配电板各孔作用示意图

Ua (1) 300V	Ug2 (12) 300V	g2 (23)	A (34)	g1 (45)	K (56)	整 (67) (35)-4	整 (78) (1)-10-2
Ua (2) 275V	Ug2 (13) 275V	g2 (24)	A (35)	g1 (46)	K (57)	RK (68) 9K	整 (79) 250V~
Ua (3) 250V	Ug2 (14) 250V	g2 (25)	A (36)	g1 (47)	K (58)	Uf (69) 35V~	整 (80) 135V~
Ua (4) 200V	Ug2 (15) 200V	g2 (26)	A (37)	g1 (48)	K (59)	RK (70) 1K	Uf (81) —⏚
Ua (5) 150V	Ug2 (16) 150V	g2 (27)	A (38)	g1 (49)	K (60)	RK (71) 500Ω	Uf (82) 30V~
Ua (6) 125V	Ug2 (17) 125V	Ia (28) 150mA	A (39) 插孔	g1 (50) 插孔	K (61) 插孔	RK (72) 200Ω	Uf (83) 12.6V~
Ua (7) 100V	Ug2 (18) 100V	Ia (29) 75mA	A (40)	ΔIa (51) 51K	K (62)	RK (73) 200Ω	Uf (84) 6.3V~
Ua (8) 75V	Ug2 (19) 75V	Ia (30) 30mA	S (41) 0.02V 200Ω	ΔIa (52) 390K	Ug (63) 1V	RK (74) 100Ω	Uf (85) 5.2V~
Ua (9) 50V	Ug2 (20) 50V	Ia (31) 15mA	S (42) 0.04V 200Ω	稳定度 (53) 8K	RK=0 (64) —⏚	RK (75) 50Ω	Uf (86) 4V~
Ua (10) 25V	短 (21) (32) 中心刀	Ia (32) 7.5mA	S (43) 0.1V 600Ω	稳定度 (54) 6K	(65) RK≠0	RK (76) 20Ω	Uf (87) 2.2V~
Ua (11) 10V	短 (22) —⏚	Ia (33) 3mA	S (44) 333.3Ω	稳定度 (55) 6∫z Ω	RK (66) 10Ω	RK (77) 20Ω	Uf (88) 1.2V~

各管座管脚互换表

管号 / 管脚 / 作用	标 No15	No1	No2	No3	No4	No5	No6	九脚 No7	No8	No9	No10	八脚 No11	No12	No13	No14	No16	No17	七脚 No18
U_f	2	8	1	7	8	8	1	4	1	4	3	7	9	3	4	3	7	3
	7	1	7	1	2	4	3	5	5	1	1	8	1	1	1	1	1	4
(40) (62)	1	4	5		5	7		8				6	8					7
(23) (34) (45) (56)	3	6		2	1	2	5	7		5	2	5	2	2	2		2	5
(24) (35) (46) (57)	4	3	6	3	4	6		9	3 510Ω	2	6	4	5		3	2	3	6
(25) (36) (47) (58)	5	2	2	6	7	5		1		3	5	3	4				4	1
(26) (37) (48) (59)	6	5	3	4	3	3	4	6	2		7	2	3				6	2
(27) (38) (49) (60)	8	7	4	5	6	1	2	3	4	6	4	1	7			4		
(39) (50) (61)								2 300Ω					6 100Ω					

GS-5A型电子管测试仪几点说明

1. 电子管测试卡片目录编制顺序，先以灯丝电压大小依次排列，再以A、B、C、D……依次排列而定。卡号是指测试卡左上角的号码。
2. 复合管测试：测第Ⅰ三极(二极)管，必须将插棒插入Ⅰ测试孔内(红色字)，才能按说明书操作测试；测完后要测第Ⅱ三极(二极)管时，必须将Ⅰ测试孔内插棒拔掉，插入Ⅱ测试孔内(黑色字)，方可操作测试。
3. 各管座、管脚互换表，配电板各孔作用示意图，可与说明书结合使用。
4. 被测电子管所需板压、栅压、灯丝电压、跨导合格范围、板流合格范围是根据电子管生产厂技术条件或电子管手册而定。但读数仅供参考。

电子管测试卡片目录(1)

卡号	电子管型号	相应国外电子管型号
1	1A2	1A2П,1H34
2	1B2	1Б2П,1AH5, DAF96,1AF34
3	1K2	1K2П,1AJ4,DF96, 1F34
4	1Z7P	1Ц7C,1B3/8016, CV541,CV2115
5	1Z11	1Ц11П,1S2,DY86
6	2D1P	2Д1C
7	2J14B	2Ж14Б
8	2J27	2Ж27П
9	2J27S	2Ж27Л
10	2P2	2П2П
11	2P3	2П3П,3A4,1662, DL93,CV2390, CV807
12	2P29	2П29П
13	2P29S	2П29Л
14	2Z2P	2Ц2C,2X2/879
15	4J1S	4Ж1Л
16	4P1S	4П1Л
17	4Z6P	4Ц6C
18	5Z2P	5Y3,U50,5W4, 5AZ4,6004, CV1849,CV1854, CV1856,CV4027
19	5Z3P	5Ц3C,5U4G,GZ31
	5Z3PA	U52,5931,CV841, CV575,CV1071
20	5Z4P	5Ц4C,5Z4G
	5Z4PA	
21	5Z9P	5Ц9C
22	6A2	6A2П,6A8,6BE6, EK90,X77,X727, 5750,HM04, CV2024,CV4012
23	6A7P	6A7,6SA7,6A10C, 5961,CV1966, CV1967
24	6B8P(五极)	6Б8C,6B8,EBF32
25	6B8P(二极)	
26	6C1	6C1П,9002,CV664
27	6C1J	6C1Ж,955,1650, 4671,5731,HA2, CV1059
28	6C3	6C3П
29	6C3-Q	
30	6C4	6C4П
31	6C4-Q	
32	6C5D	6C5Д,2C40
33	6C5P	6C5,6C5-GT
34	6C6B	6C6Б,5703, CK608CX
	6C6B-Q	CV3917

电子管测试卡片目录(2)

卡号	电子管型号	相应国外电子管型号
35	6C7B	6C7Б
	6C7B-Q	
36	6C8P	6C8C,2C22
37	6C11	EC81,6R4,CV1865, CV1888
38	6C12	EC88
39	6C19	
40	6D3D	6Д3Д,559,3B22, CV2959,CV396, CV3815
41	6D4J	6Д4Ж,9004
42	6D6A	6Д6A,5647,EA76
	6D6A-Q	EA71,M8123, 2S/140G,SM946, CV469,CV3916
43	6E1	6E1П,6BR5,EM80, 65ME,CV1352
44	6E5P	6E5C,6E5
45	6F1(五极)	6BL8,6BX8,6C16
46	6F1(三极)	ECF80
47	6F2(五极)	ECF82,6U8
48	6F2(三极)	6BM8,CV5065
49	6F3(五极)	6GV8
50	6F3(三极)	
51	6G2(二极)	6Г2П,6AV6,EBC91, CV2937
52	6G2(三极)	6AQ6,6BK2,ABC91, DH77,CV452, CV2525,CV2526
53	6G2P(二极)	6SQ7,6Г2
54	6G2P(三极)	CV1990,CV1991
55	6H2	6X2П,6AL5,EAA91
	6H2-Q	EB91,6B32,6D2
	6H2-T	5726,6058,6663, DD6,EAA901S, E8079,M8212, QA2404,QD77, D152,CV140,CV283, CV2004,CV2005, CV2316,CV2317, CV2882,CV4007, CV4025
56	6H6P	6X6C,6H6-GT, CV1930,CV1931
57	6H7B-Q	6052,CV2698
58	6J1	6Ж1П,6AK5,EF95, 5591
	6J1-Q	5608,403A/B, 731A,5654,DP61, EF905,E8100, PM05,CV4010, CV2877,CV850
59	6J1B	6Ж1Б
	6J1B-Q	

电子管测试卡片目录(3)

卡号	电子管型号	相应国外电子管型号
60	6J2	6Ж2П,6AS6,409A,5725,CV2522,CV2884,CV4011
61	6J2-Q	M8196
62	6J2B	6Ж2Б,CK5939
	6J2B-Q	
63	6J3	6Ж3П,6AG5,6BC5,EF96,CV848
64	6J4	6Ж4П,6AU6,EF94,CV2524,CV2990,CV4023
65	6J4P	6Ж4,6AC7,6AJ7,1649,1852,OV-660,CV849
66	6J5	6Ж5П,6AH6,CV2521
67	6J5B	6Ж5Б,5639,SN953A
	6J5B-Q	CV2662
68	6J8P	6Ж8,6SJ7,1514,CV590,CV3619,CV591,CV592
69	6J9	6Ж9П,E180F
70	6J23	
71	6J23B	
	6J23B-Q	
72	6K1	6K1П,9003
73	6K1B	6K1Б
74	6K3P	6K3,6SK7,6SS7,CV1993,CV1982
75	6K4	6K4П,6BA6,EF93
	6K5	CV454,CV2026,W727,CV5037
76	6K4-Q	
77	6N1	6H1П
	6N1-Q	
	6N1-M	
78	6N2	6H2П
	6N2-Q	
79	6N3	6H3П,2C51
80	6N4	
81	6N5P	6H5C,6AS7-GT,6080
82	6N6	6H6П,7119,E182CC
	6N6-Q	
83	6N7P	6H7C,6N7-GT
84	6N8P	6H8C,6SN7-GT,5692,B65,ECC32,ECC33,CV3627,CV3942,CV1986,CV181,CV1988,QA2408
85	6N9P	6H9C,6SL7-GT,6SU7,5691,ECC35,CV569
86	6N10	

电子管测试卡片目录(4)

卡号	电子管型号	相应国外电子管型号
87	6N11	ECC88,6DJ8,6922,7308,CCa,CV2492,CV2493
88	6N13P	6H13C,6AS7,6080,ECC230,CV2984,A4535,A1834,CV5008,CV2523,CV3974
89	6N15	6H15П,6J6,ECC91,6030,T2M05,CV2992,E8081,CV858,CV2010,CV2843,CV4031
90	6N16B 6N16B-Q	6H16Б
91	6N17B 6N17B-Q	6H17Б,CK6112,CV4007
92	6N21B-Q	
93	6P1	6П1П,CV3972
94	6P3P 6P4P	6П3C,6L6G,6CN5 1622,1614,KT66,CV1948,CV1947,CV659,CV596,CV3899,CV2617,PP60,5881,5932,CV2796,CV1286,CV1075,CV2714,EL35,EL37,EL39
95	6P6P	6П6C,6V6-GT,CV509,CV510,CV511,CV1912
96	6P9P	6П9,6AG7
97	6P12P	无卡
98	6P13P	6П13C
99	6P14	6П14П,EL84,6BQ5,6P15(美),N709,CV2975
100	6P15	6П15П
101	6P25B	6П25Б
102	6S6	
103	6U1(三极)	6И1П,EC81,6AJ8,6C12,ECH81,X719,CV2118
104	6Z4 6Z4-Q	6Ц4П
105	6Z5P	6Ц5C,6X5,6X5-GT
106	6Z19	6Ц10П
107	12A7P	12SA7,CV537,CV538
108	12C3P	12C3C,LD1
109	12G2P(二极)	12SQ7,CV546,CV547,12Г2
110	12G2P(三极)	

电子管测试卡片目录(5)


卡号	电子管型号	相应国外电子管型号
111	12H3P	12X3C,LG1
112	12J1S	12Ж1Л(3Л)
113	12K3P	12SK7
114	13P1P	13П1C
115	FU-7	Г-807,807,5933
116	FU-15	ГУ-15
117	FU-25	Г-1625
118	FU-29 FU-29T	ГУ-29,829-B
119	FU-32 FU-32T	ГУ-32,832A,2B32,2B52,AX9910,C180,QQE04/20,TT20,CV788
120	FU-50 FU-50A	ГУ-50
121	FM-30 FM-30T	ГИ-30,3E29,CV2295,CV3599,QQV5-P10
122	JEX-1M	
123	WY1	CГ1П,OA2,M8223,6073,QS1207,QS1210,150C2,105C4,S856,6626,105C2,OA2W,OA2WA,STV108/30,VR150-30,CV2903,VR150-MT,CV1832,CV4020
124	WY1-Q	6626,G150/4K,G150M/S,HD51
125	WY2	HD52,E8224,G108/1K,108C1,OB2,CГ2П,S860,6074,6627,QS1211,OB2WA,STV150/30,VR105-MT,CV1833
126	WY2P	CГ2C,QS1205,VR75/30,VR75-ST,CV3798,OA3
127	WY3P	CГ3C,VR-105/30,G105/1D,KD24,OC3,QS1206,VR105-ST
128	WY4P	CГ4C,VR150/20
129	WY12	CV449,CV2012,OG3,CV2573,CV4078,85A2,OC2,QS1212,8651WA,QS1209,STV85/10
130	WY202B	
131		1A1П,1R5,DK91
132		(五极)1Б1П,1S5,DAF91
133		(二极)1Б1П,1S5,DAF91
134		1K1П,1T4,DF91

电子管测试卡片目录(6)


卡号	电子管型号	相应国外电子管型号
135		1П2Б,CK507AX
136		2Ж2М
137		2К2М
138		2П1П,3S4,DL92
139		2С4С,2A3
140		2Х1Л
141		4Д5С
142		4П10С,VT-127-D
143		6А8
144		(二极)6Г7,6Q7
145		(三极)6Г7
146		6Ж1Ж,954
147		6Ж3,6SH7
148		6Ж6С,Z-64-D
149		6Ж7,6J7
150		6Ж13Л,VR-136
151		6К1Ж,956
152		6К4,6SG7
153		6К7
154		6К9С
155		6Л7,6L7
156		6Н10С,6SC7
157		6П8С,6U6-GT
158		6С2С
159		6С4С,6B4G
160		6Ф6М
161		(三极)6Ф7
162		(五极)6Ф7
163		6Ф11
164		6Ф12
165		10Ж1Л(3Л)
166		12Ж8,12SJ7
167		12К4,12SG7
168		12Н10С,12SC7
169		12П4С,12A6
170		30П1С
171		30Ц6С
172		ВО-188
173		12AU6,HF94
174		OE3,85A1
175		OC2
176		СГ5Б
177		Г-837
178		5Ц4М
179		В1-0.05/12,VU-111-D
180		В1-0.075/2.5, V-1906-D
181		6Ф6С,6F6,6F6G/GT
182		6Ф5
183		(二极)6Г1,6SR7
184		(三极)6Г1,6SR7
185		(二极)12Г1,12SR7
186		(三极)12Г1,12SR7
187		4С3С

电子管测试卡片目录(7)


卡号	电子管型号	相应国外电子管型号
188		6П7С，6BG6-G/GA
189		7Ж12С
		10Ж12С
190		7П12С
		10П12С
191		1Н3С，1G6-GT/G
192		6Н5П
193		5Ц12П
194		6Ц13С
195		6AM4
196		6AM5，EL91
197		CV138，6AM6，EF91
198		CV493，6X4，EZ90
199		E83F
200		(五极)E80CF
201		(三极)E80CF
202		6922，E188CC，E88CC
203		CV455，ECC81，12AT7
204		CV491，ECC82，12AU7
205		7025，ECC83，12AX7
206		ECC85，6AQ8
207		EF80，6BX6
208		EF85，6BY7
209		EL81，6CJ6
210		EL86，6CW5

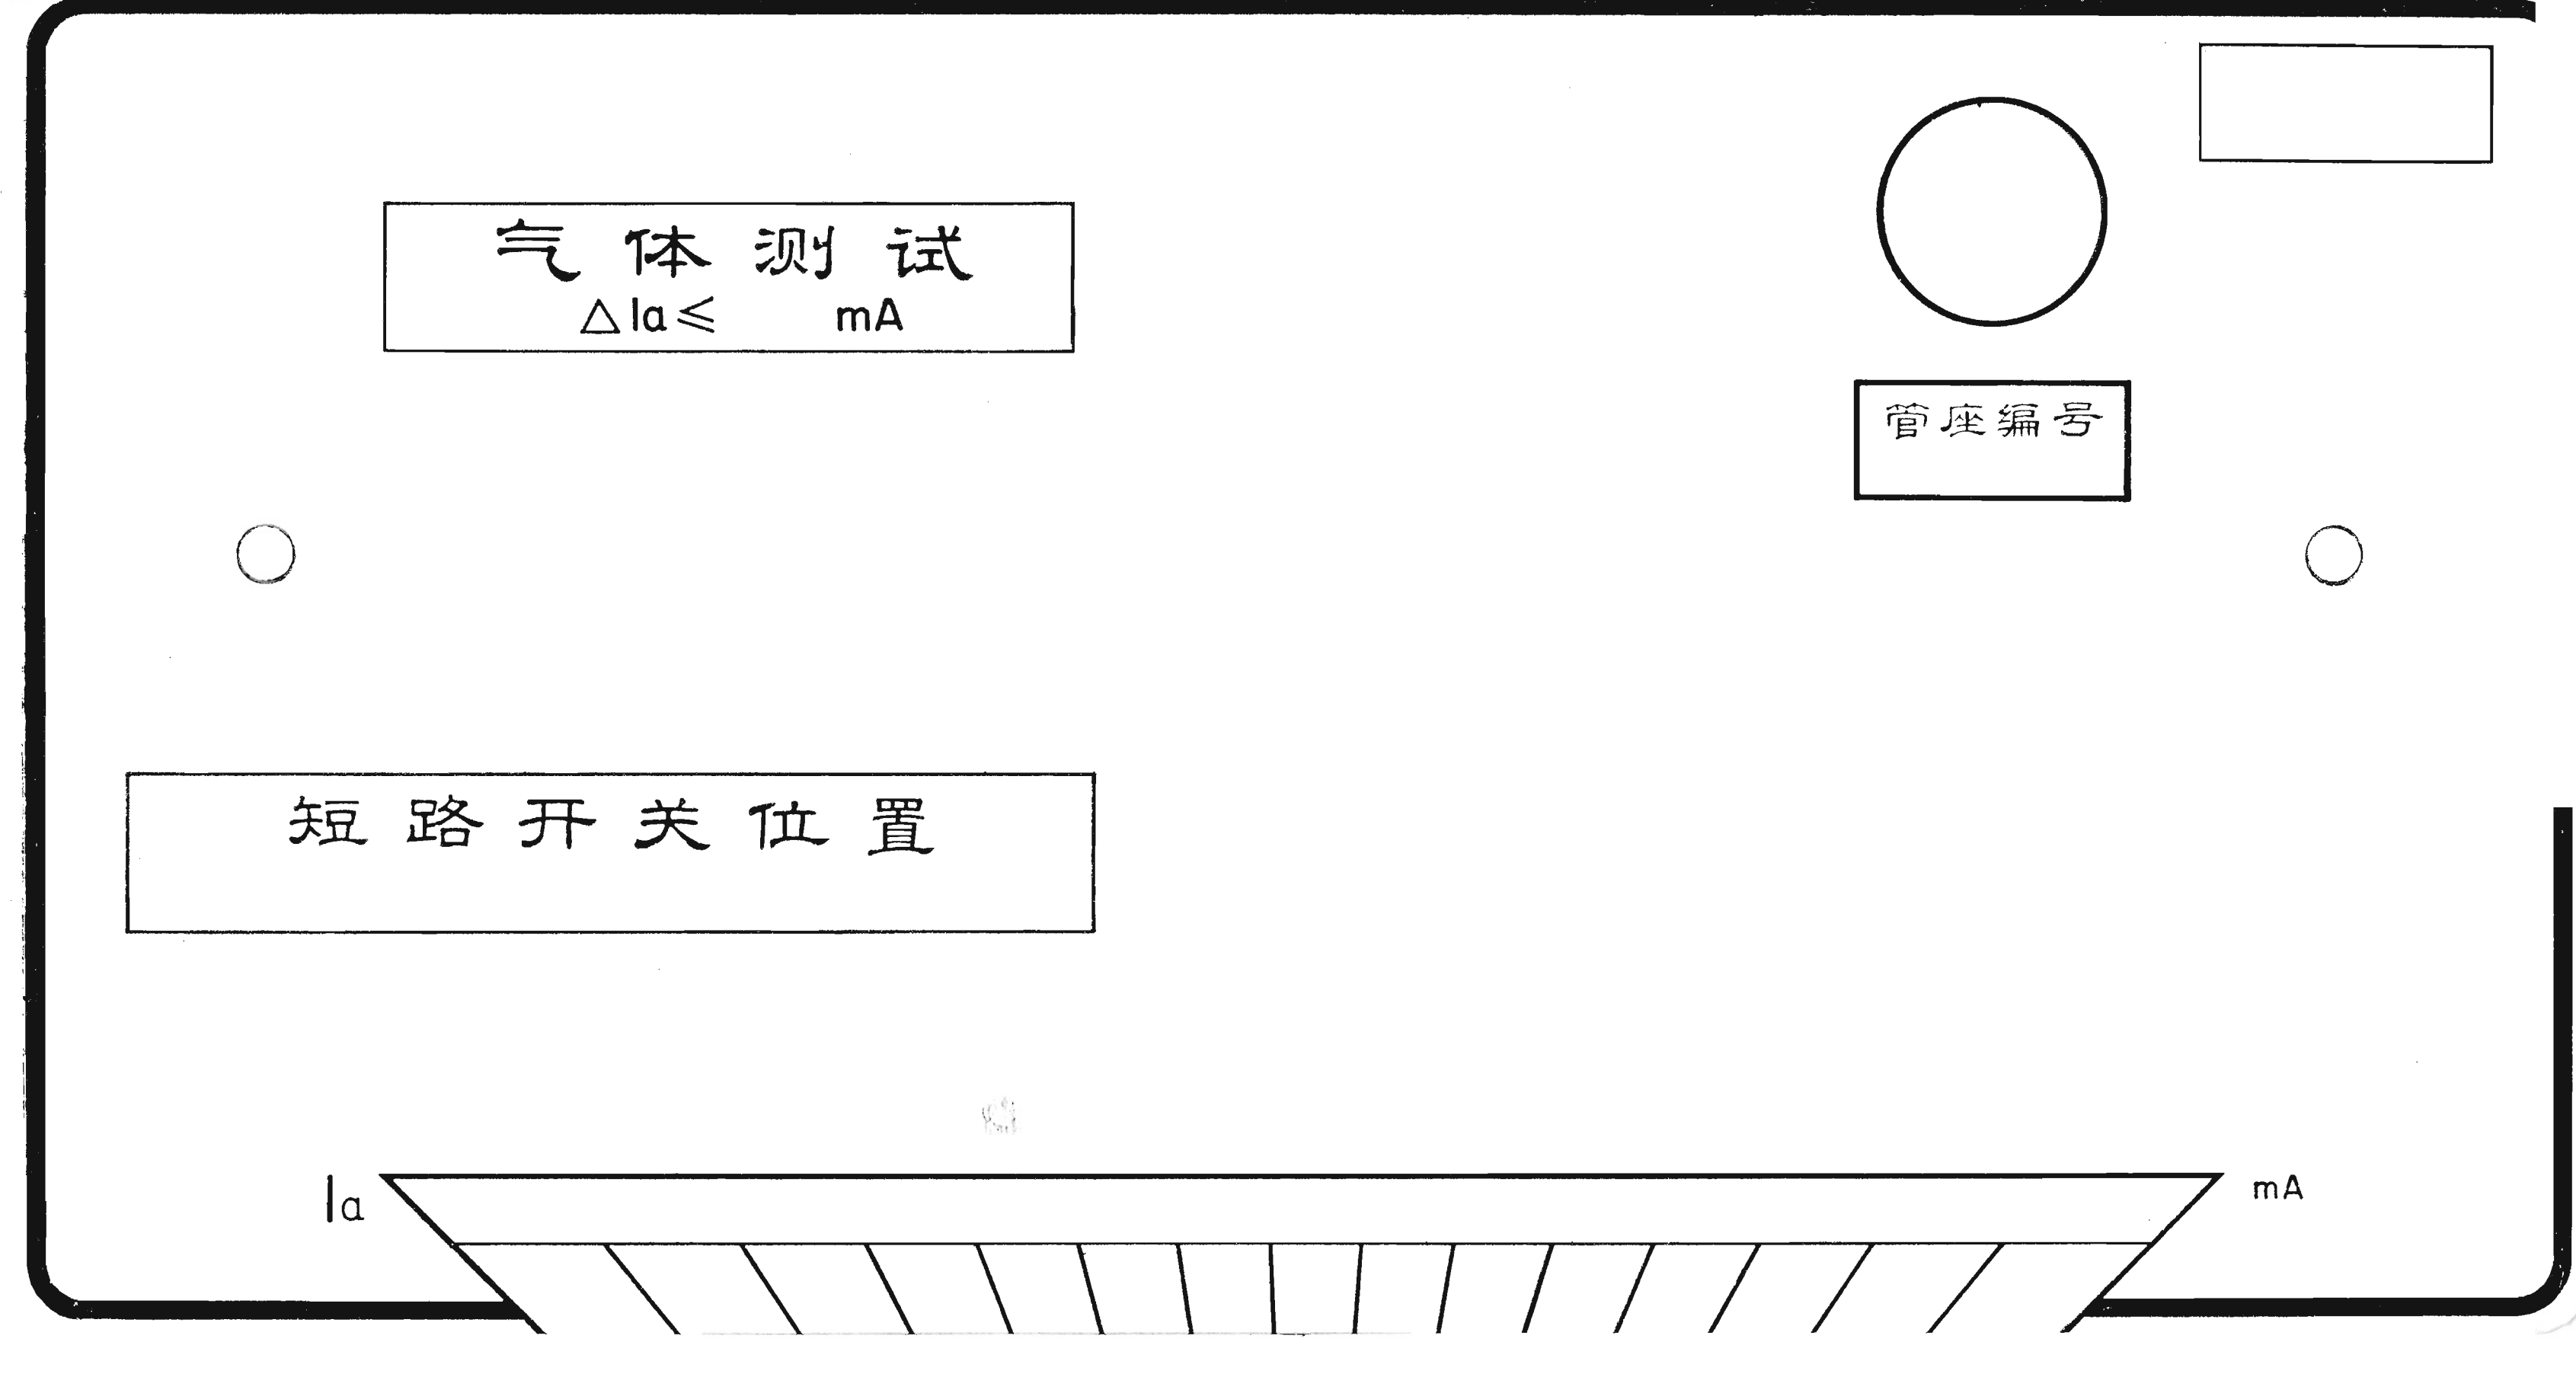


气体测试
△Ia≤ mA
管座编号
短路开关位置
Ia
mA

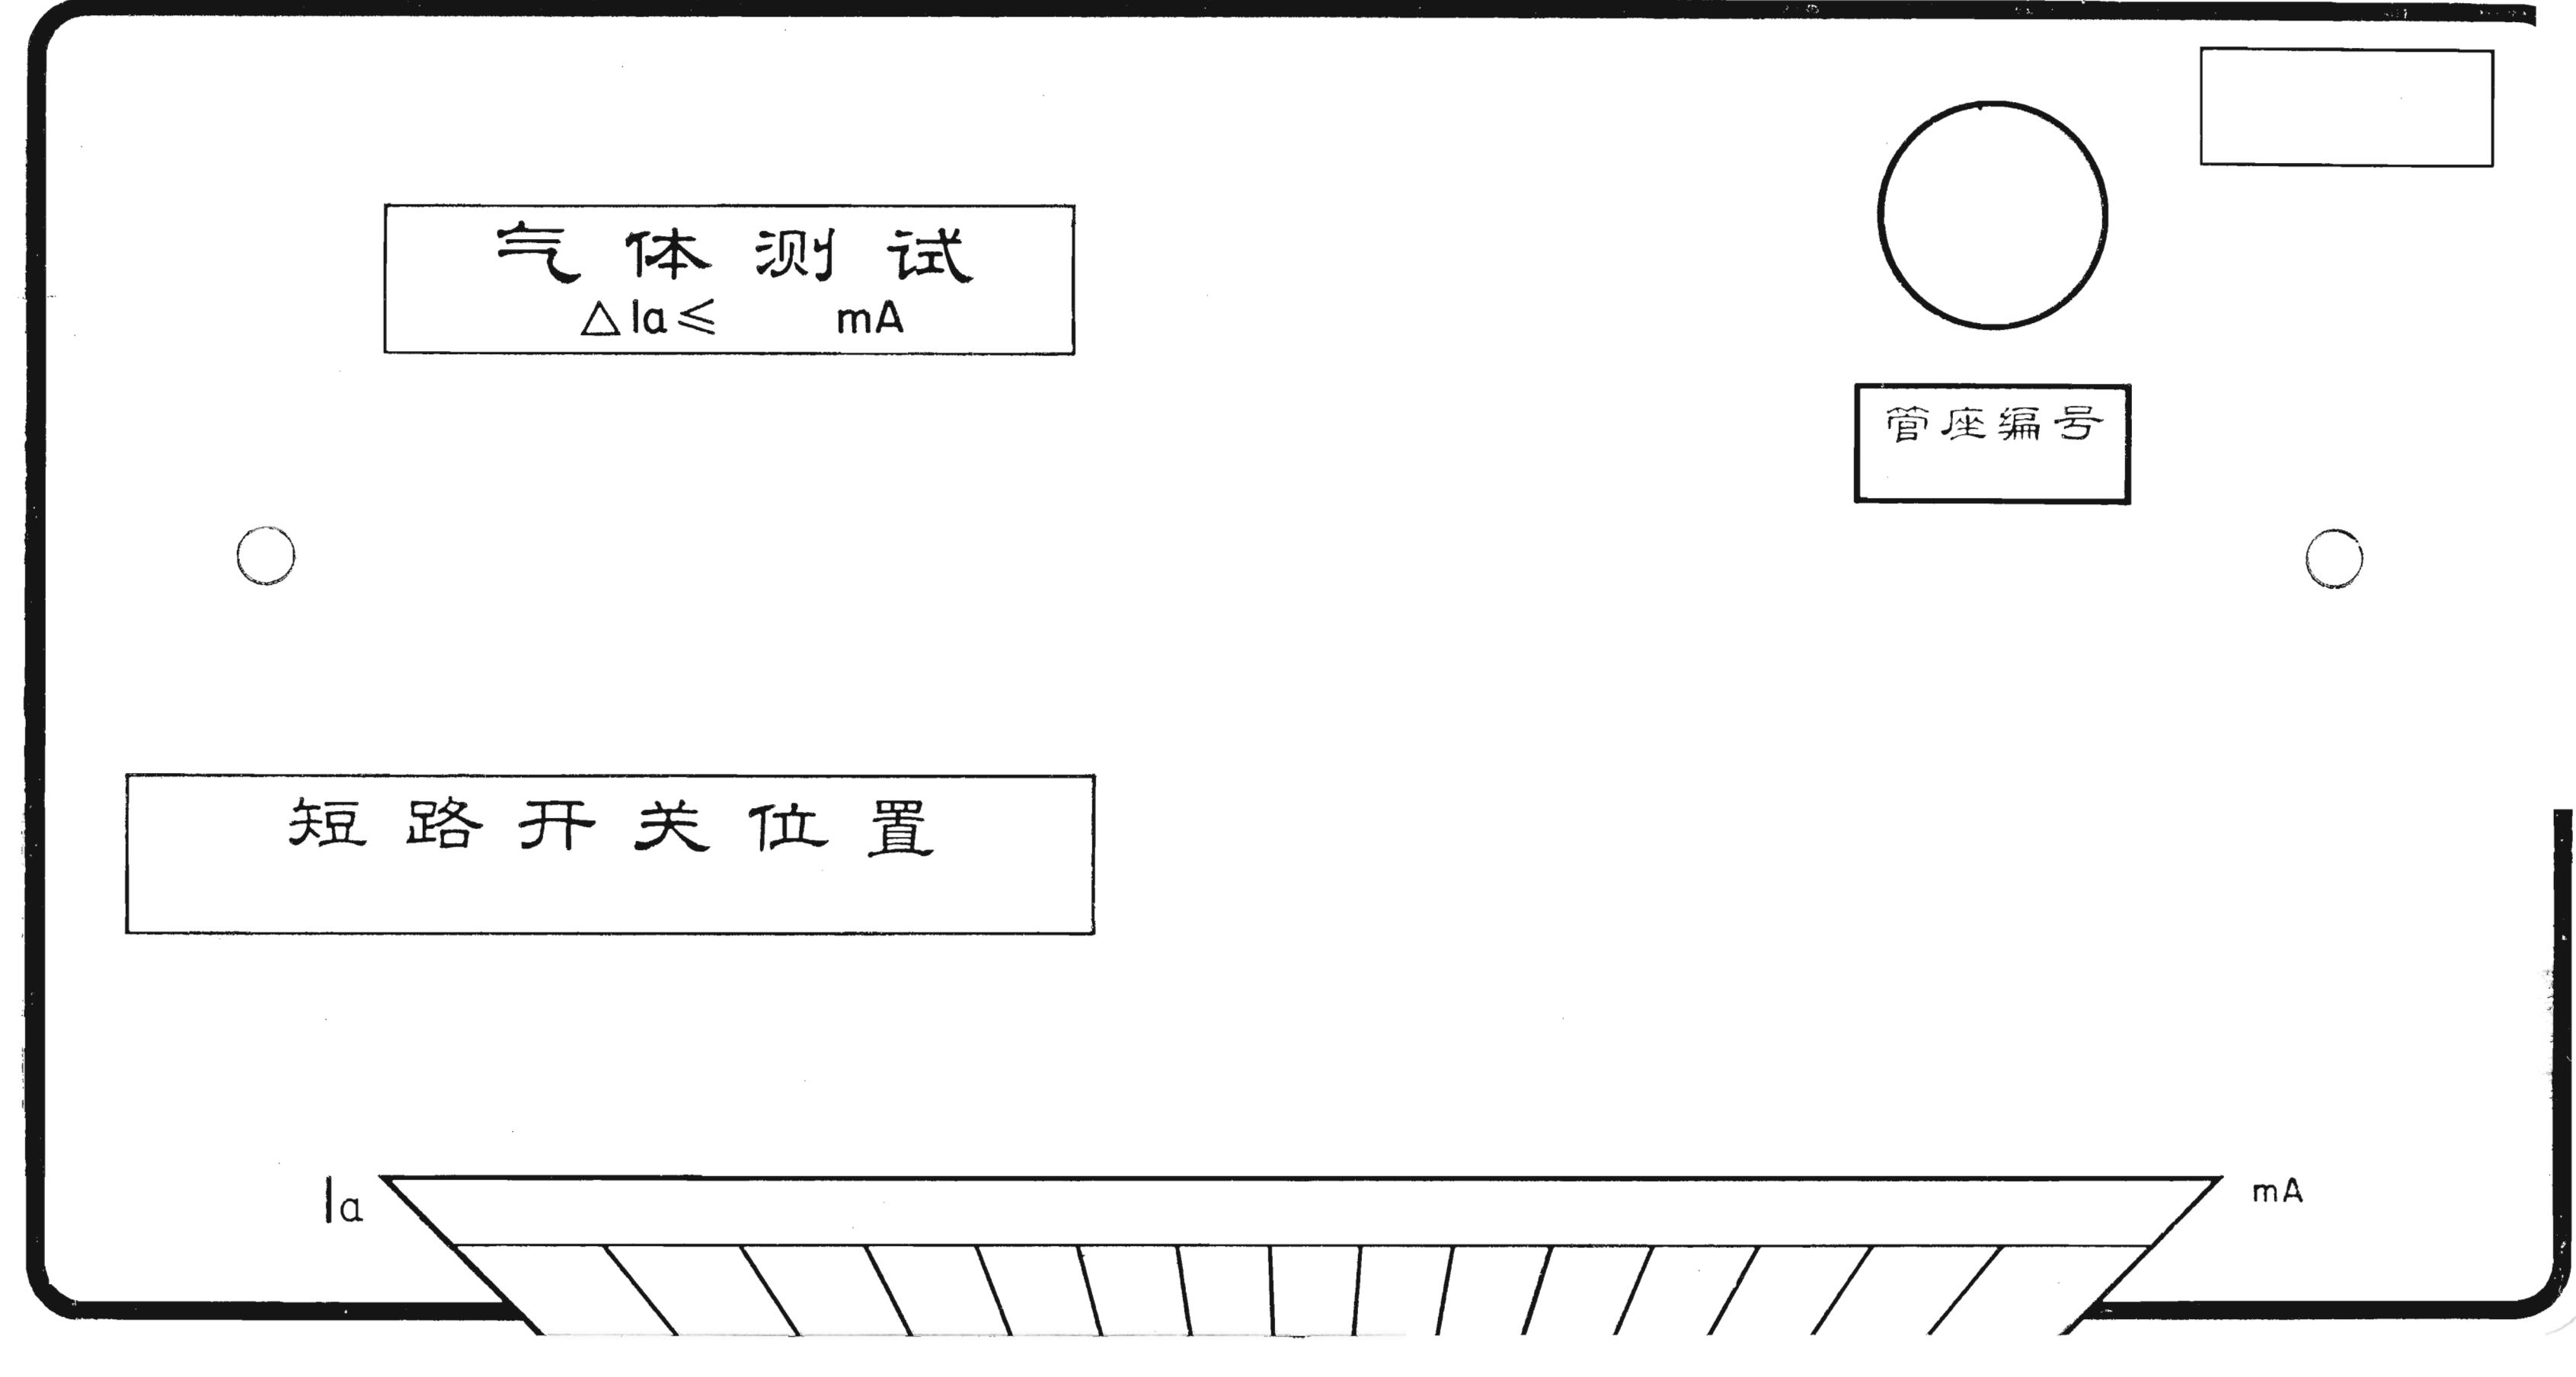


气 体 测 试
△Ia≤ mA
管座编号
短 路 开 关 位 置
Ia
mA

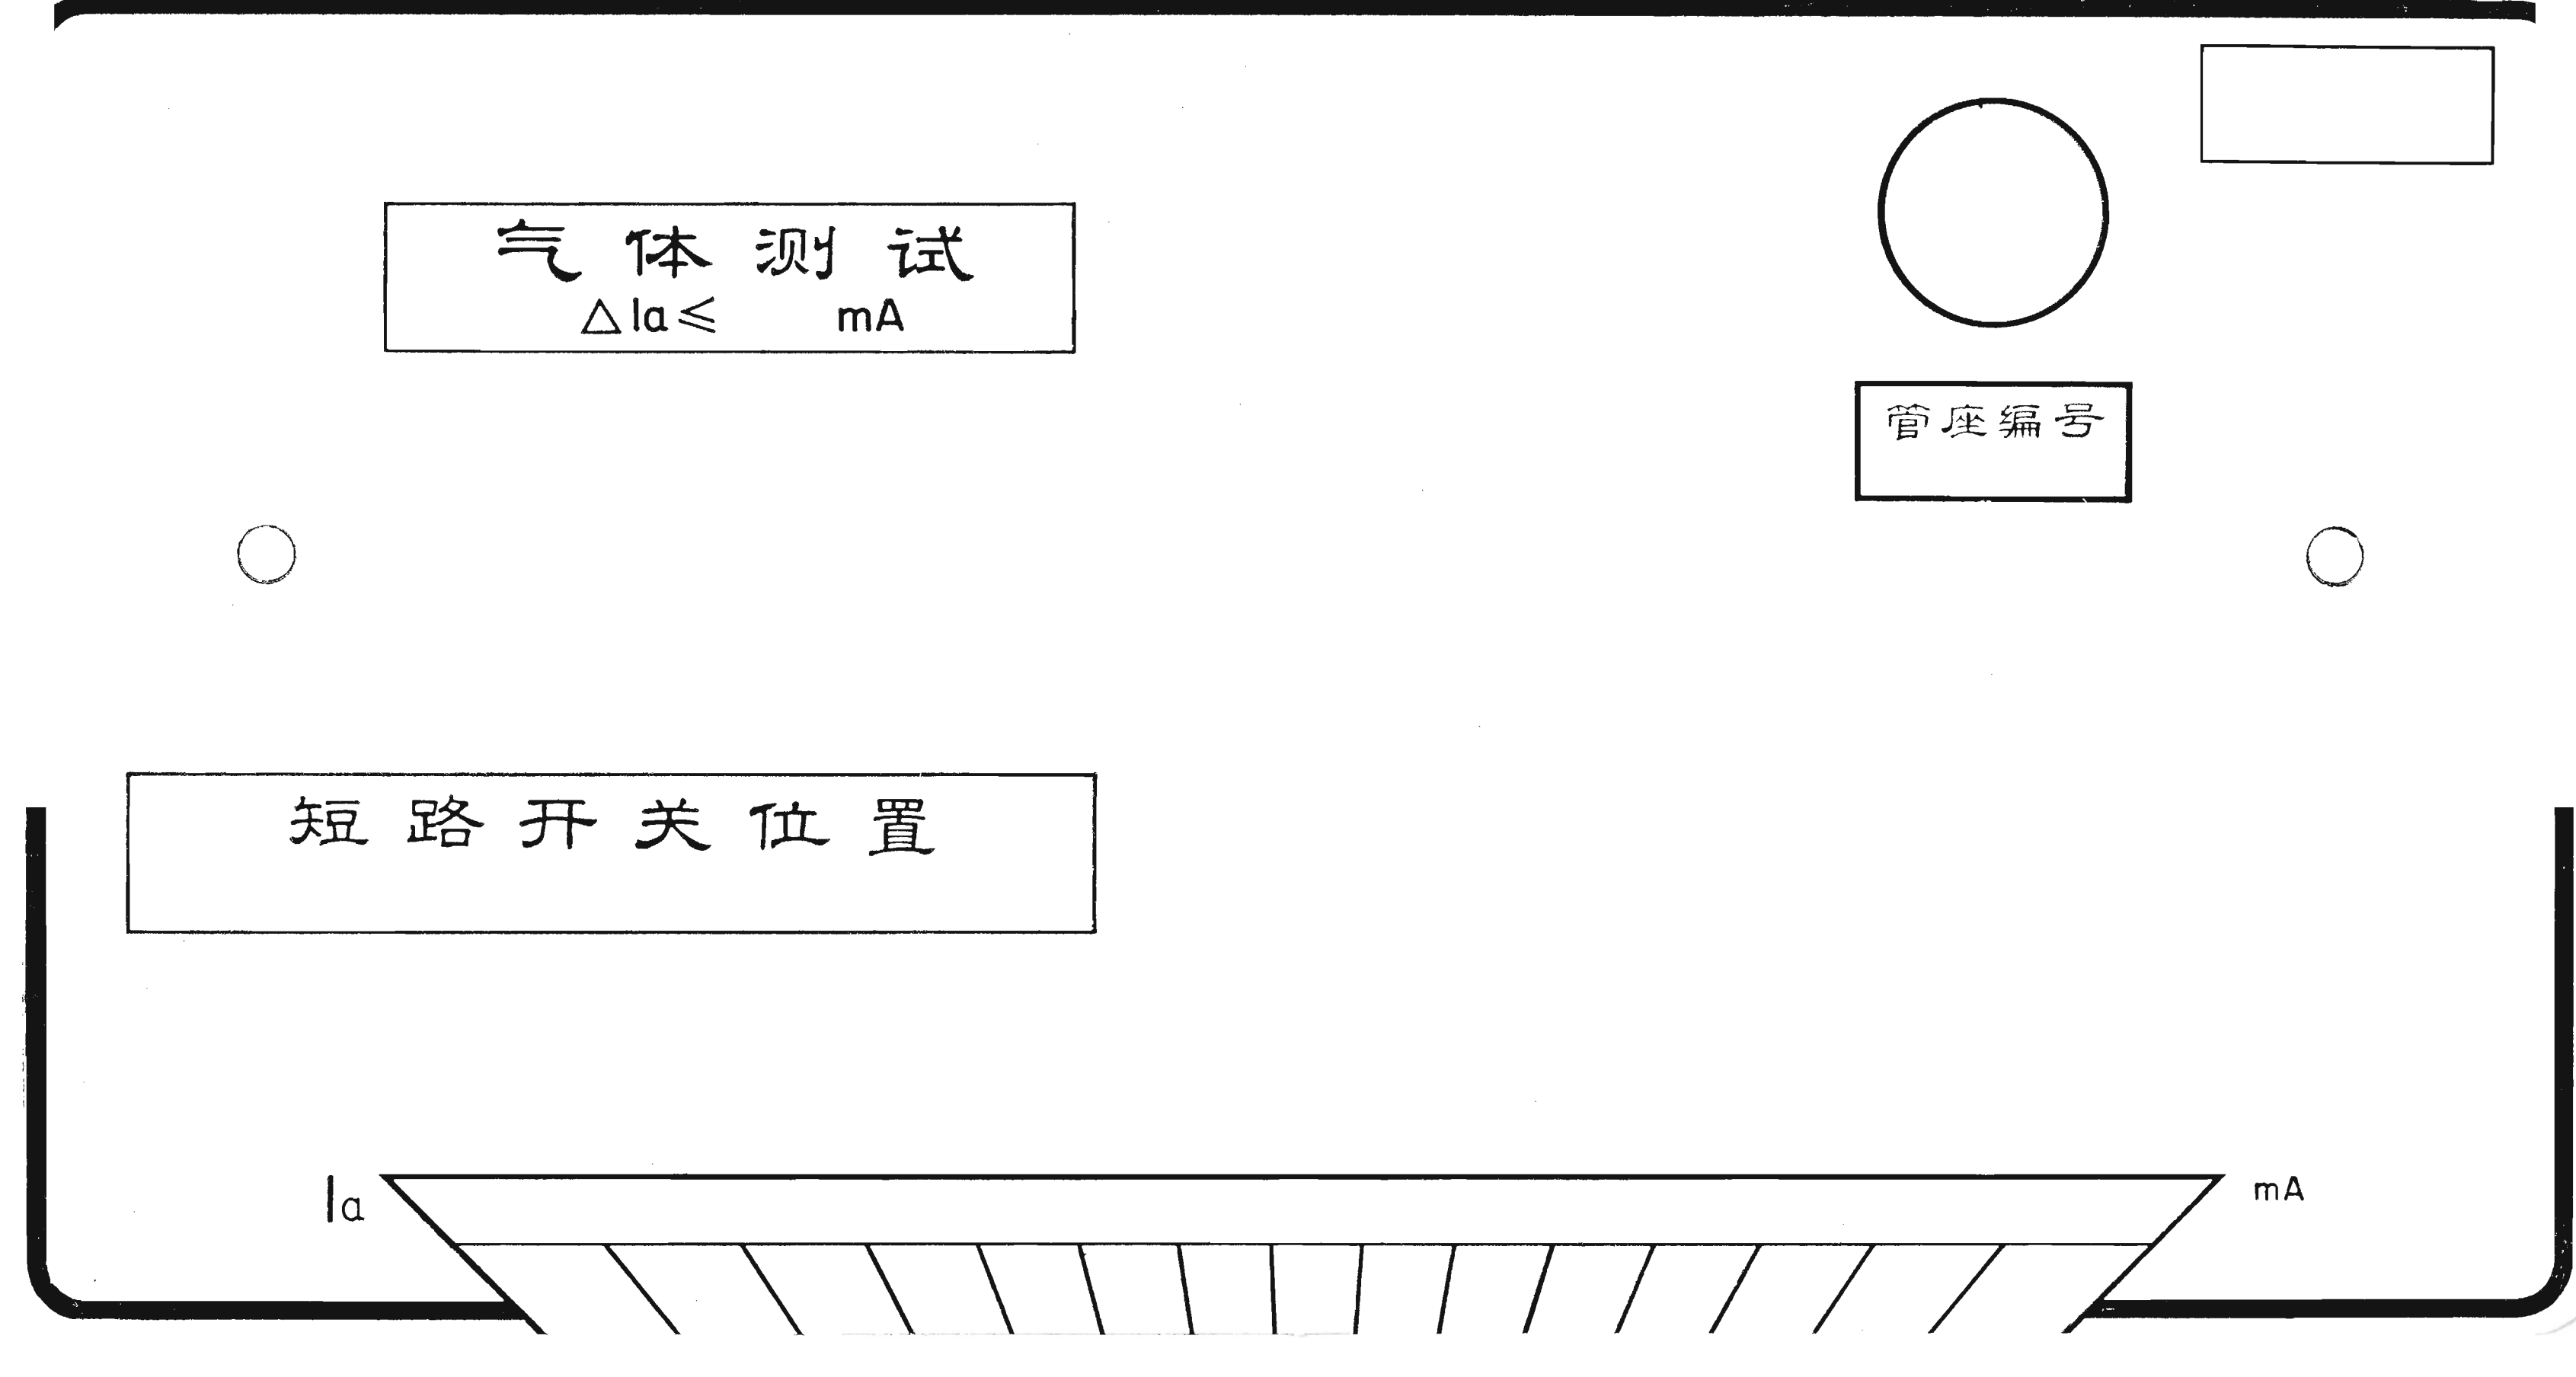


气 体 测 试
△Ia≤ mA
管座编号
短 路 开 关 位 置
Ia
mA

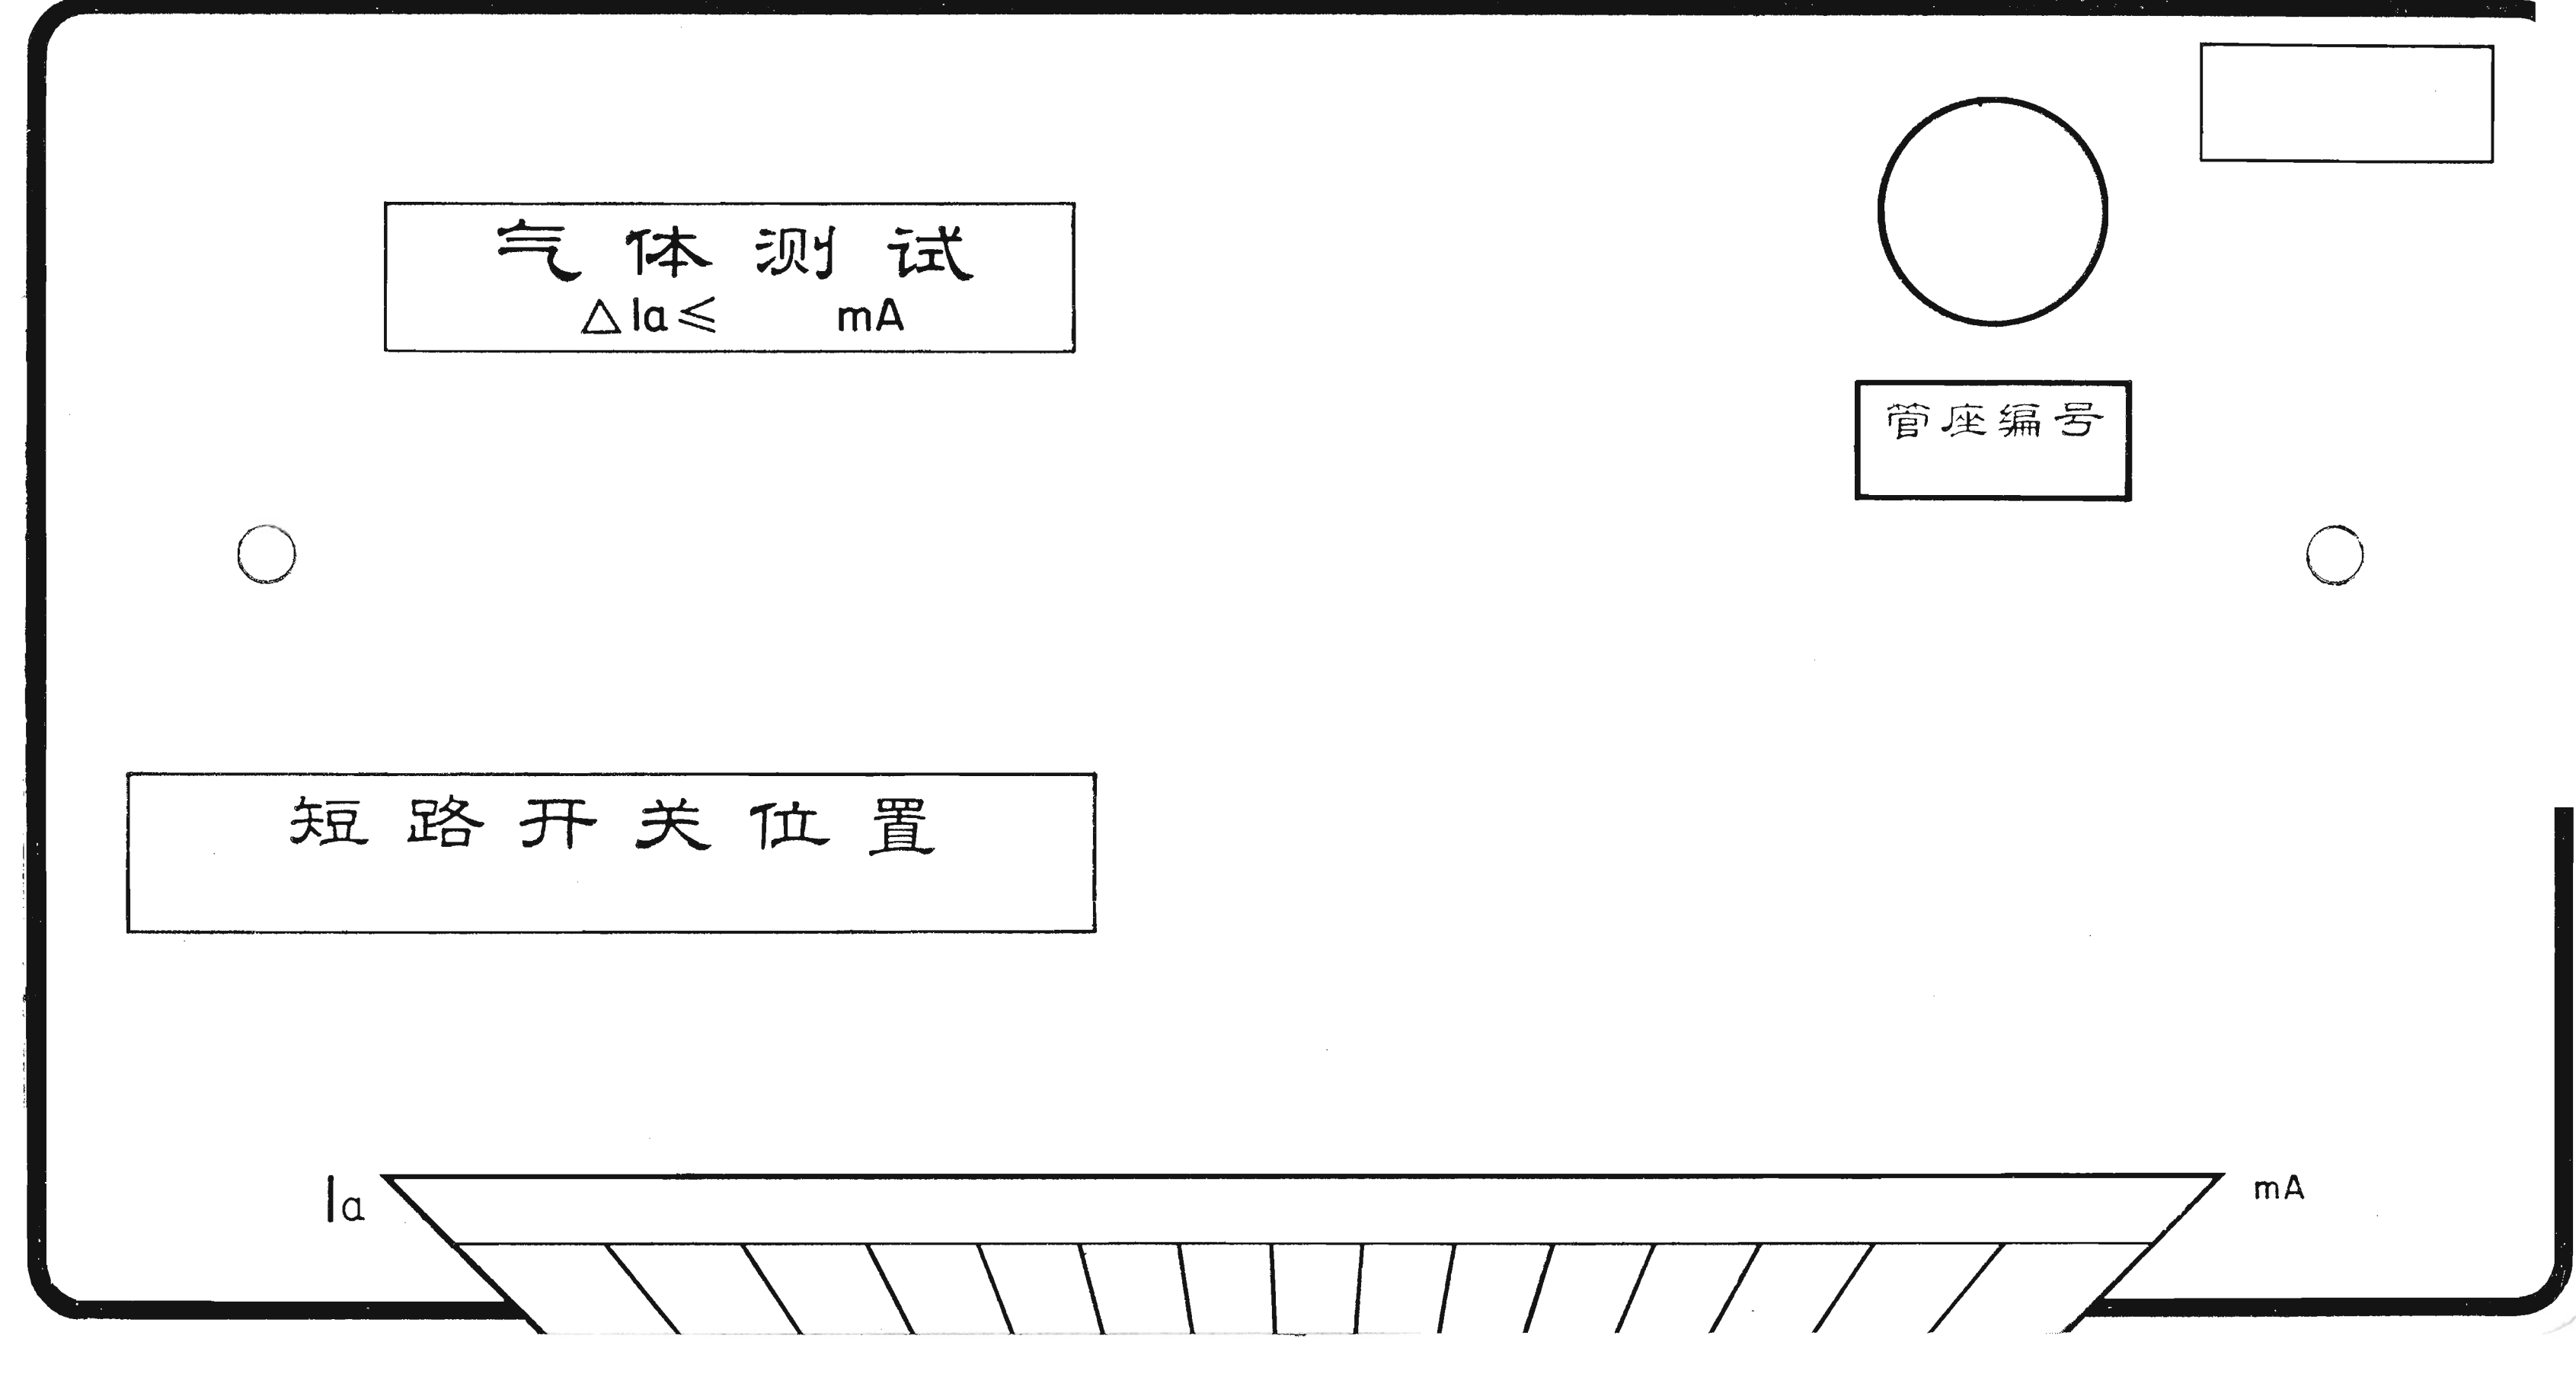

气 体 测 试
△Ia≤ mA
管座编号
短 路 开 关 位 置
Ia
mA

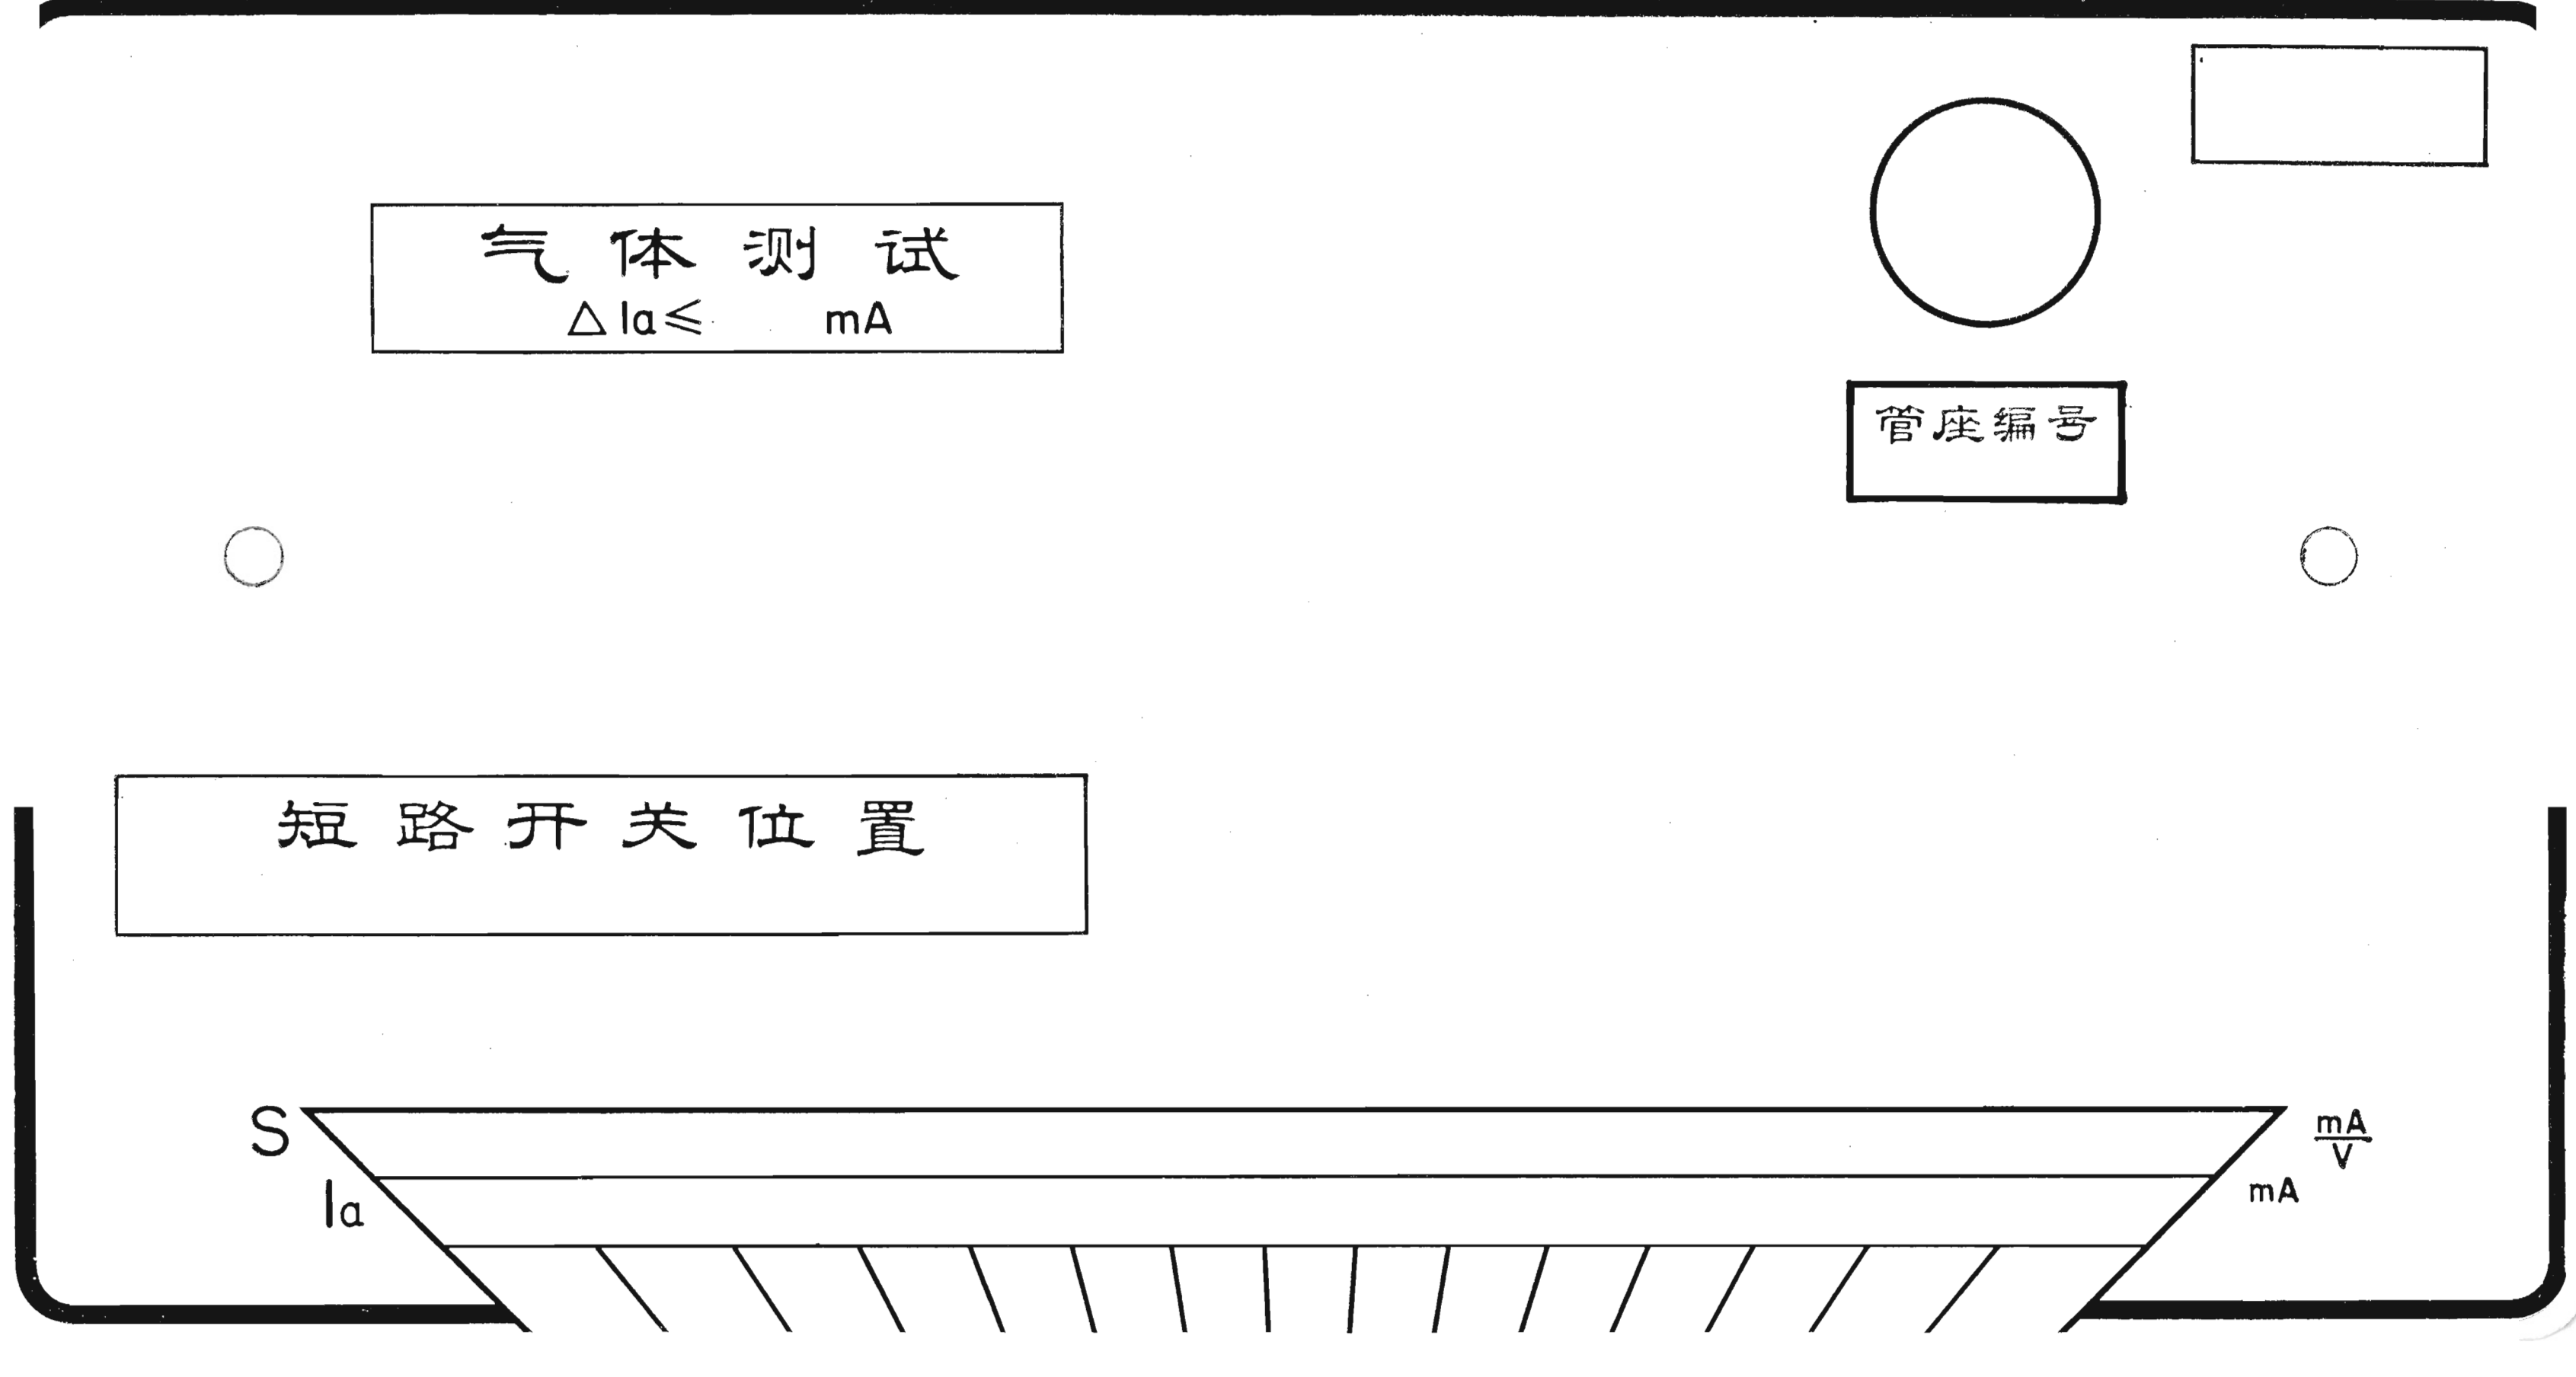


气 体 测 试
△Ia≤ mA
管座编号
短 路 开 关 位 置
S
Ia
mA
mA/V

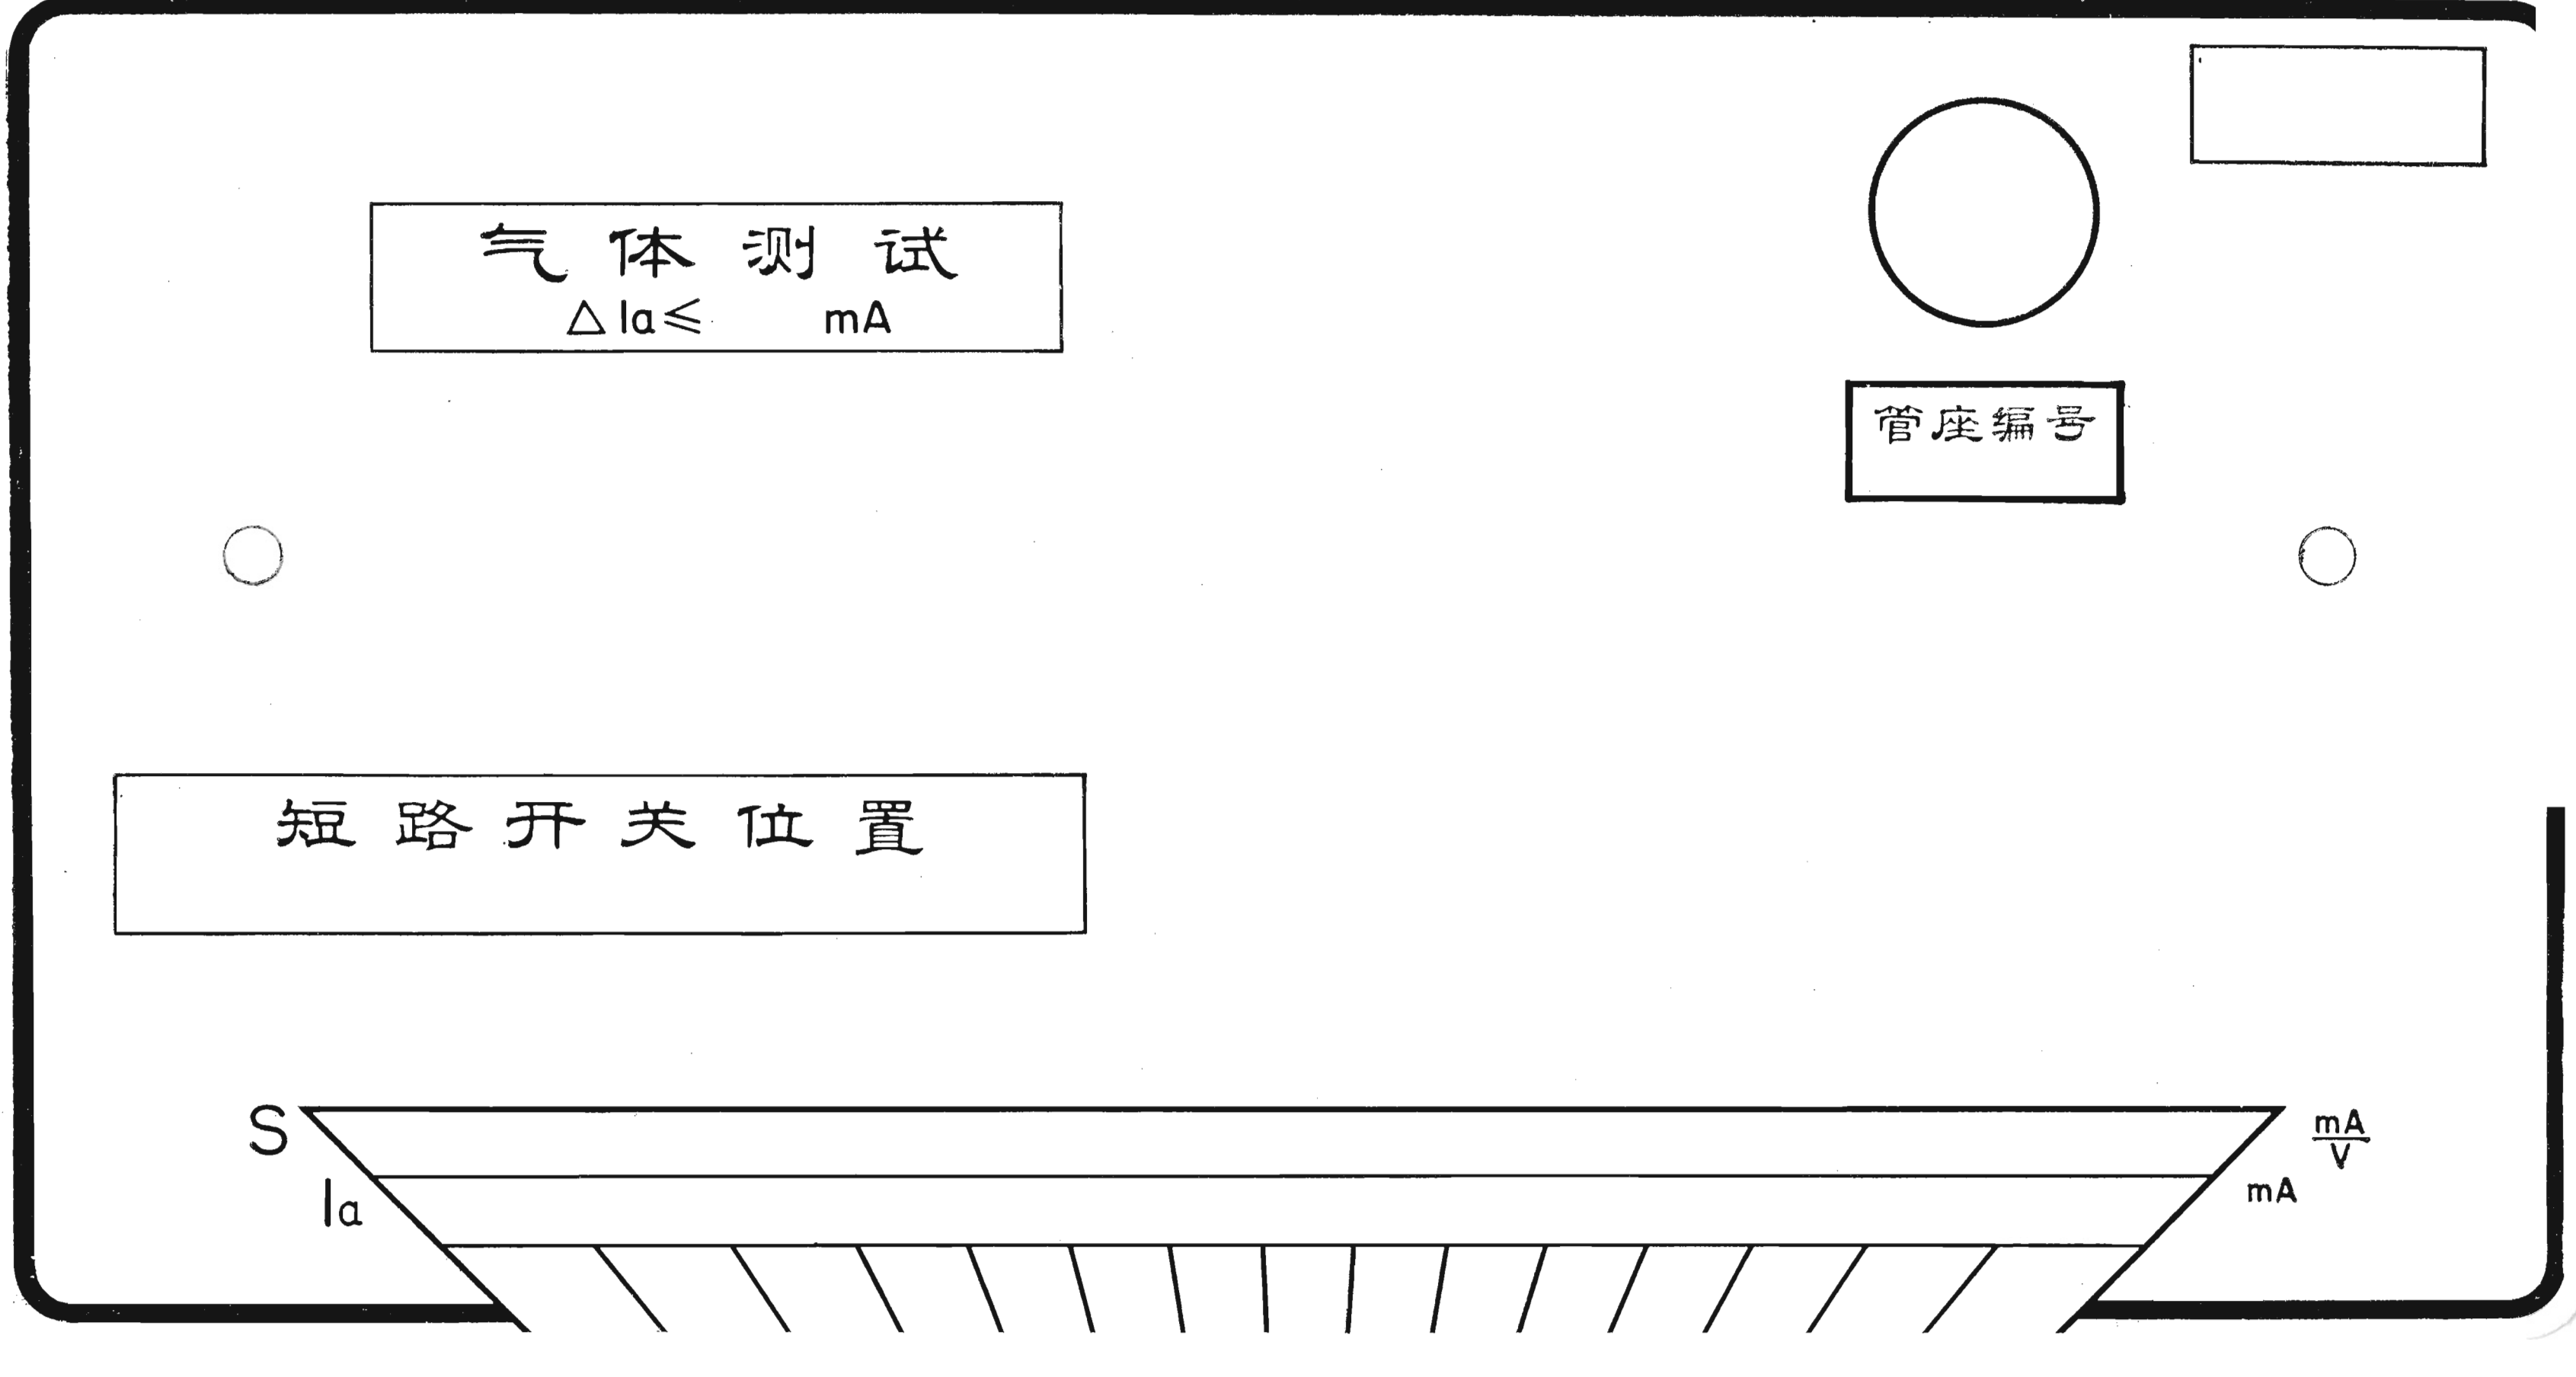


气 体 测 试
△Ia≤ mA
管座编号
短 路 开 关 位 置
S
Ia
mA/V
mA

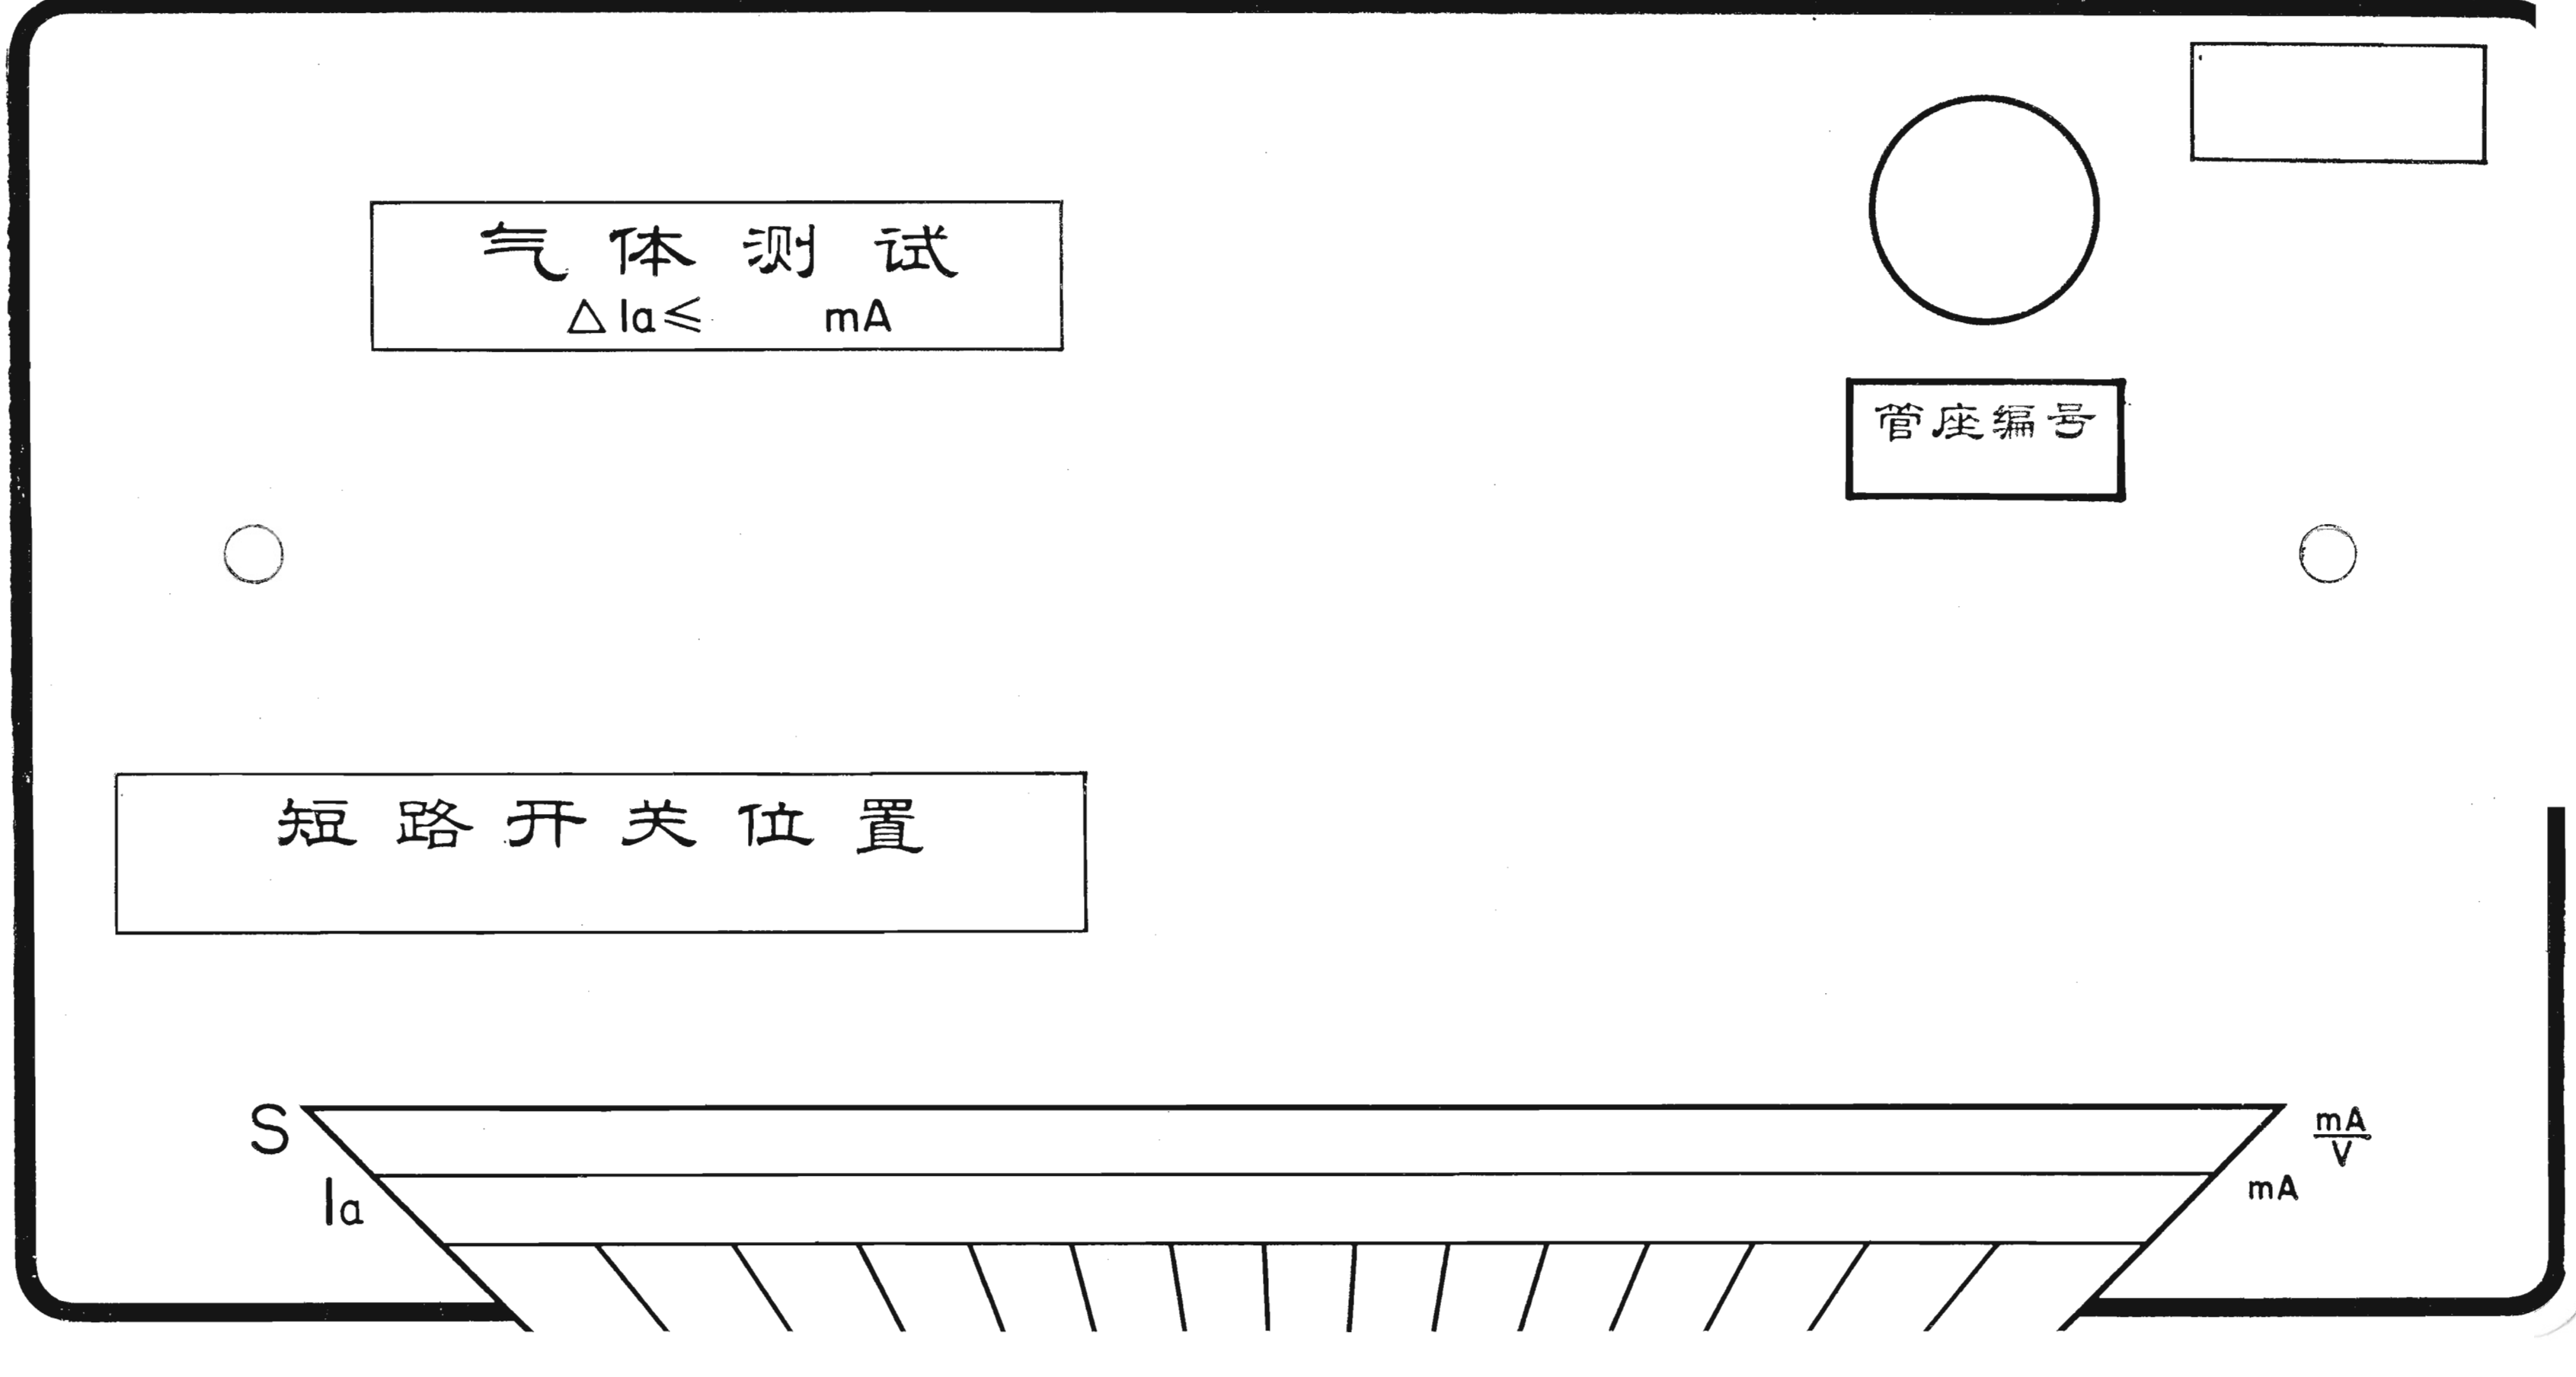


气体测试
△Ia≤ mA
管座编号
短路开关位置
S
Ia
mA
mA/V

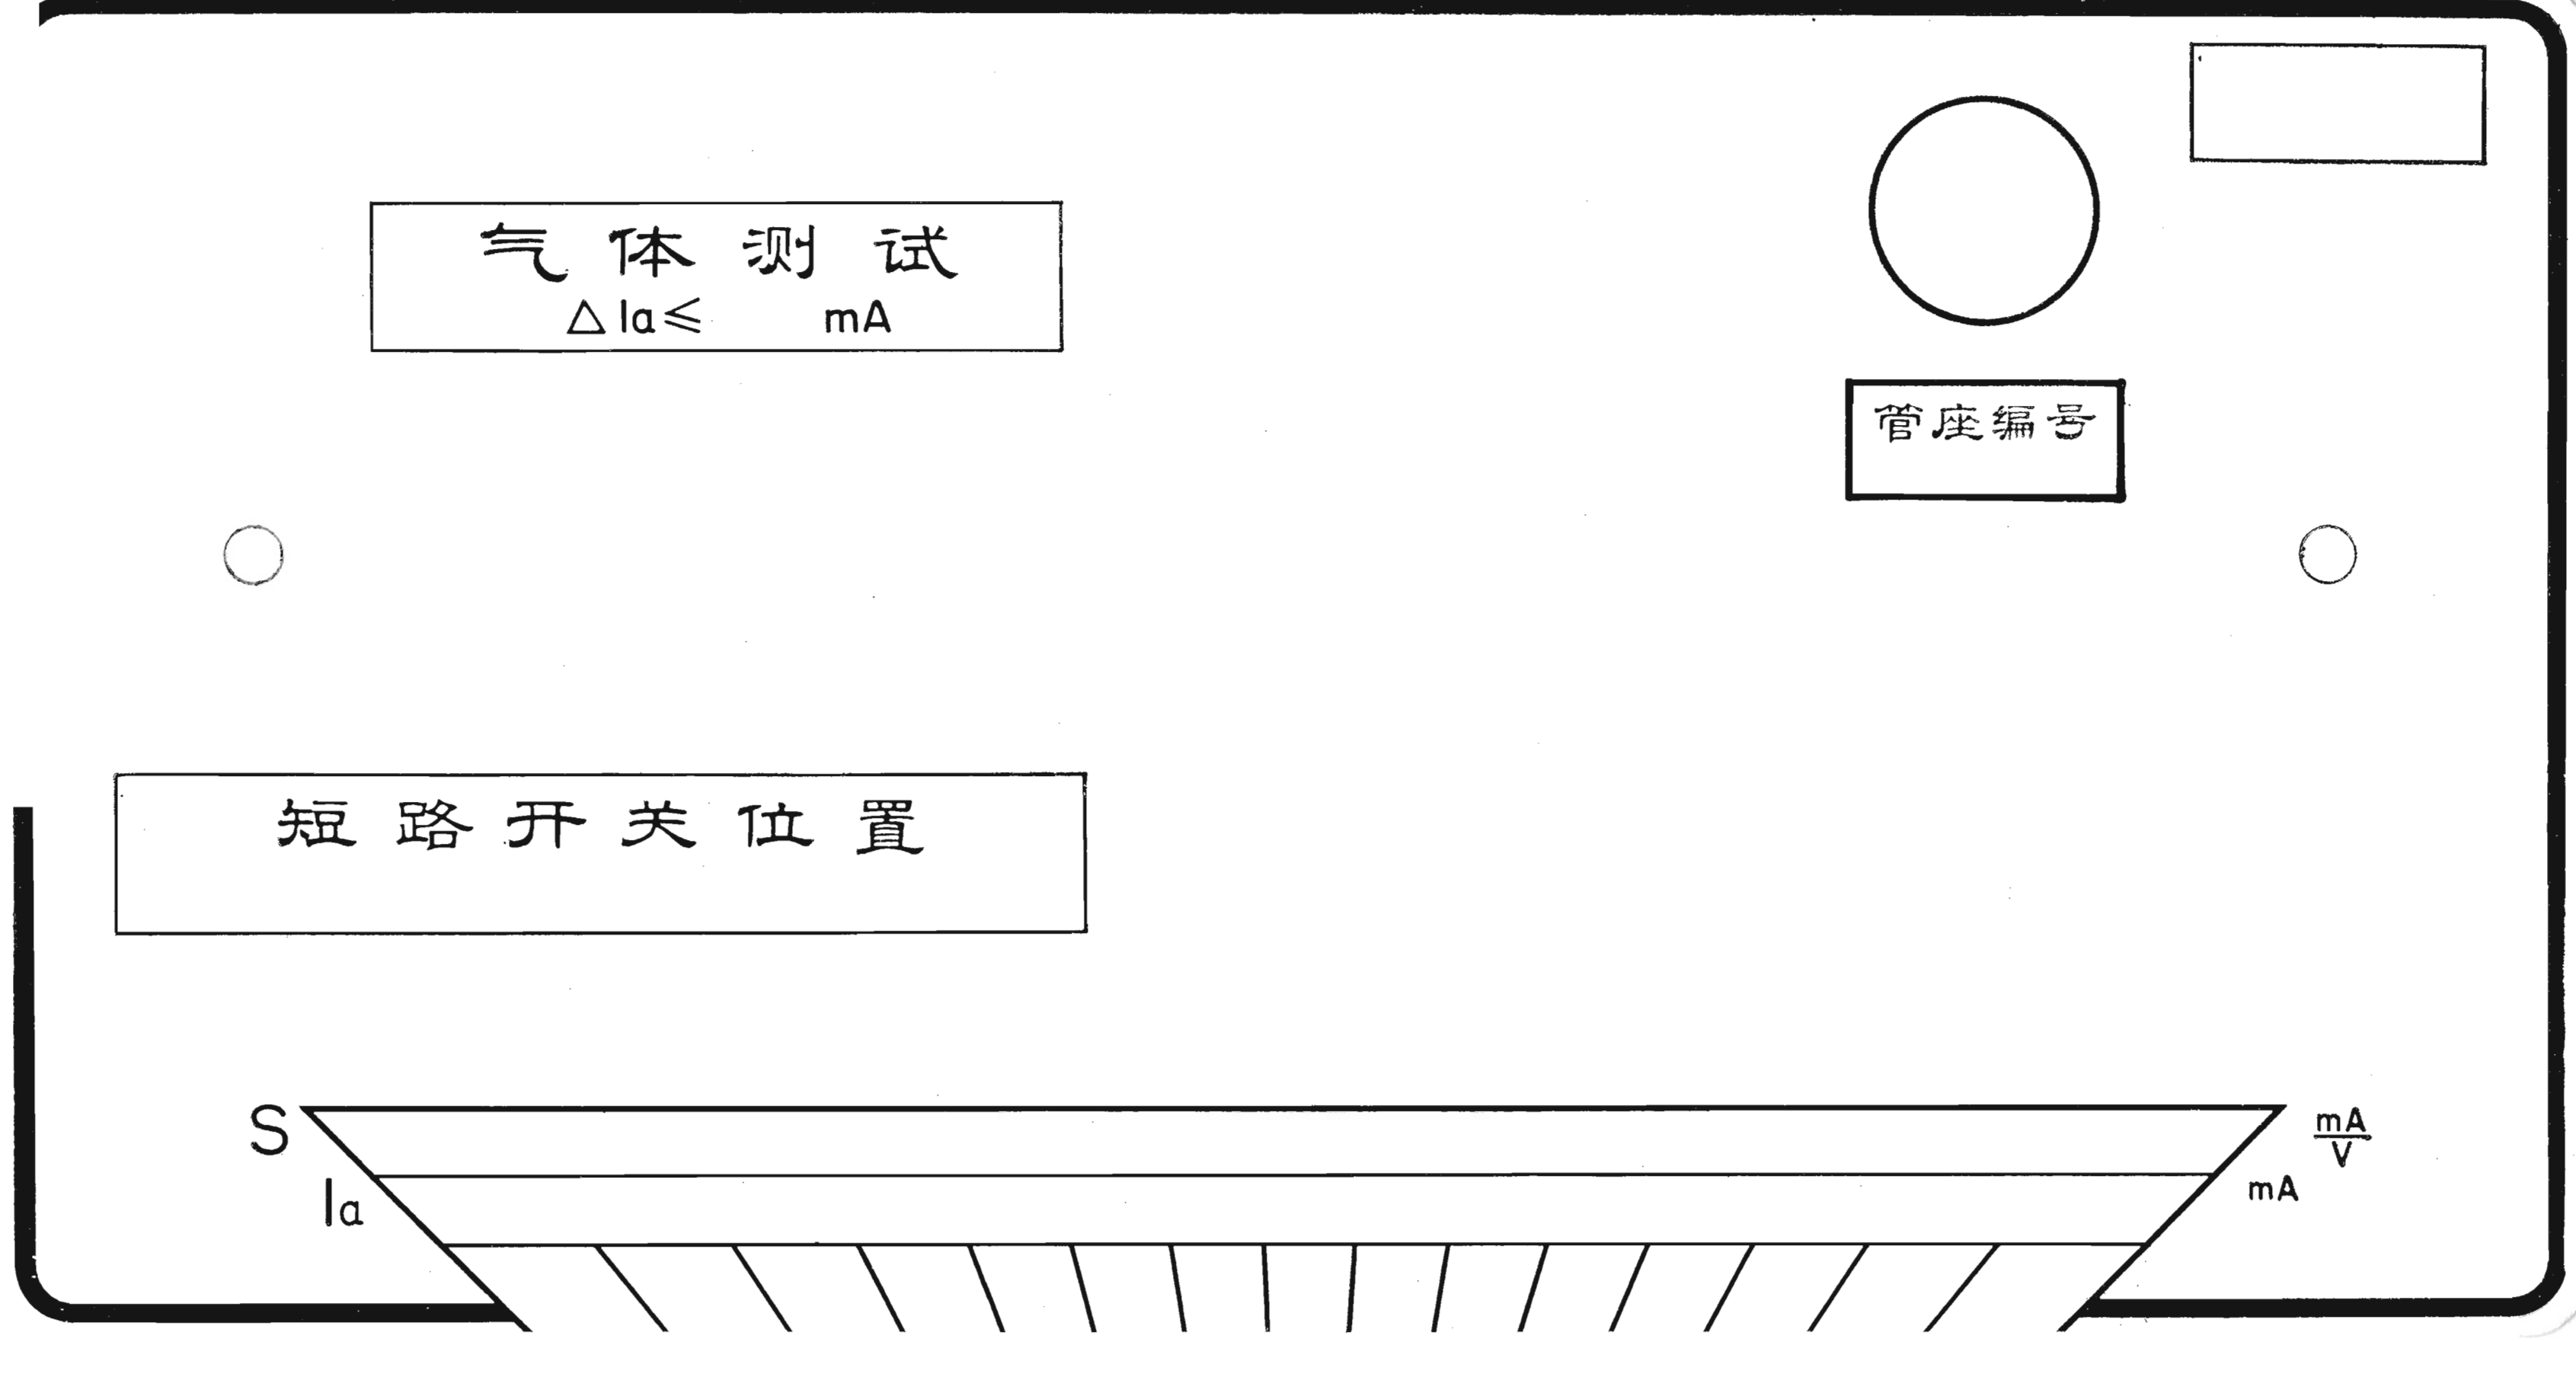


气体测试
△Ia≤ mA
管座编号
短路开关位置
S
Ia
mA
mA/V

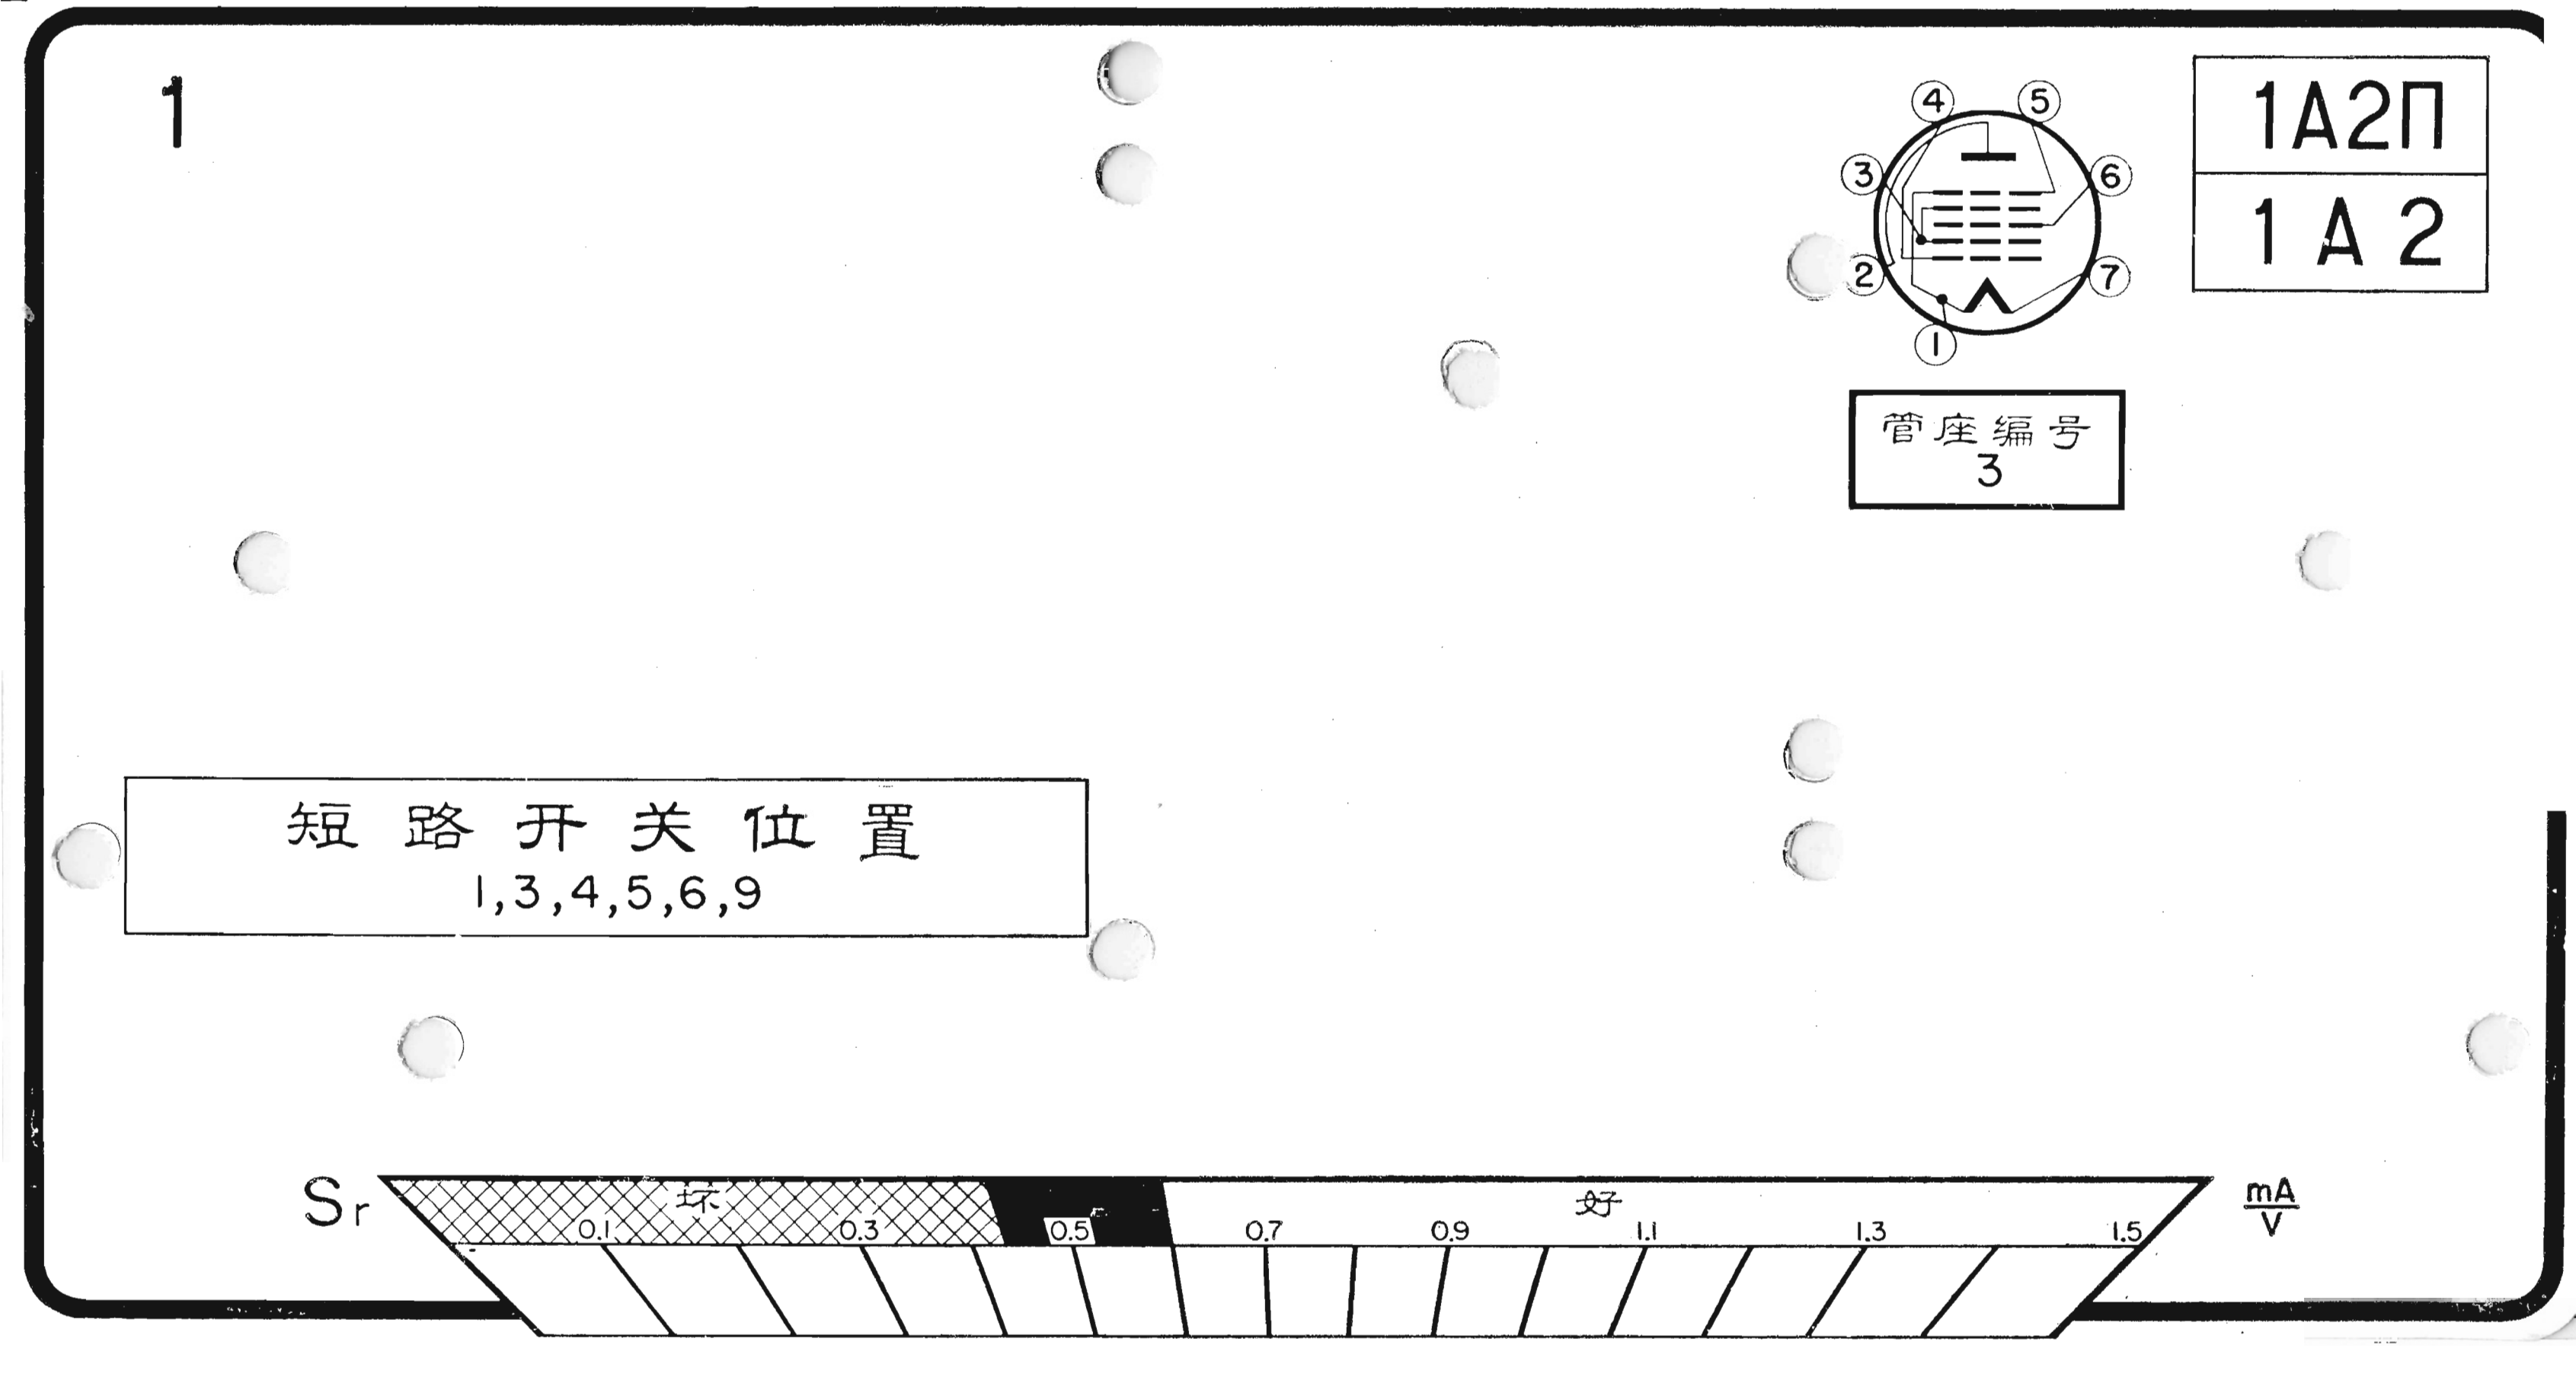

1
1A2П
1 A 2
4
5
3
6
2
7
1
管座编号
3
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
Sr
坏
好
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
mA
V

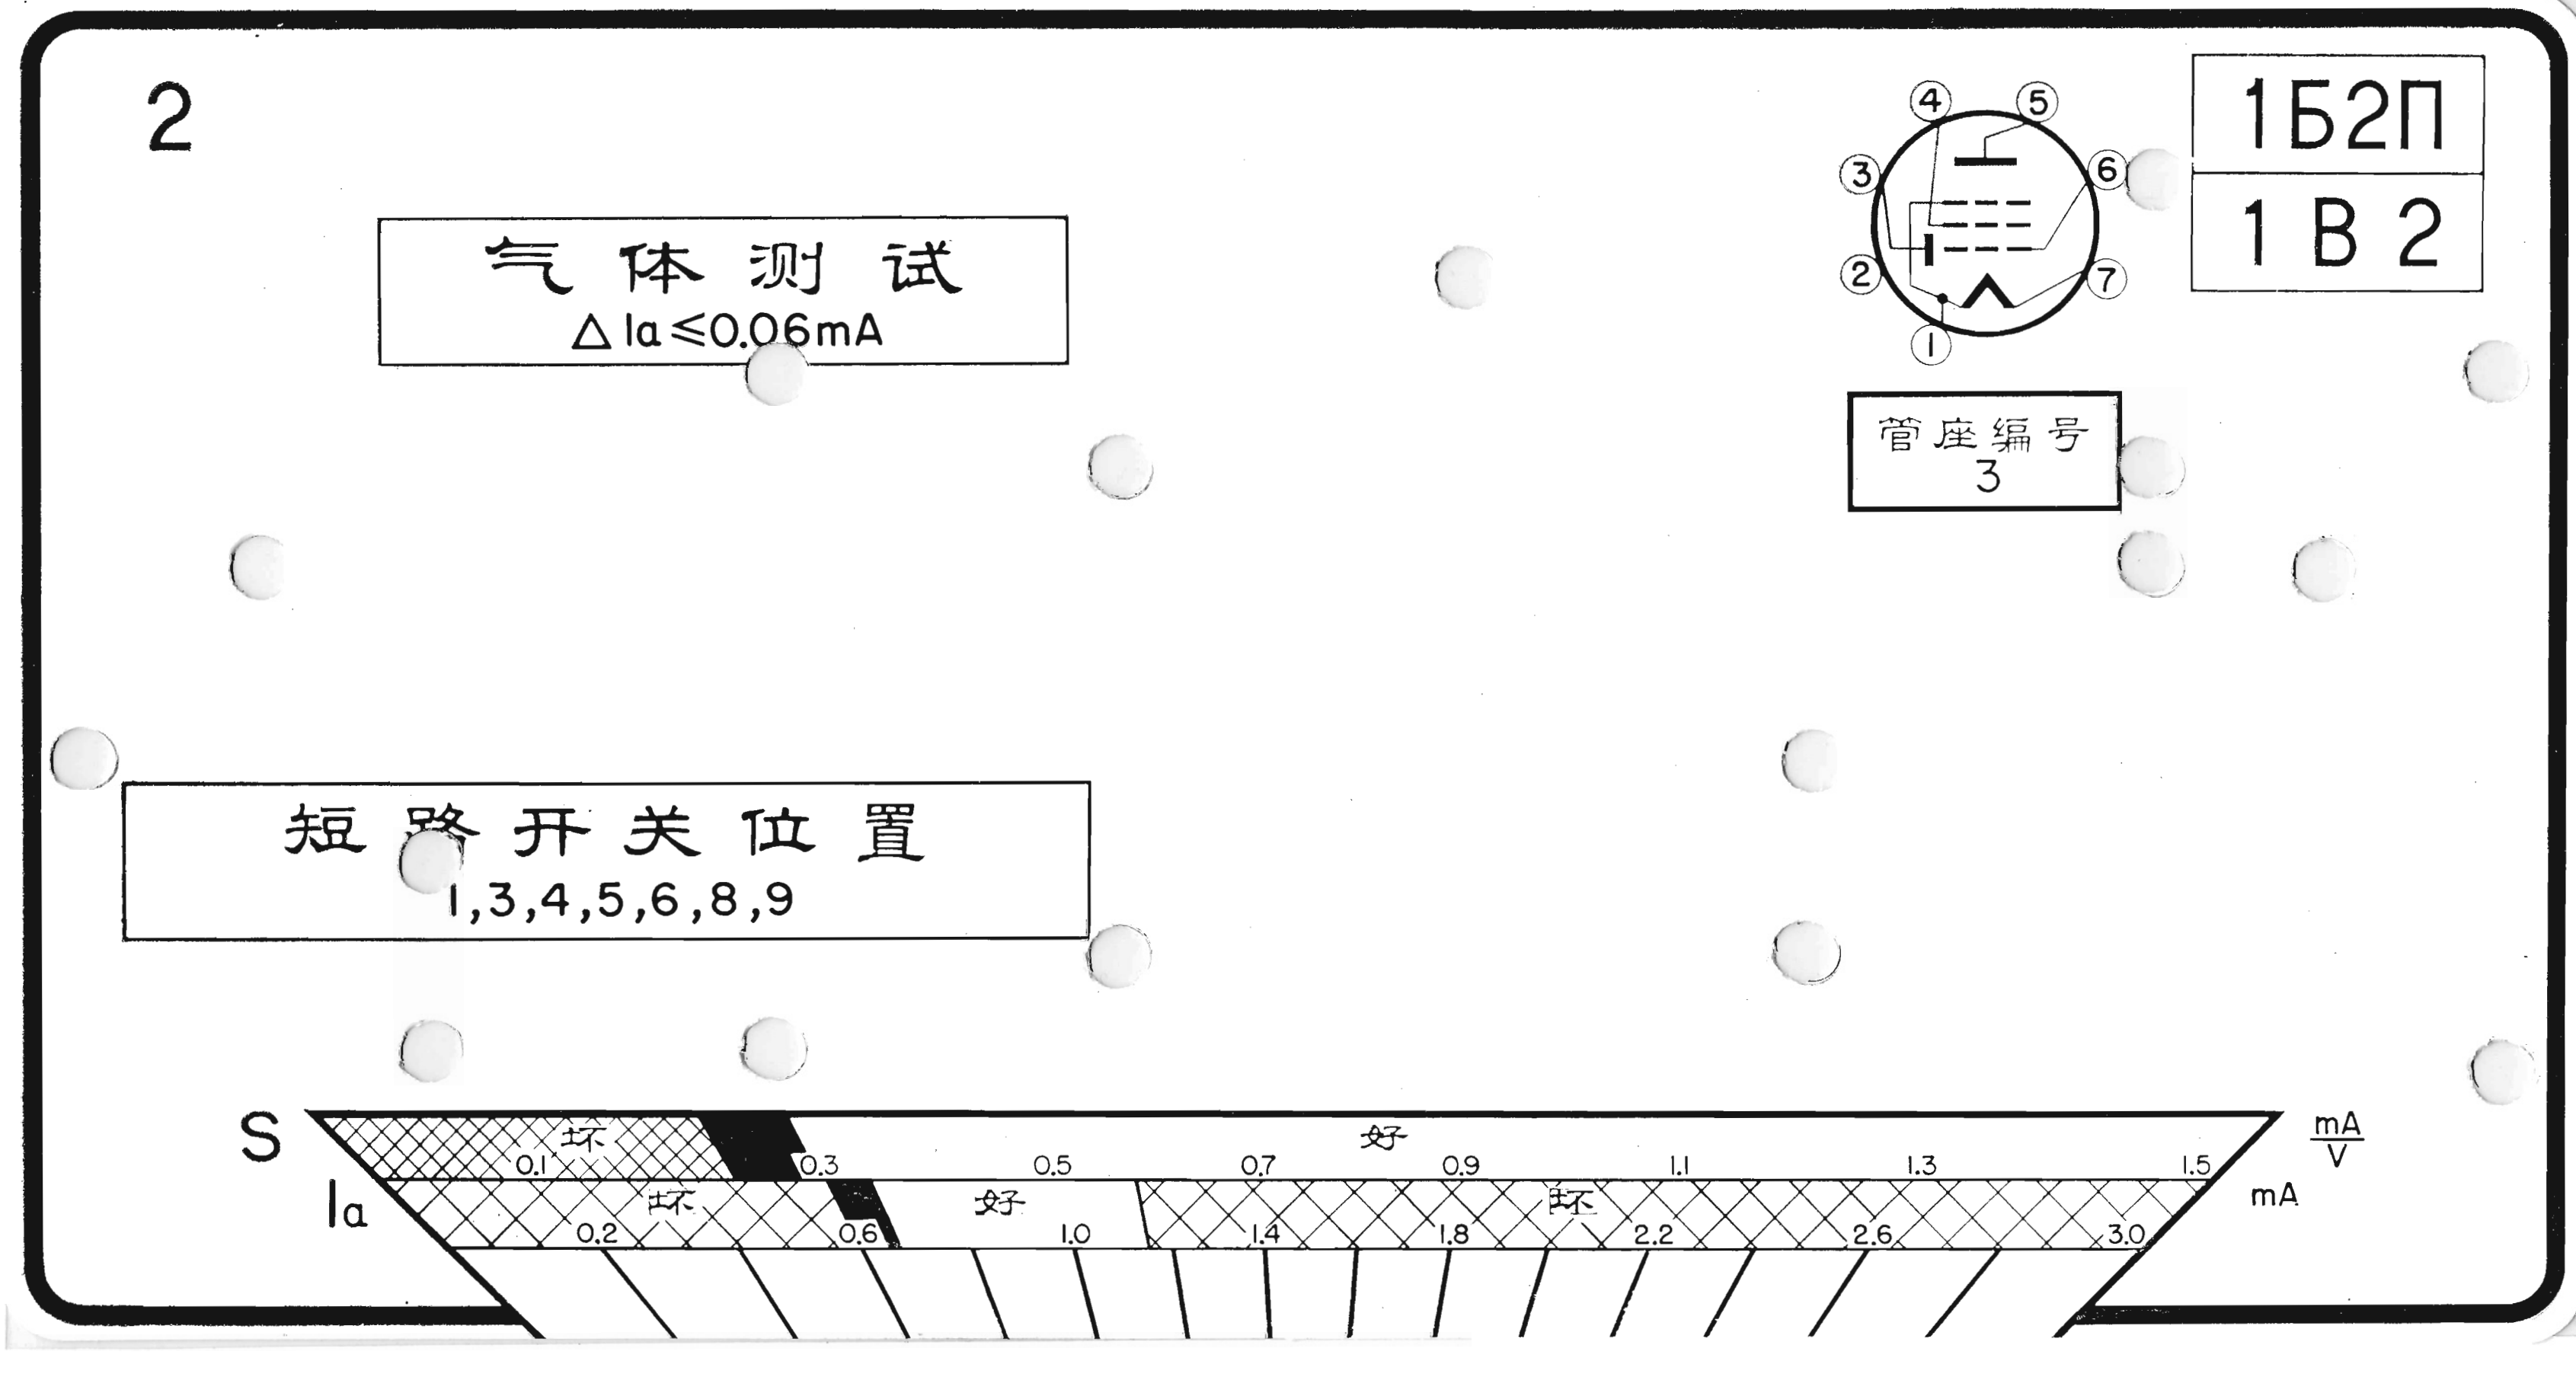

2
气 体 测 试
△ Ia ≤0.06mA
1Б2П
1 B 2
4
5
3
6
2
7
1
管座编号
3
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,8,9
S
坏
好
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA

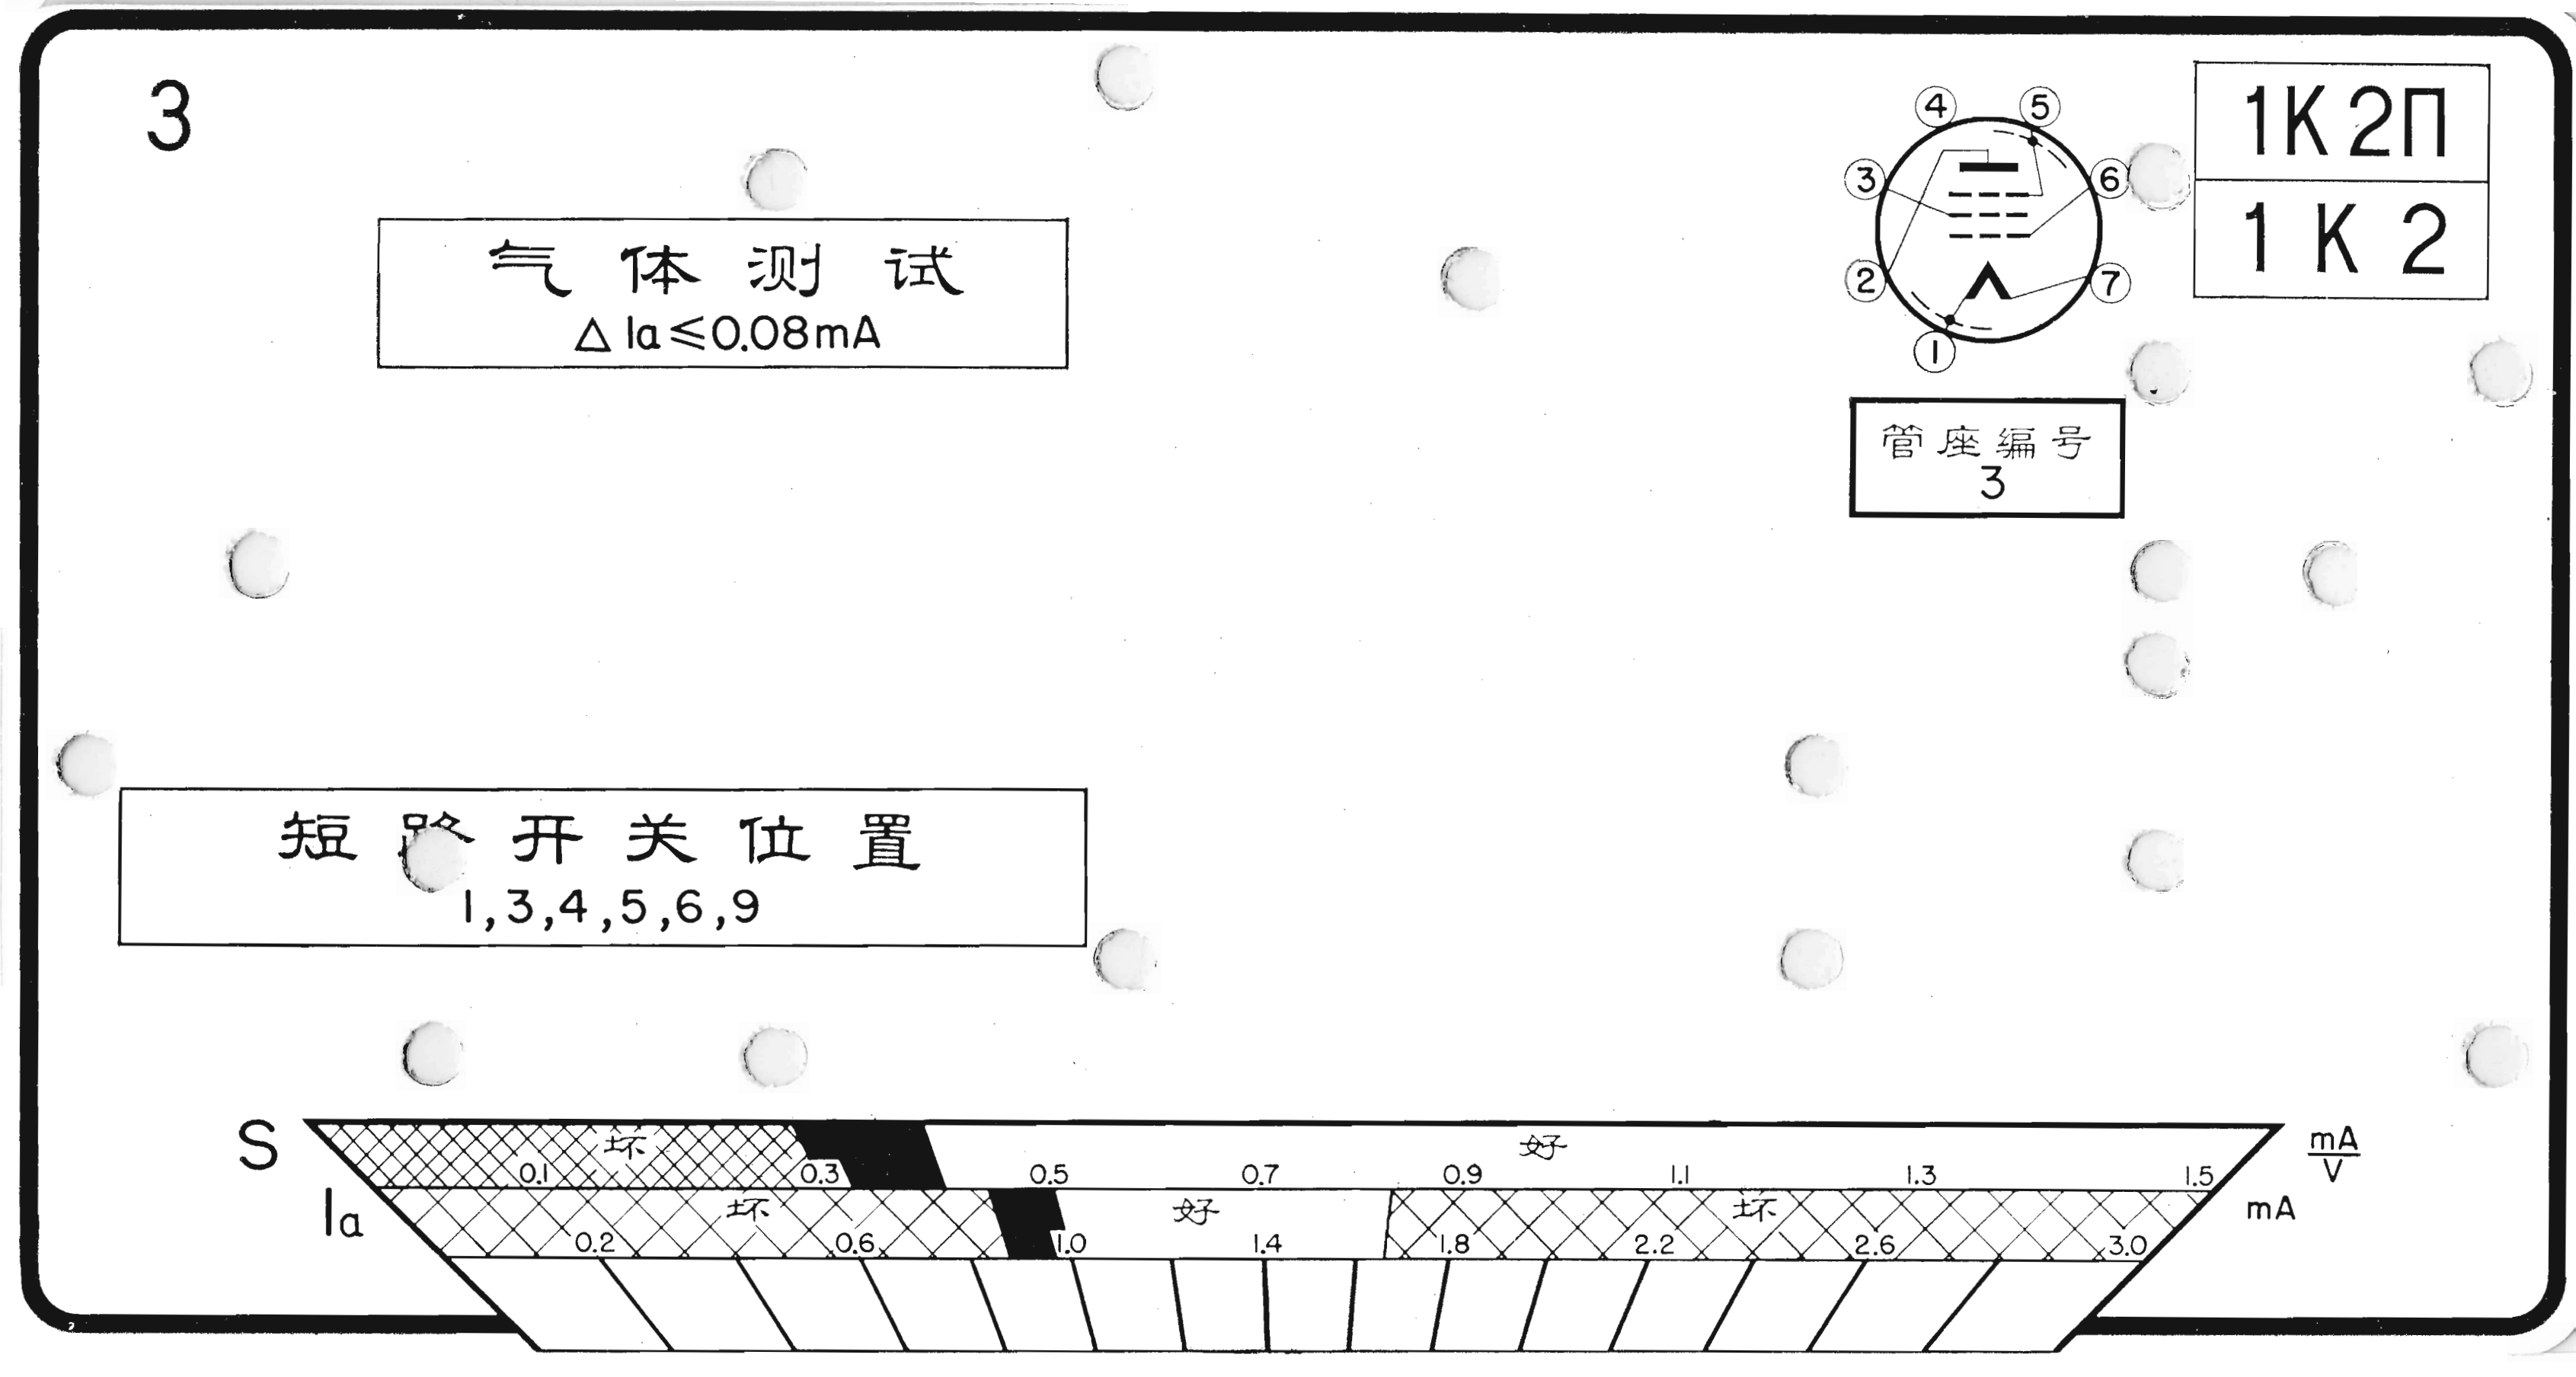

3
气 体 测 试
△Ia≤0.08mA
4 5 3 6 2 7 1
1K2П
1K2
管座编号
3
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,9
S
坏
0.1
0.3
0.5
0.7
好
0.9
1.1
1.3
1.5
mA/V
Ia
坏
0.2
0.6
1.0
好
1.4
1.8
坏
2.2
2.6
3.0
mA

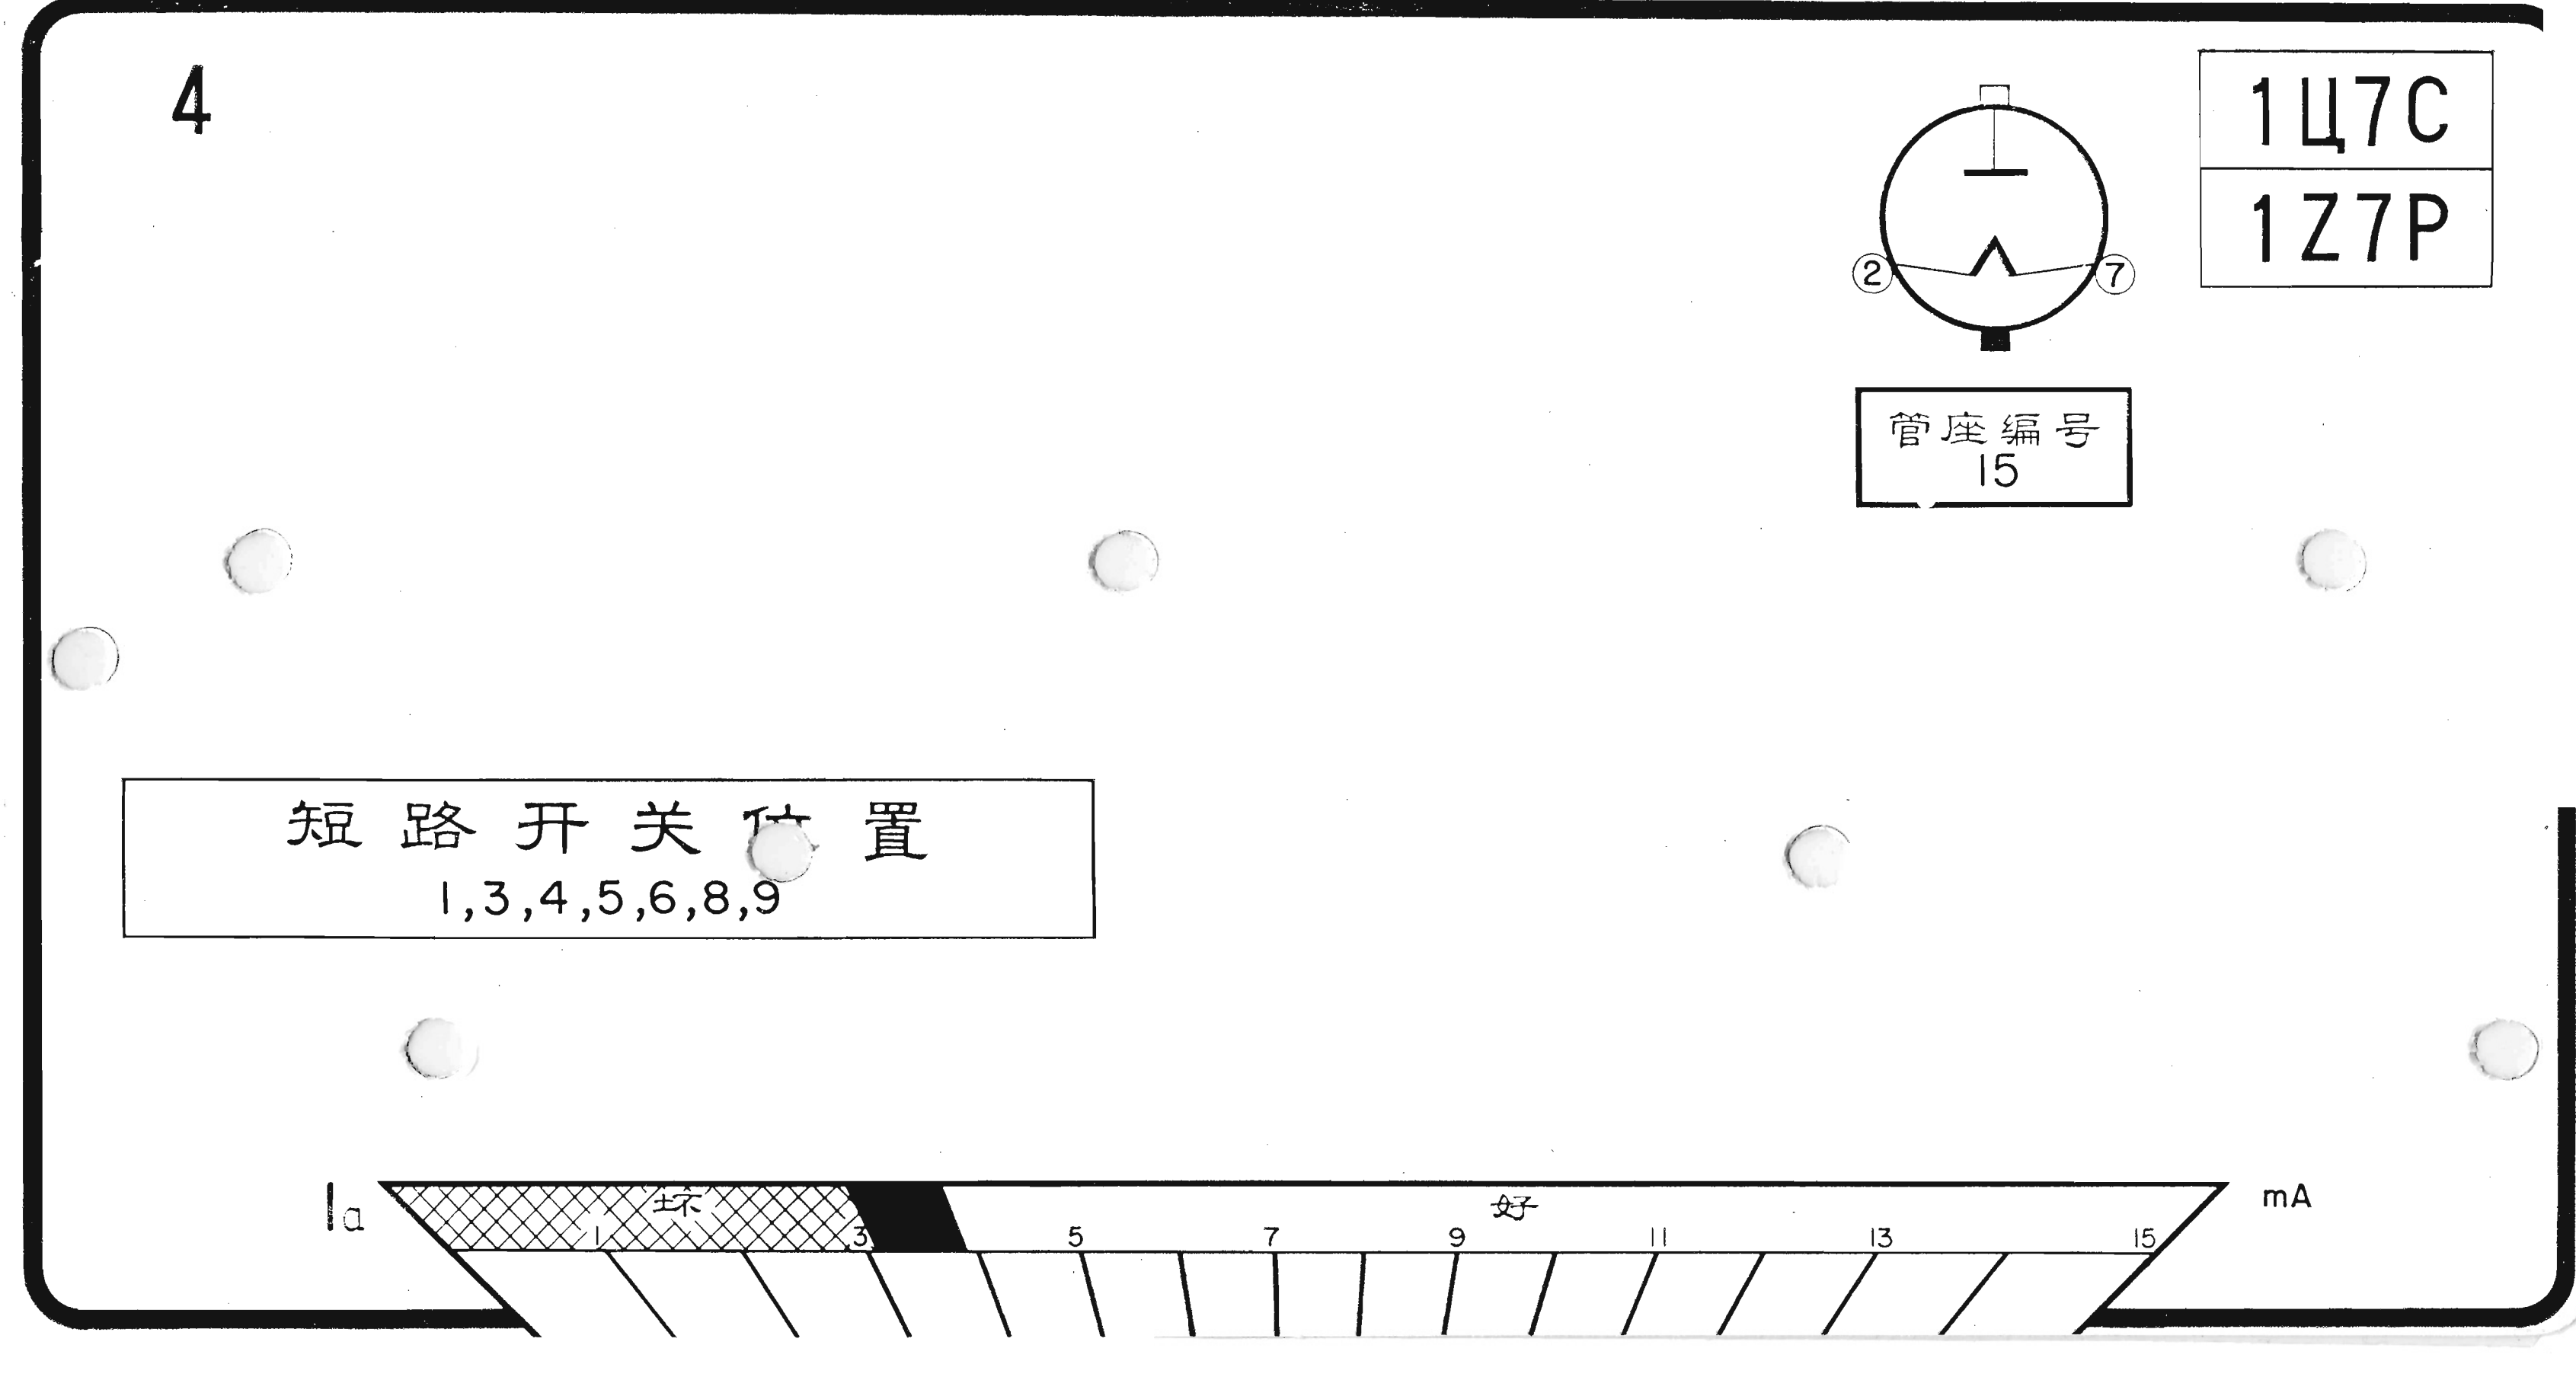
4
1Ц7С
1Z7P
2
7
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
Ia
坏
好
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

5

1Ц11П


1Z11

代用管座编号
15


短路开关位置
1,5


Ia 坏 好 mA

1 3 5 7 9 11 13 15

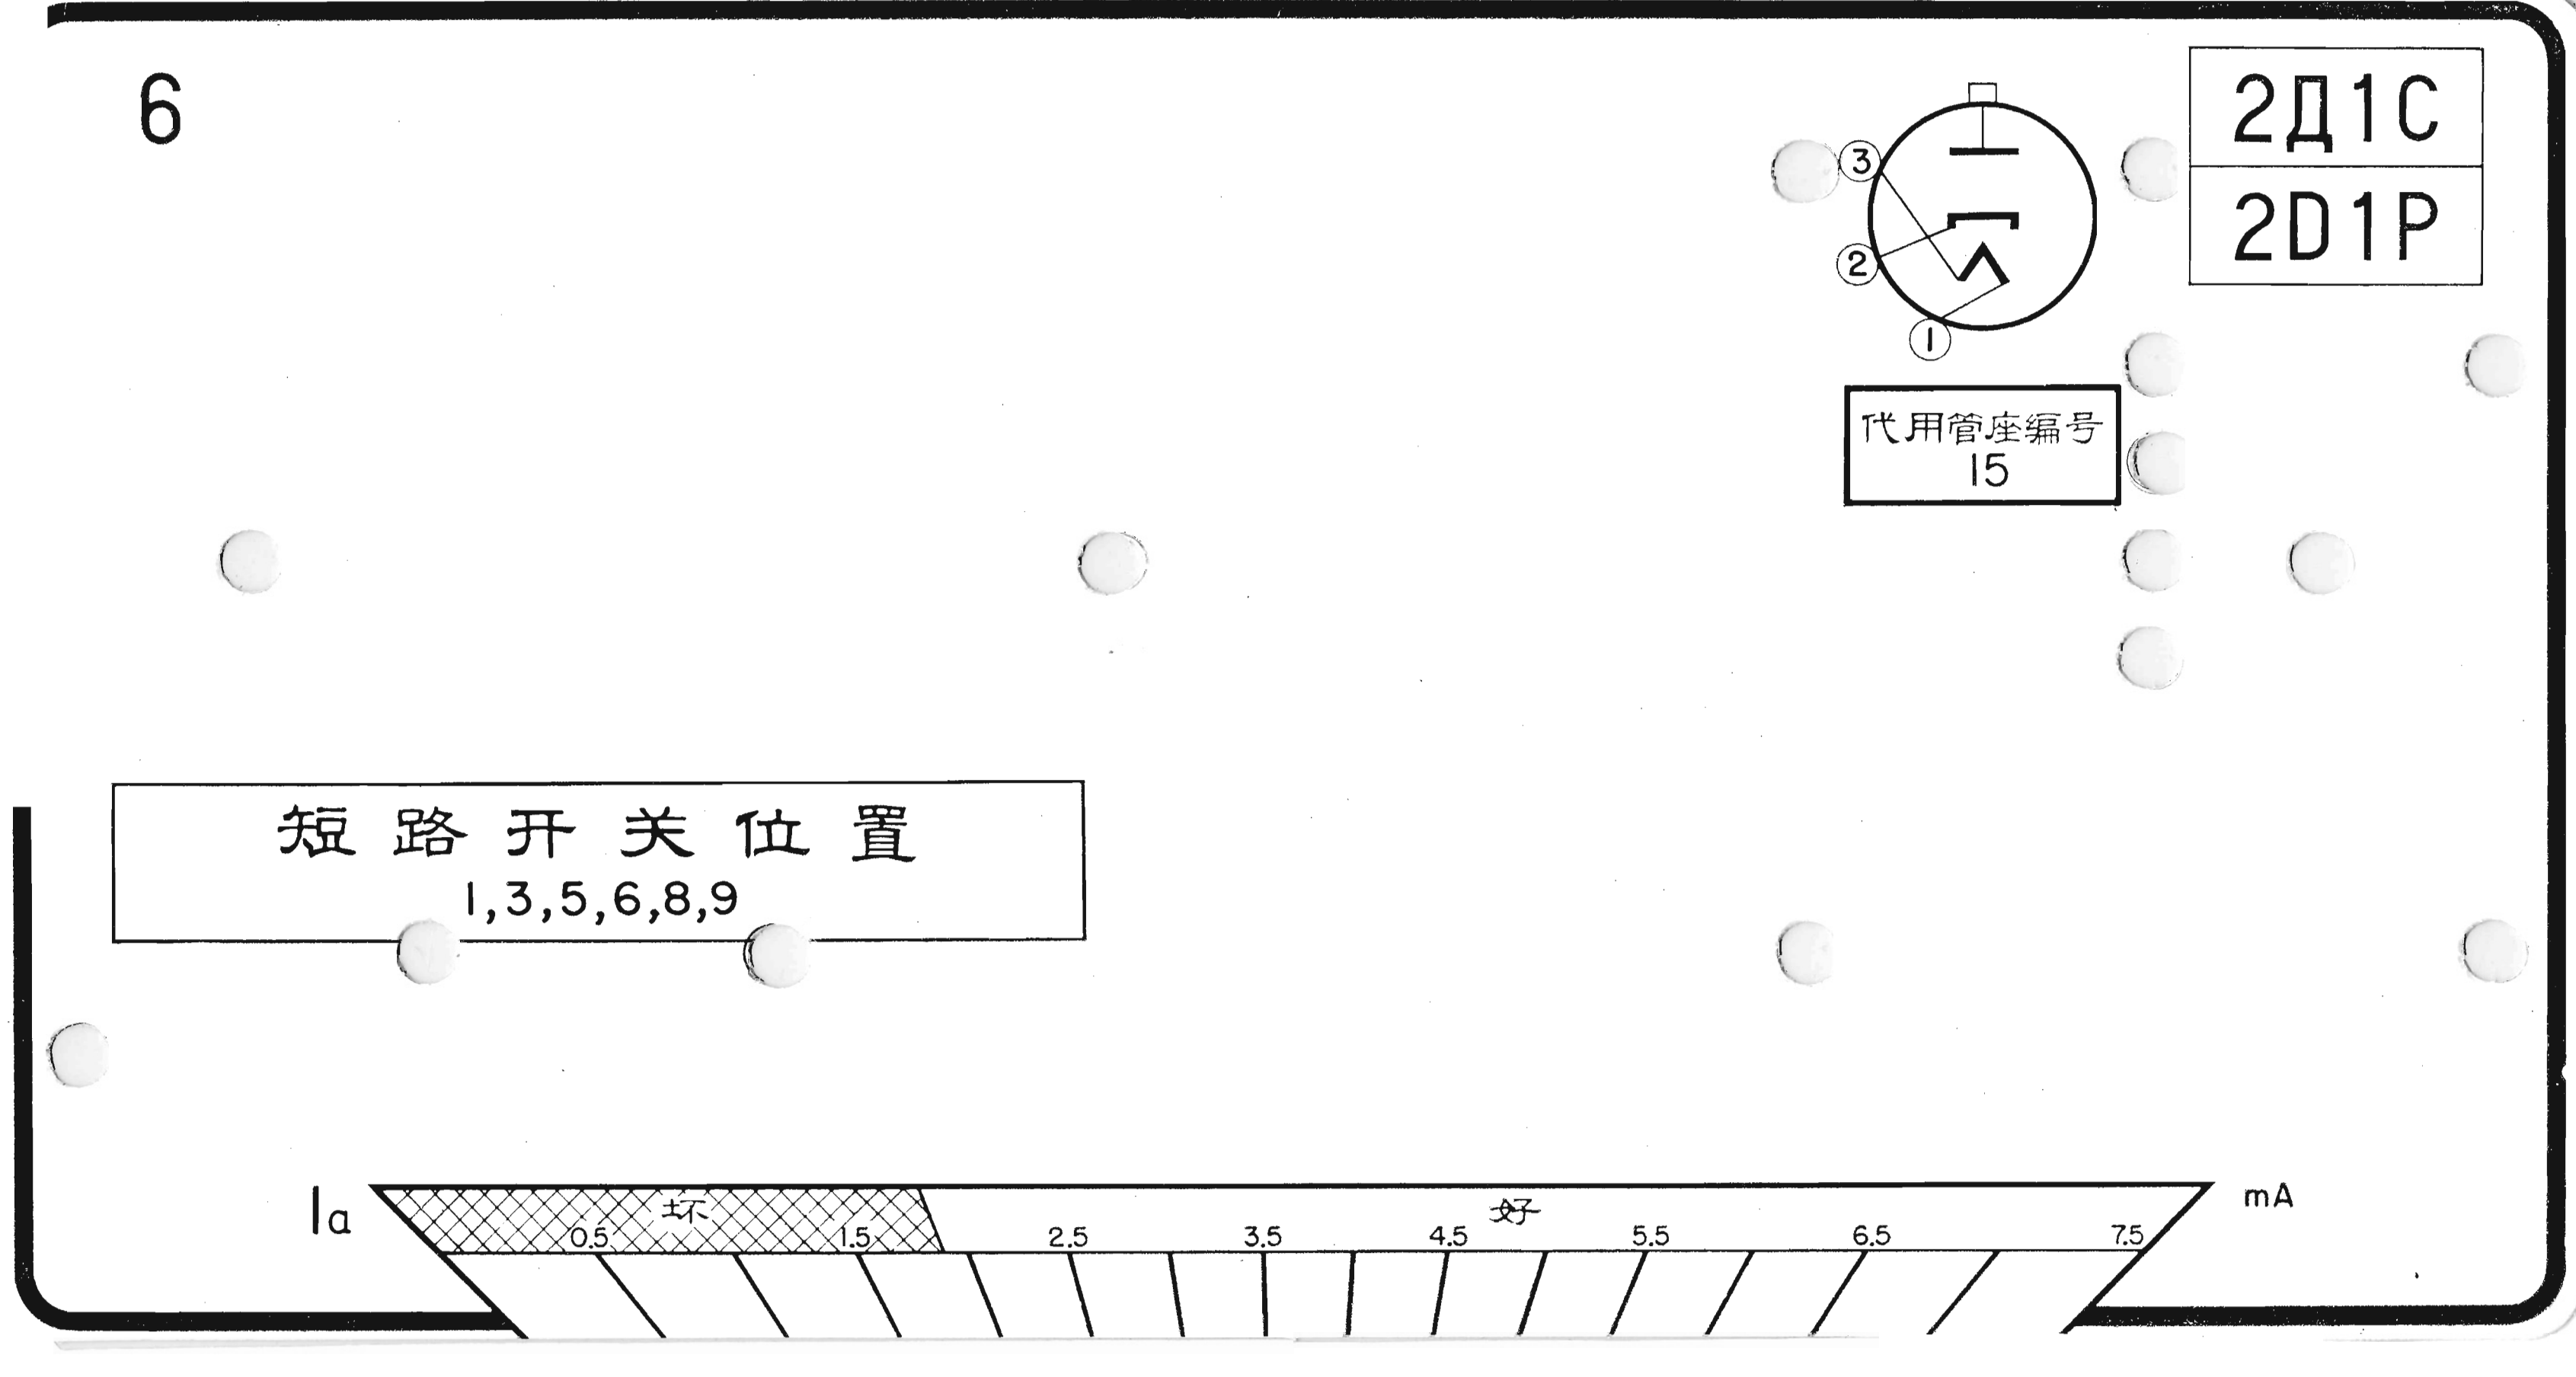



6
2Д1С
2D1P
3
2
1
代用管座编号
15
短路开关位置
1,3,5,6,8,9
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA

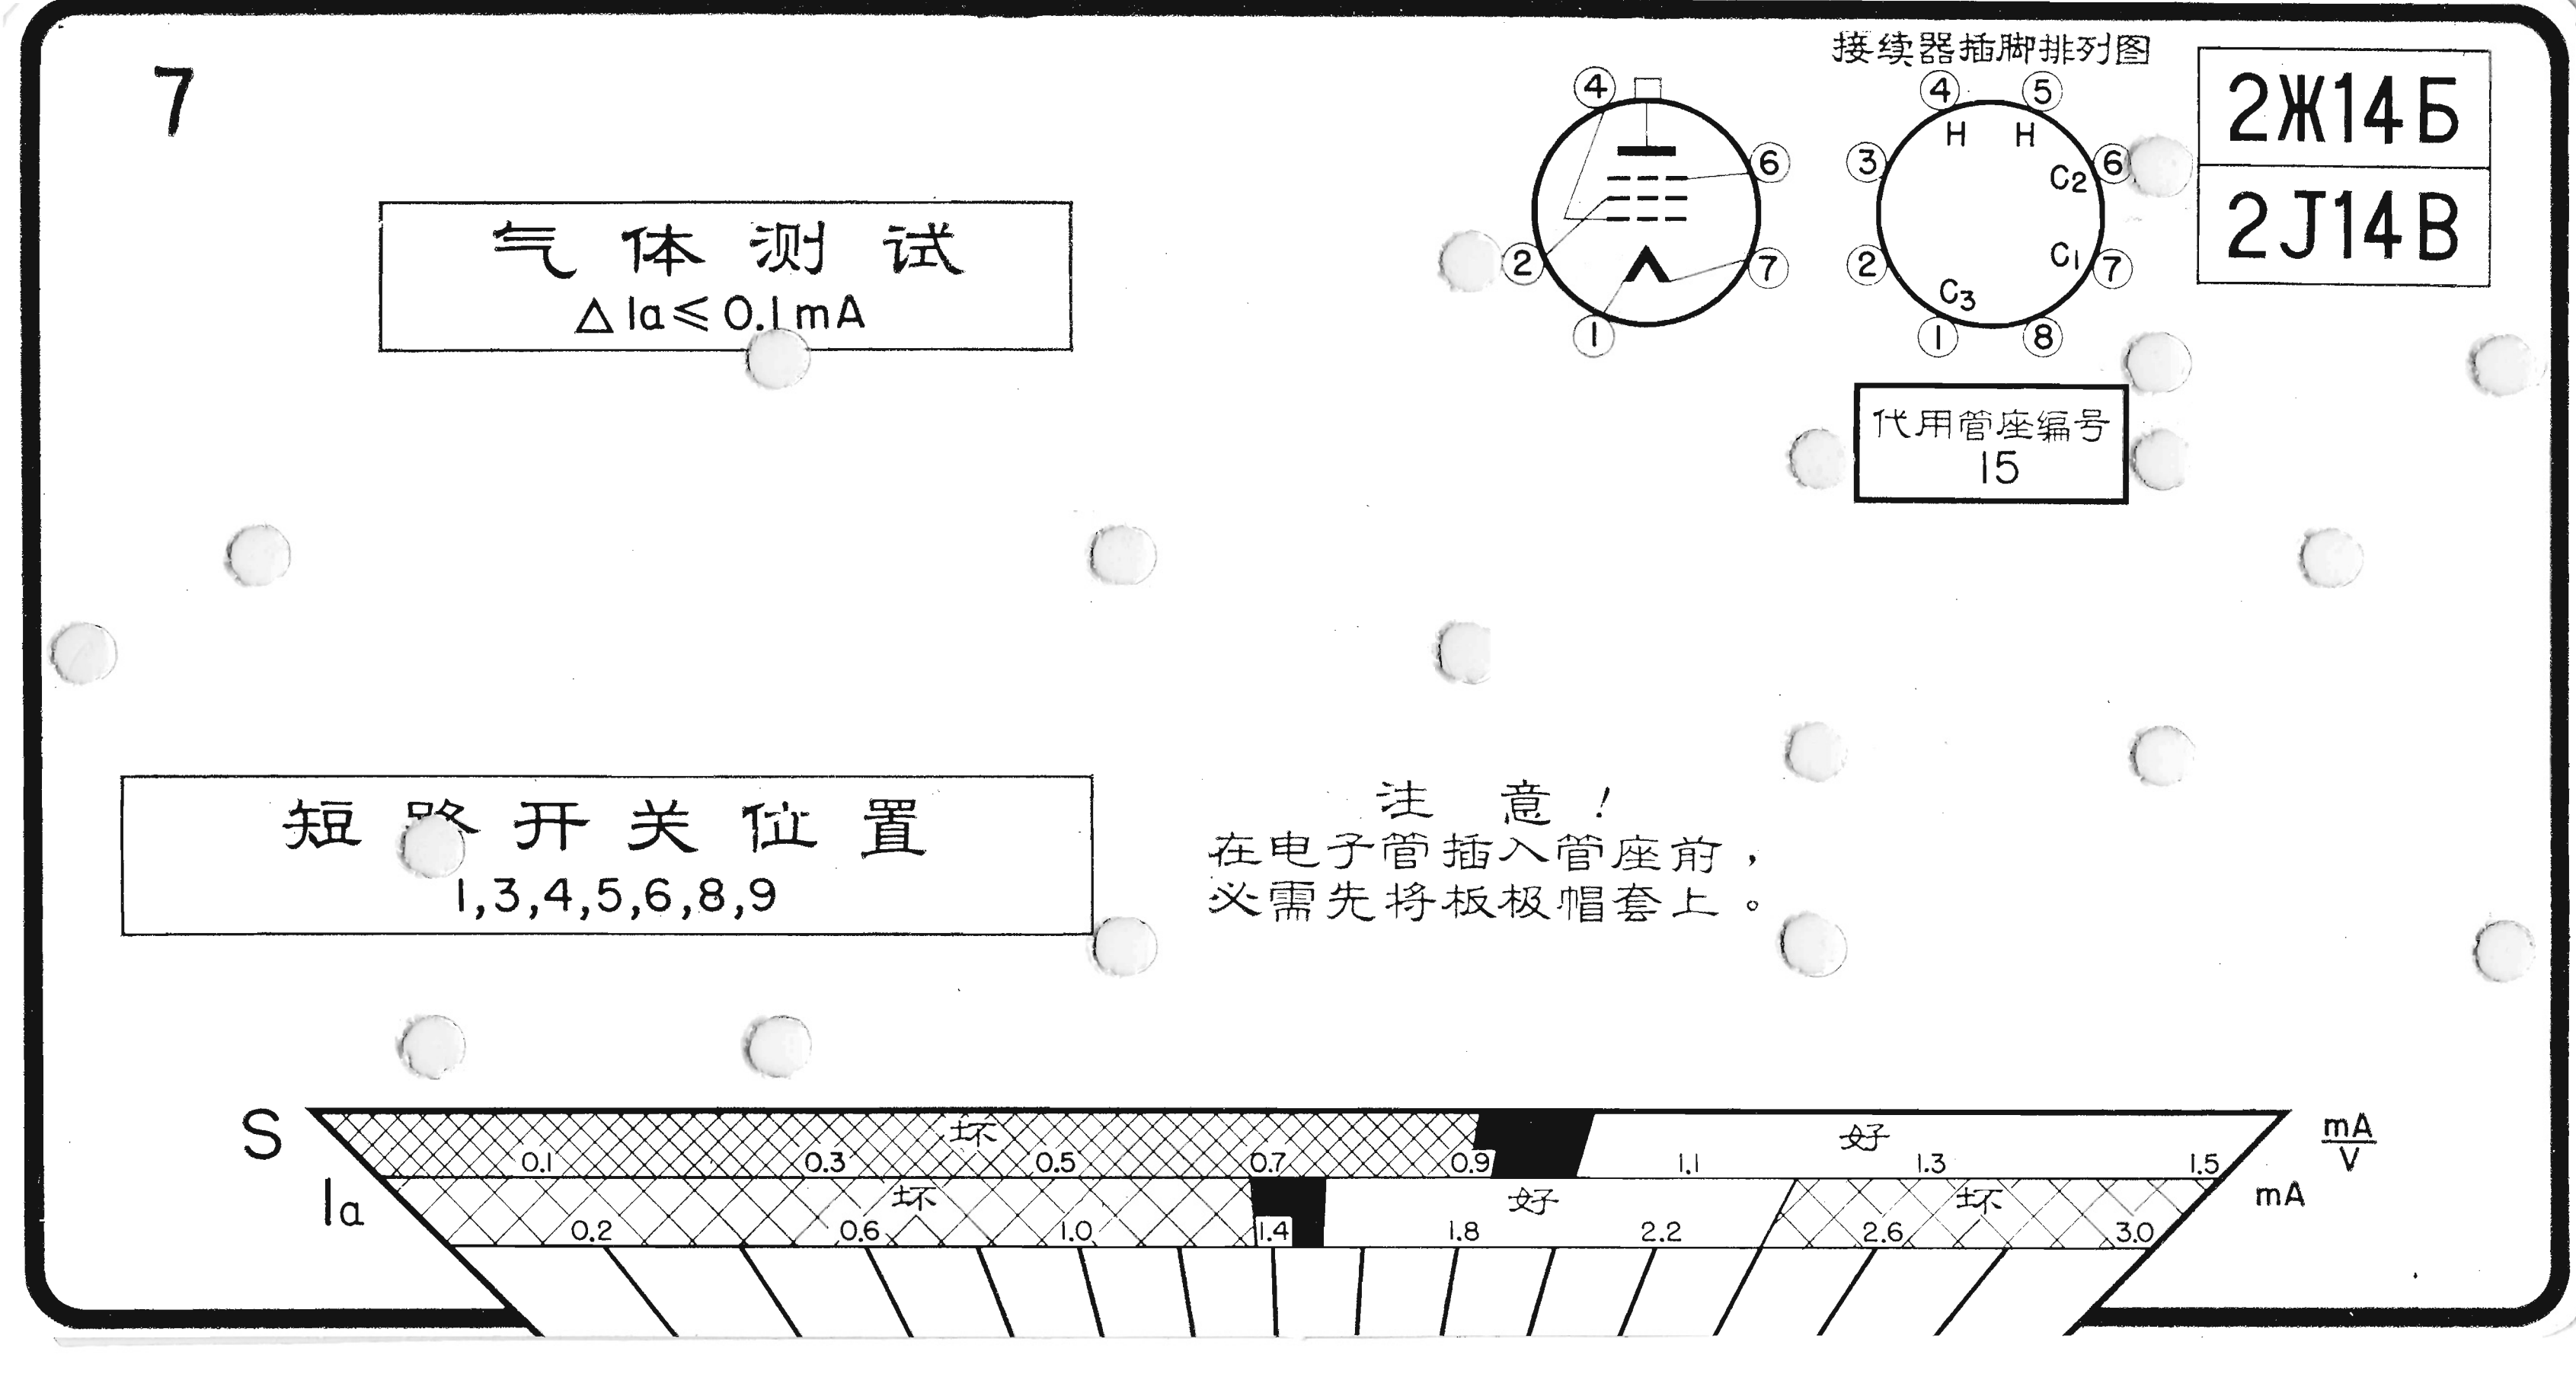
7
气体测试
△Ia≤0.1mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
注意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
接续器插脚排列图
H H C2 C1 C3
2Ж14Б
2J14B
代用管座编号
15
S
Ia
坏
好
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5
mA/V
0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0
mA

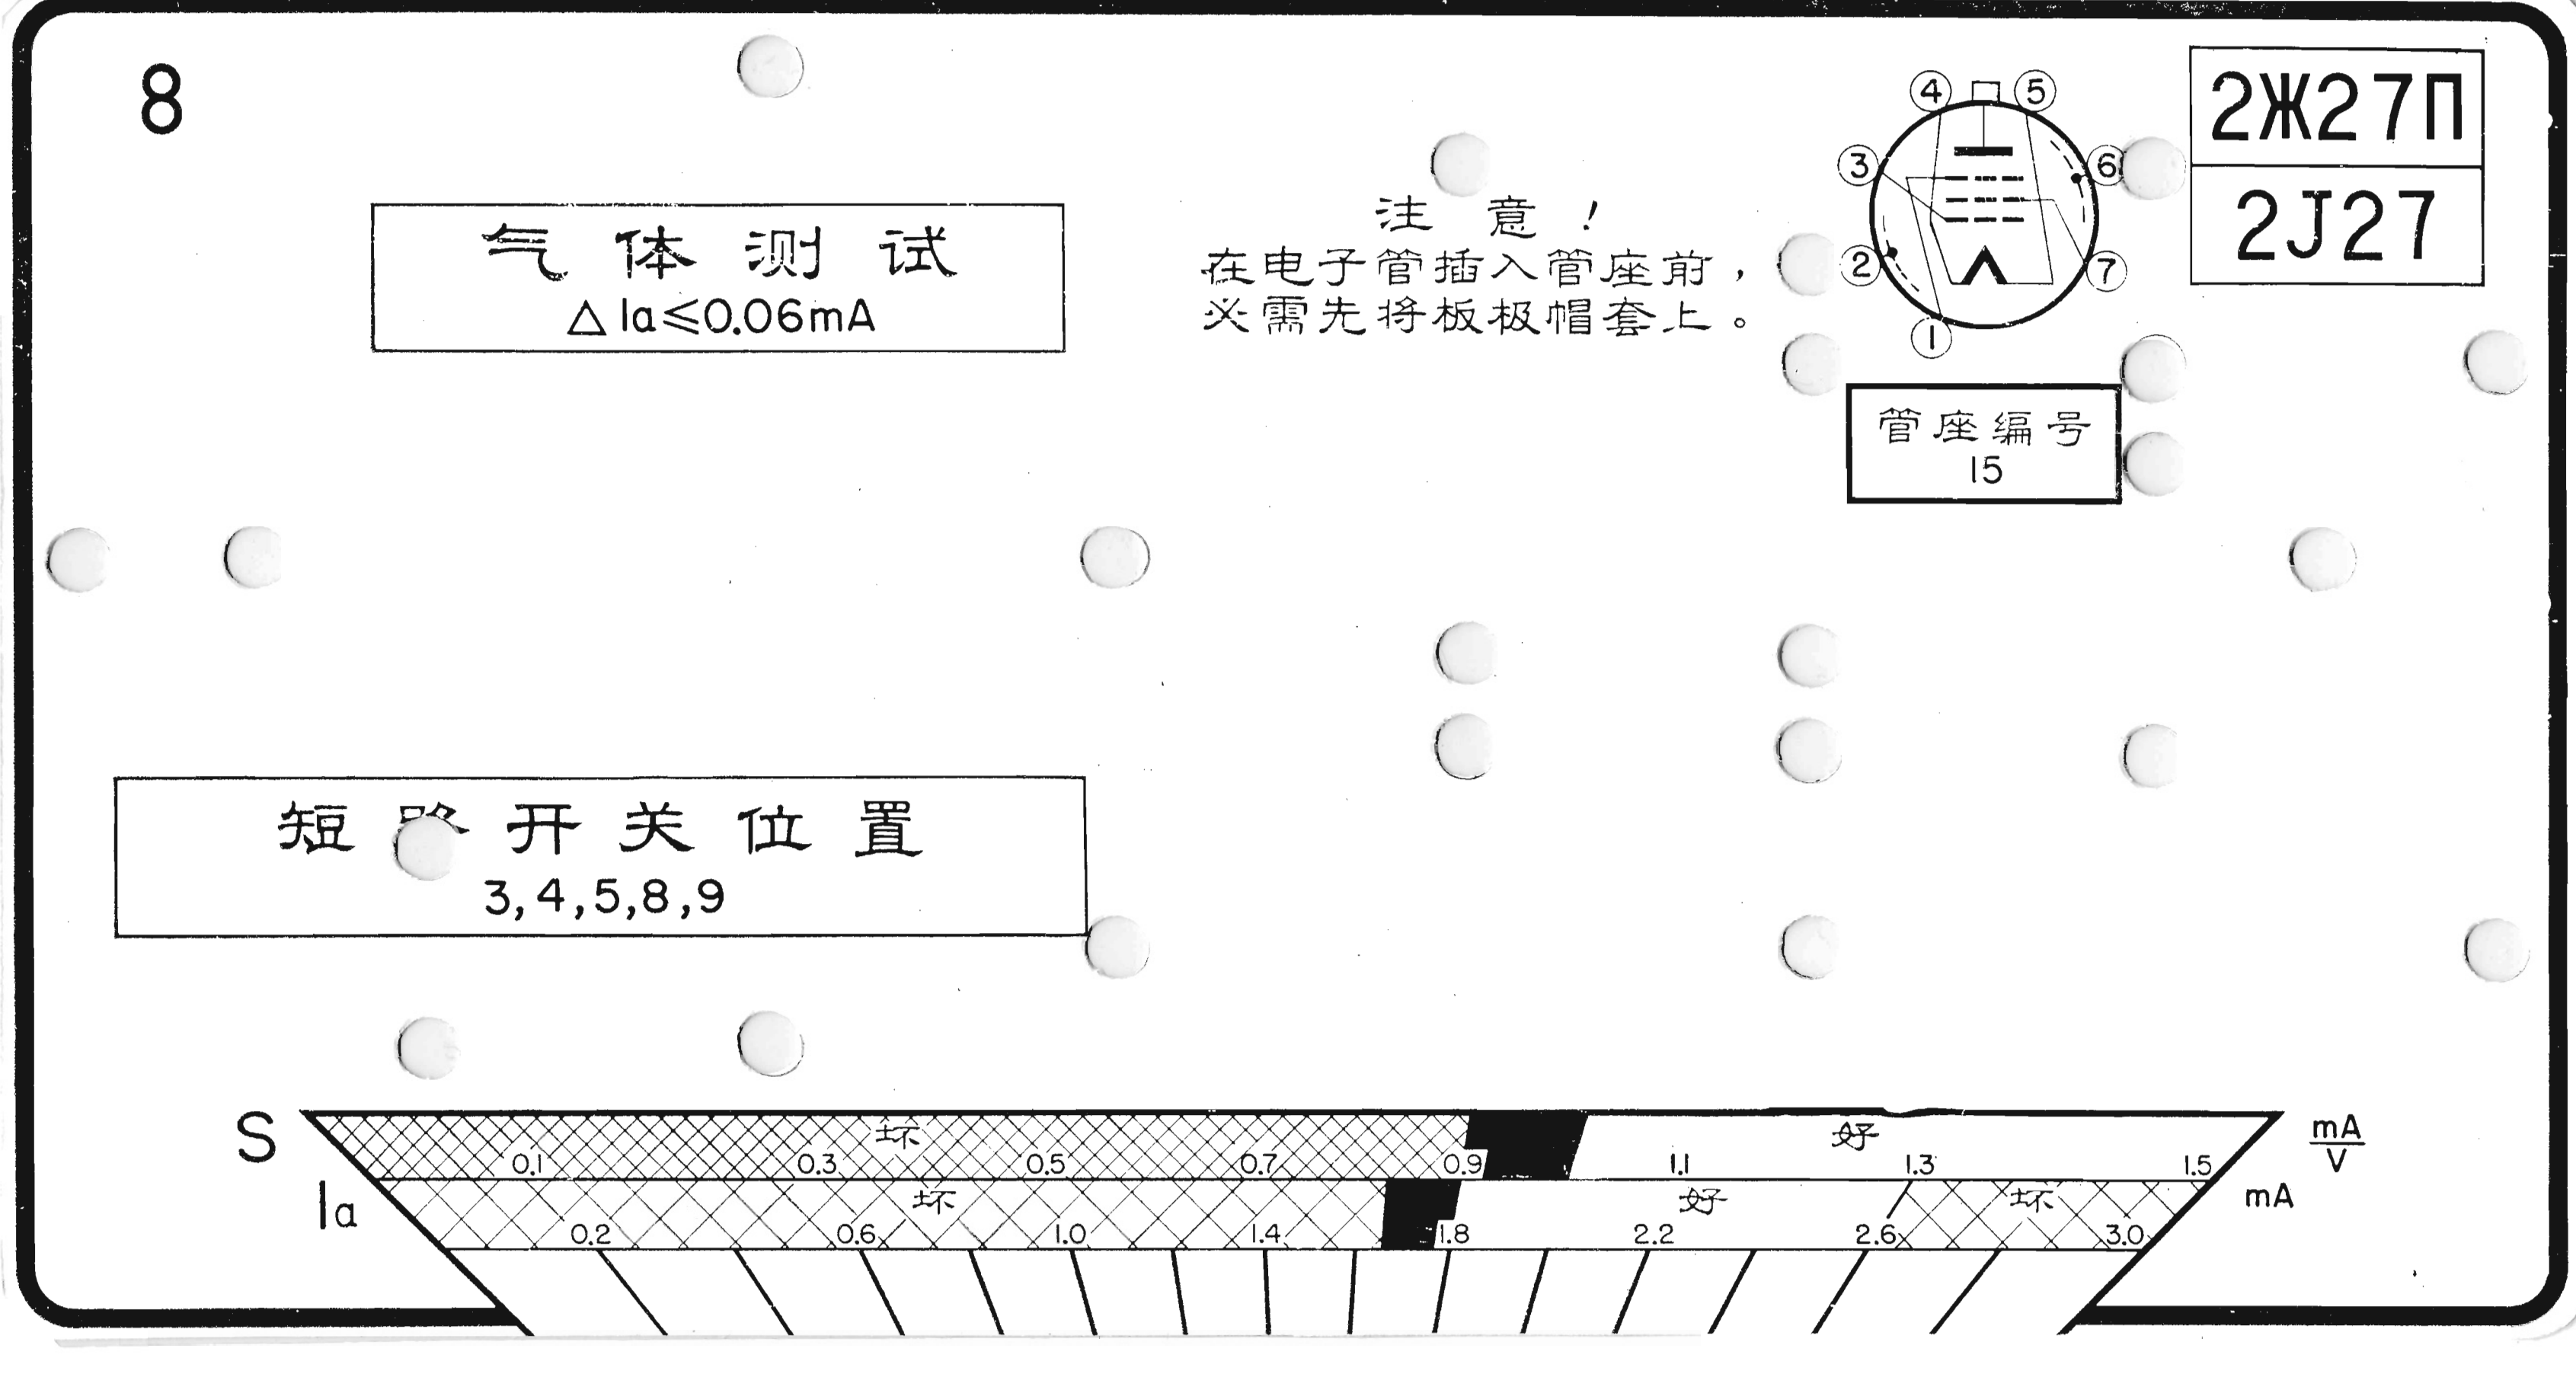



8
气体测试
△Ia≤0.06mA
注意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
4
5
3
6
2
7
1
管座编号
15
2Ж27П
2J27
短路开关位置
3,4,5,8,9
S
Ia
坏
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
好
1.1
1.3
1.5
mA/V
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
好
2.2
2.6
坏
3.0
mA

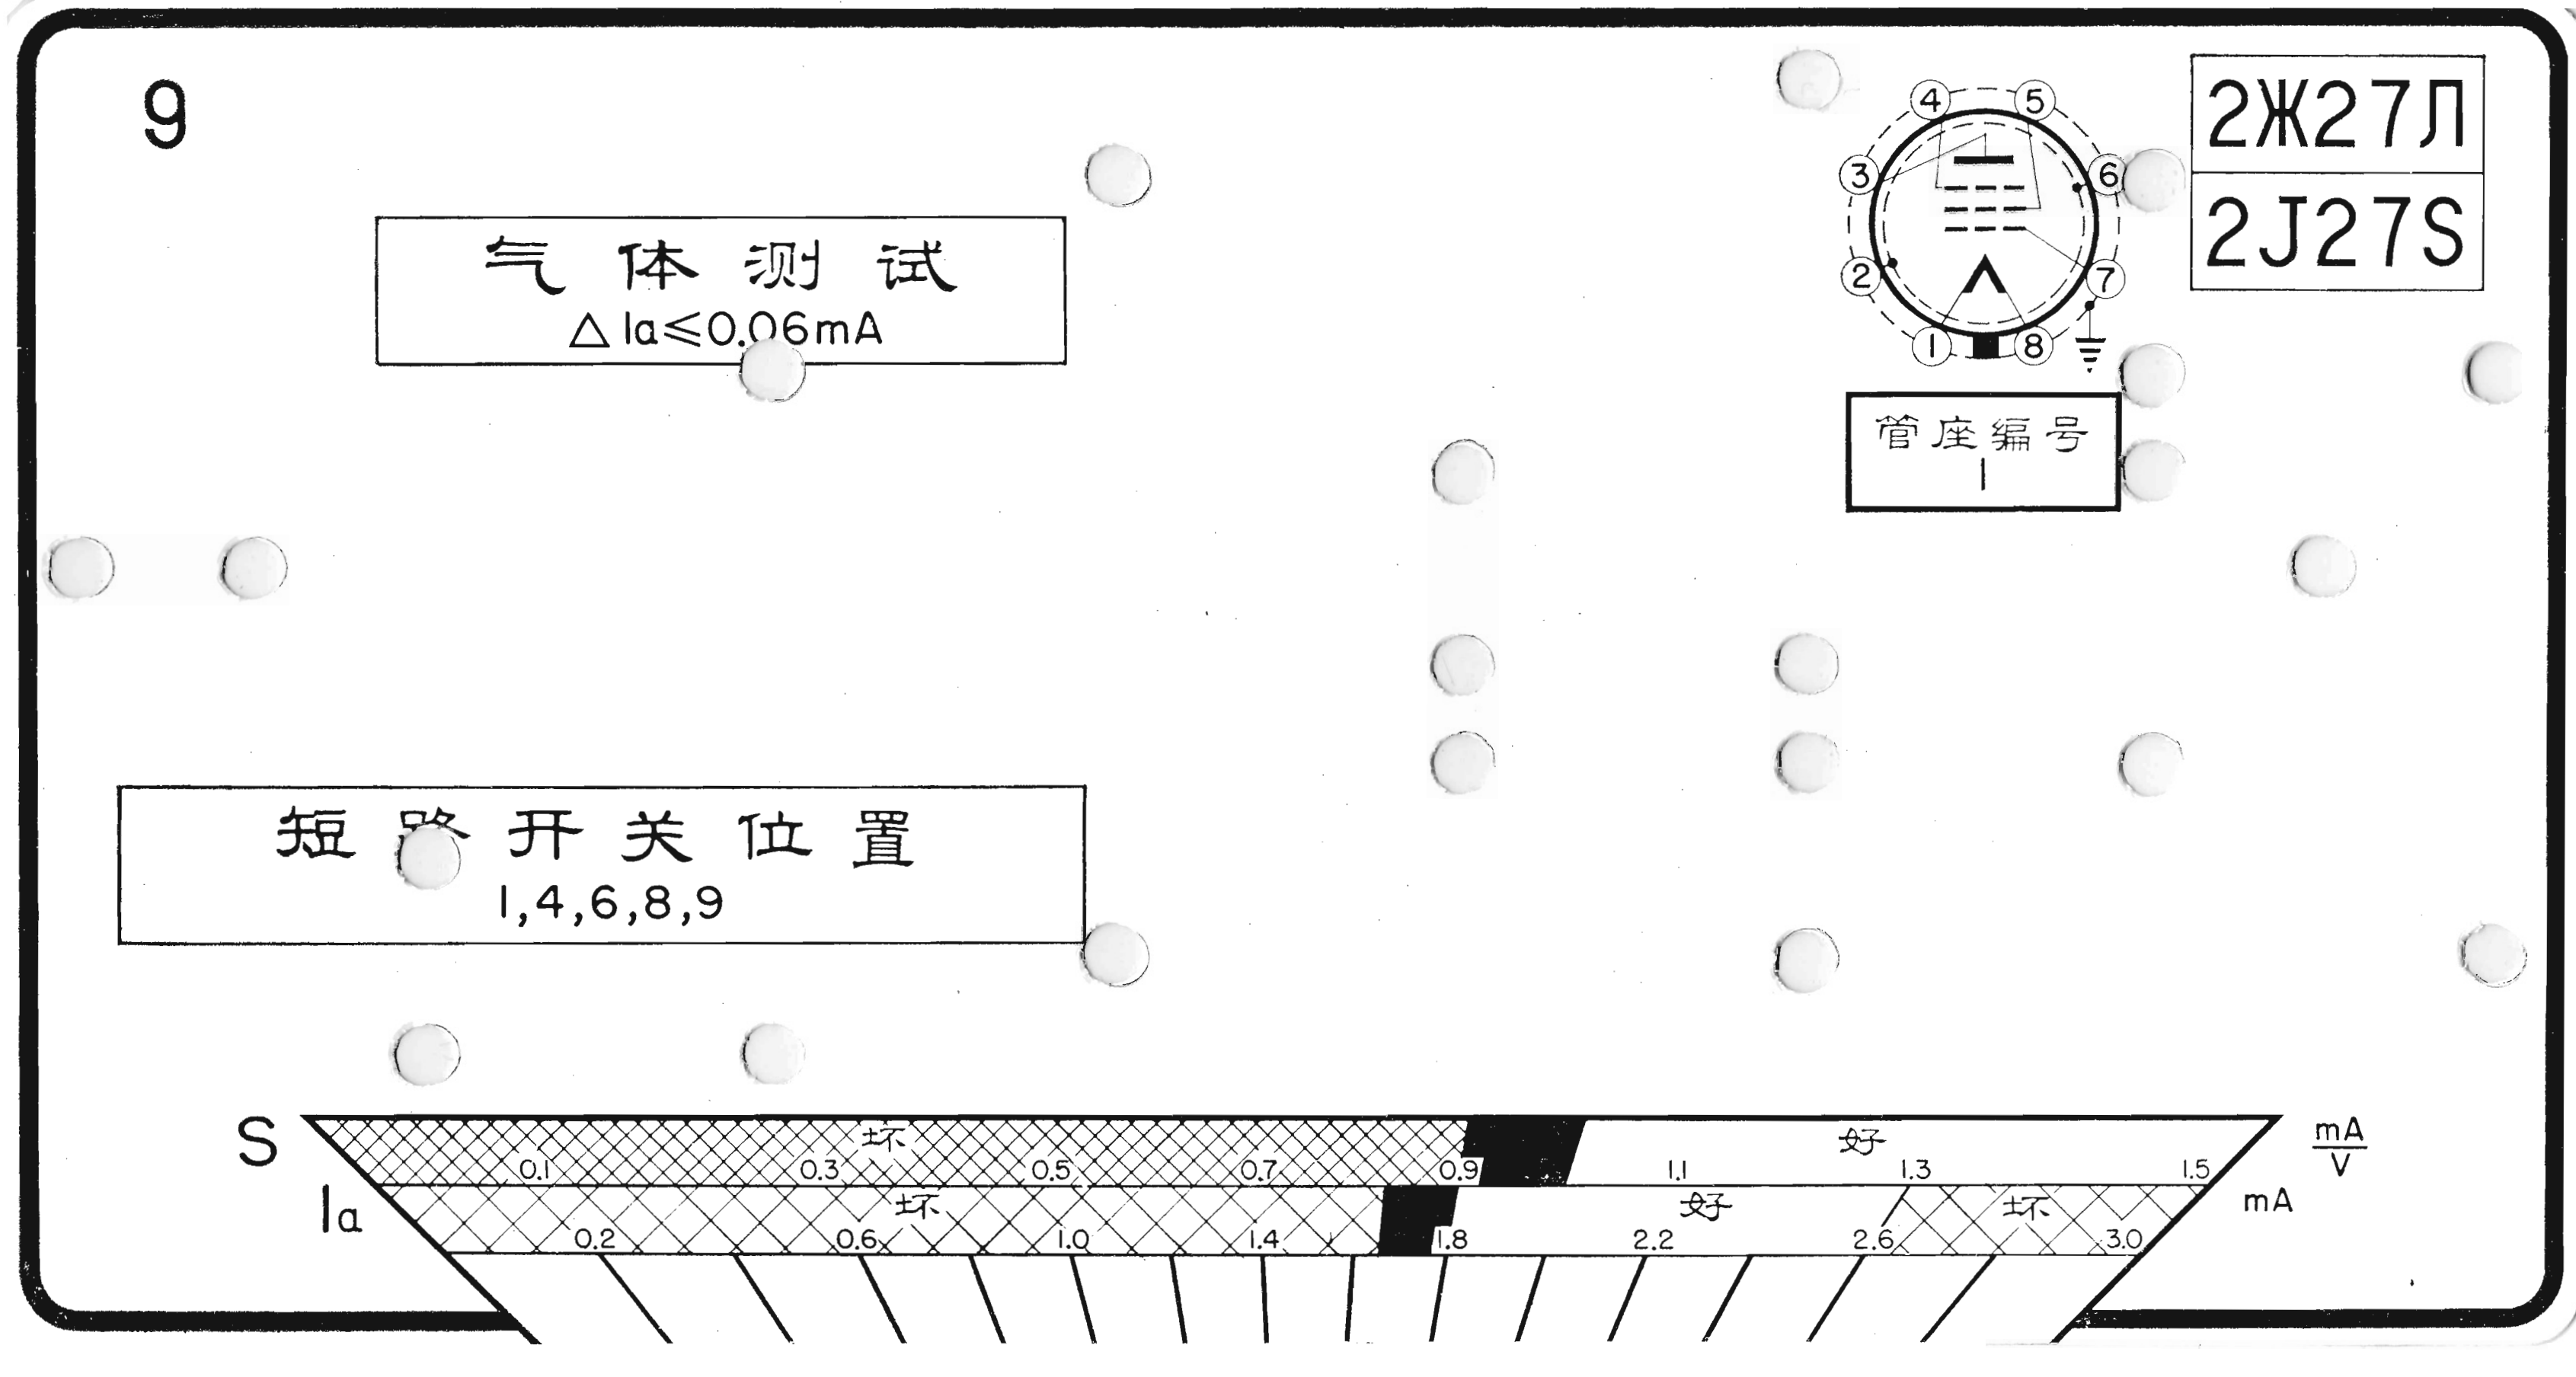

9
气体测试
△Ia≤0.06mA
2Ж27Л
2J27S
1
2
3
4
5
6
7
8
管座编号
1
短路开关位置
1,4,6,8,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
mA
V
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA

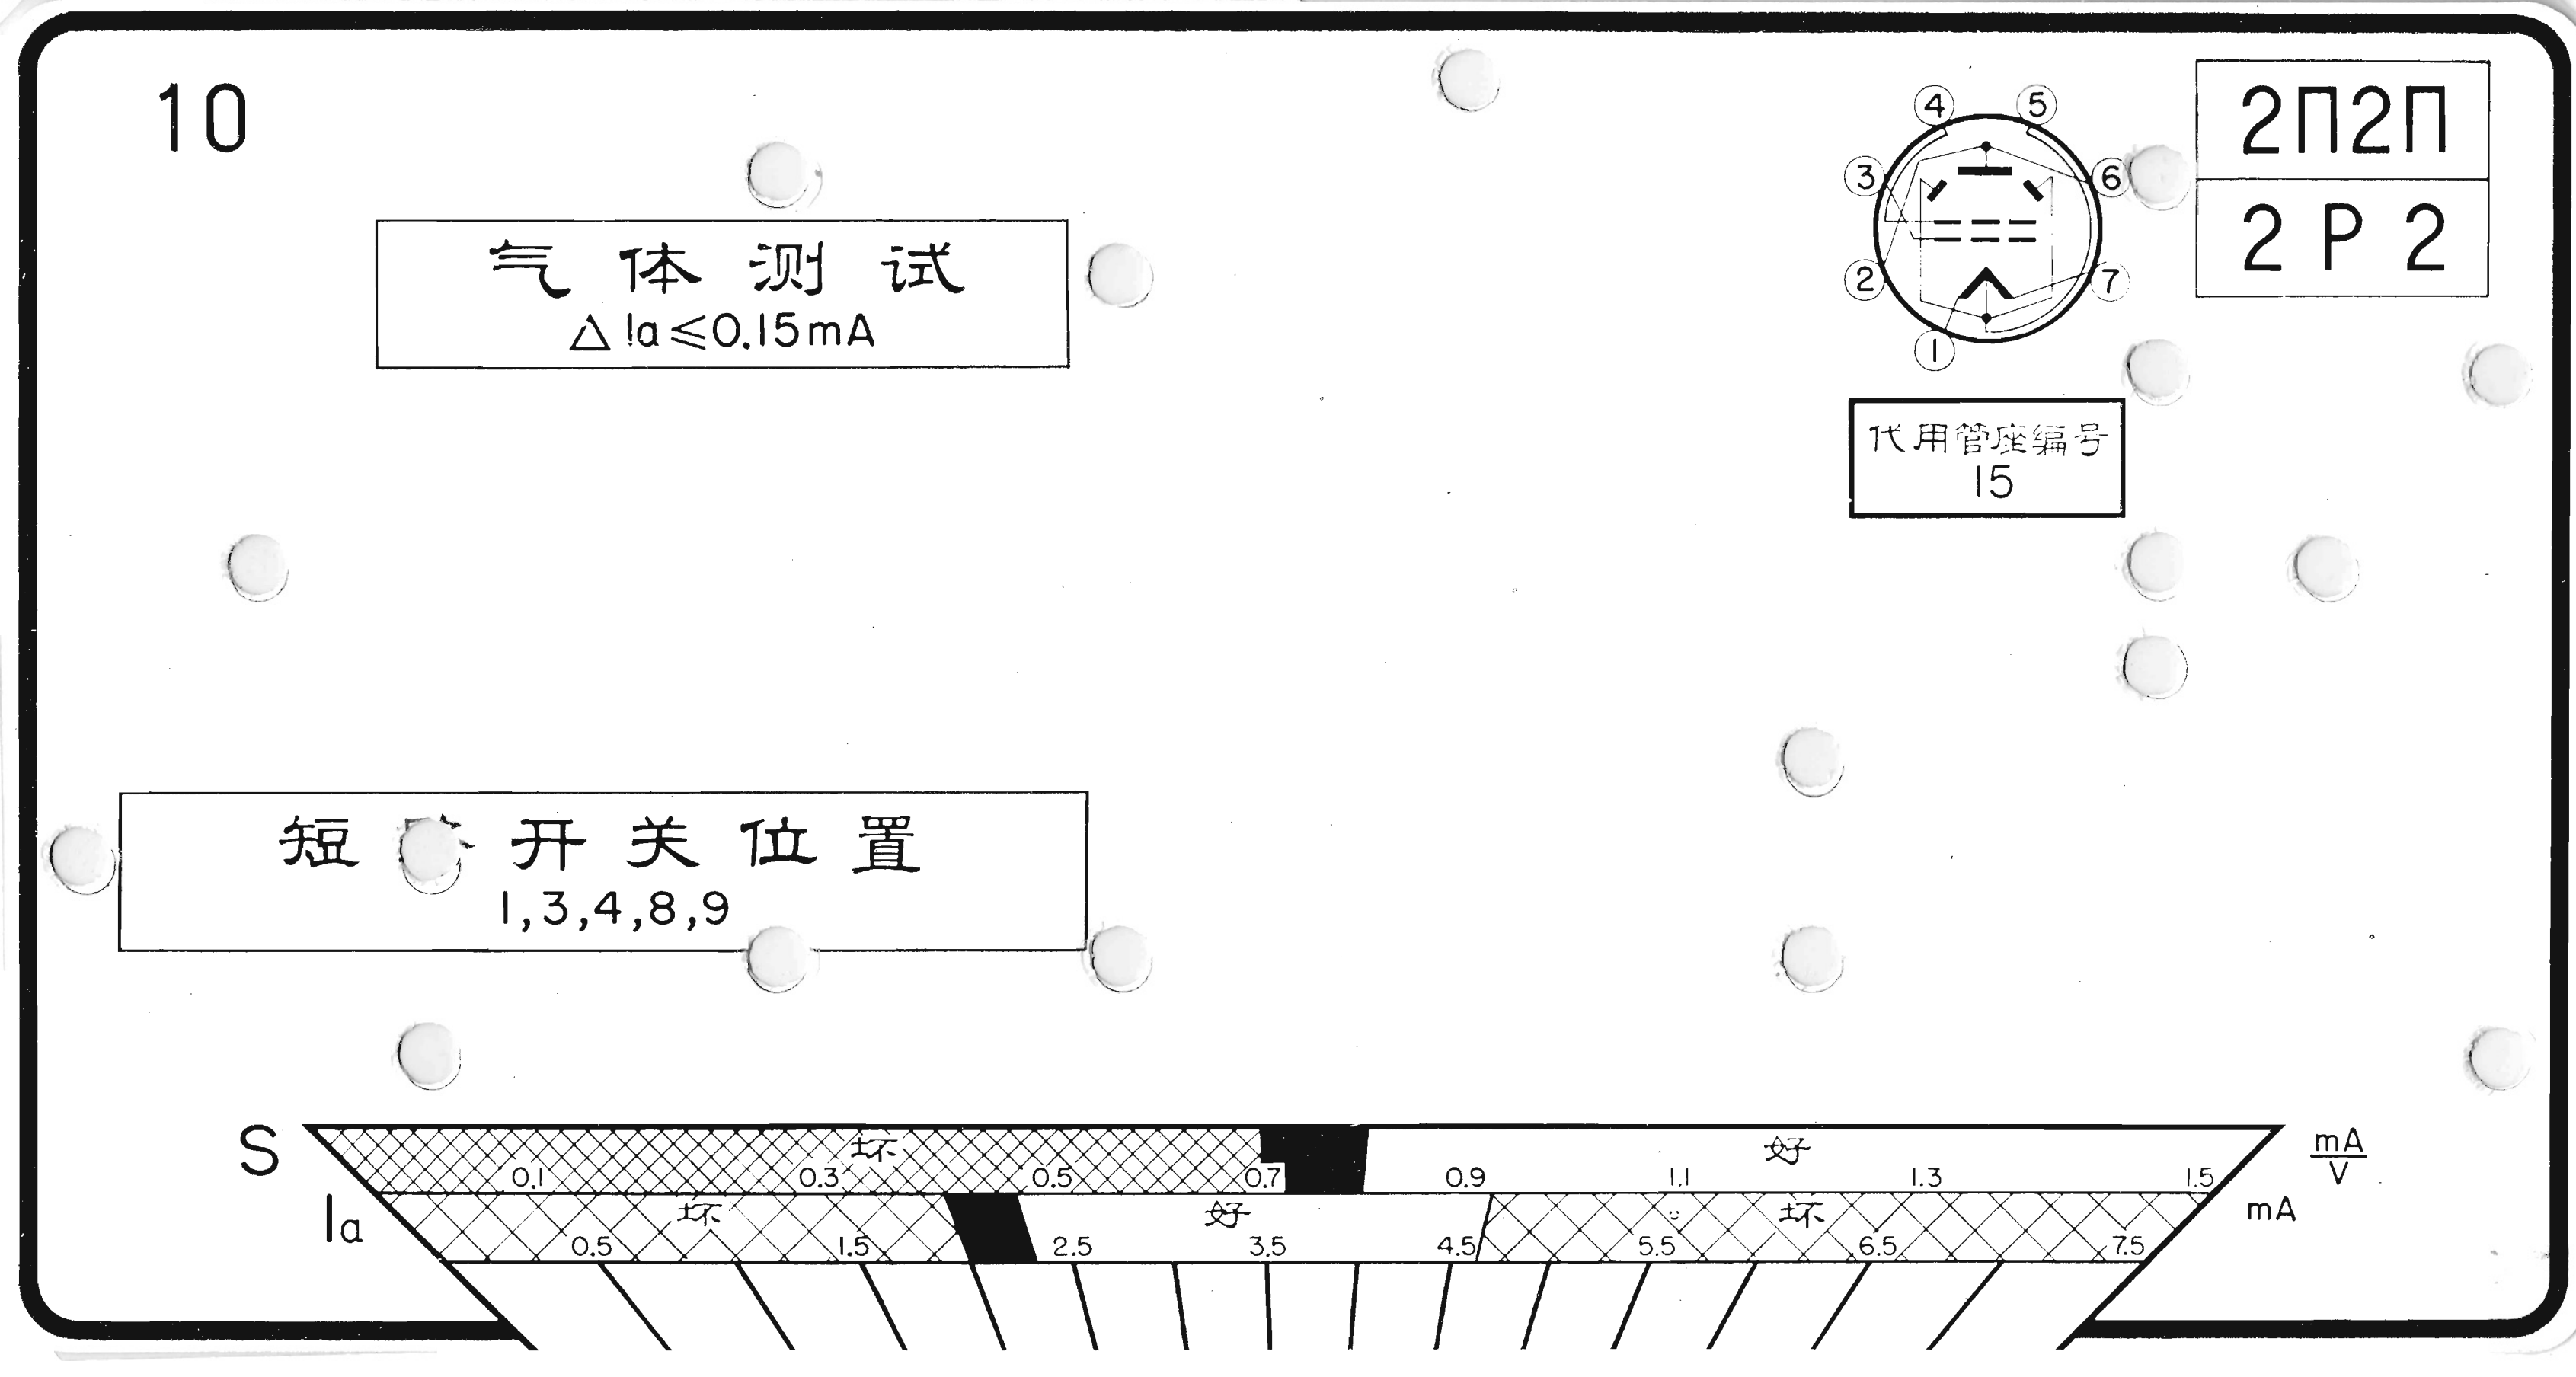



10
气体测试
ΔIa≤0.15mA
短 开关位置
1,3,4,8,9
2П2П
2P2
代用管座编号
15
1 2 3 4 5 6 7
S
坏
0.1 0.3 0.5 0.7
好
0.9 1.1 1.3 1.5
mA/V
Ia
坏
0.5 1.5
好
2.5 3.5 4.5
坏
5.5 6.5 7.5
mA

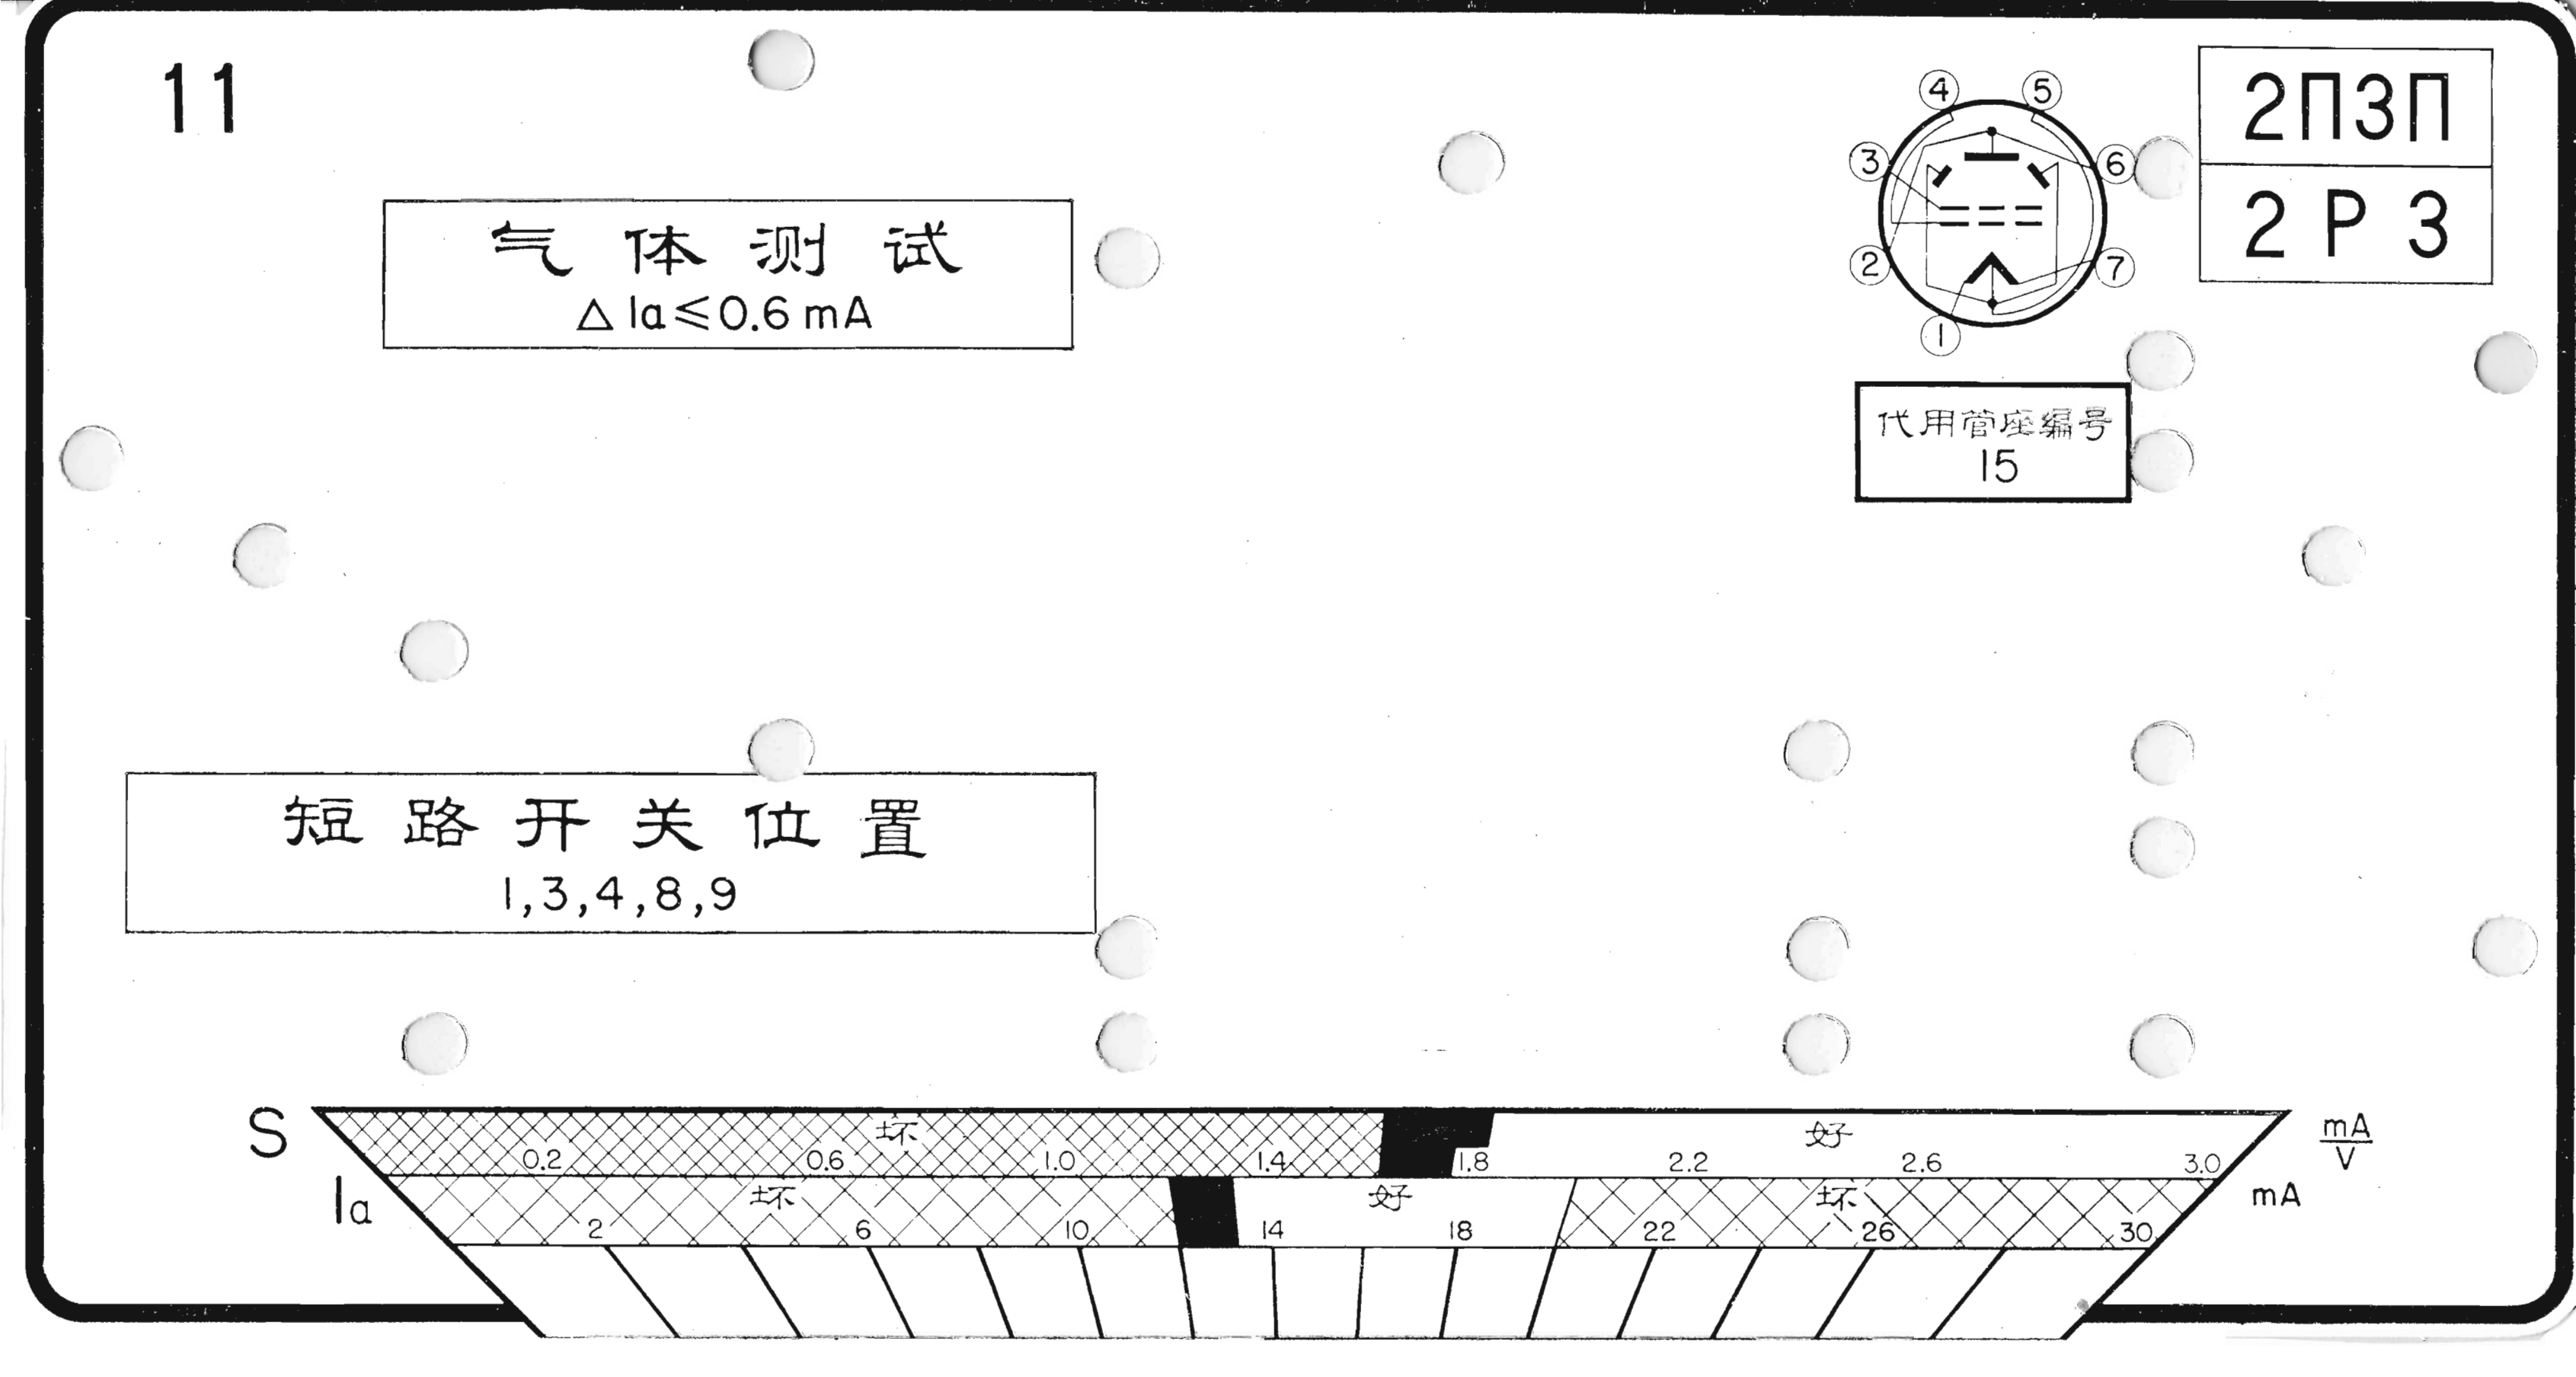

11
2П3П
2P3
气体测试
△Ia≤0.6 mA
代用管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,8,9
S
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
好
坏
2
6
10
14
18
22
26
30
mA

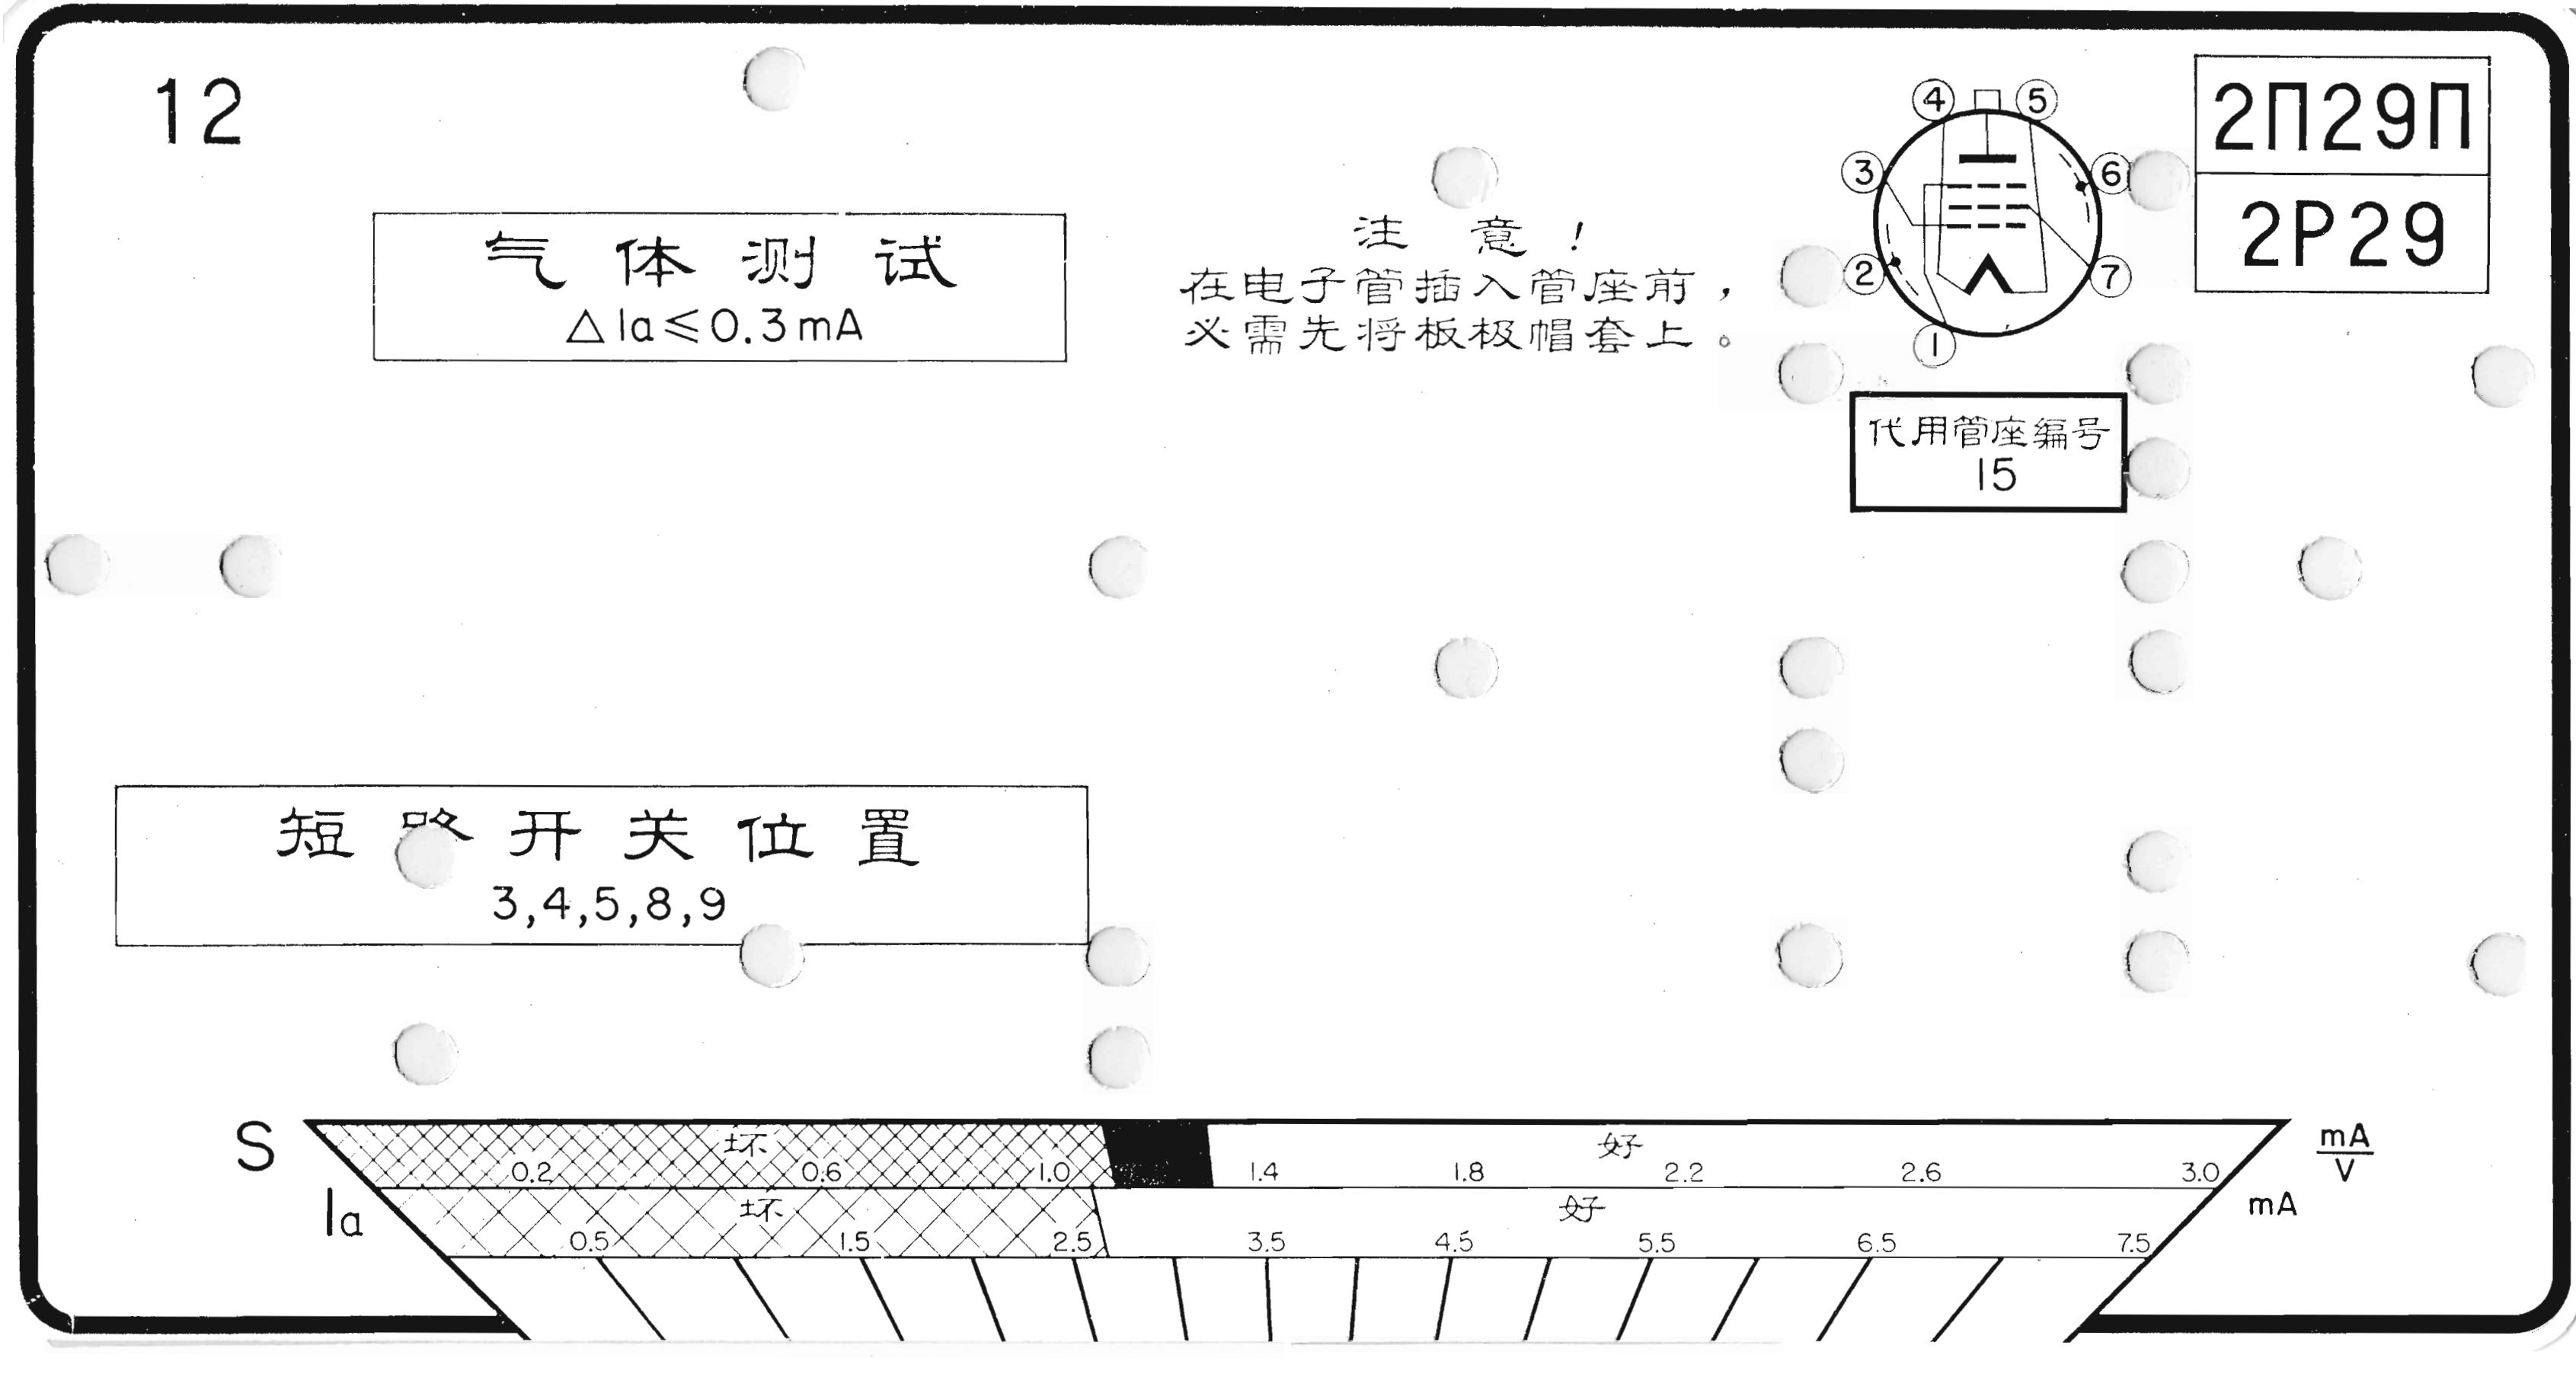
12
气 体 测 试
△Ia≤0.3mA
注 意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
2П29П
2P29
代用管座编号
15
短 路 开 关 位 置
3,4,5,8,9
S
坏
好
0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0
mA/V
Ia
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
mA

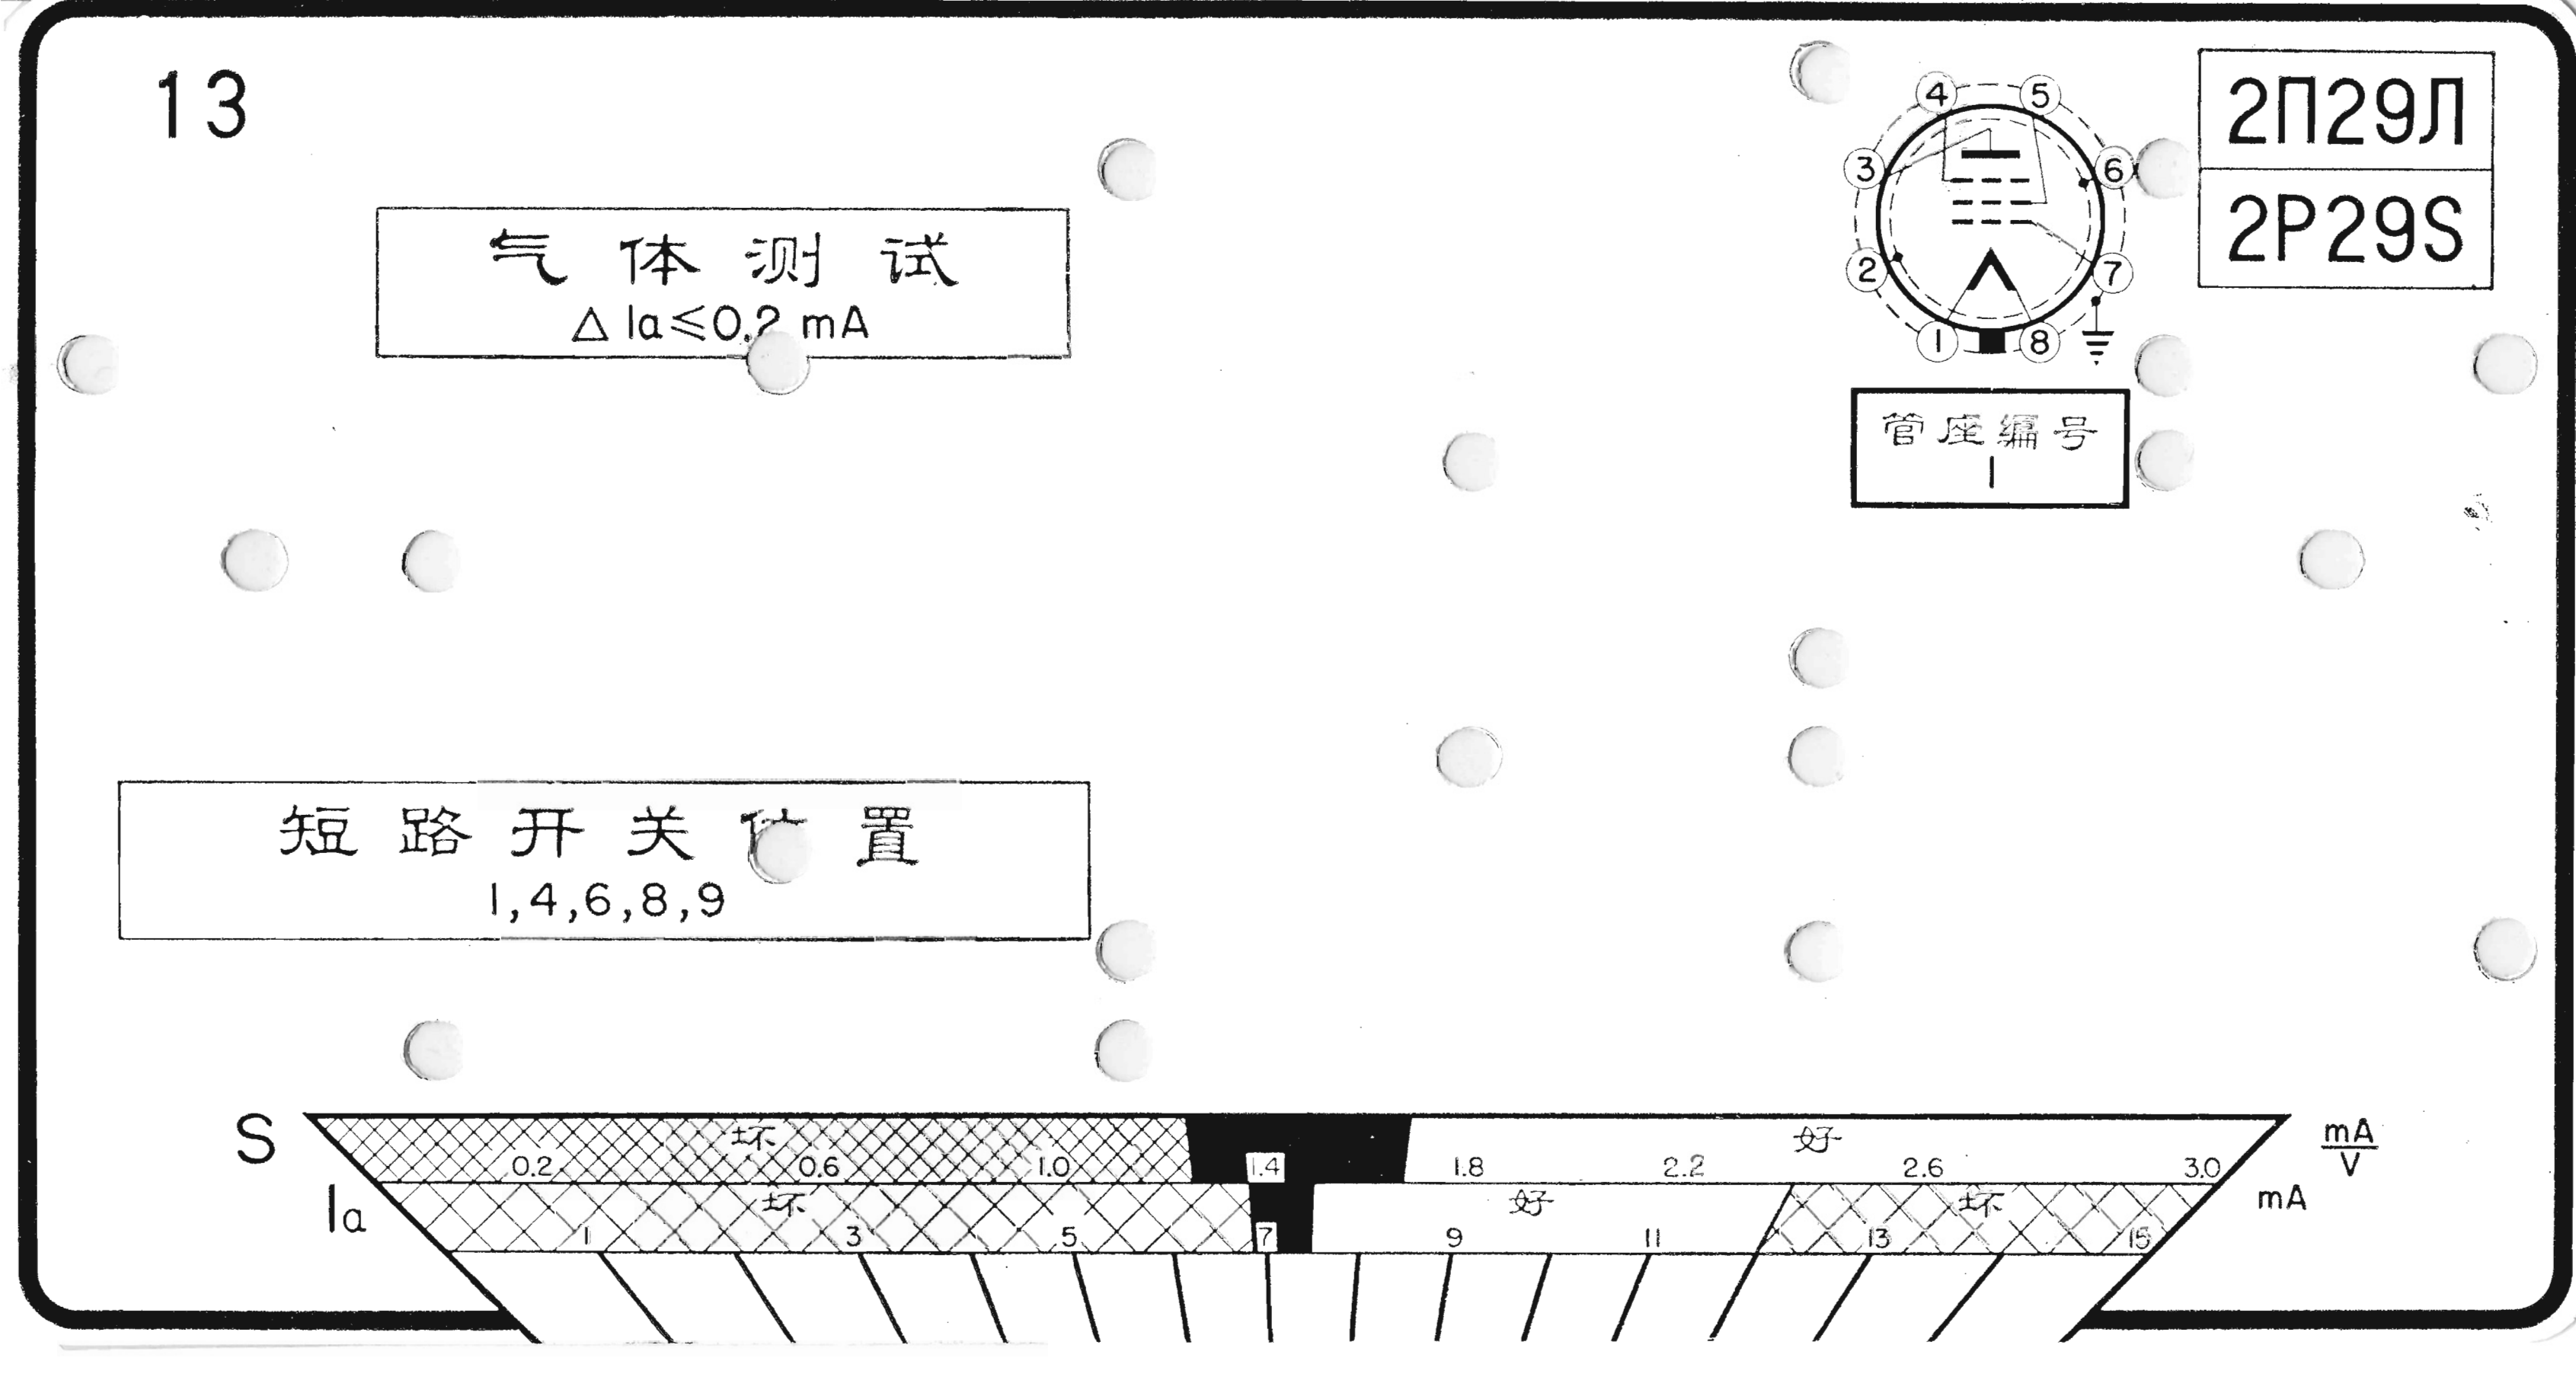
13
气体测试
Δ Ia≤0.2 mA
短路开关位置
1,4,6,8,9
2П29Л
2P29S
管座编号
1
S
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
好
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
1
3
5
7
好
9
11
坏
13
15
mA

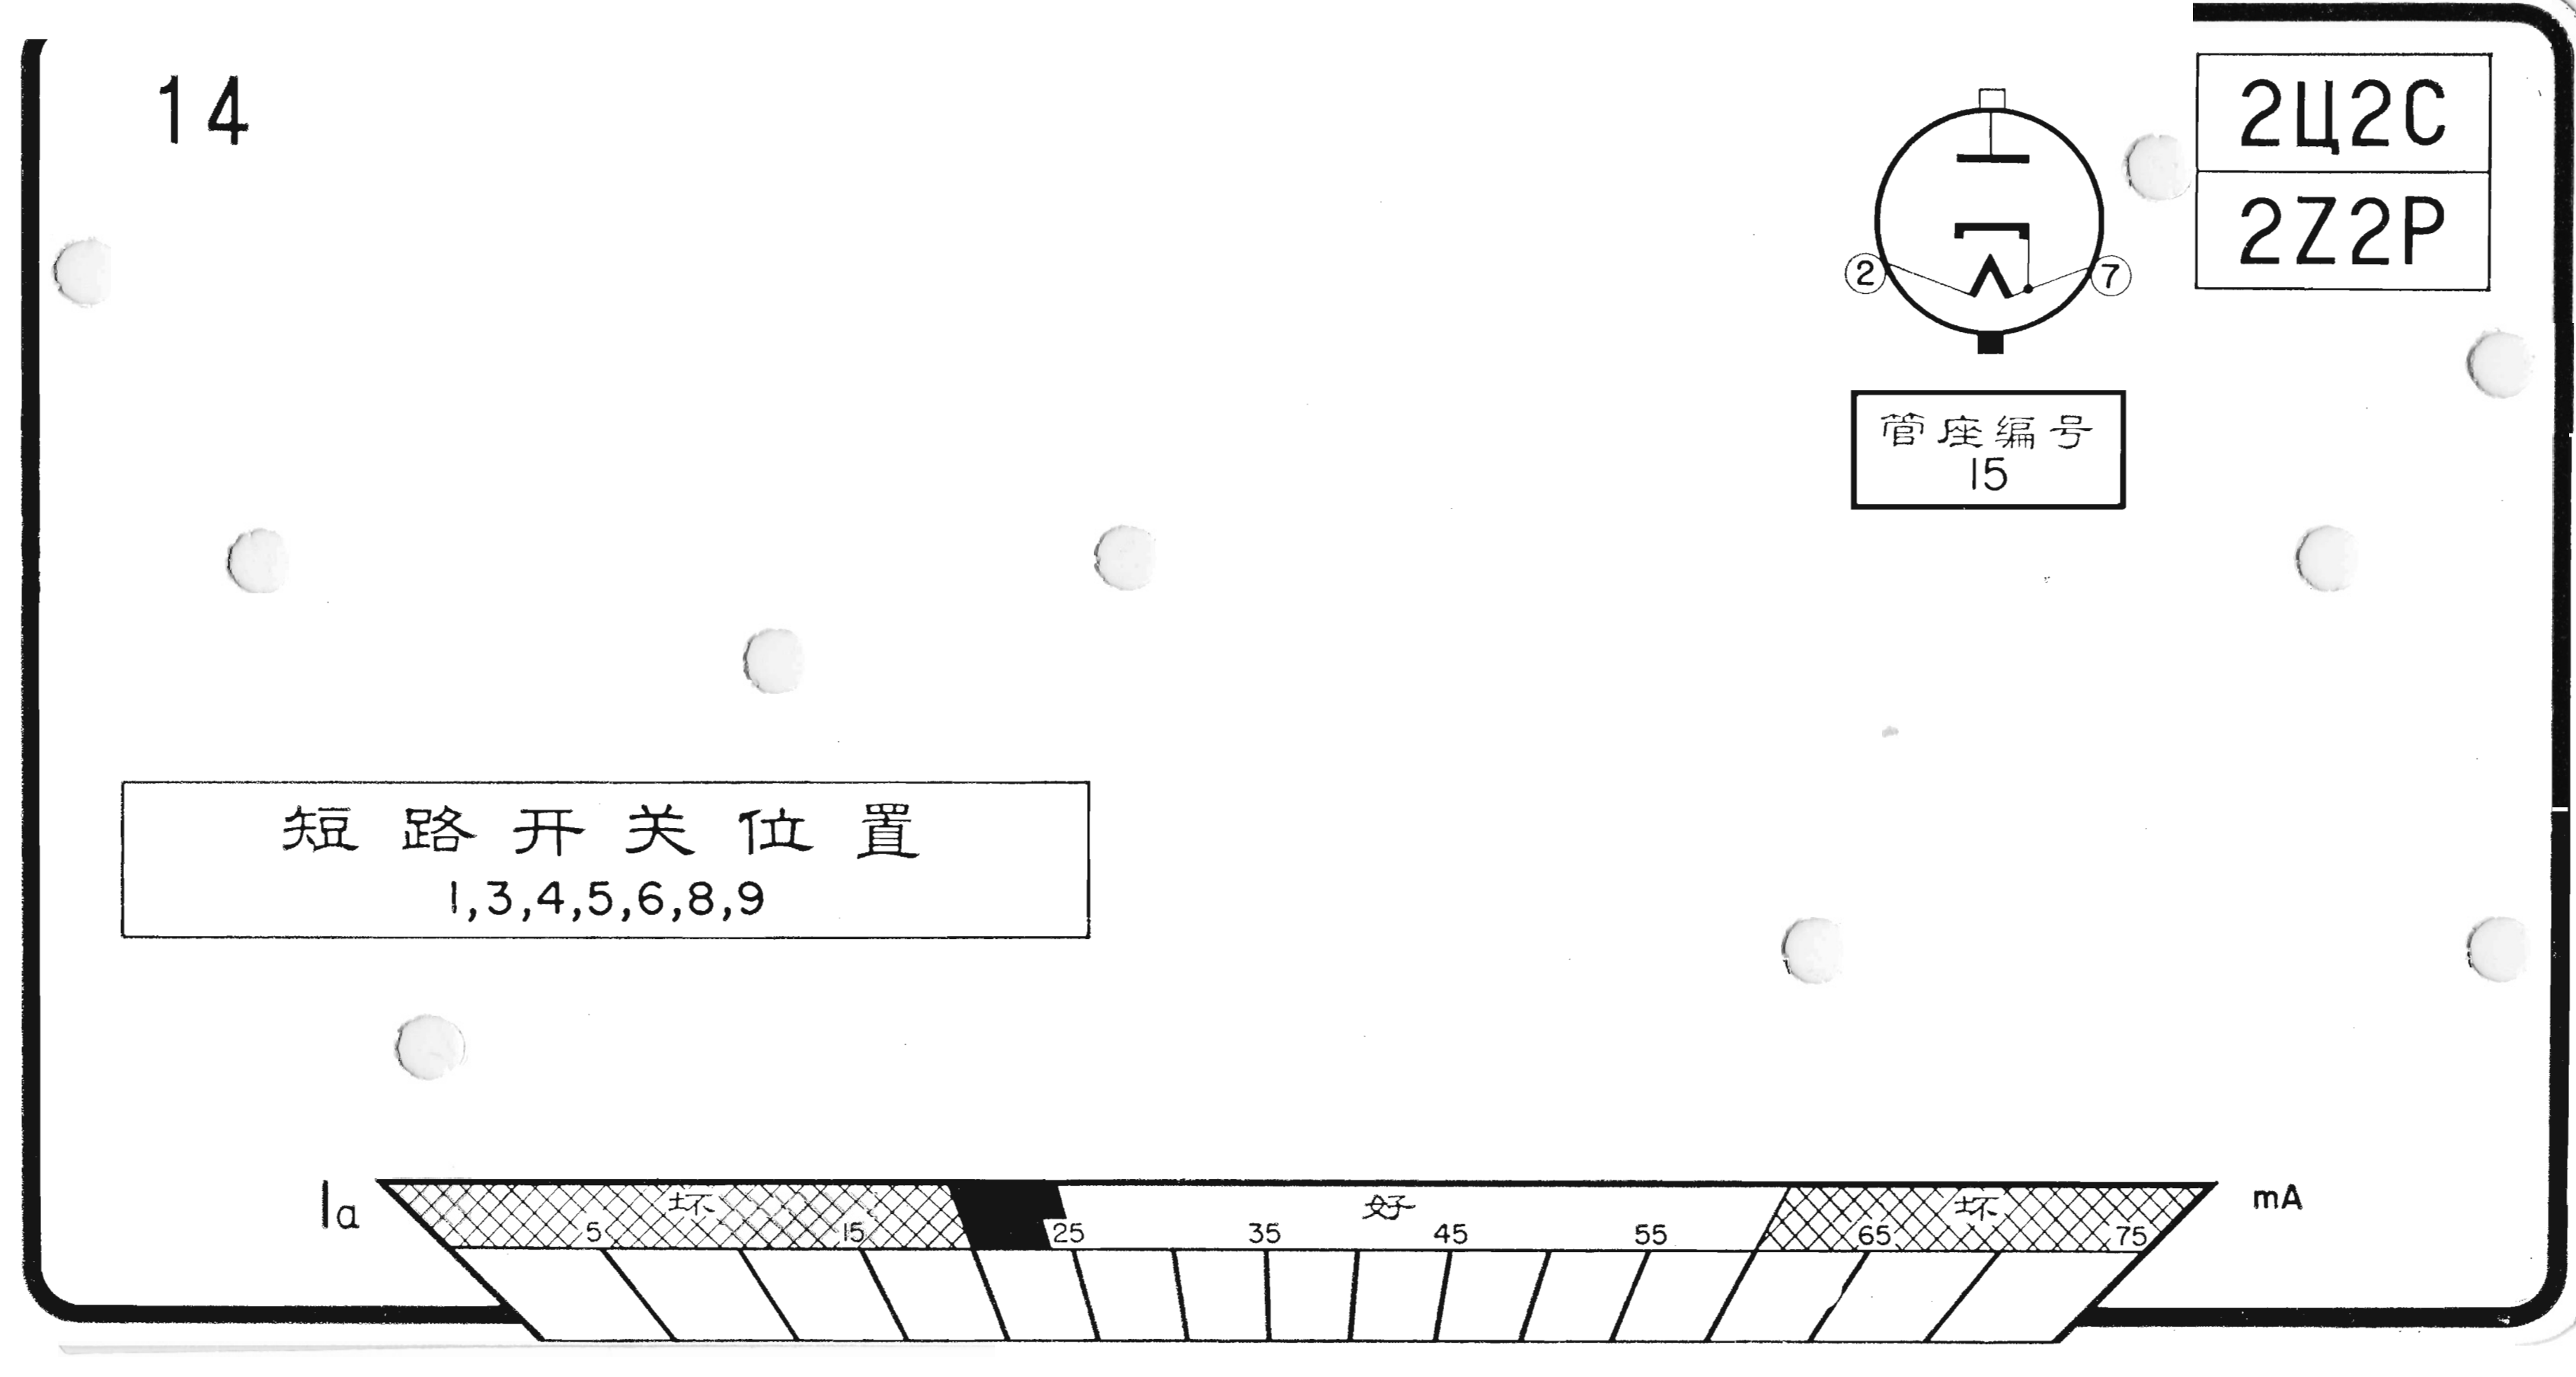
14
2Ц2С
2Z2P
2
7
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
Ia
坏
好
坏
5
15
25
35
45
55
65
75
mA

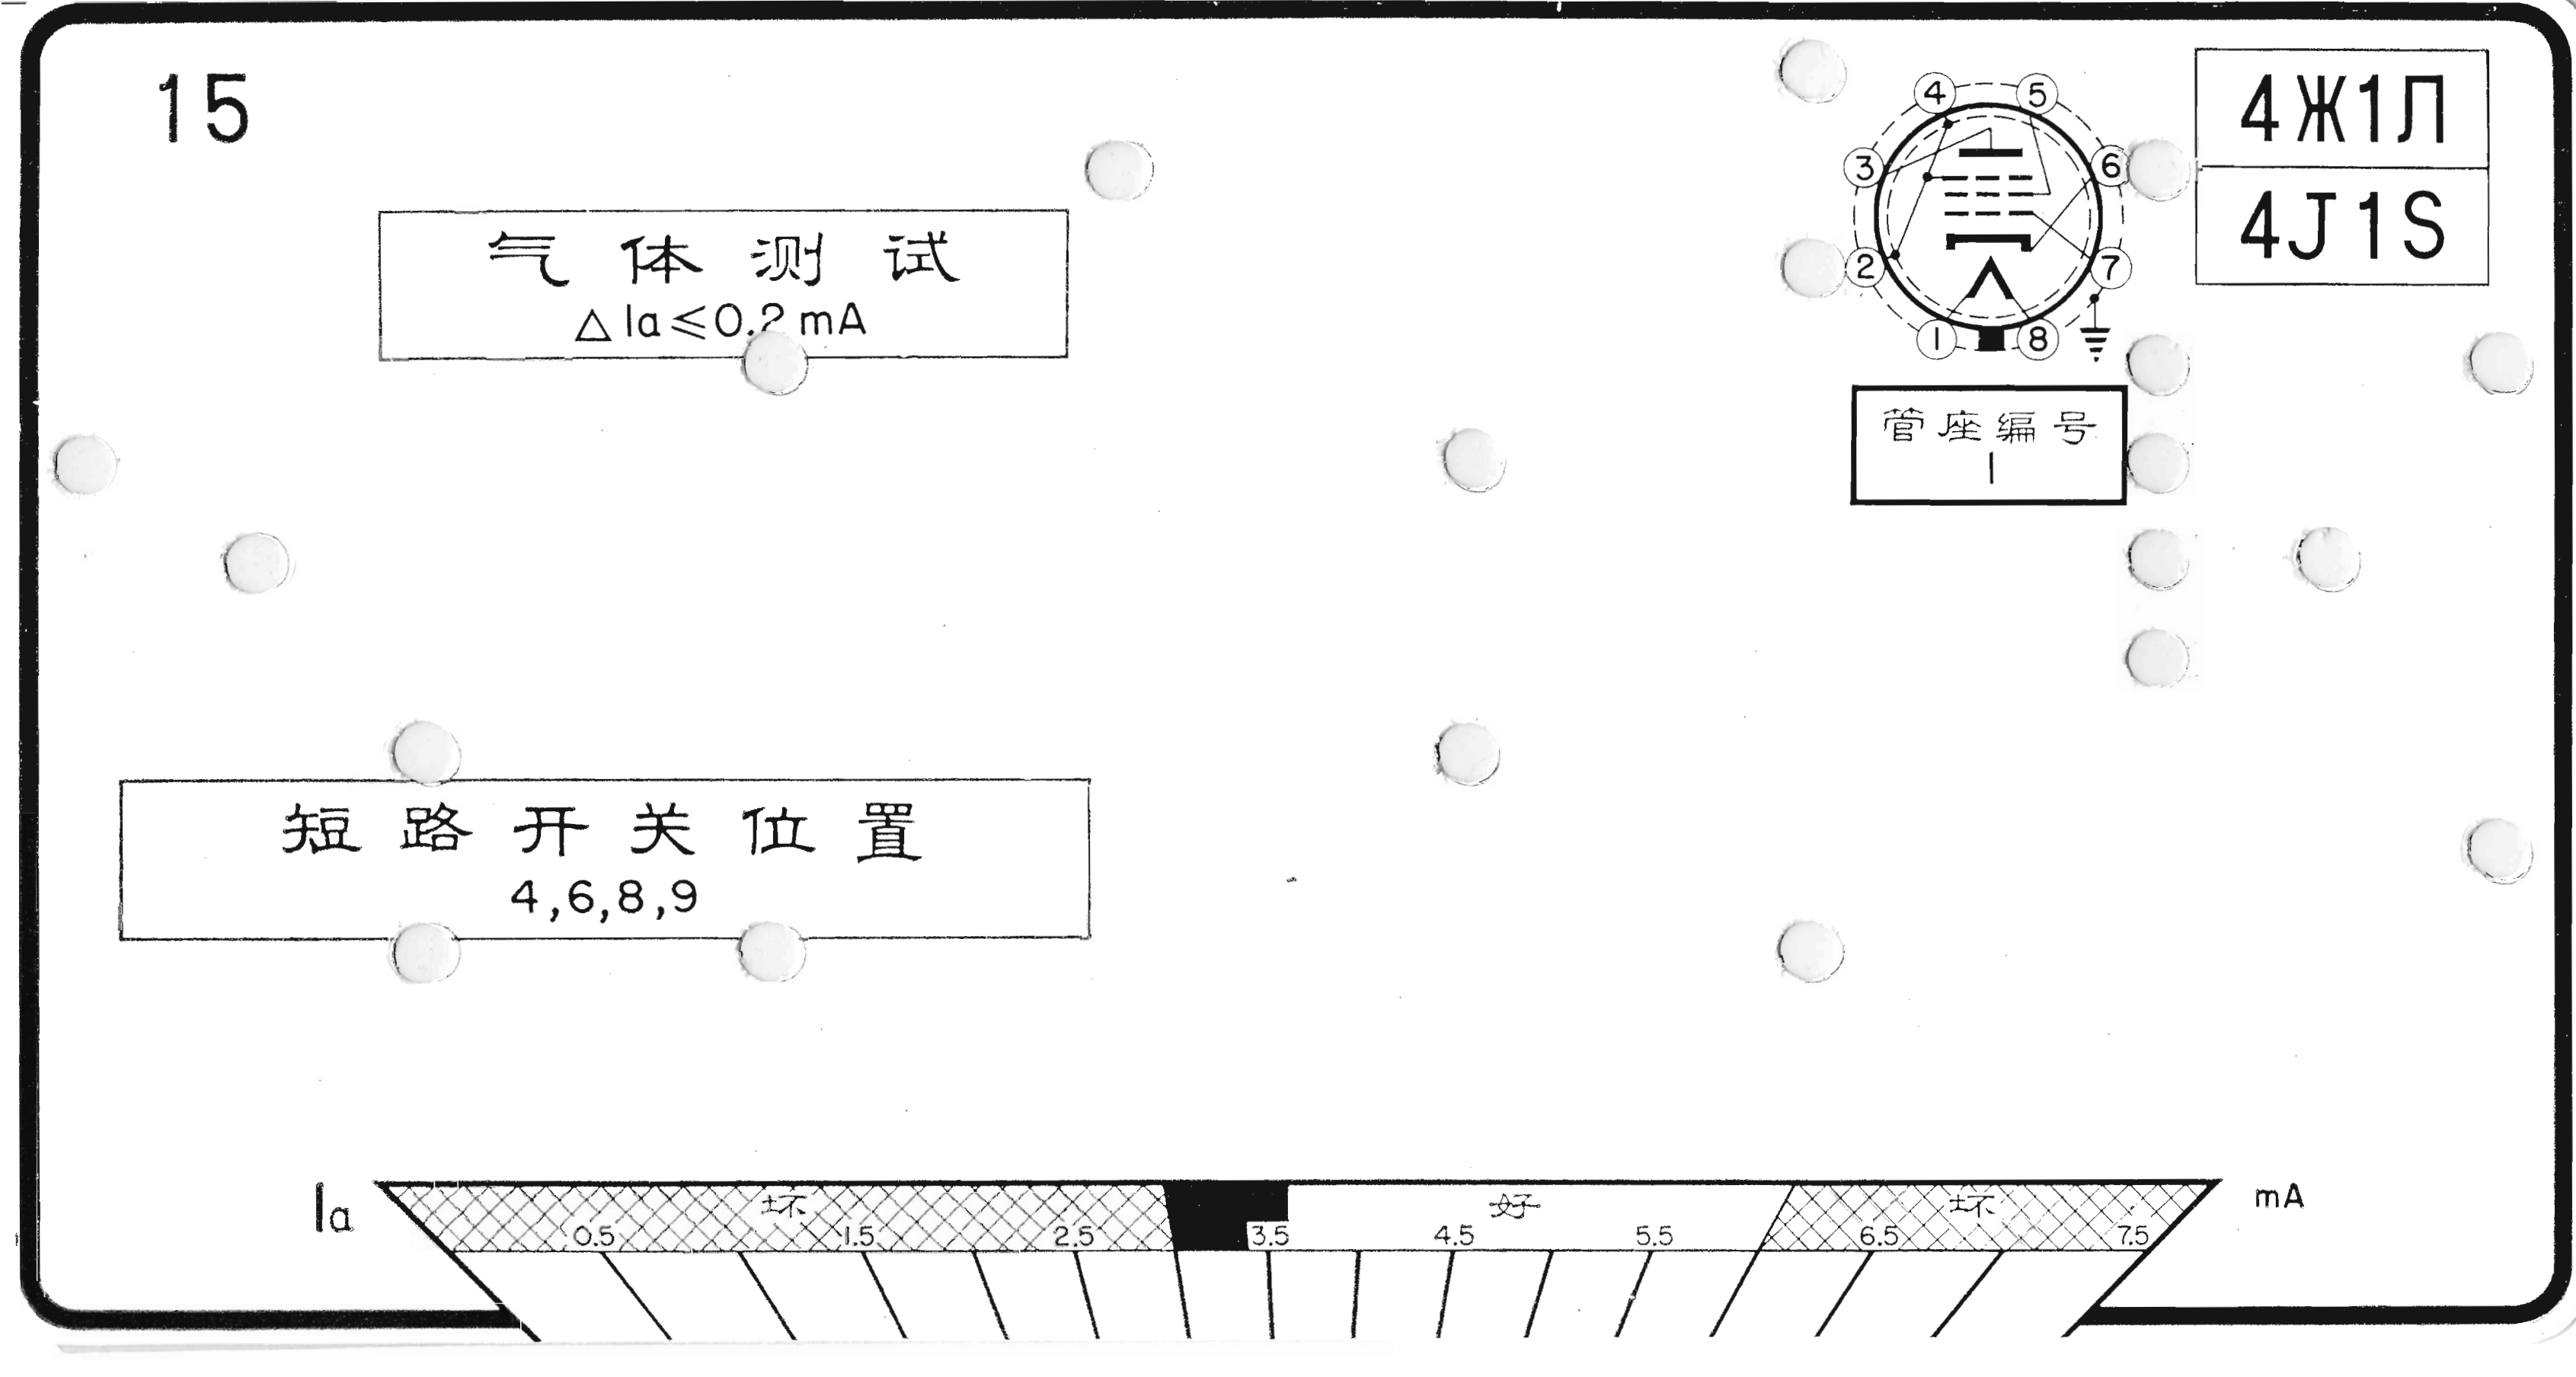

15
气 体 测 试
△Ia≤0.2 mA
4Ж1Л
4J1S
管座编号
1
短 路 开 关 位 置
4,6,8,9
Ia
坏
好
坏
mA
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5

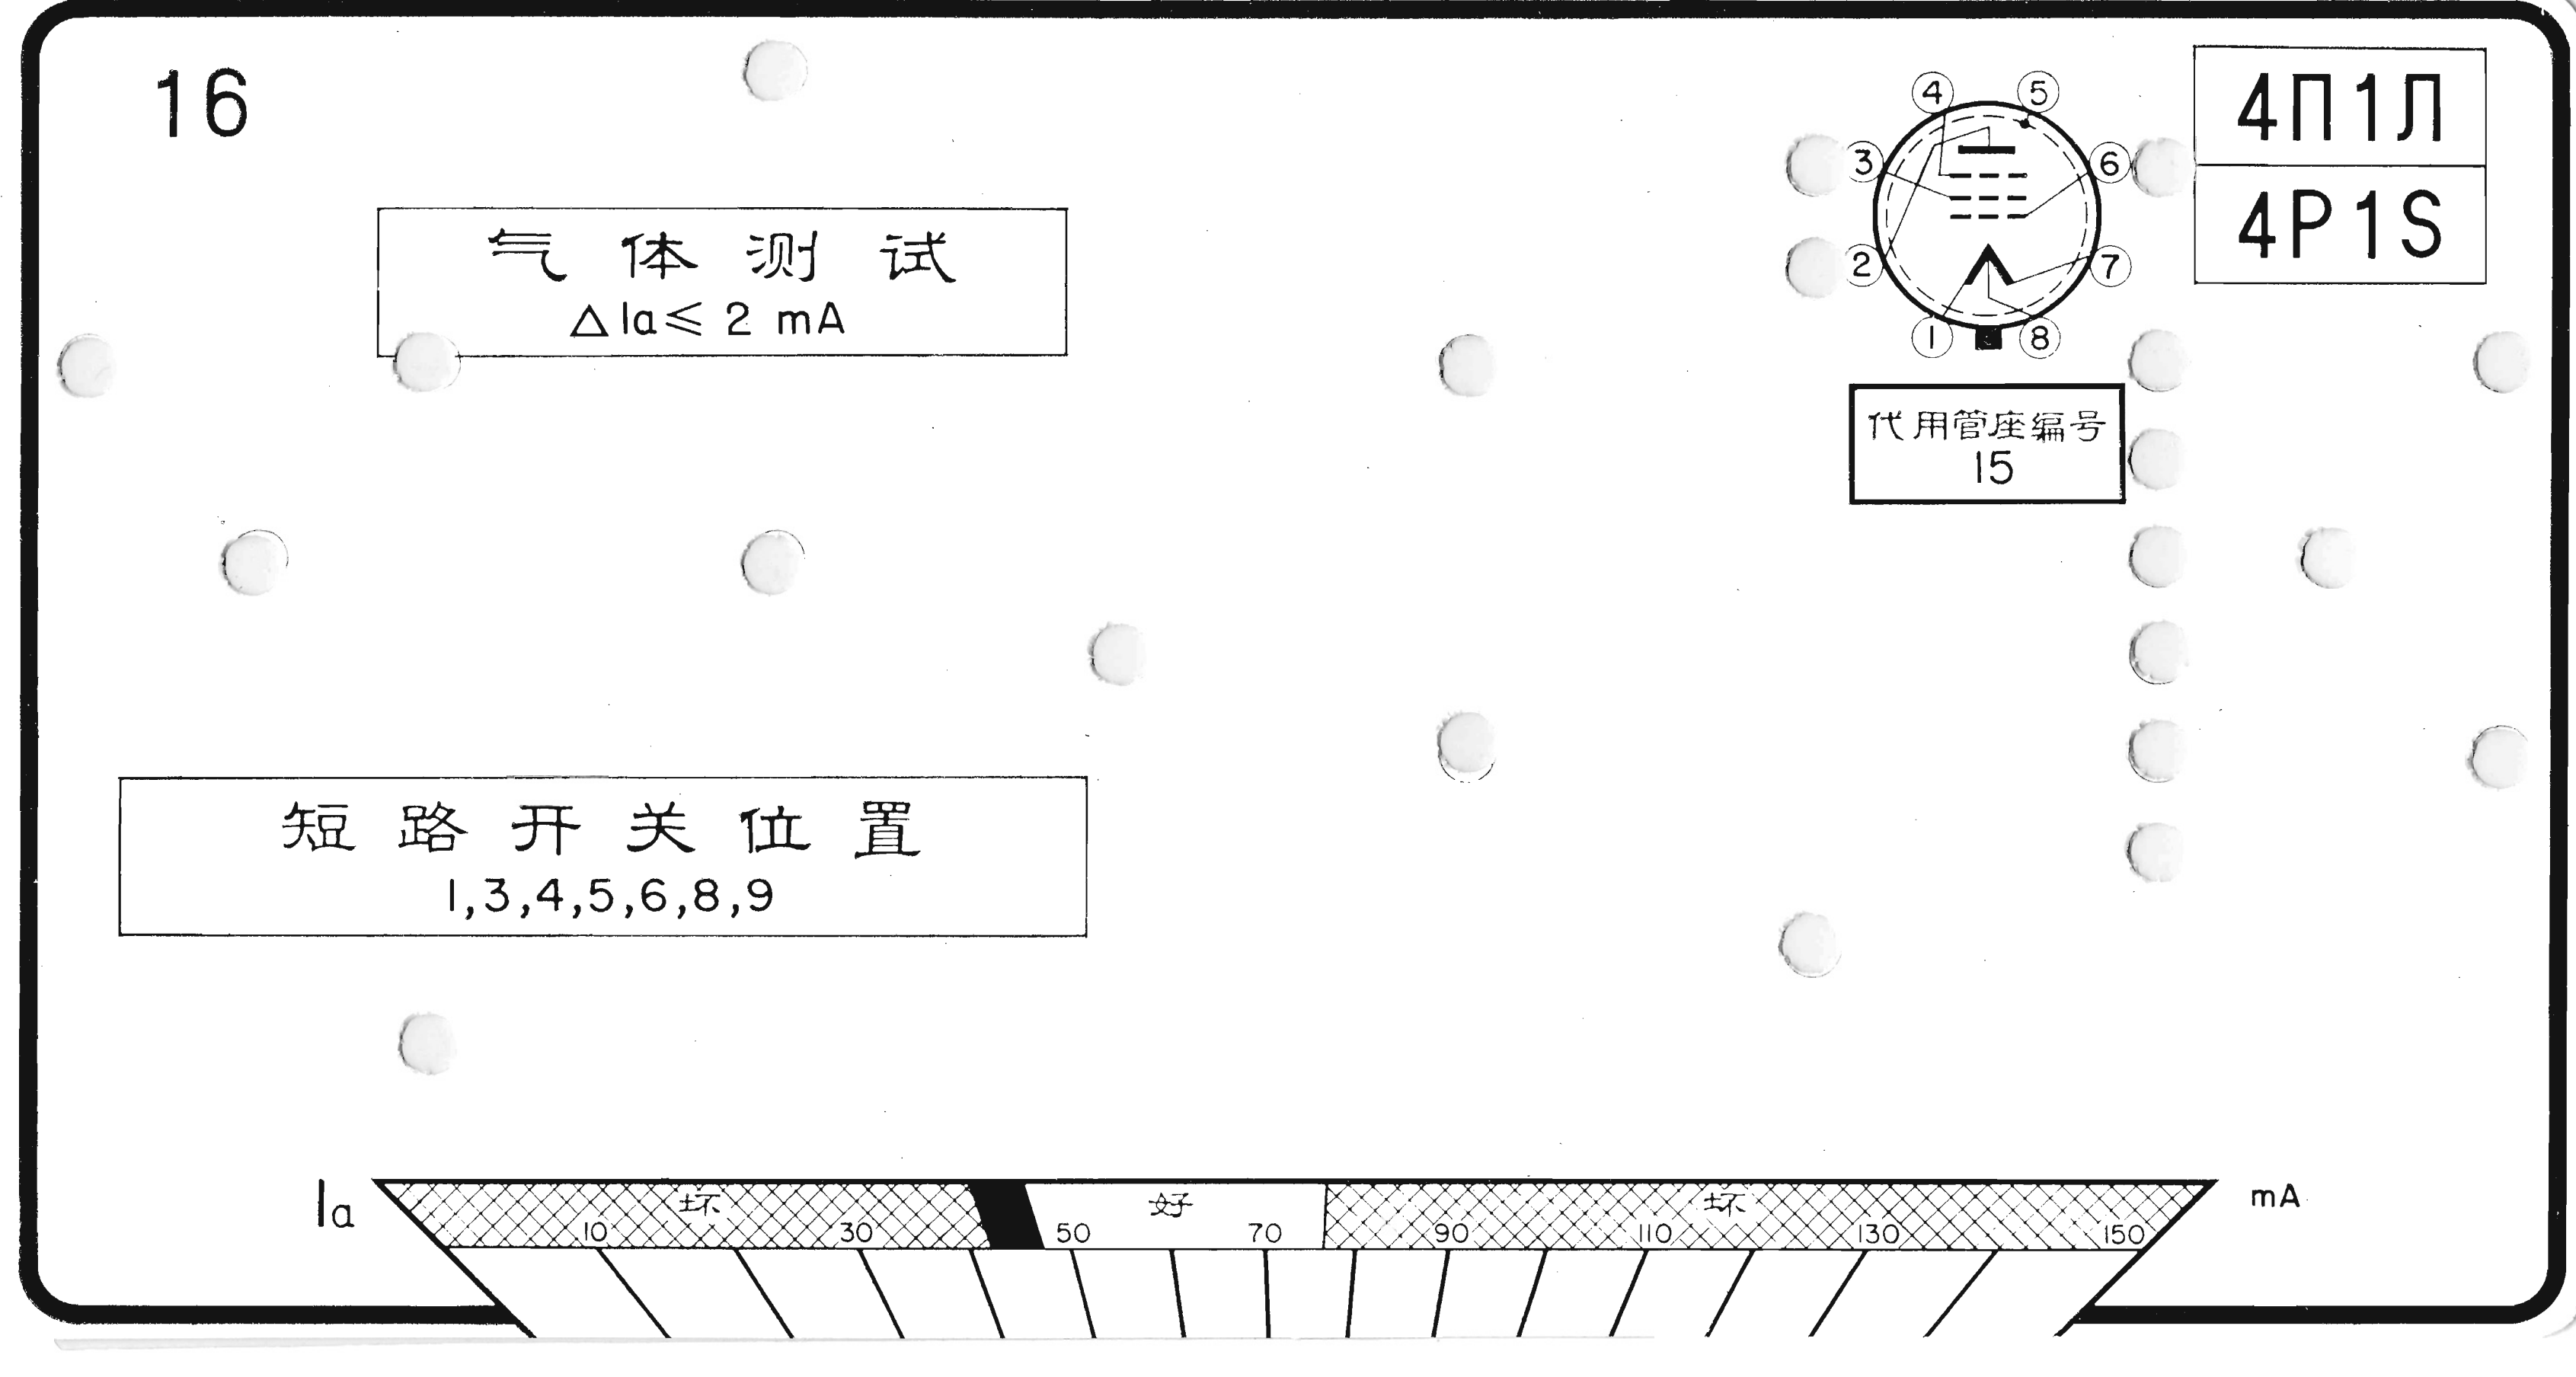
16
气 体 测 试
△Ia≤2 mA
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,8,9
4П1Л
4P1S
代用管座编号
15
Ia
坏
10
30
50
好
70
90
110
130
150
mA


17

4Ц6С

4Z6P

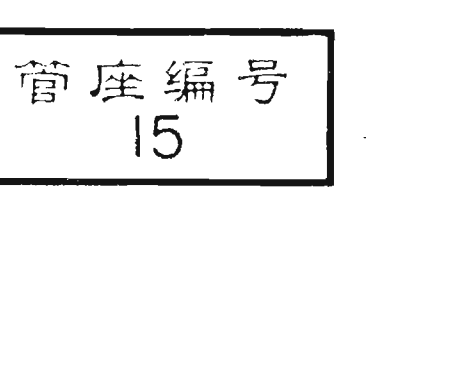


管座编号
15

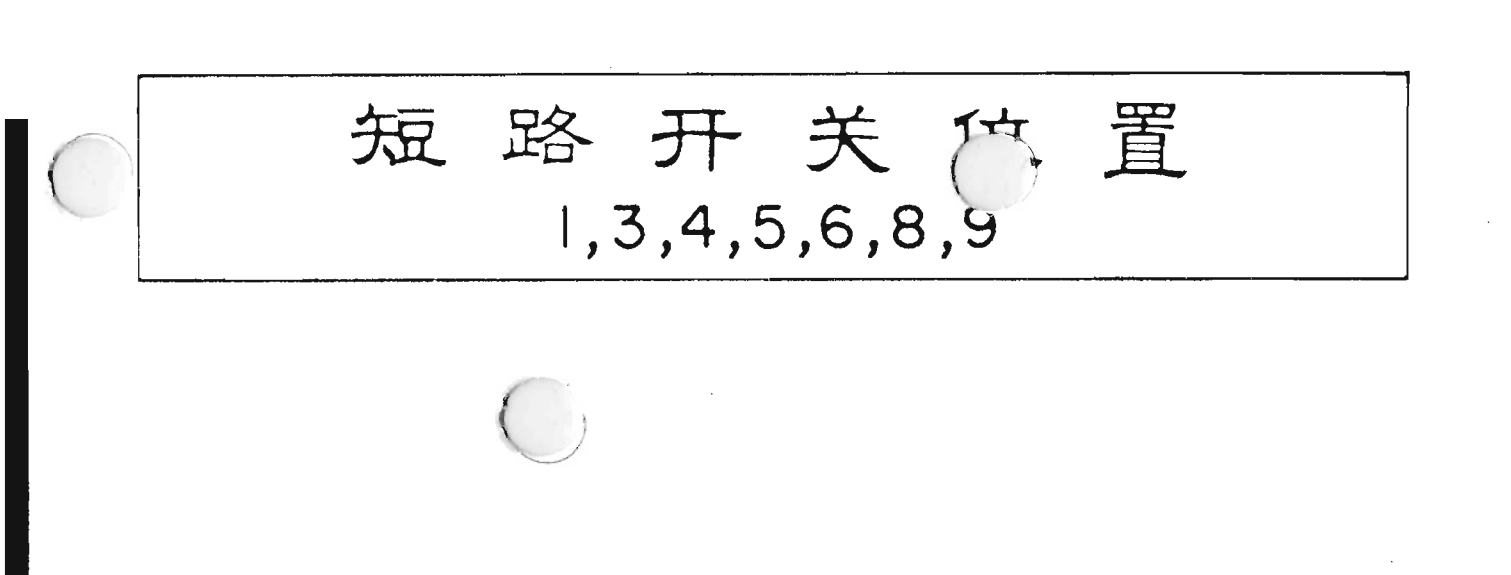


短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,8,9


I_a 坏 好 mA

1 3 5 7 9 11 13 15

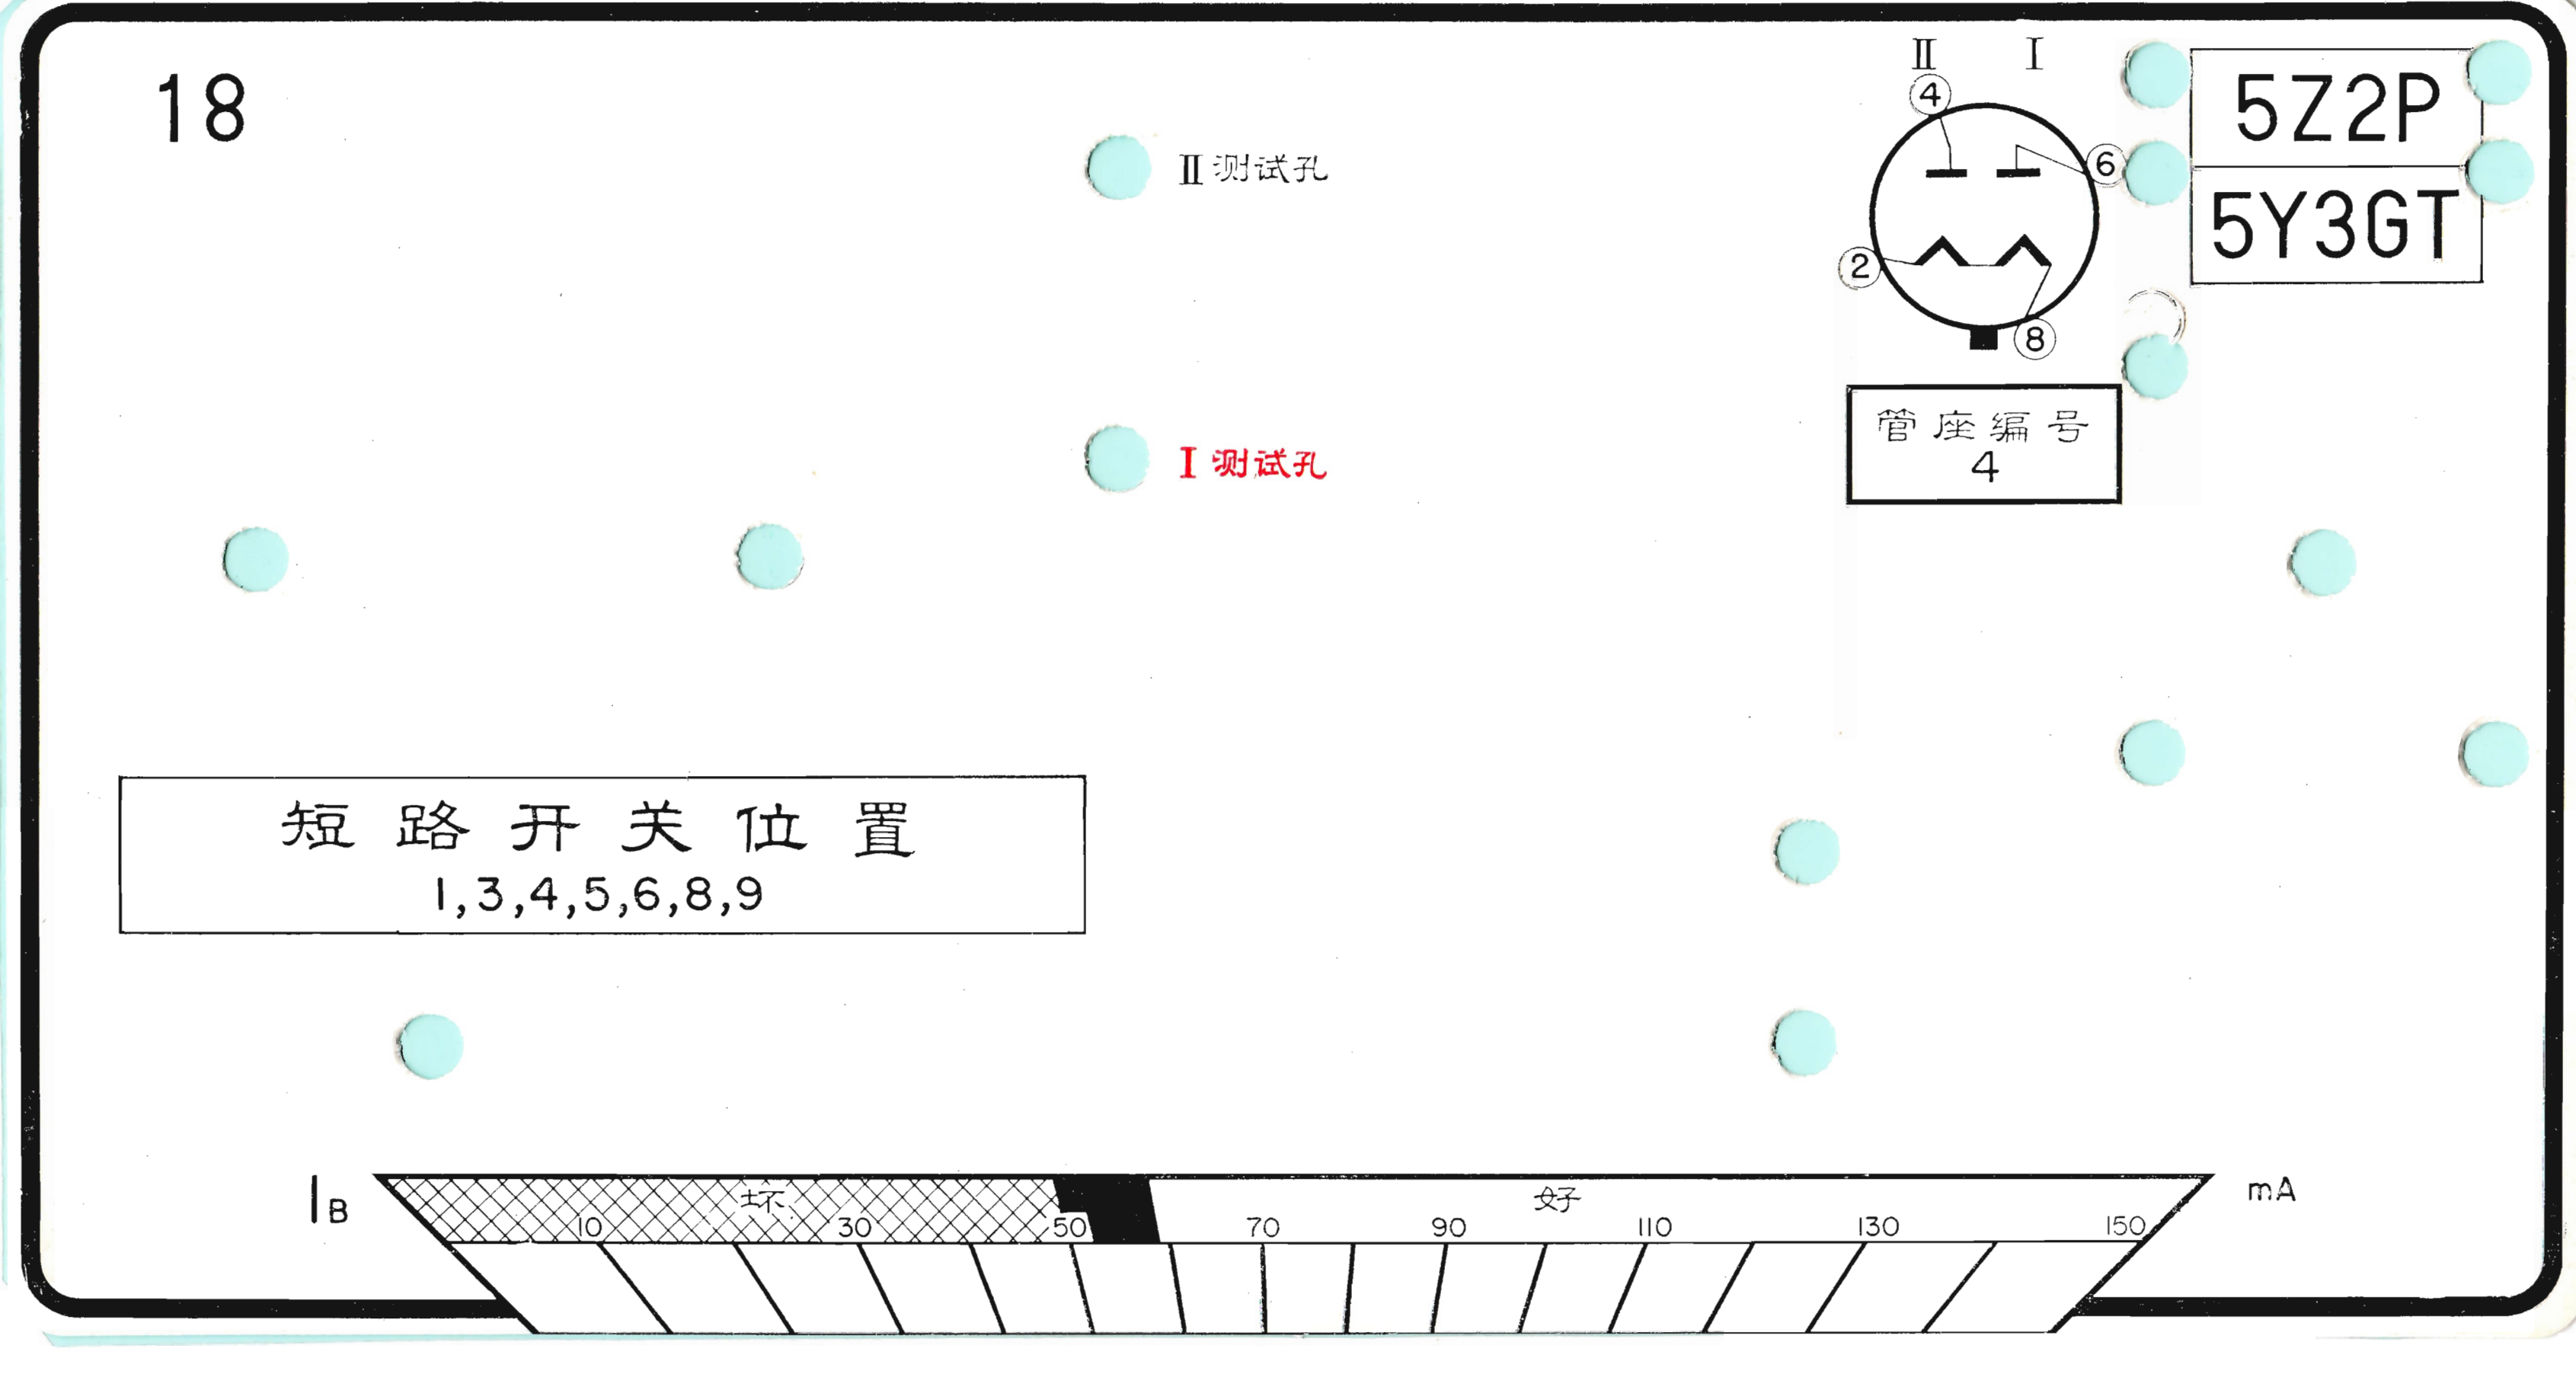

18
Ⅱ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅱ
Ⅰ
4
6
2
8
5Z2P
5Y3GT
管座编号
4
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
I_B
坏
好
10
30
50
70
90
110
130
150
mA

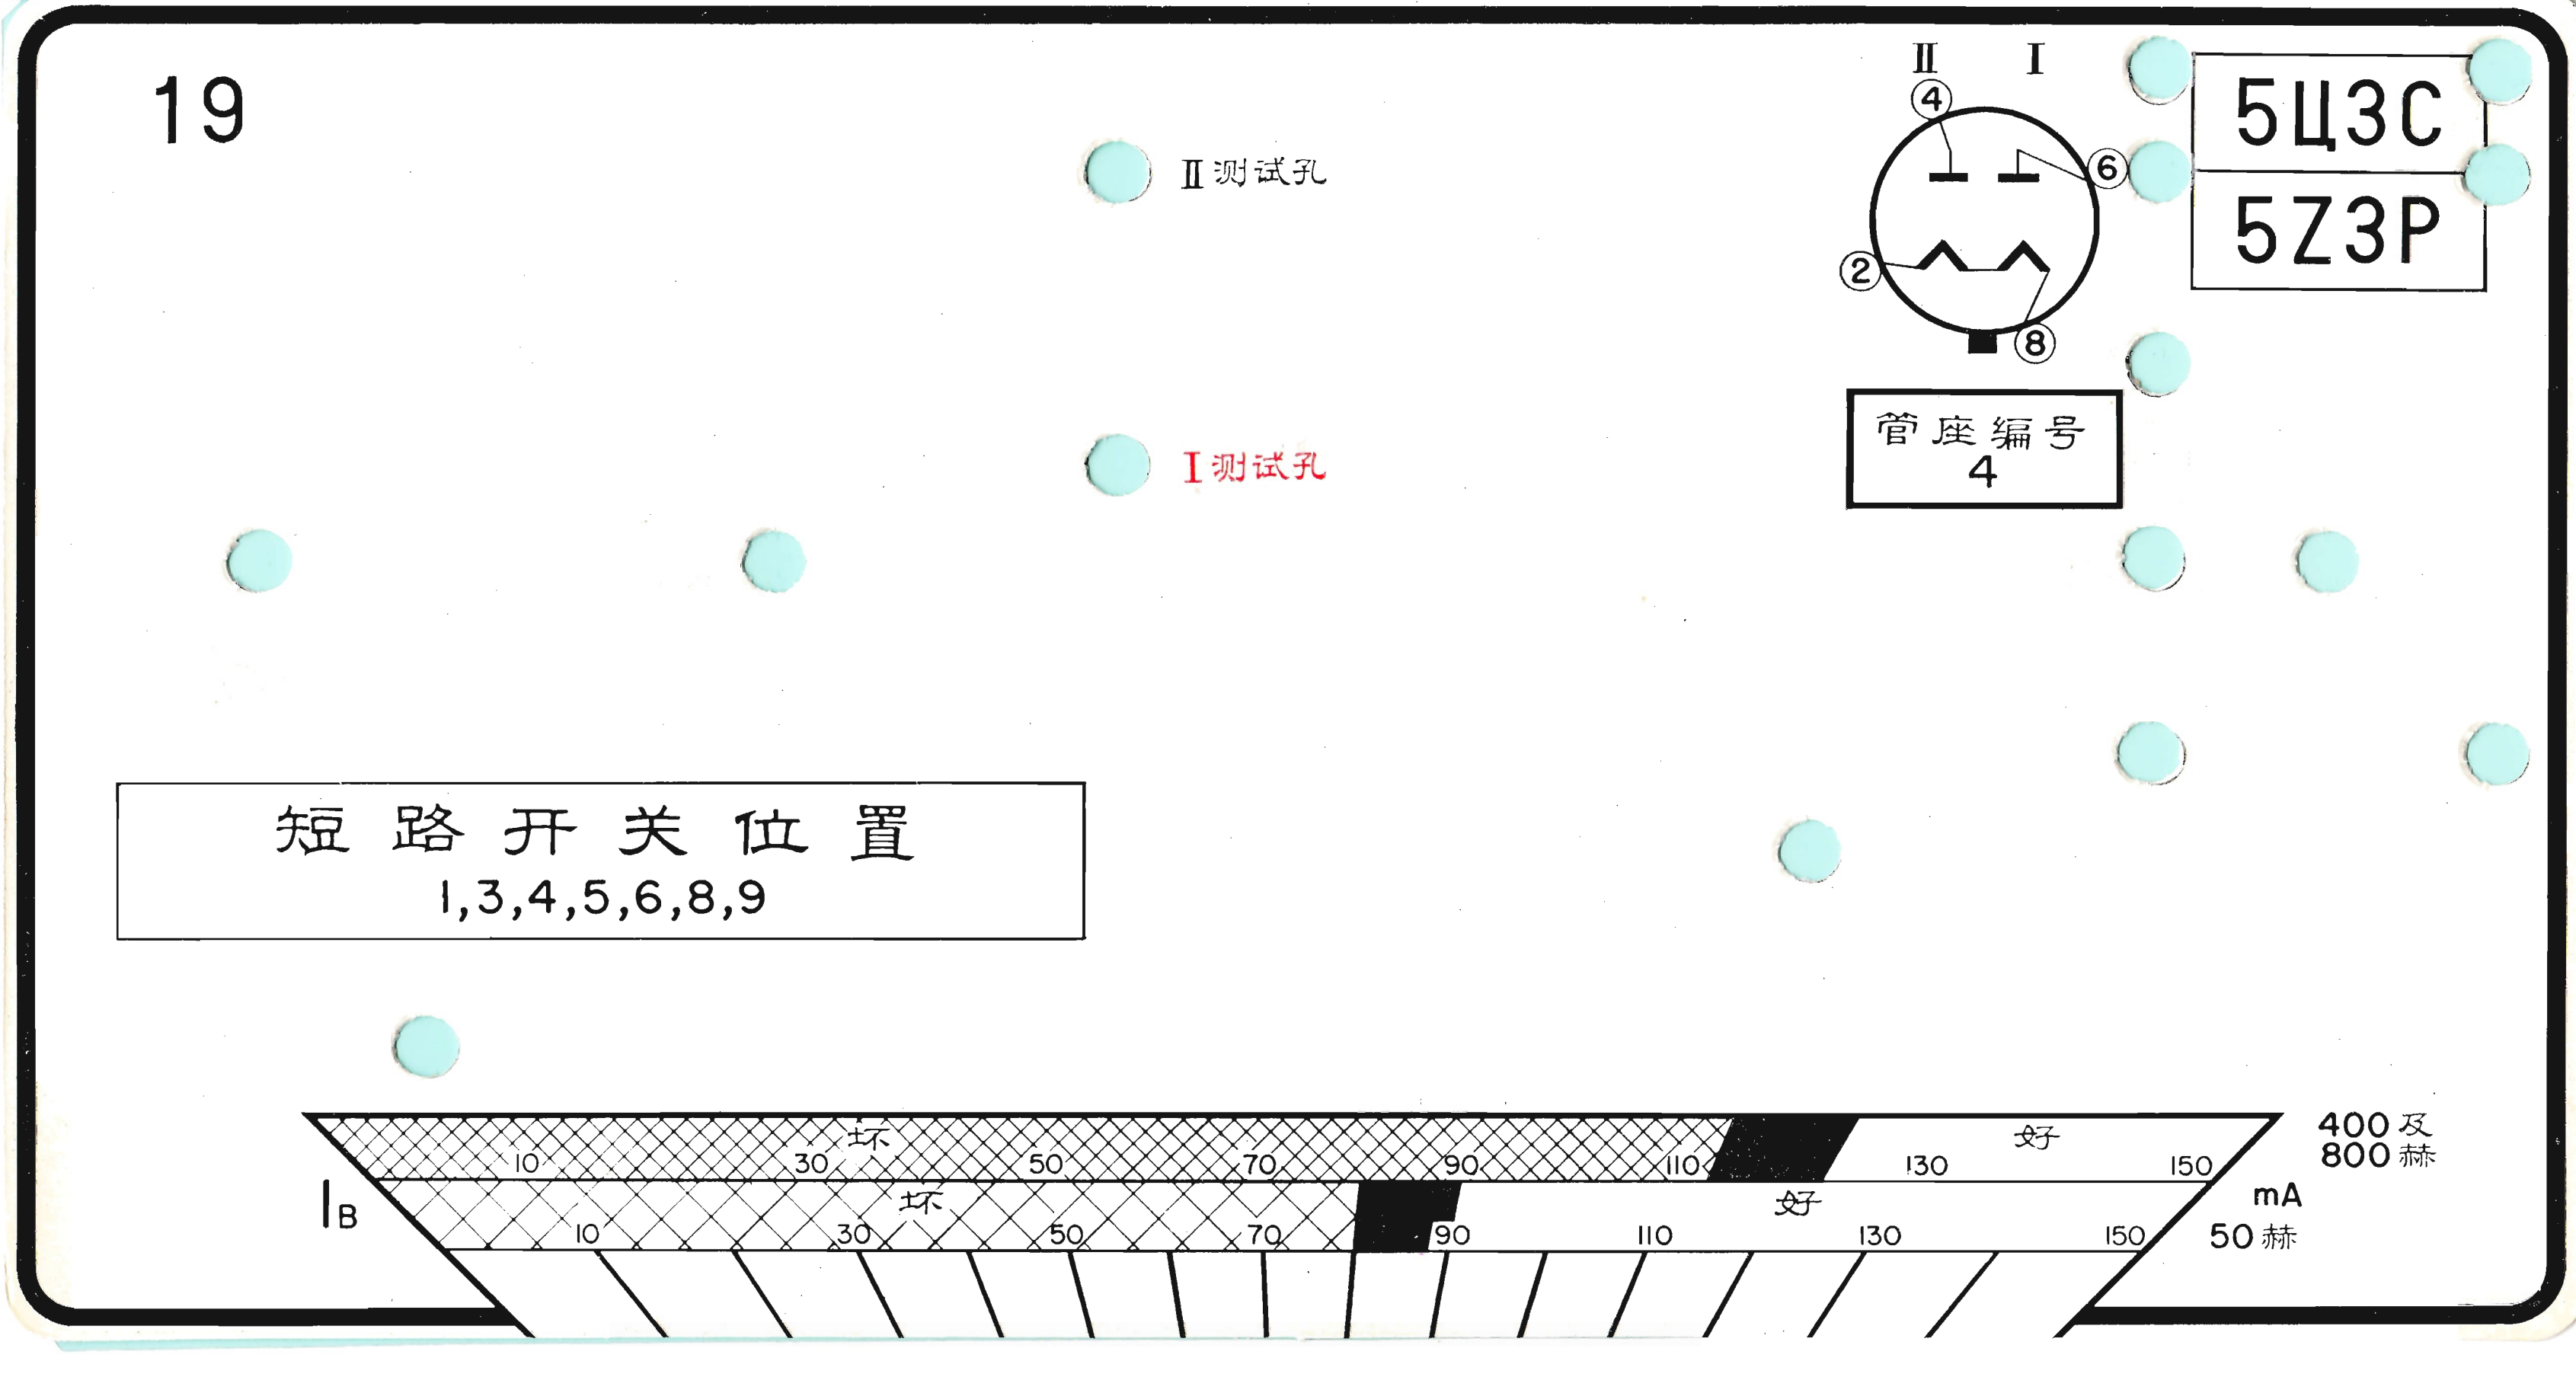


19
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ
Ⅰ
4
6
2
8
5Ц3С
5Z3P
管座编号
4
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
坏
好
10
30
50
70
90
110
130
150
400及
800赫
I_B
mA
50赫

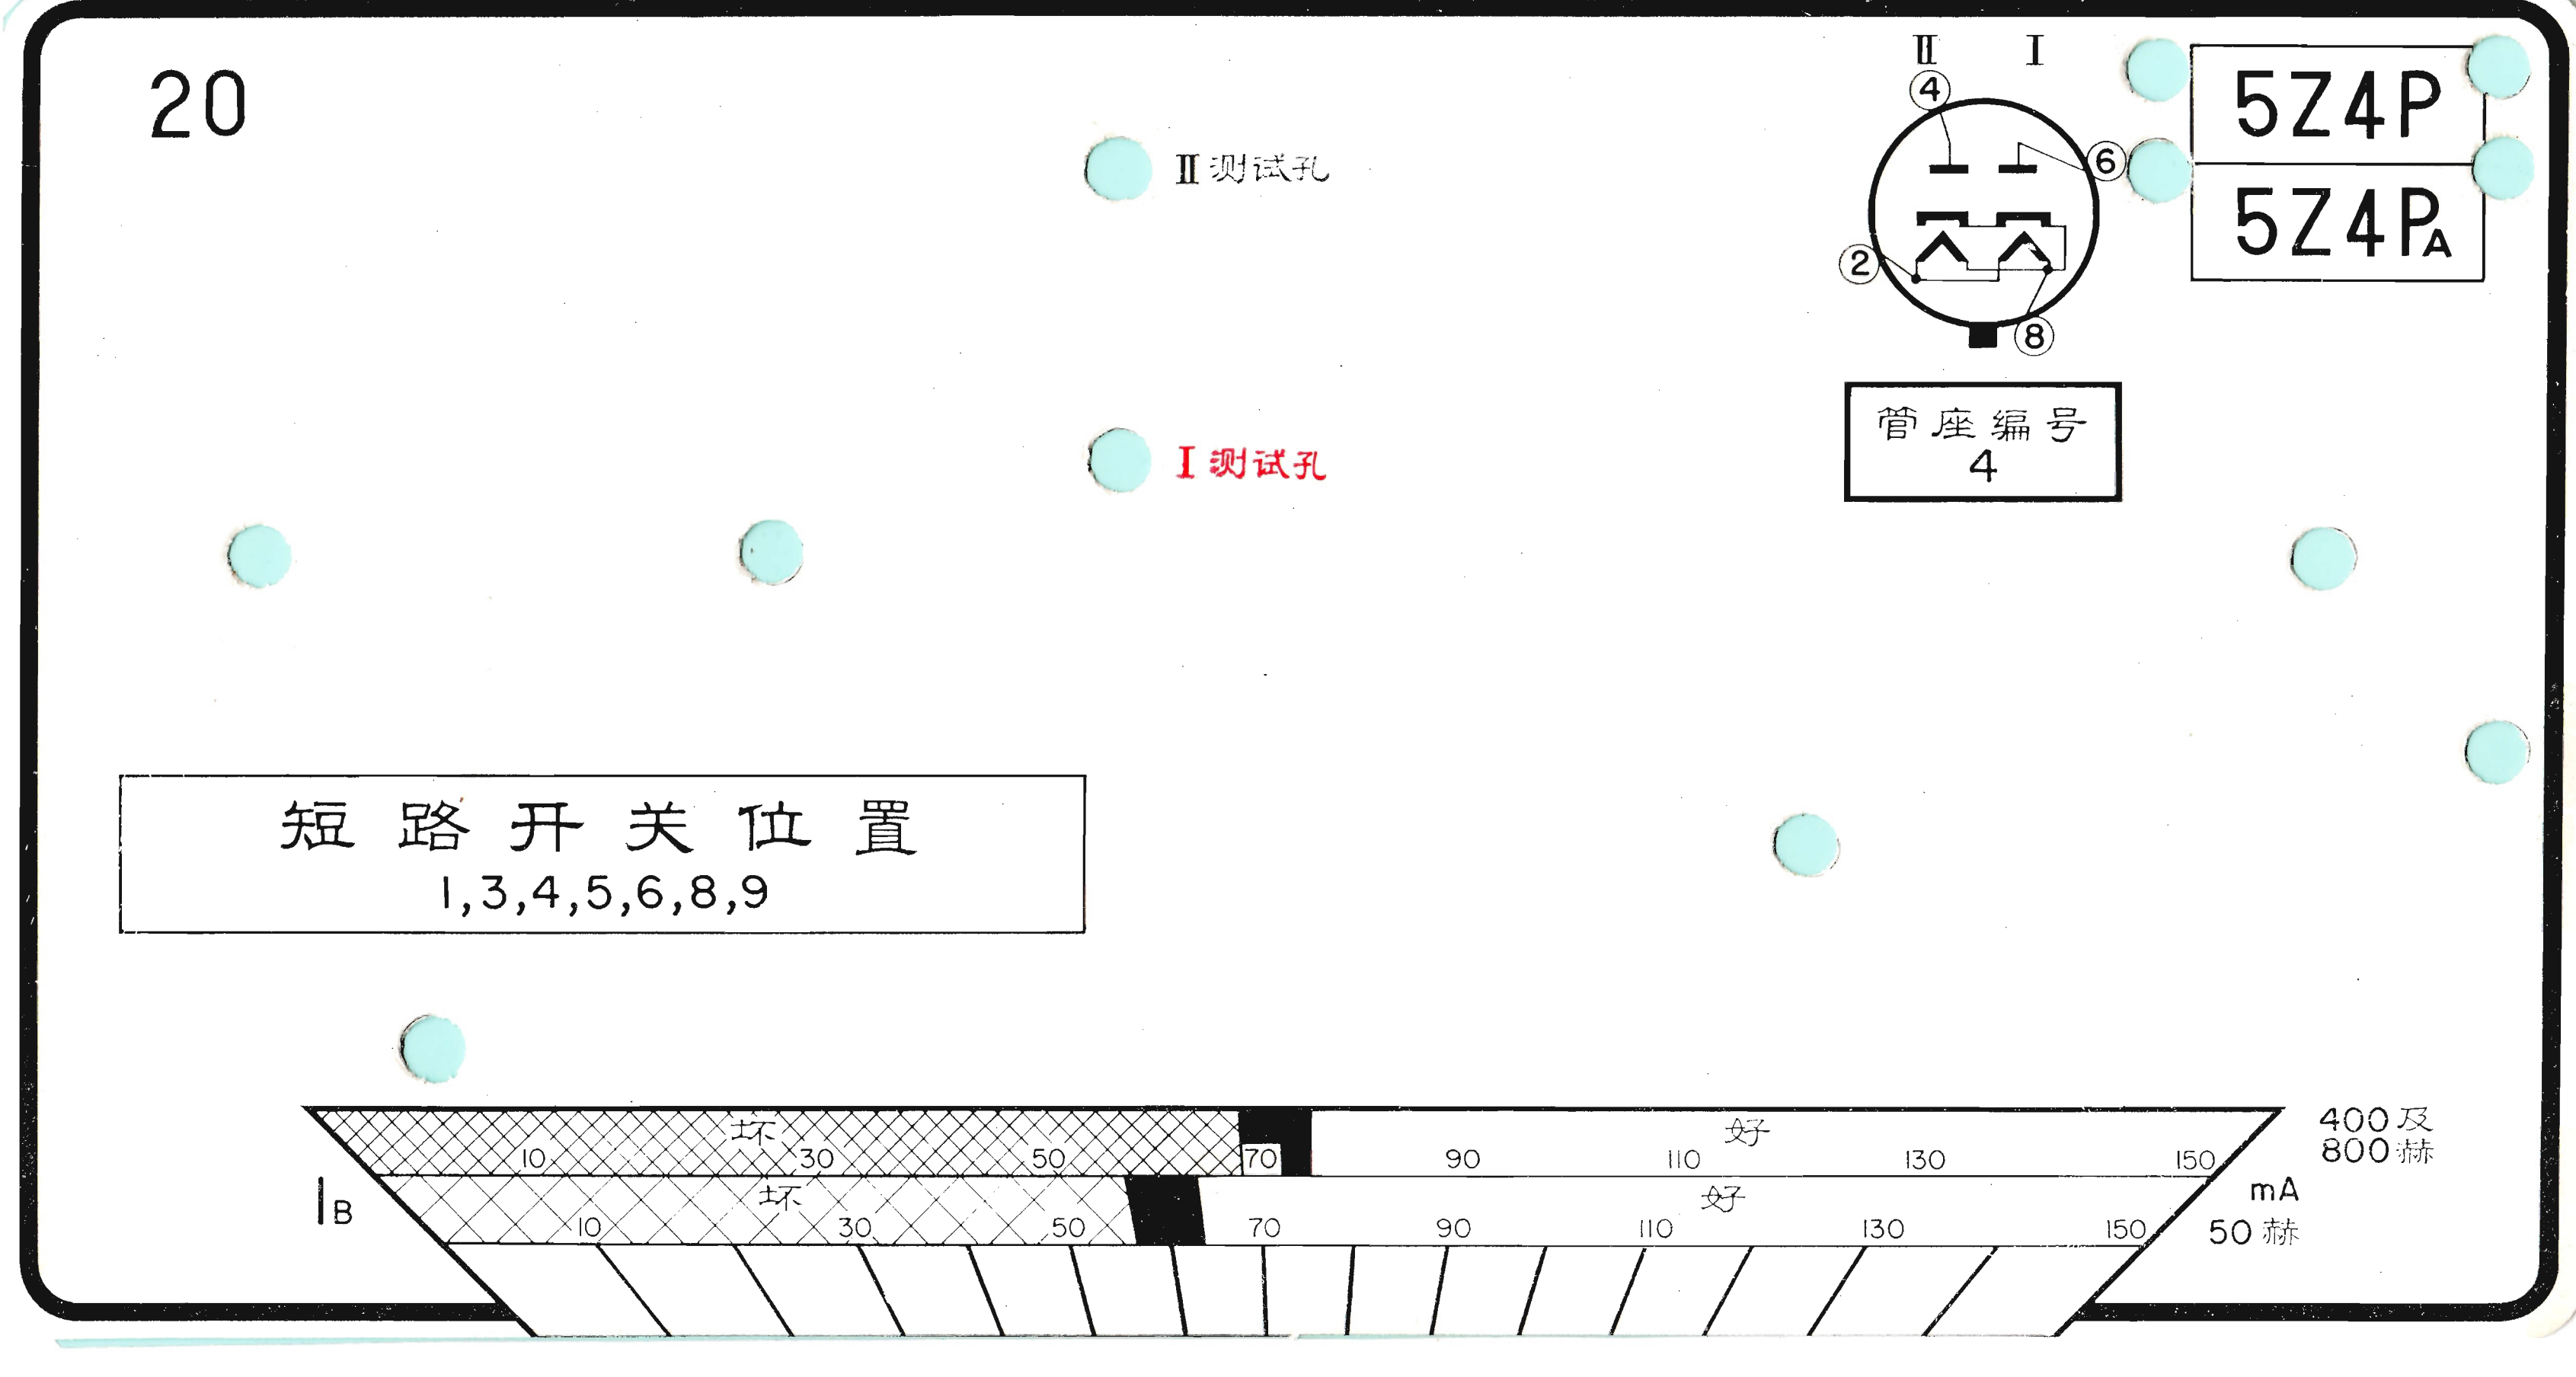



20
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ
Ⅰ
4
6
2
8
5Z4P
5Z4PA
管座编号
4
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
坏
好
10
30
50
70
90
110
130
150
400及
800赫
IB
mA
50赫

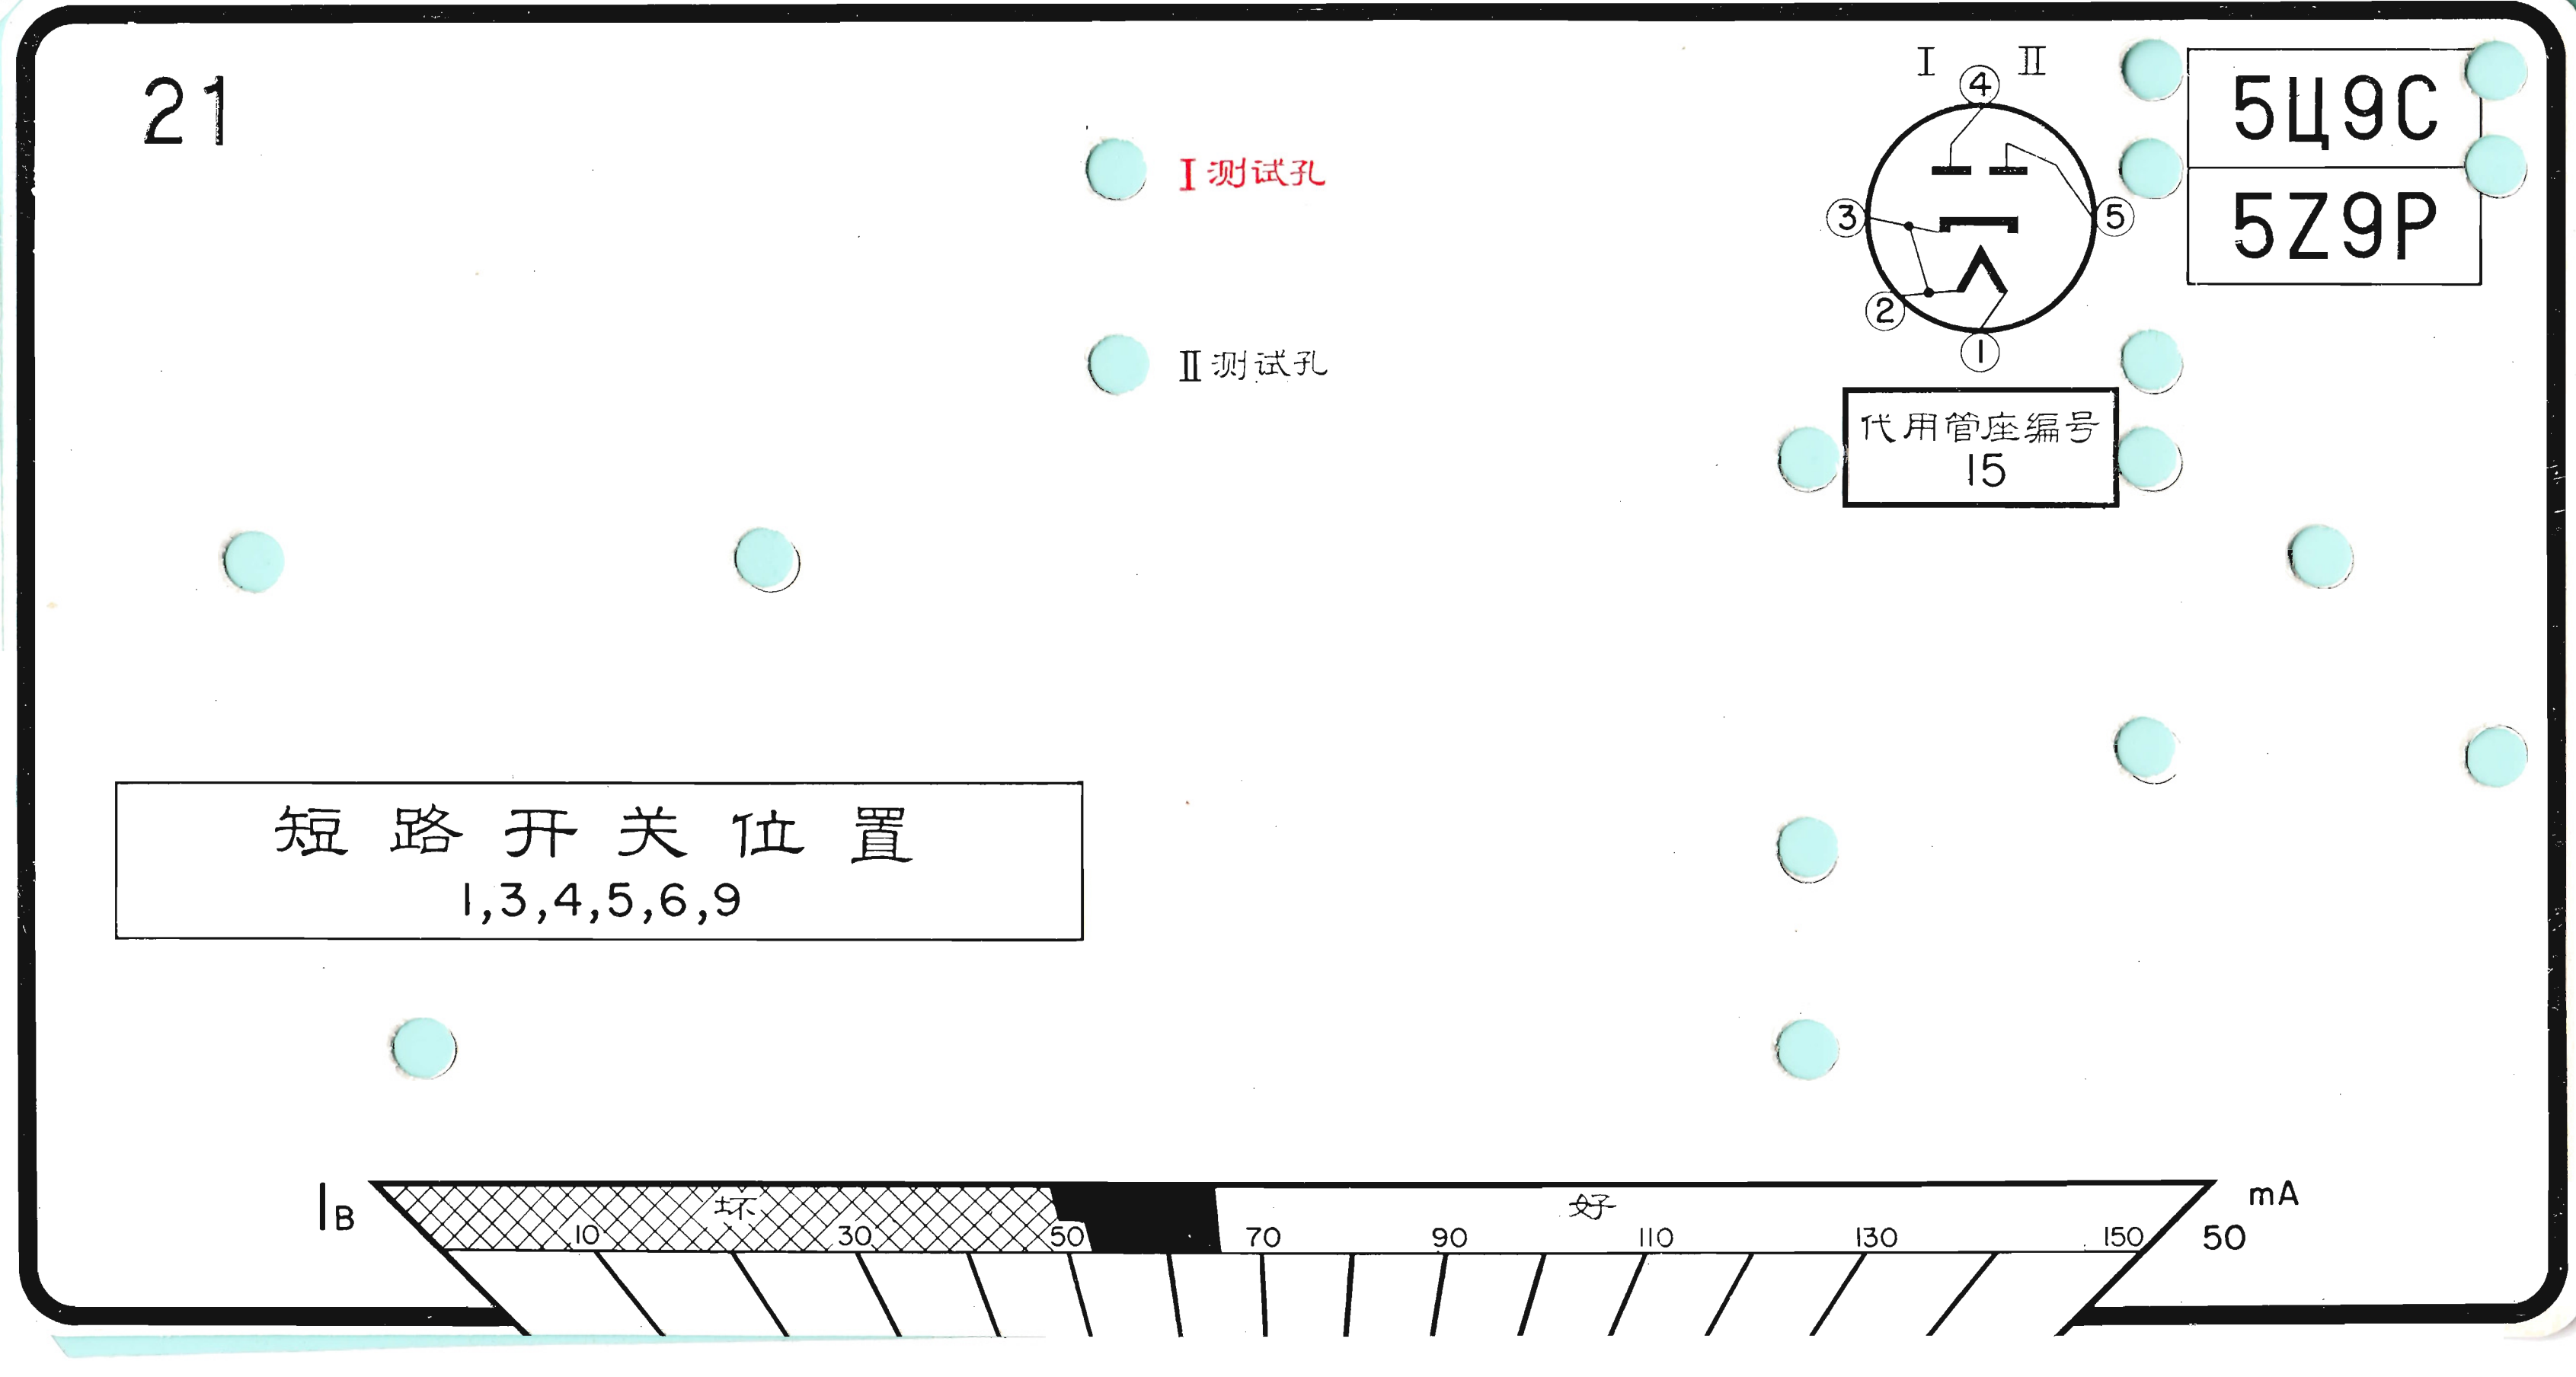


21
I 测试孔
II 测试孔
I
II
4
3
5
2
1
5Ц9С
5Z9P
代用管座编号
15
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,9
I_B
坏
好
10
30
50
70
90
110
130
150
mA
50

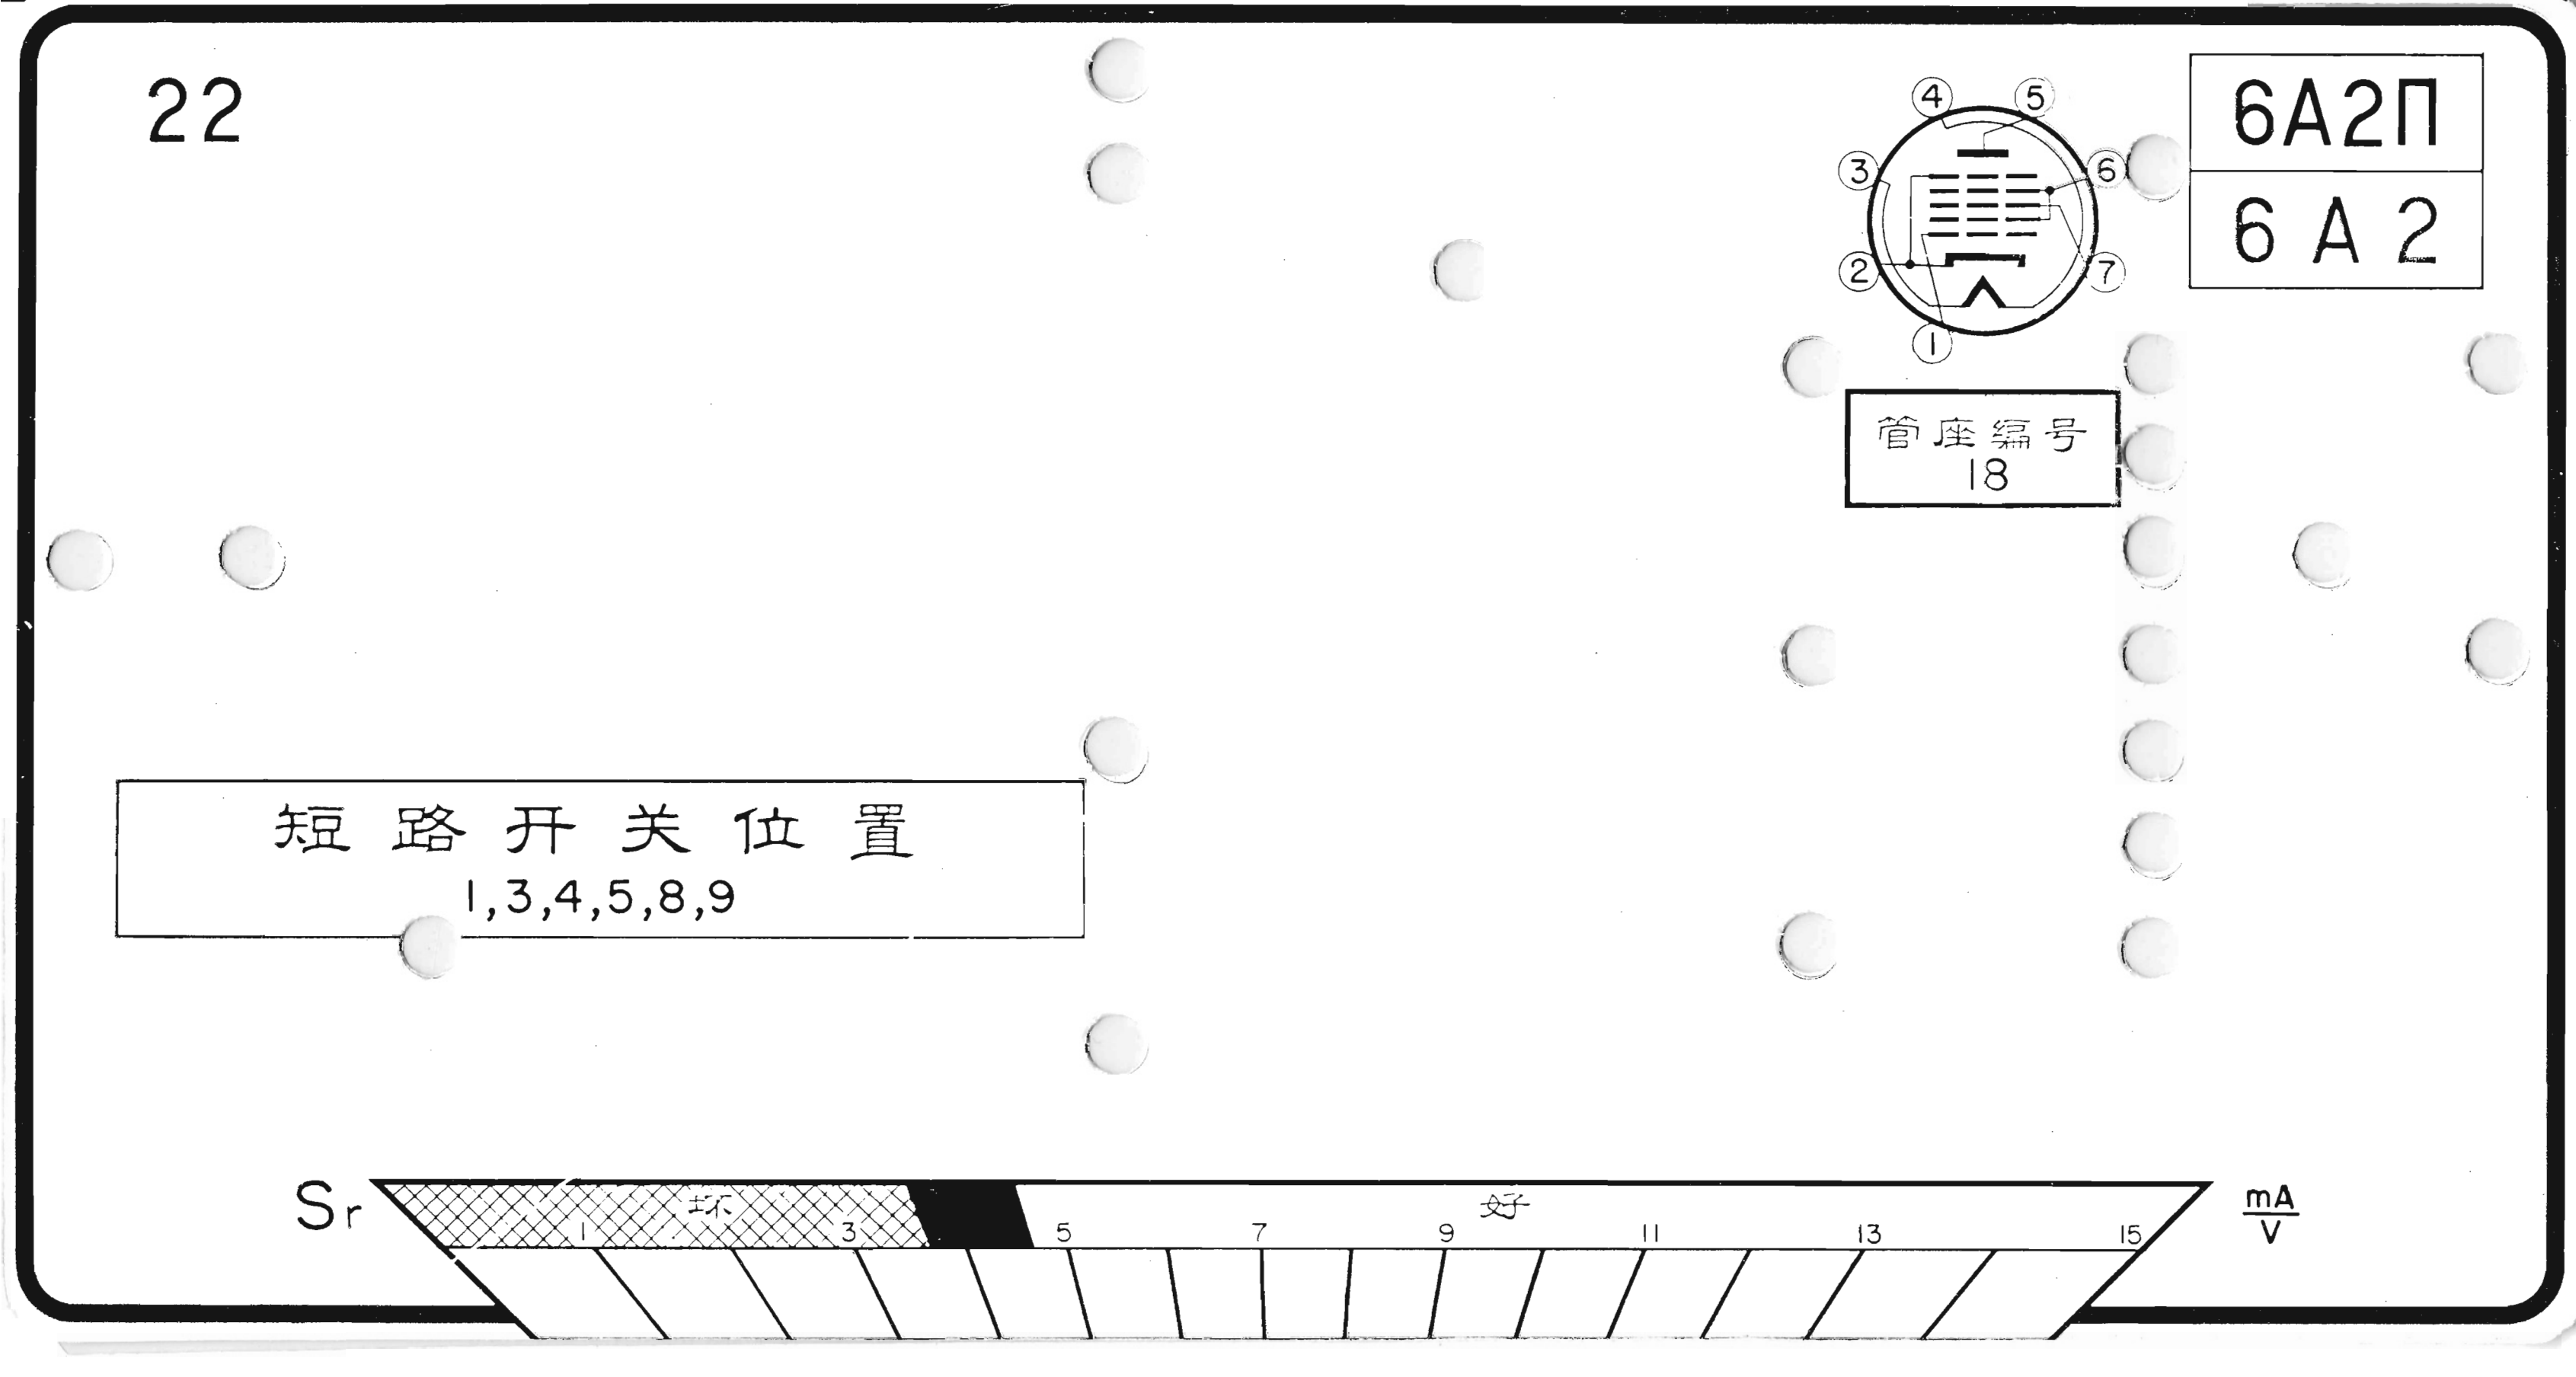

22
6A2П
6 A 2
4
5
3
6
2
7
1
管座编号
18
短路开关位置
1,3,4,5,8,9
Sr
坏
好
1
3
5
7
9
11
13
15
mA/V

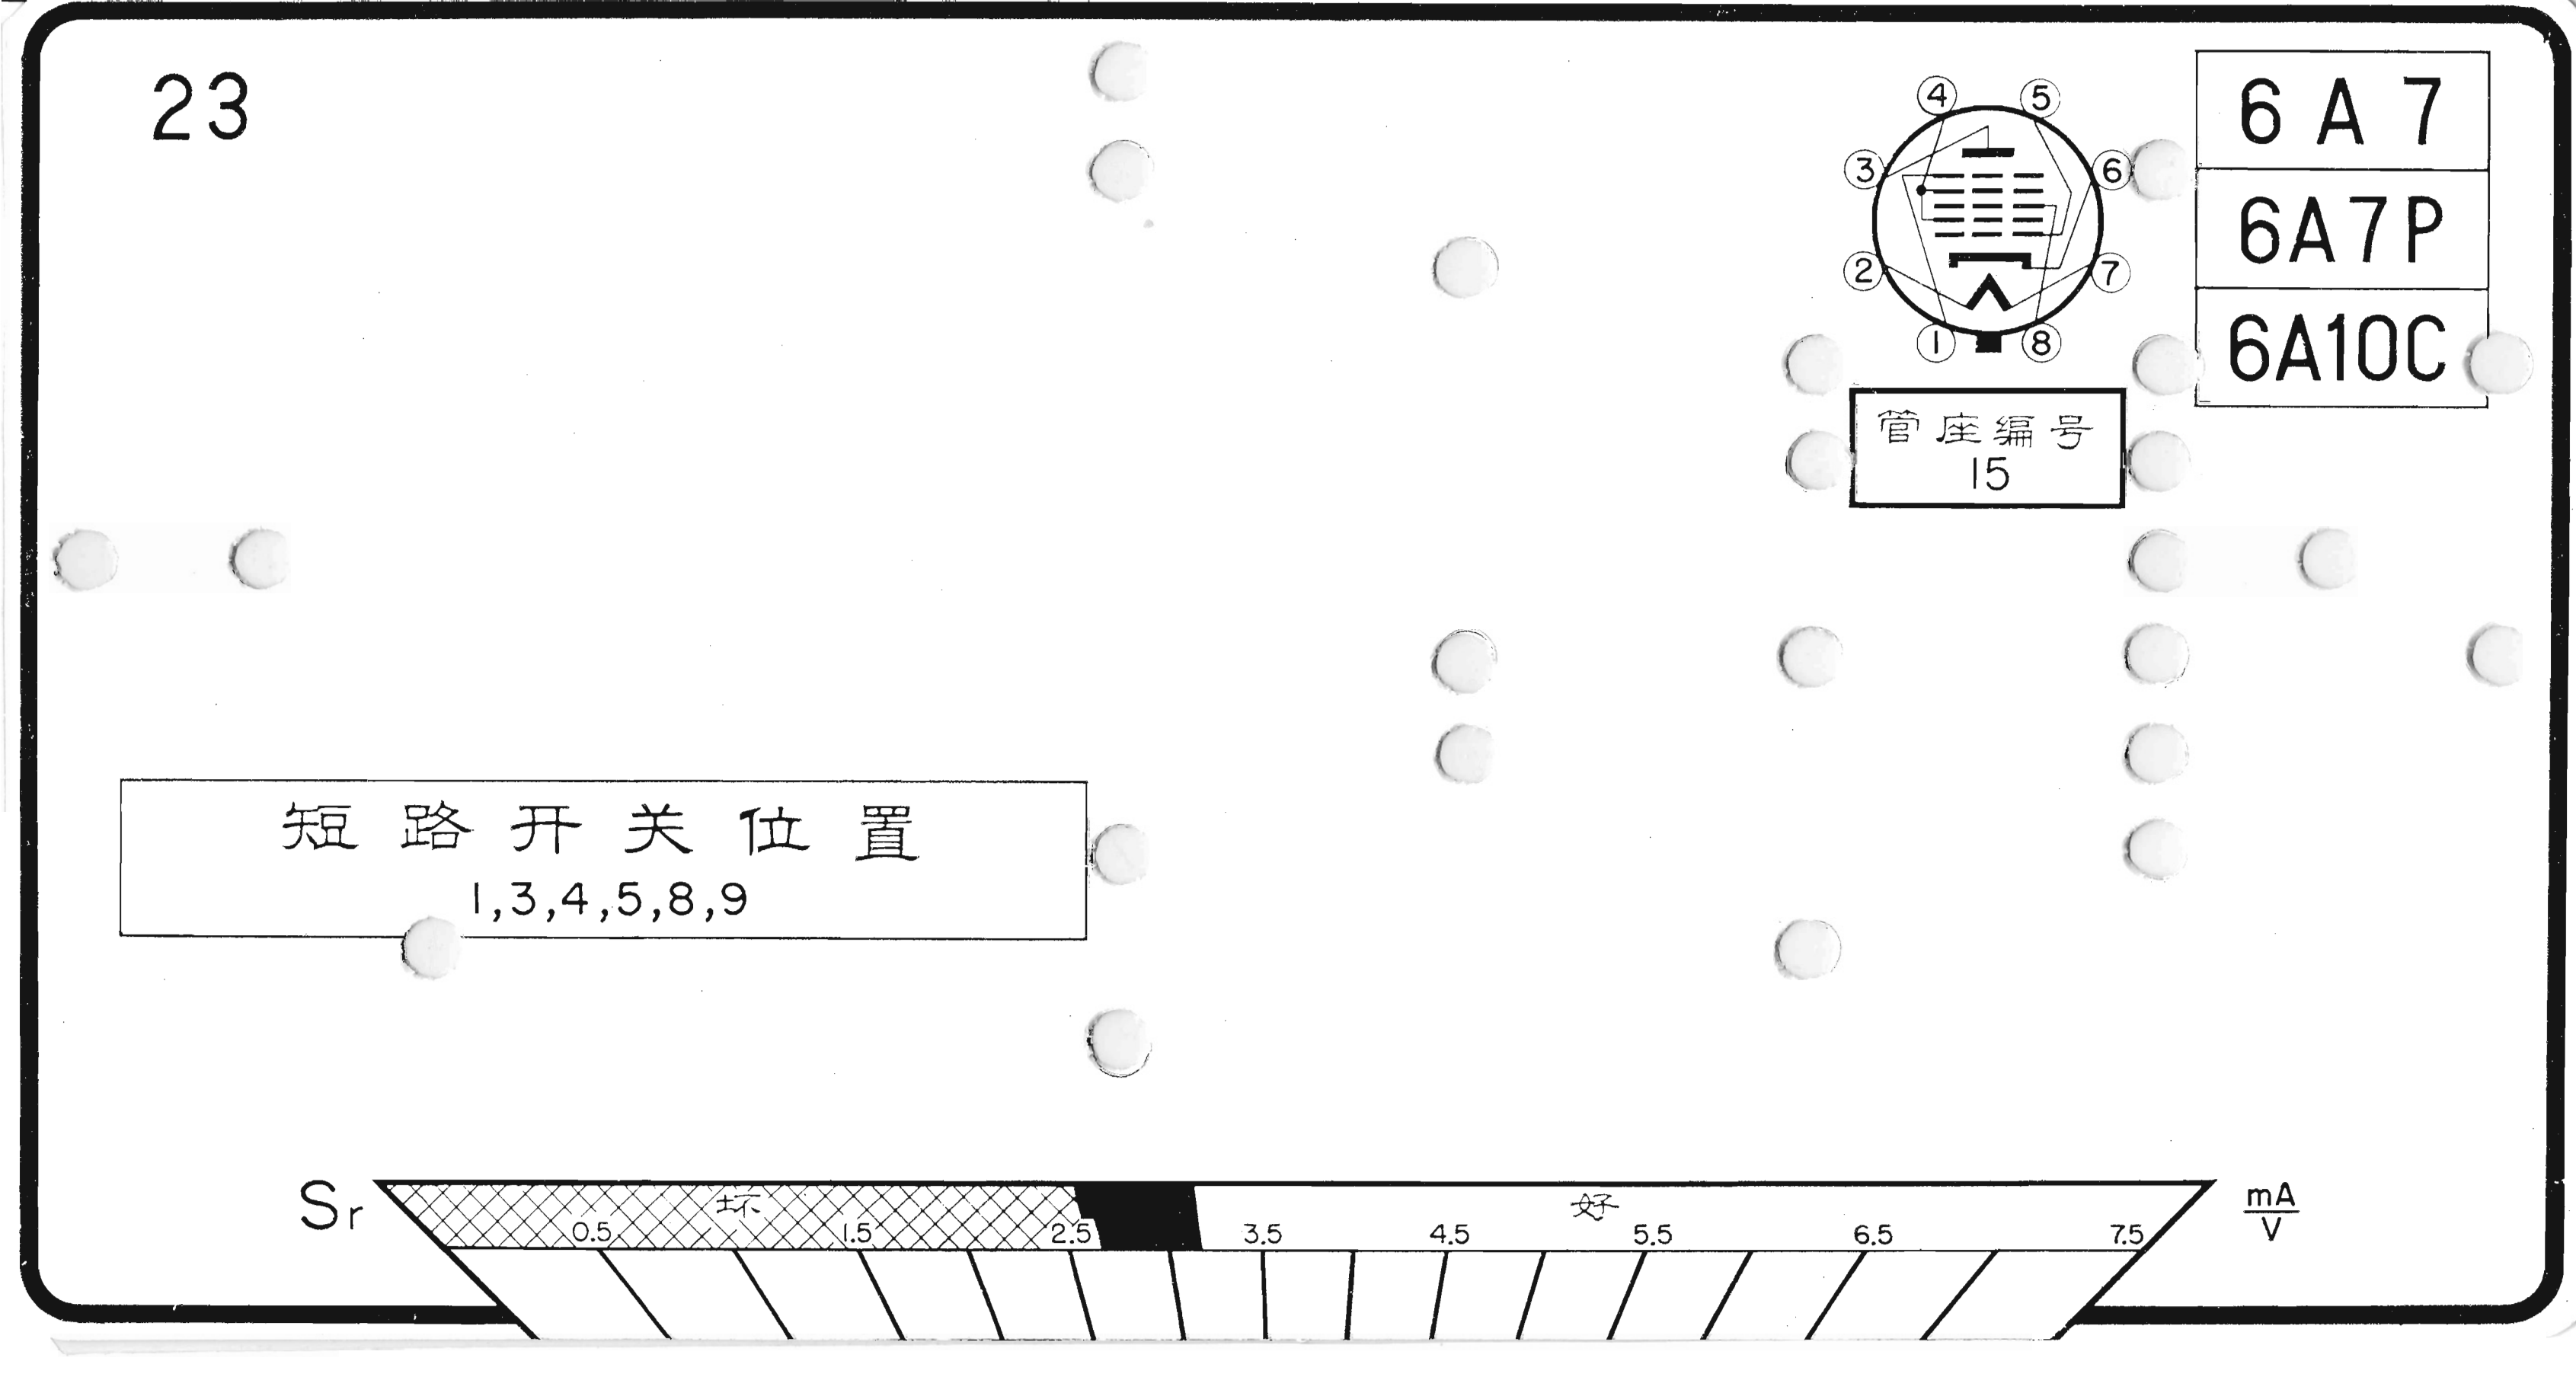

23
6A7
6A7P
6A10C
4
5
3
6
2
7
1
8
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,8,9
Sr
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA
V

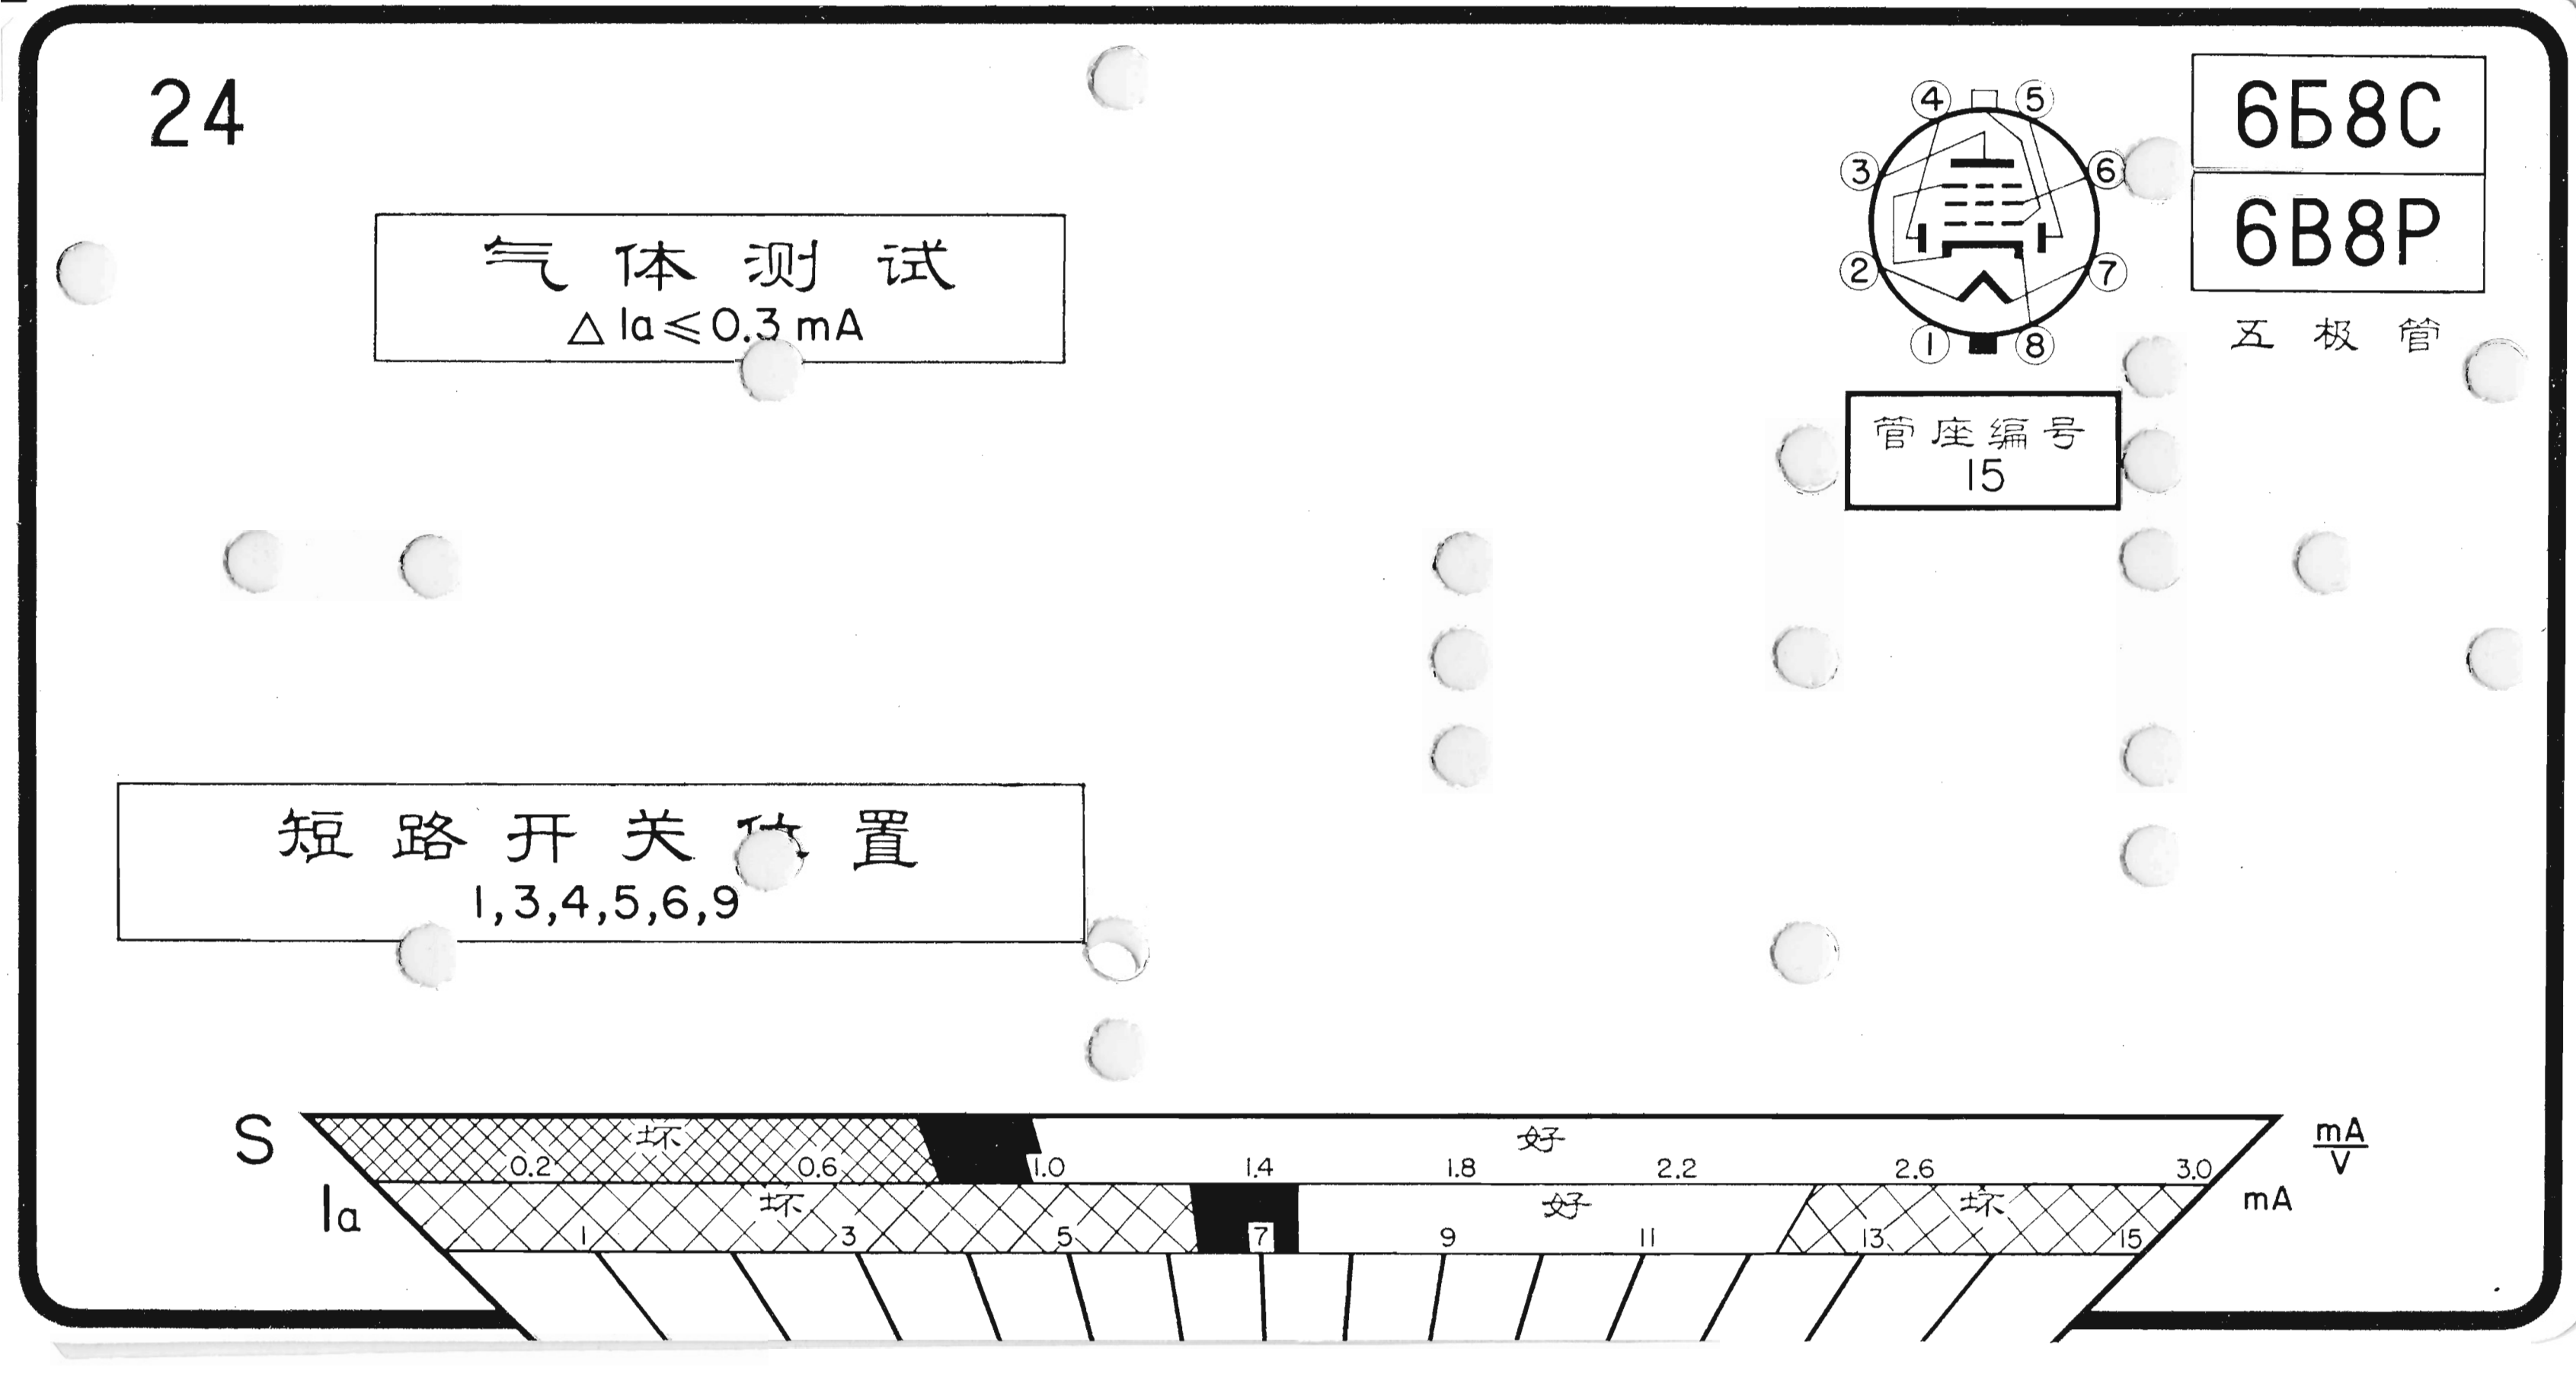
24
气体测试
△Ia≤0.3 mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
6Б8С
6B8P
五极管
管座编号
15
S
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

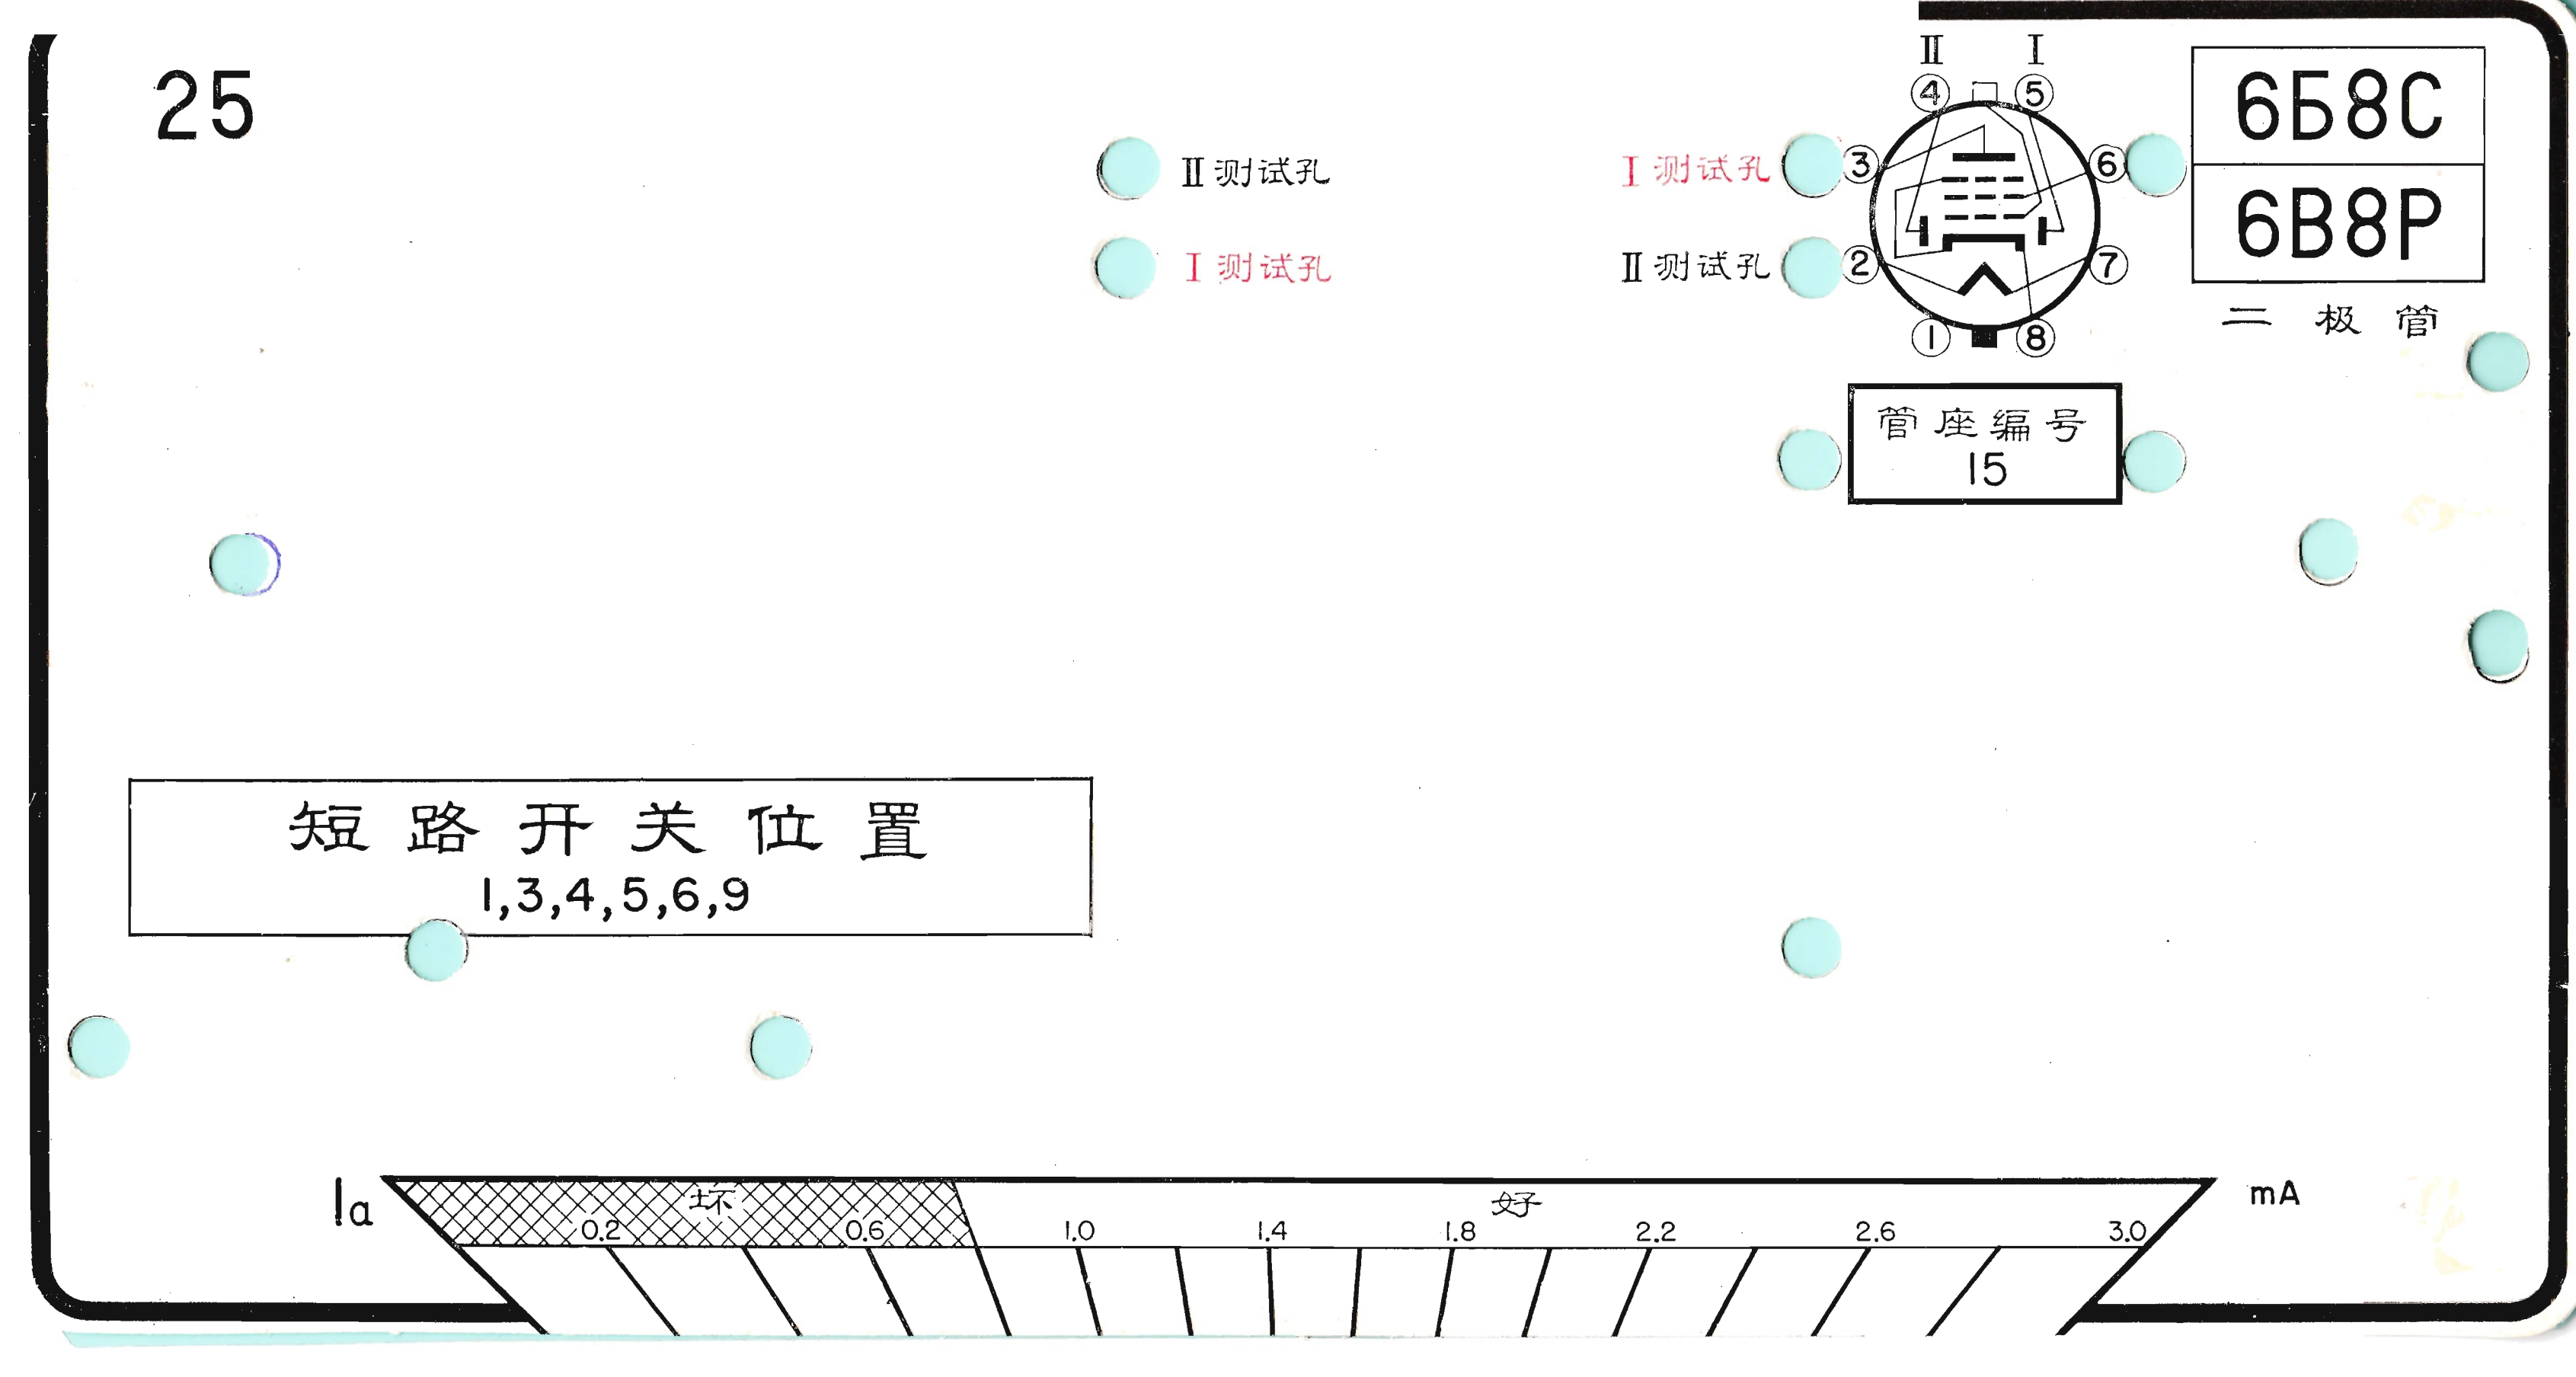


25
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅱ
Ⅰ
4
5
3
6
2
7
1
8
6Б8С
6B8P
二 极 管
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
Ia
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA

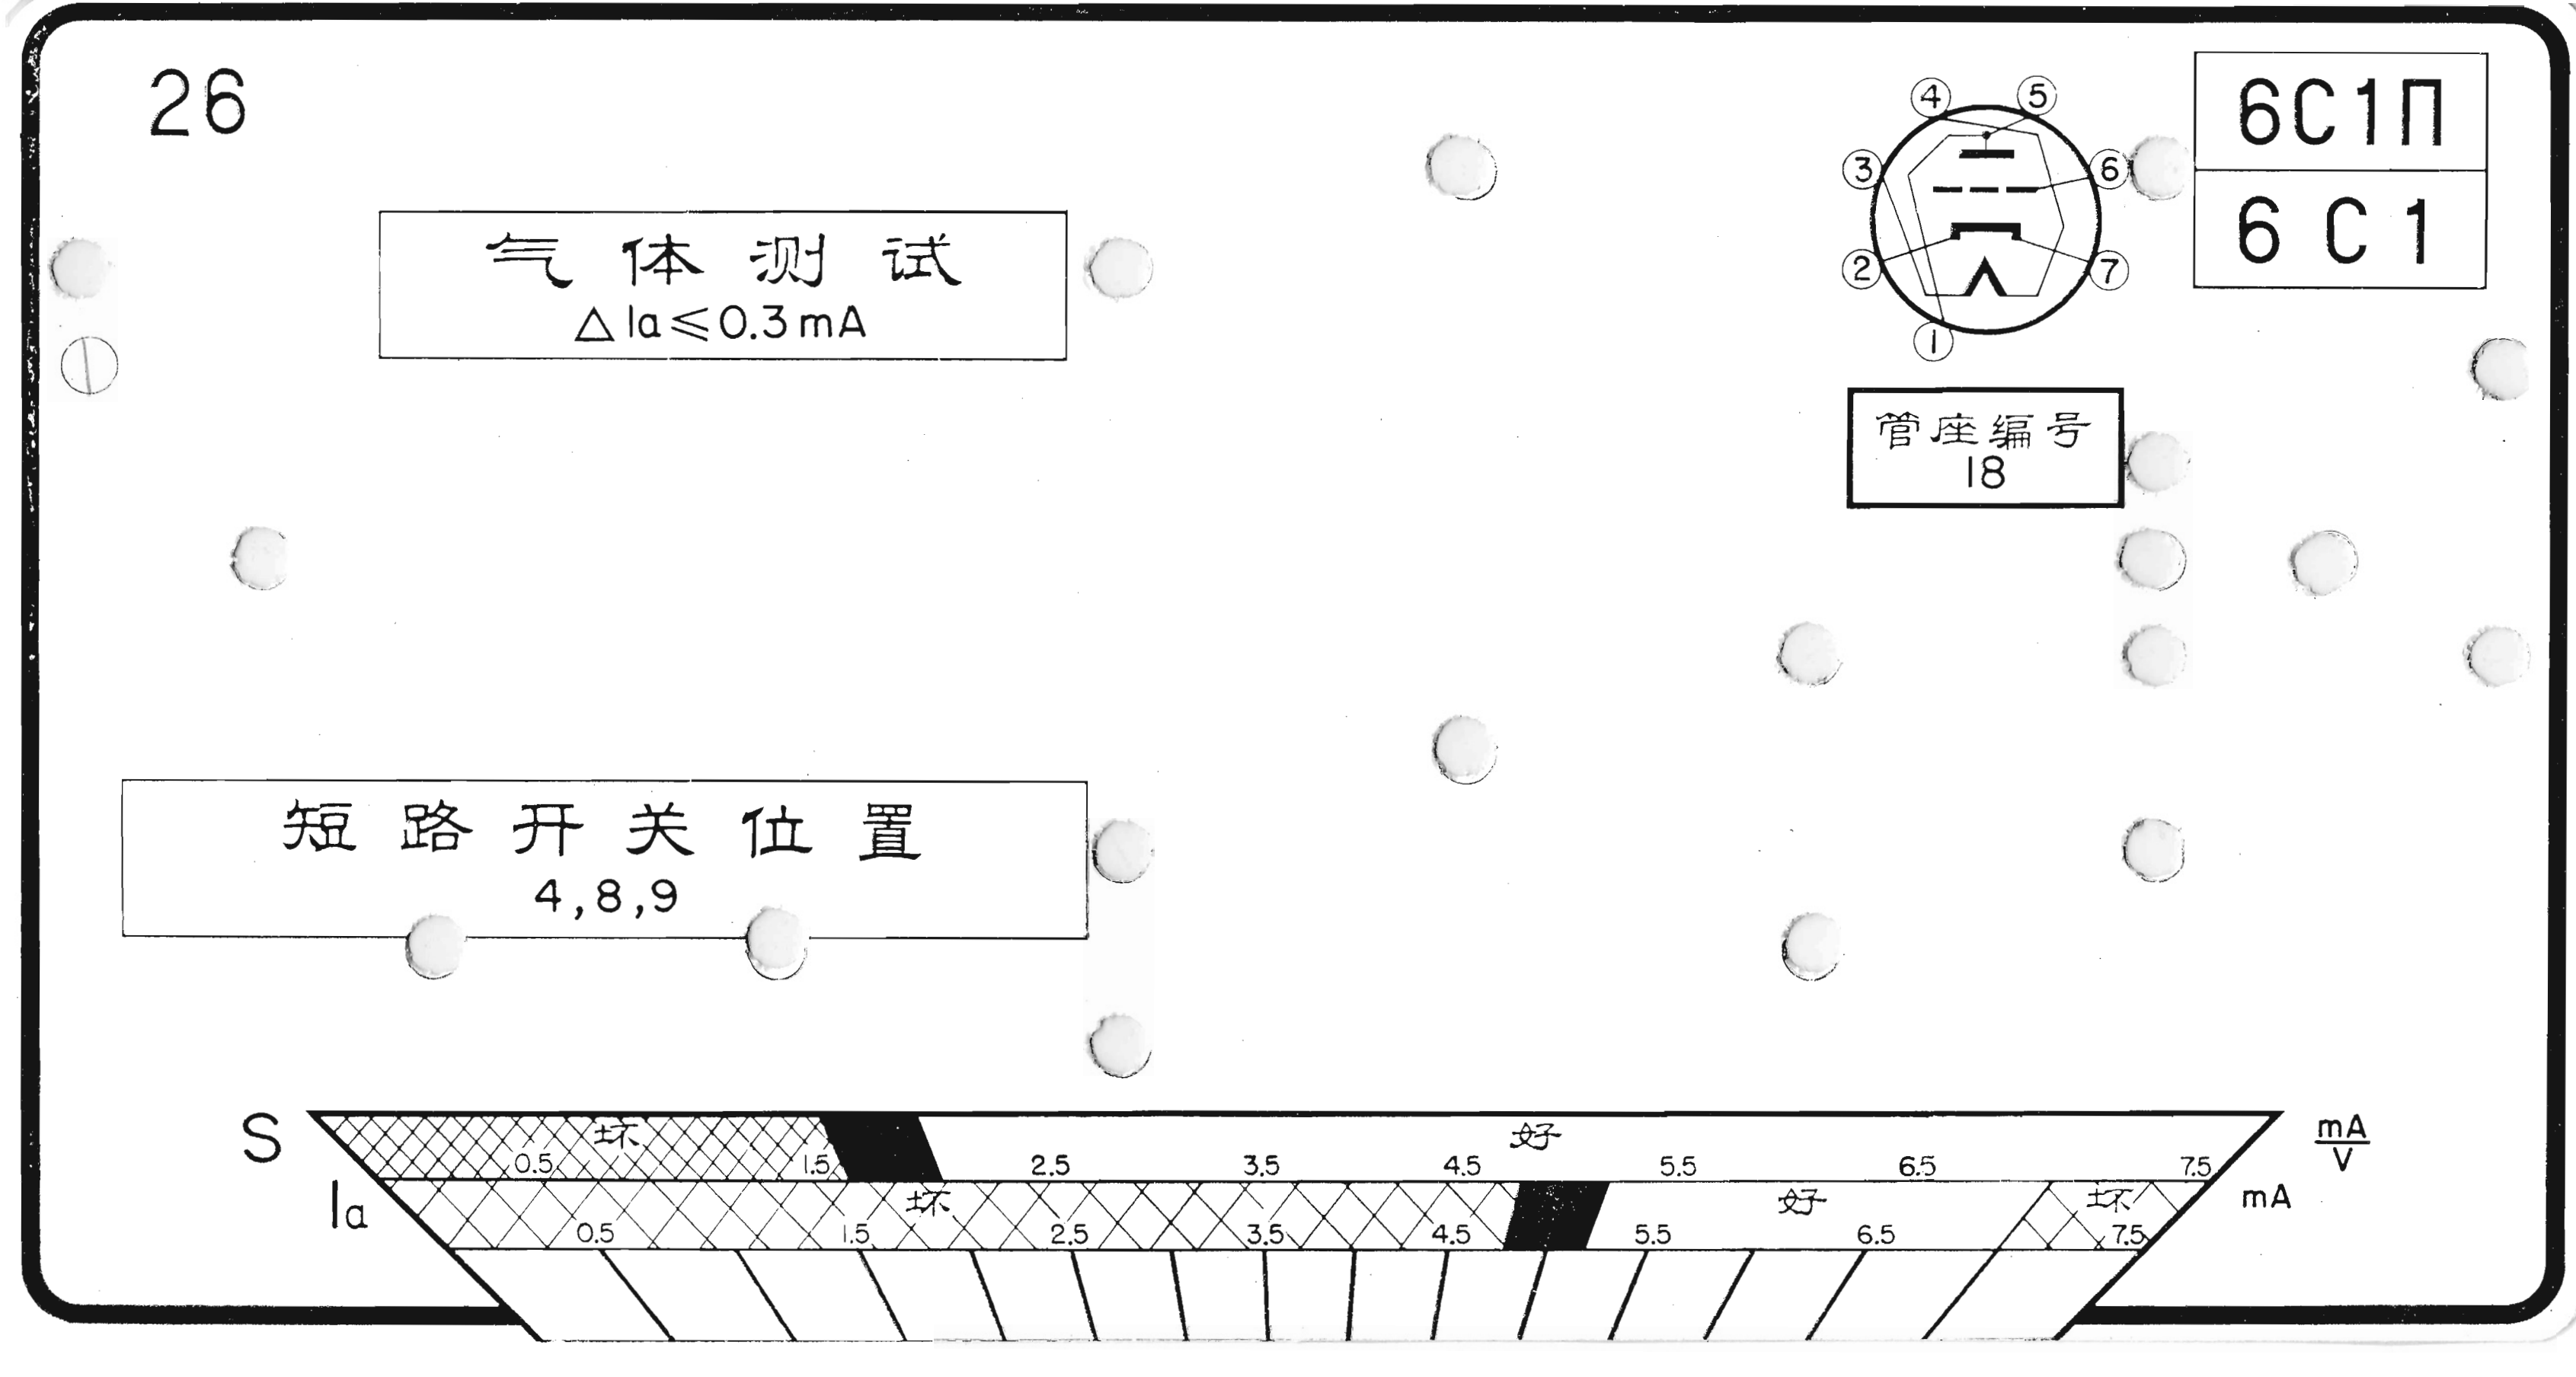

26
气 体 测 试
△Ia≤0.3mA
短 路 开 关 位 置
4,8,9
6C1П
6 C 1
4
5
3
6
2
7
1
管座编号
18
S
坏
0.5
1.5
好
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
好
6.5
坏
7.5
mA

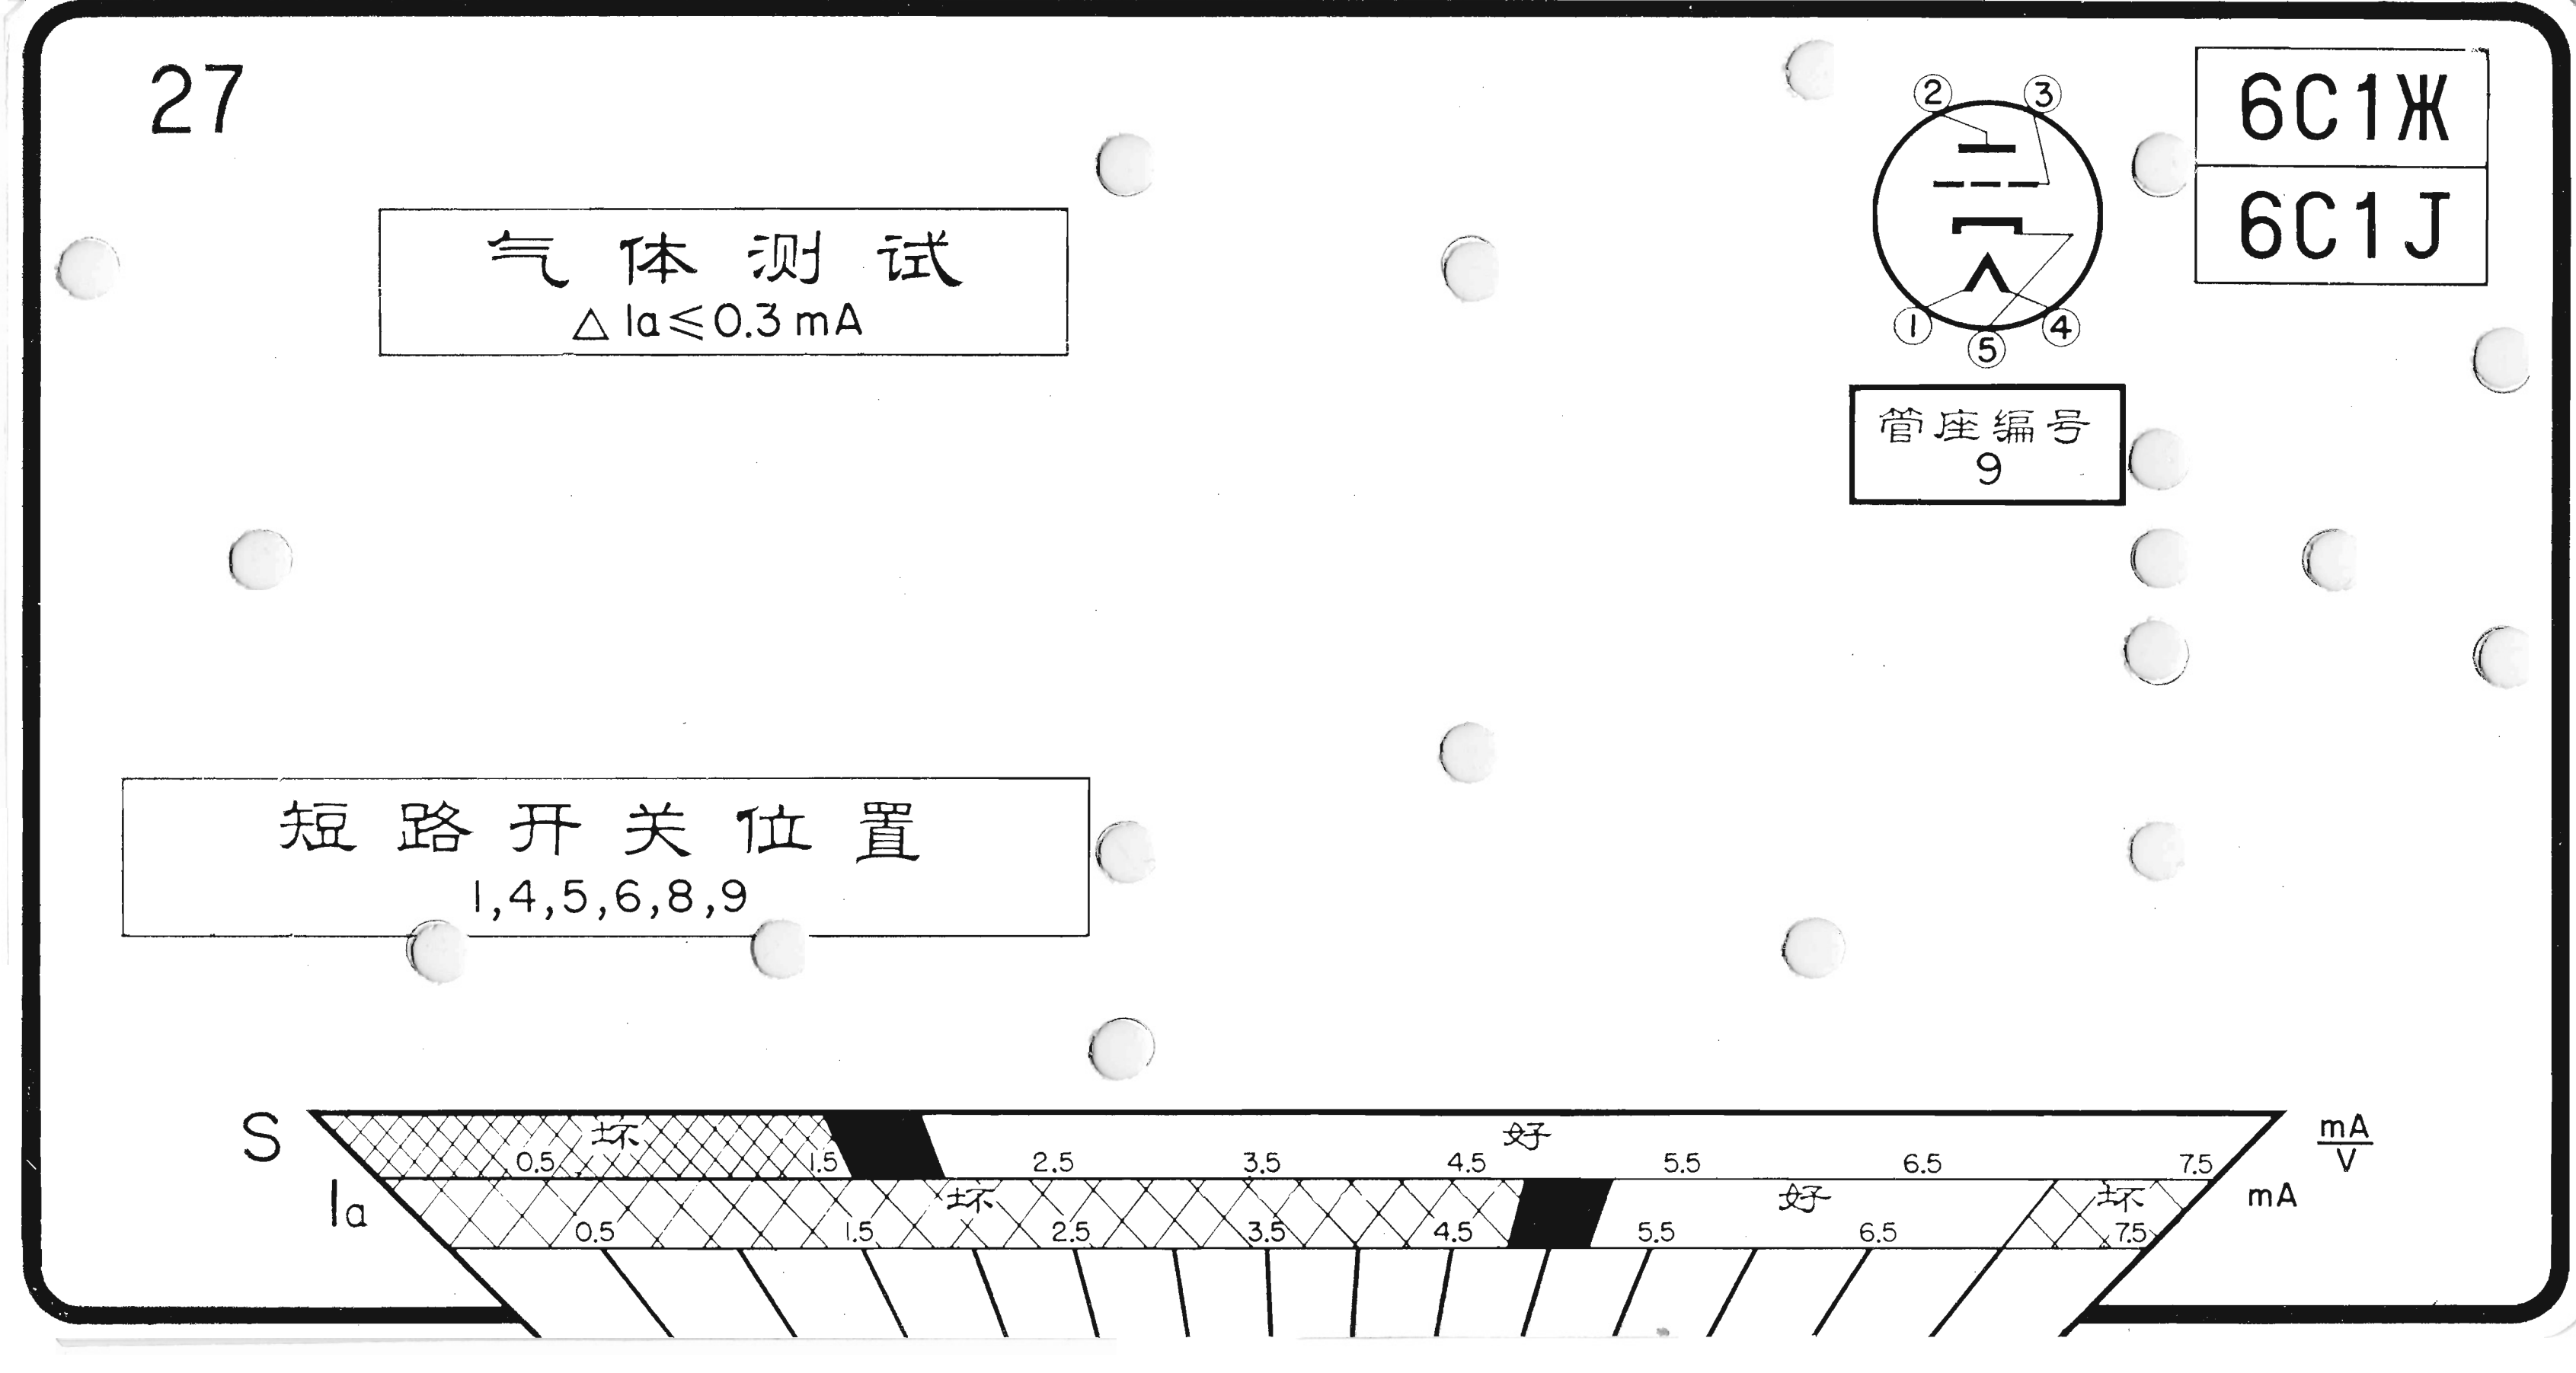


27
气 体 测 试
△Ia≤0.3 mA
短 路 开 关 位 置
1,4,5,6,8,9
6C1Ж
6C1J
2
3
1
5
4
管座编号
9
S
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA
V
mA

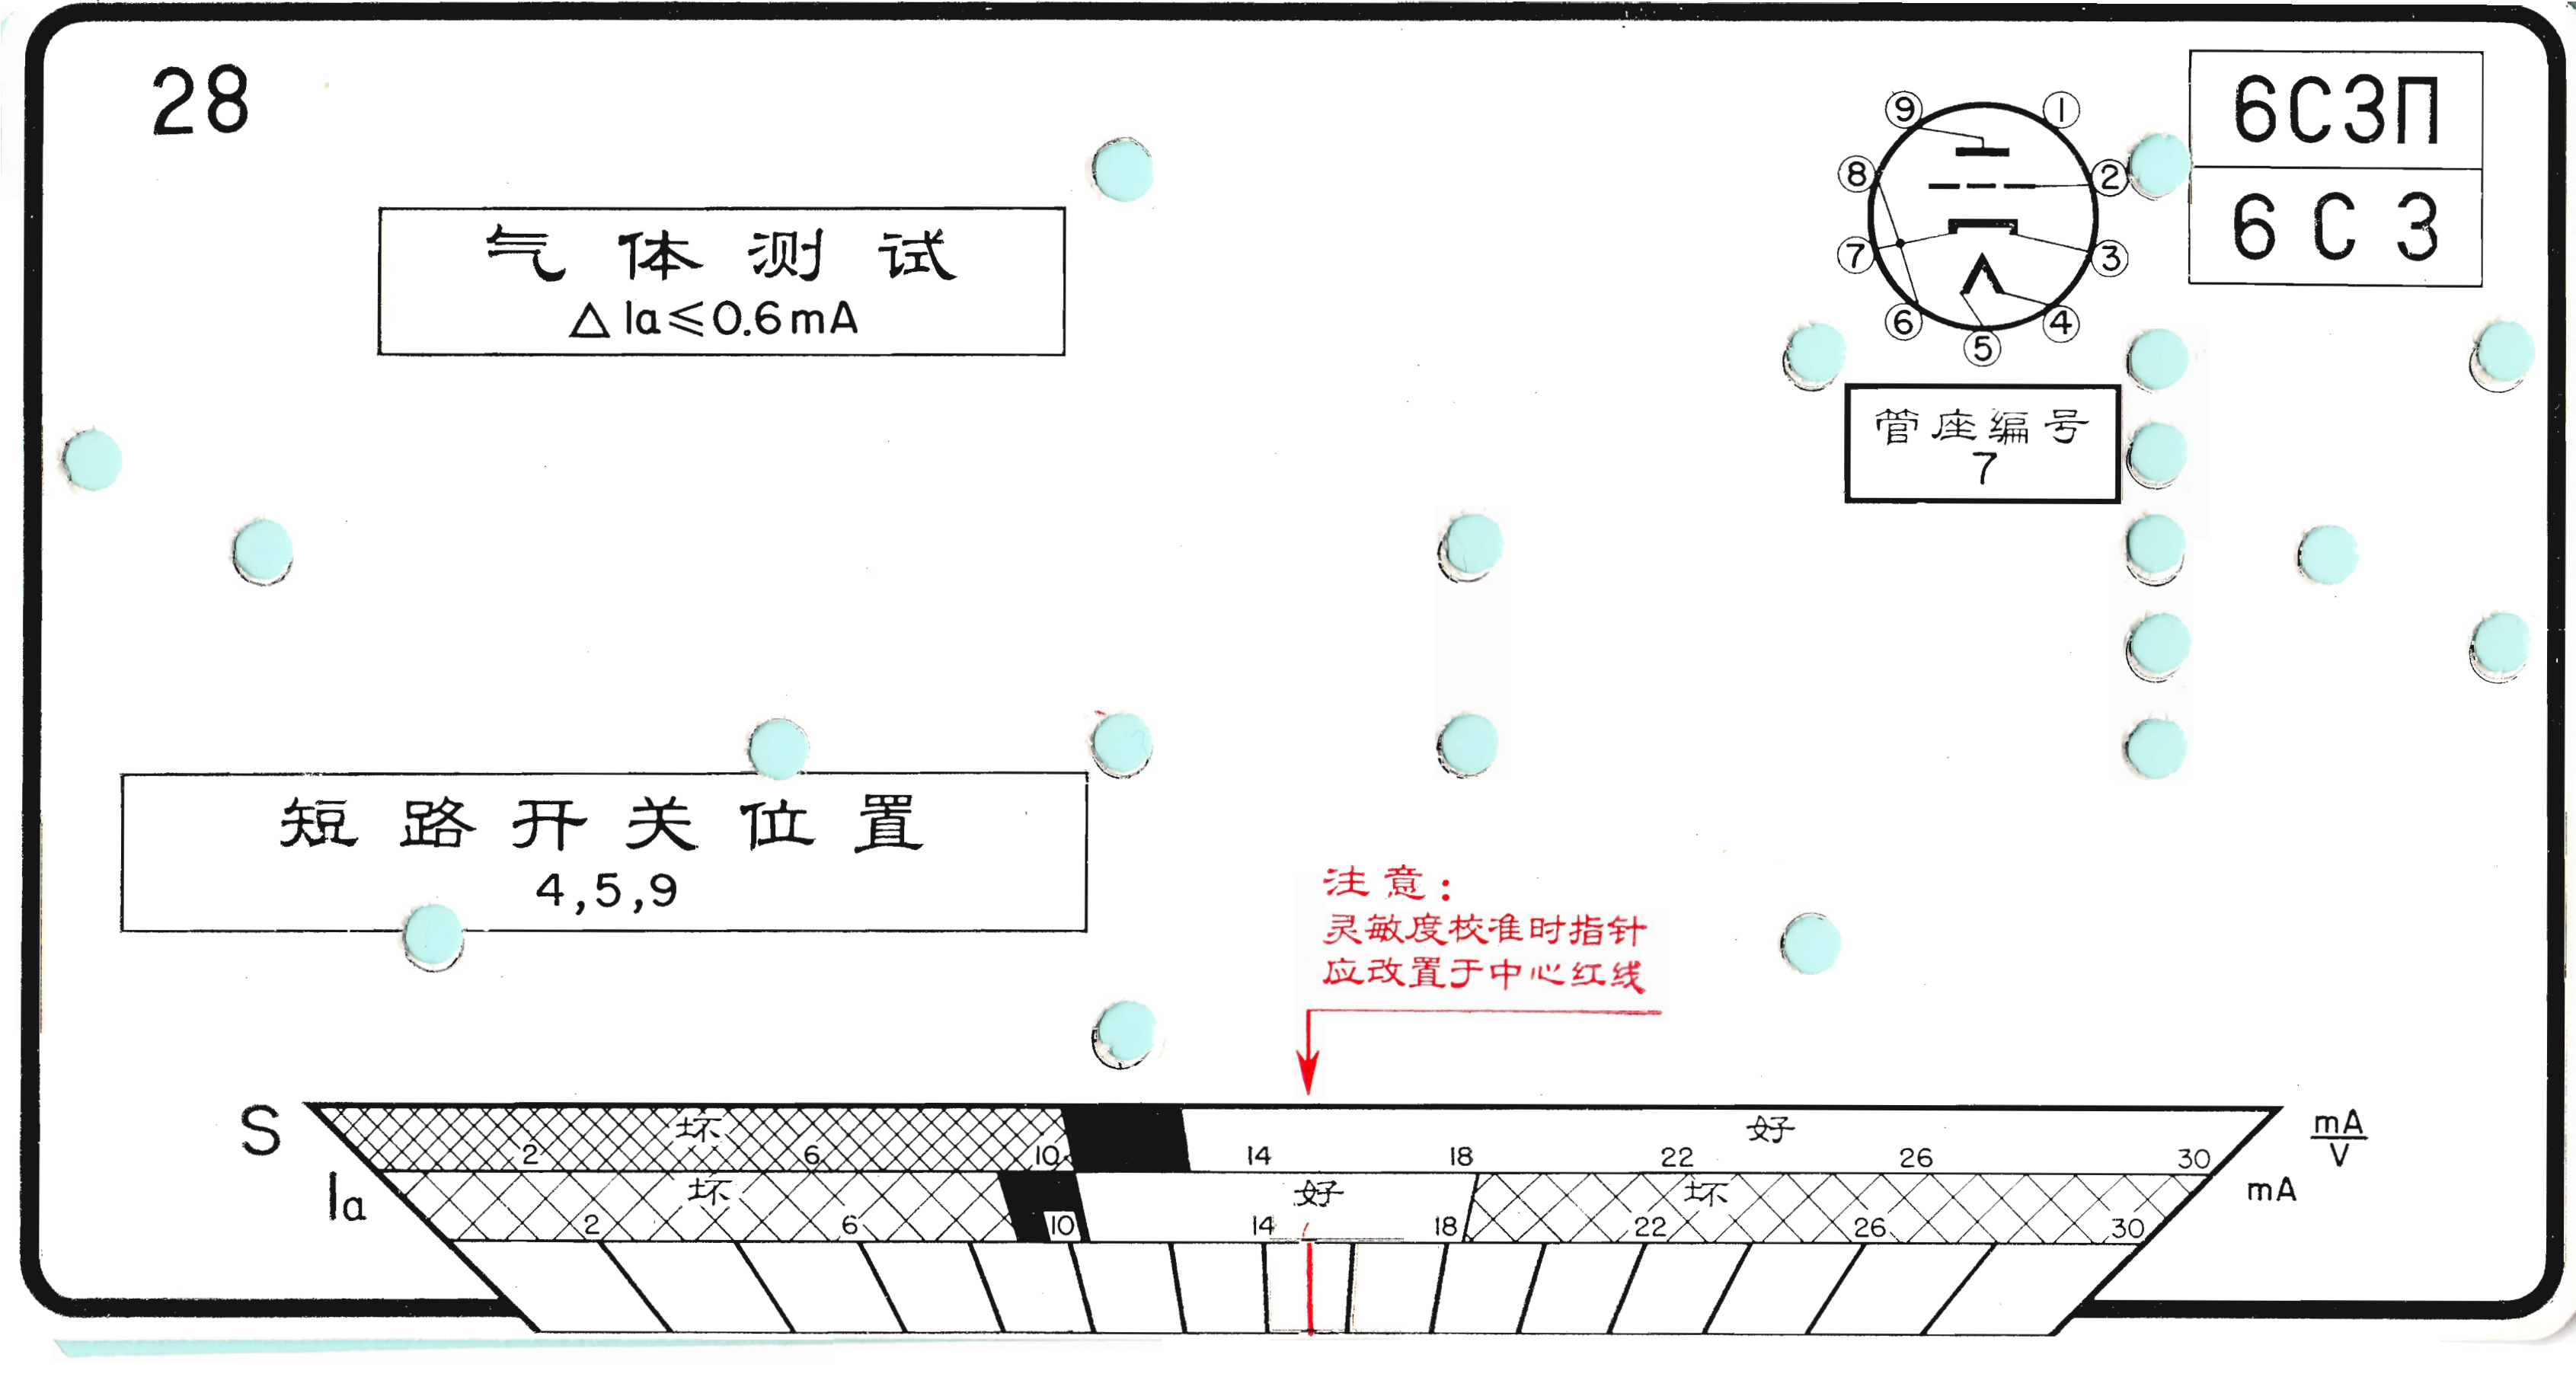



28
6C3П
6 C 3
9
1
8
2
7
3
6
4
5
管座编号
7
气 体 测 试
△Ia≤0.6mA
短 路 开 关 位 置
4,5,9
注 意：
灵敏度校准时指针
应改置于中心红线
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
2
6
10
14
18
22
26
30
mA/V
mA

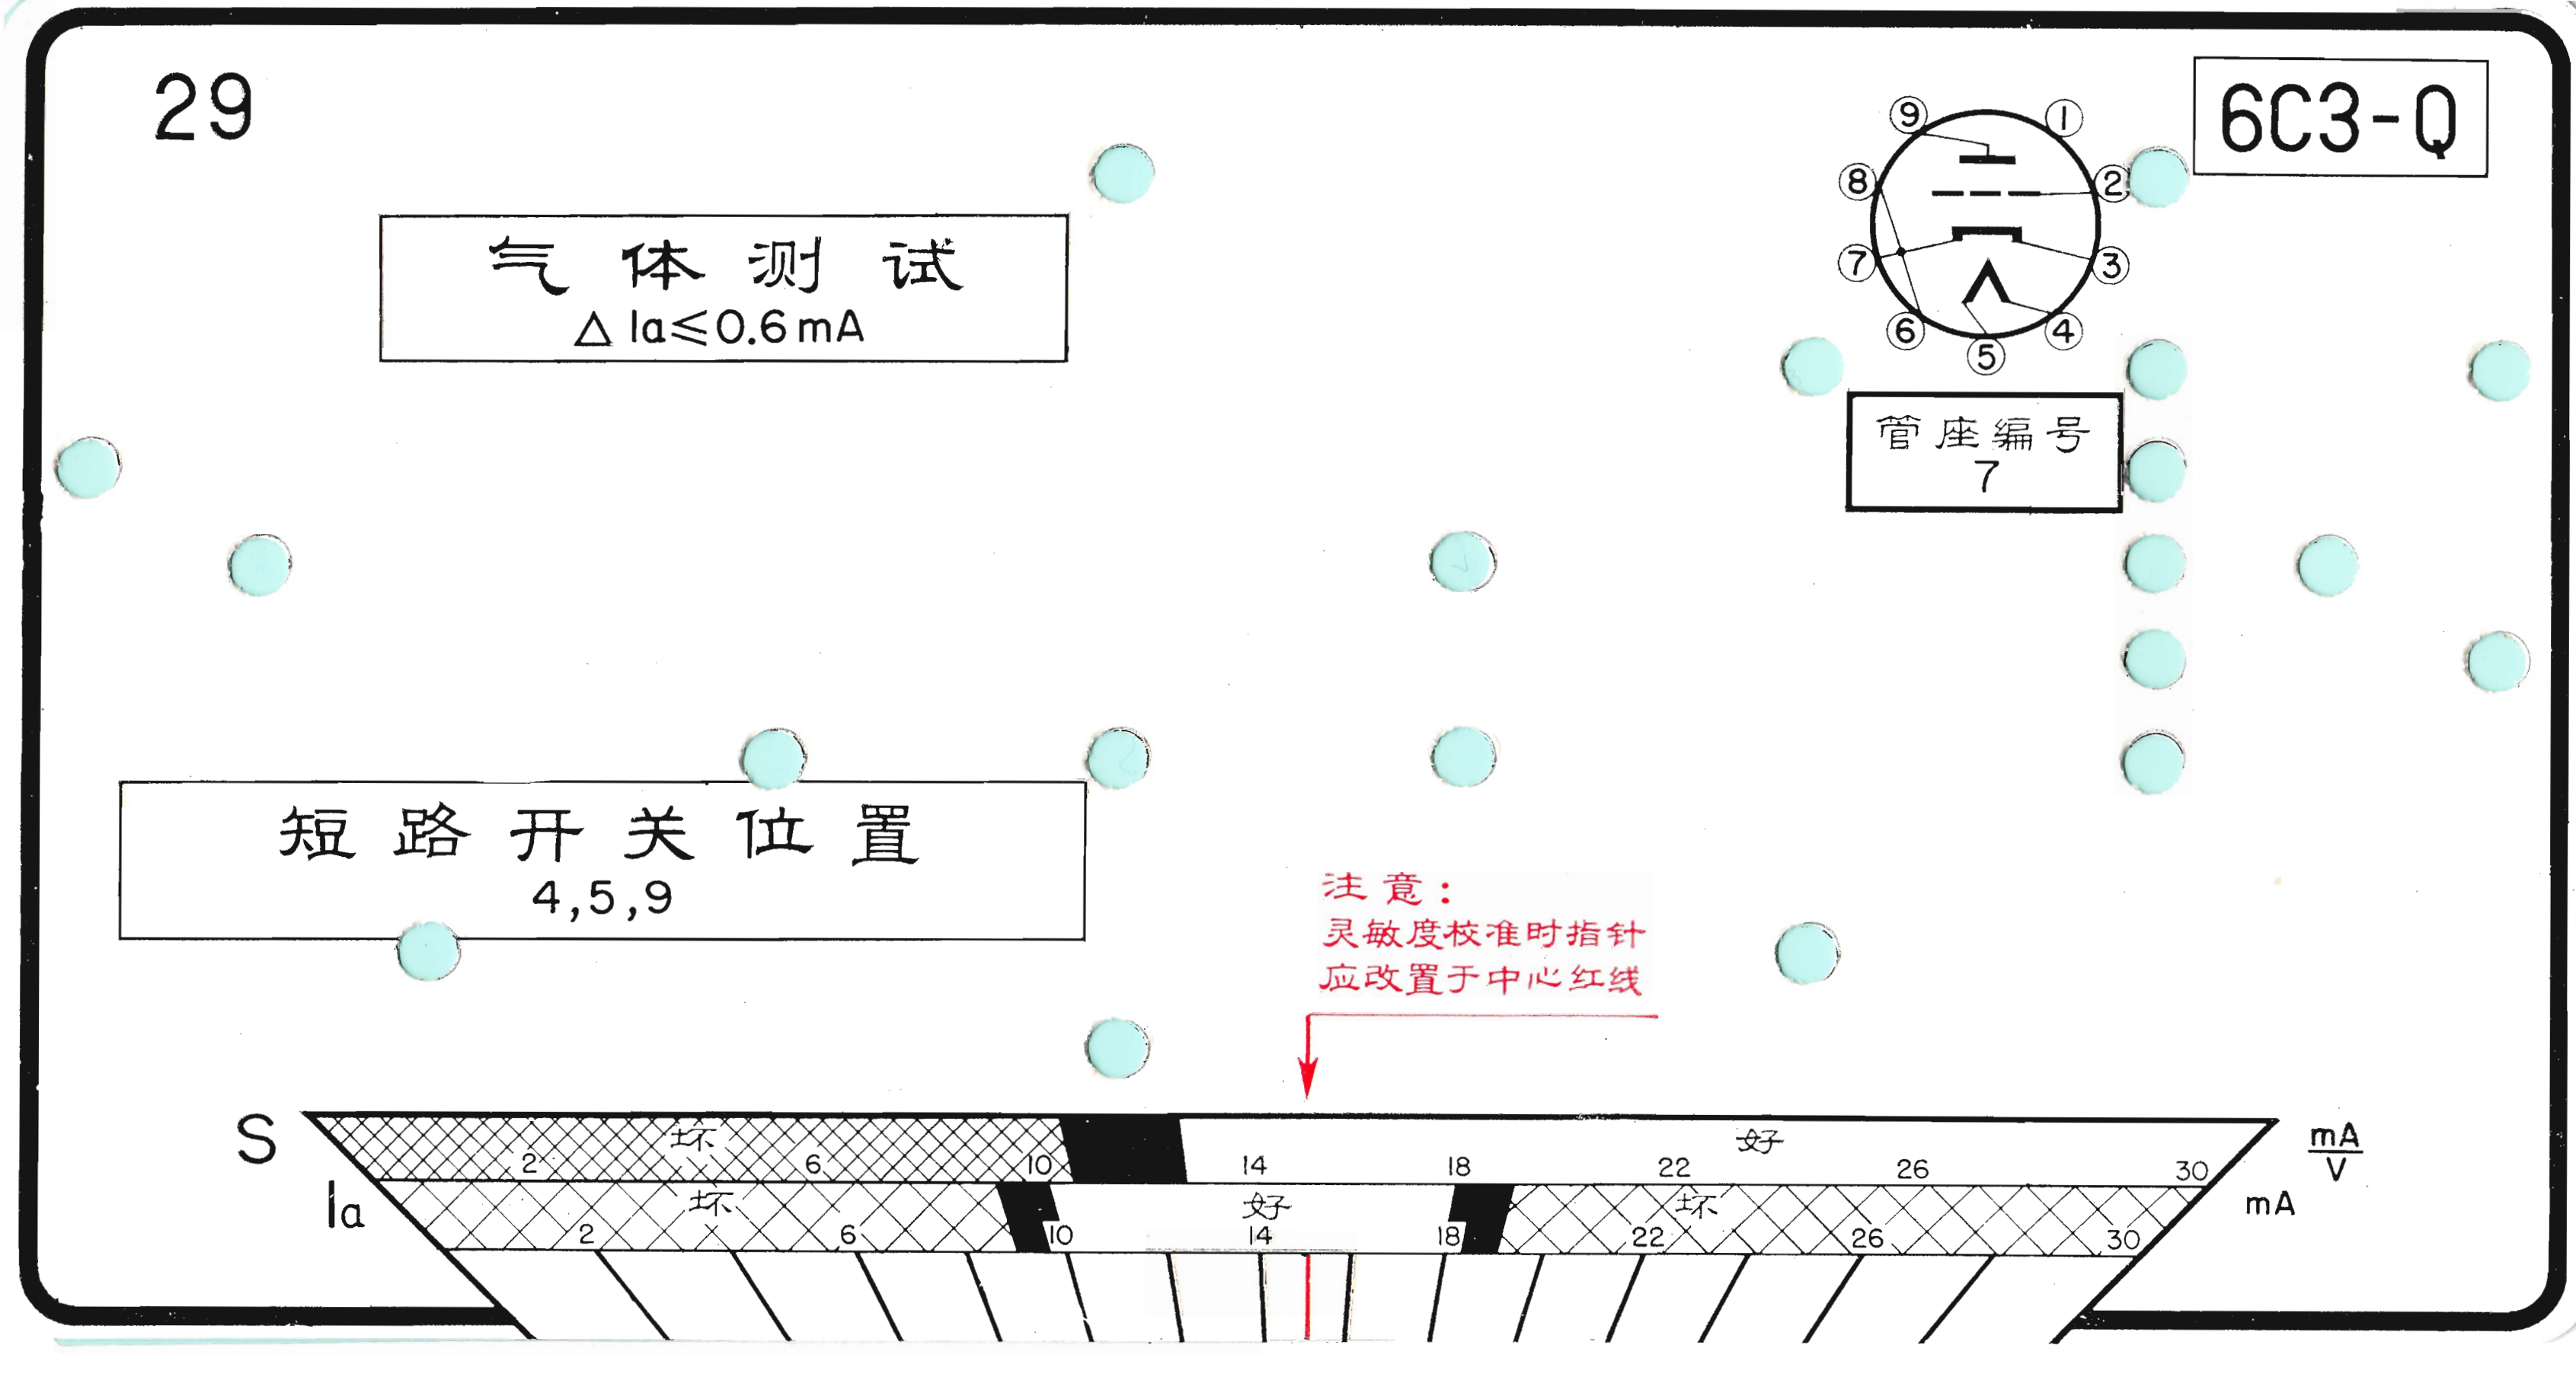


29
6C3-Q
9
1
8
2
7
3
6
4
5
管座编号
7
气 体 测 试
△ Ia≤0.6mA
短 路 开 关 位 置
4,5,9
注 意：
灵敏度校准时指针
应改置于中心红线
S
Ia
坏
好
2
6
10
14
18
22
26
30
mA/V
mA

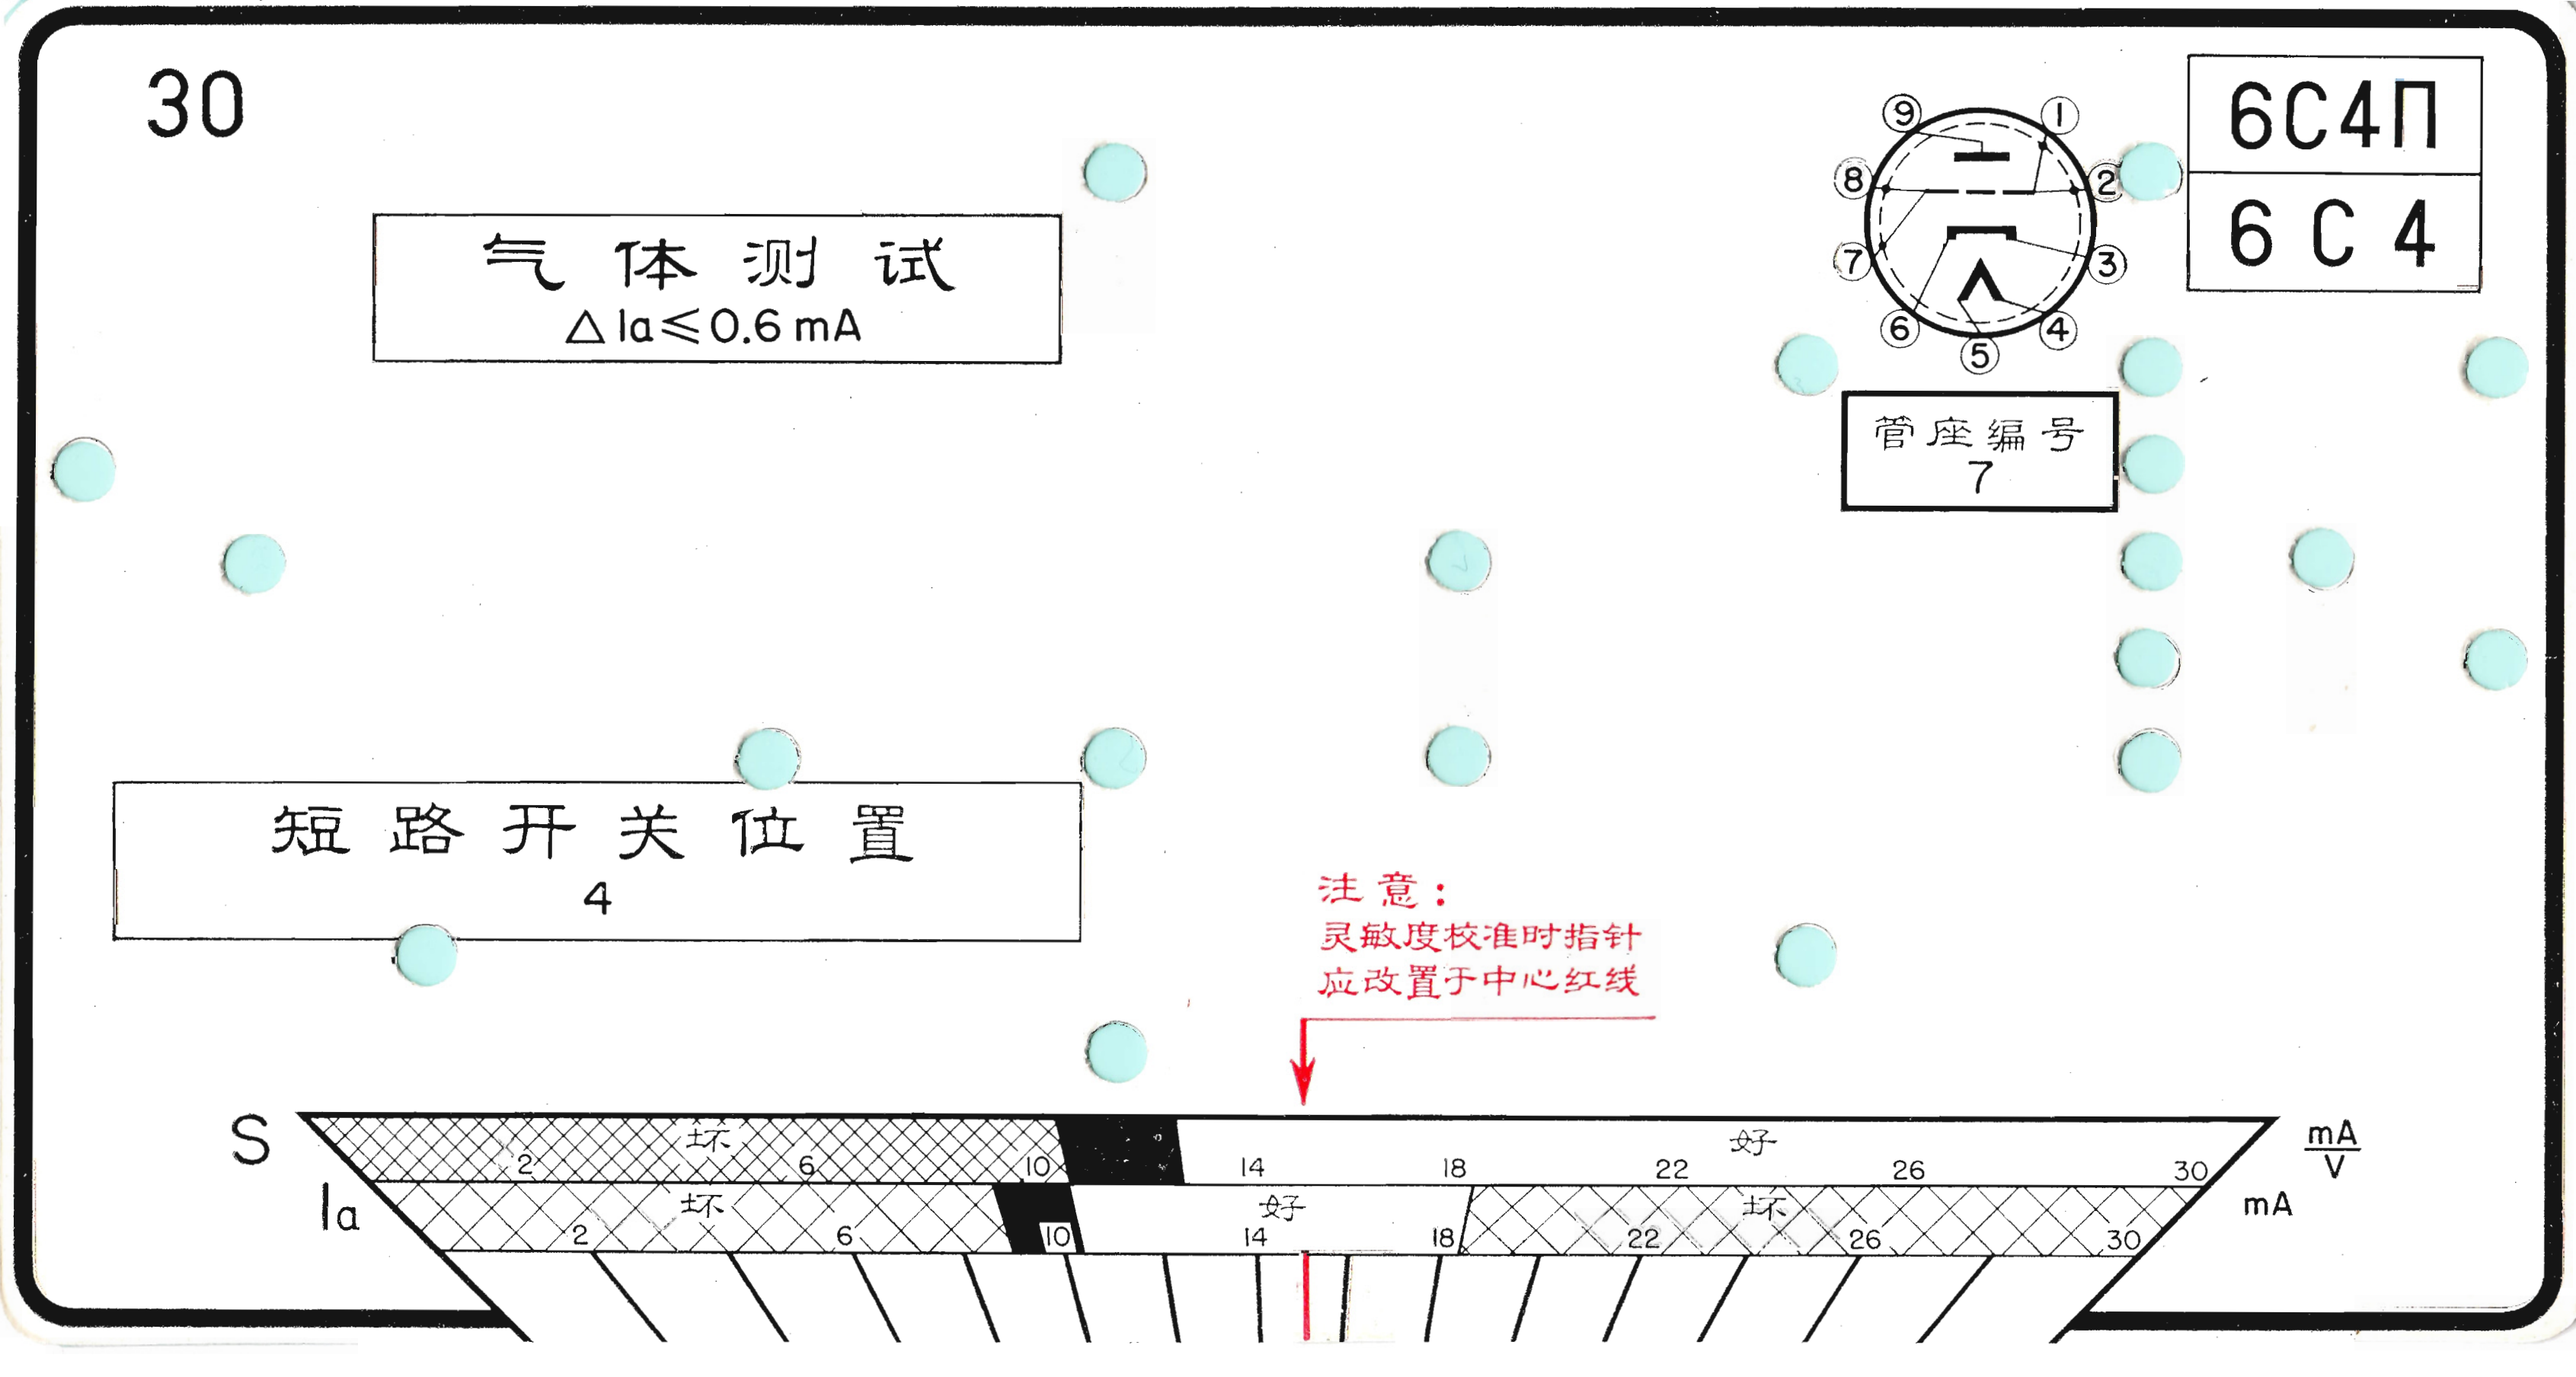
30
6C4П
6C4
气体测试
△Ia≤0.6 mA
管座编号
7
短路开关位置
4
注意：
灵敏度校准时指针
应改置于中心红线
S
Ia
坏
好
2
6
10
14
18
22
26
30
mA
V
mA

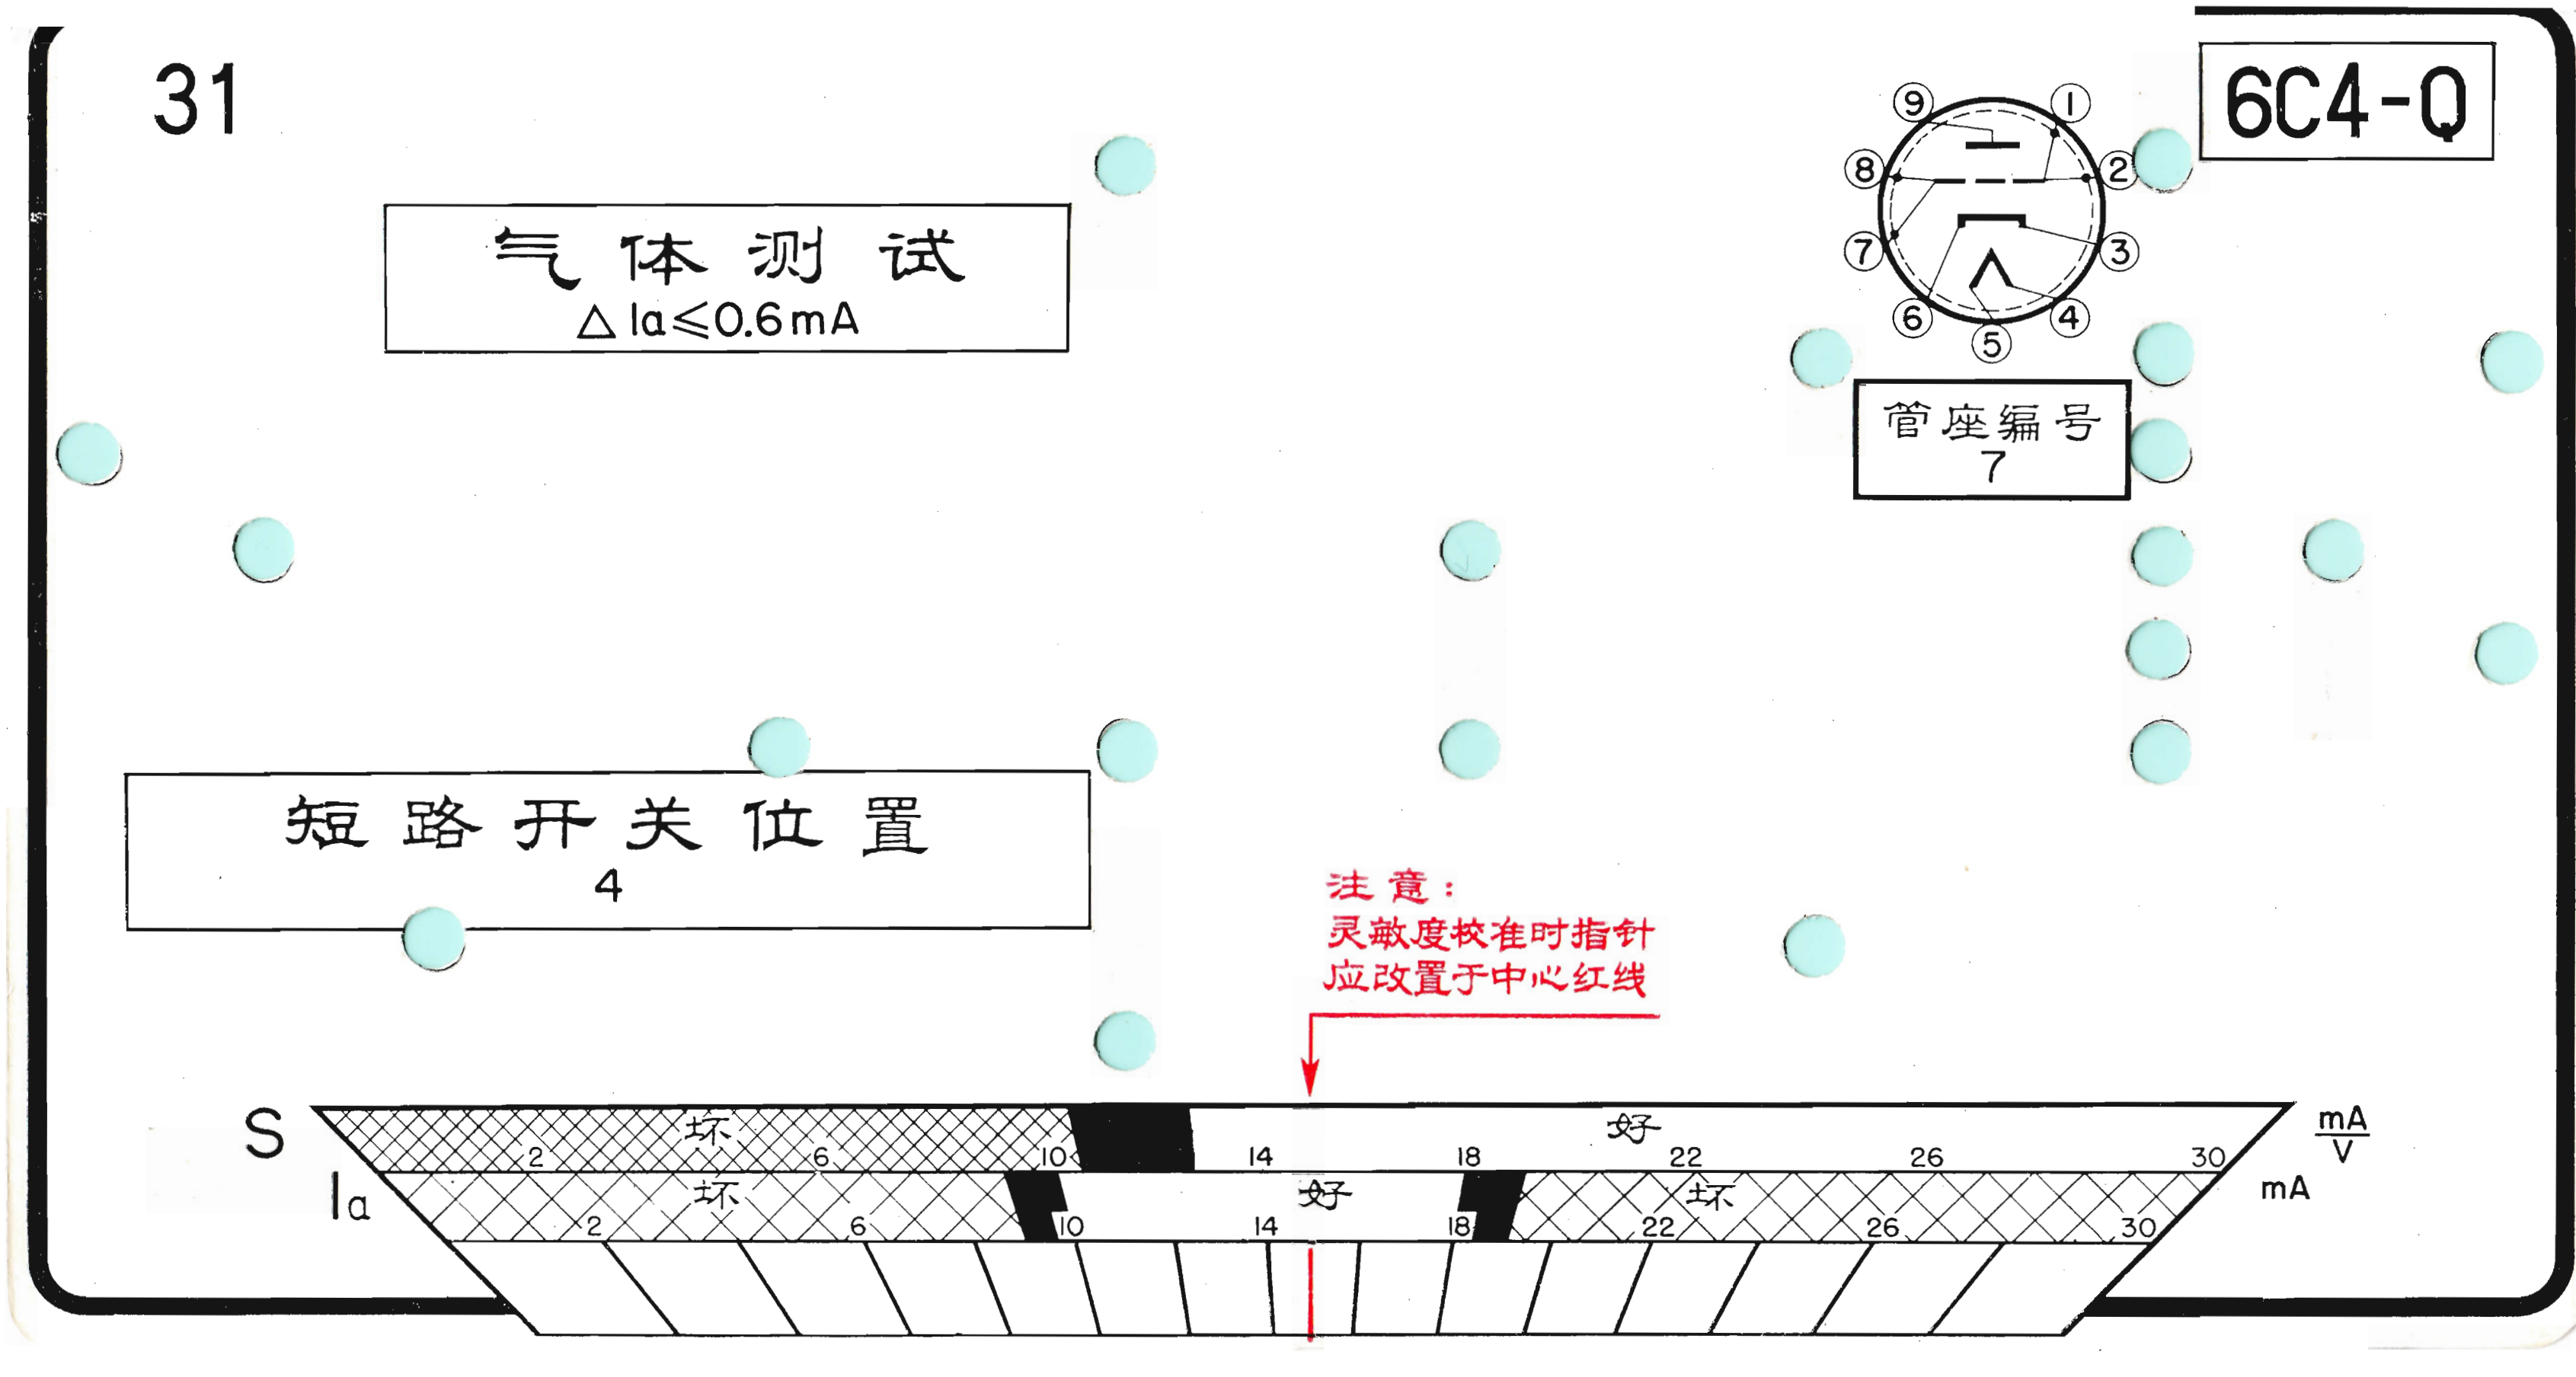

31
6C4-Q
气体测试
△Ia≤0.6mA
管座编号
7
短路开关位置
4
注意：
灵敏度校准时指针
应改置于中心红线
S
Ia
坏
好
mA/V
mA
2
6
10
14
18
22
26
30

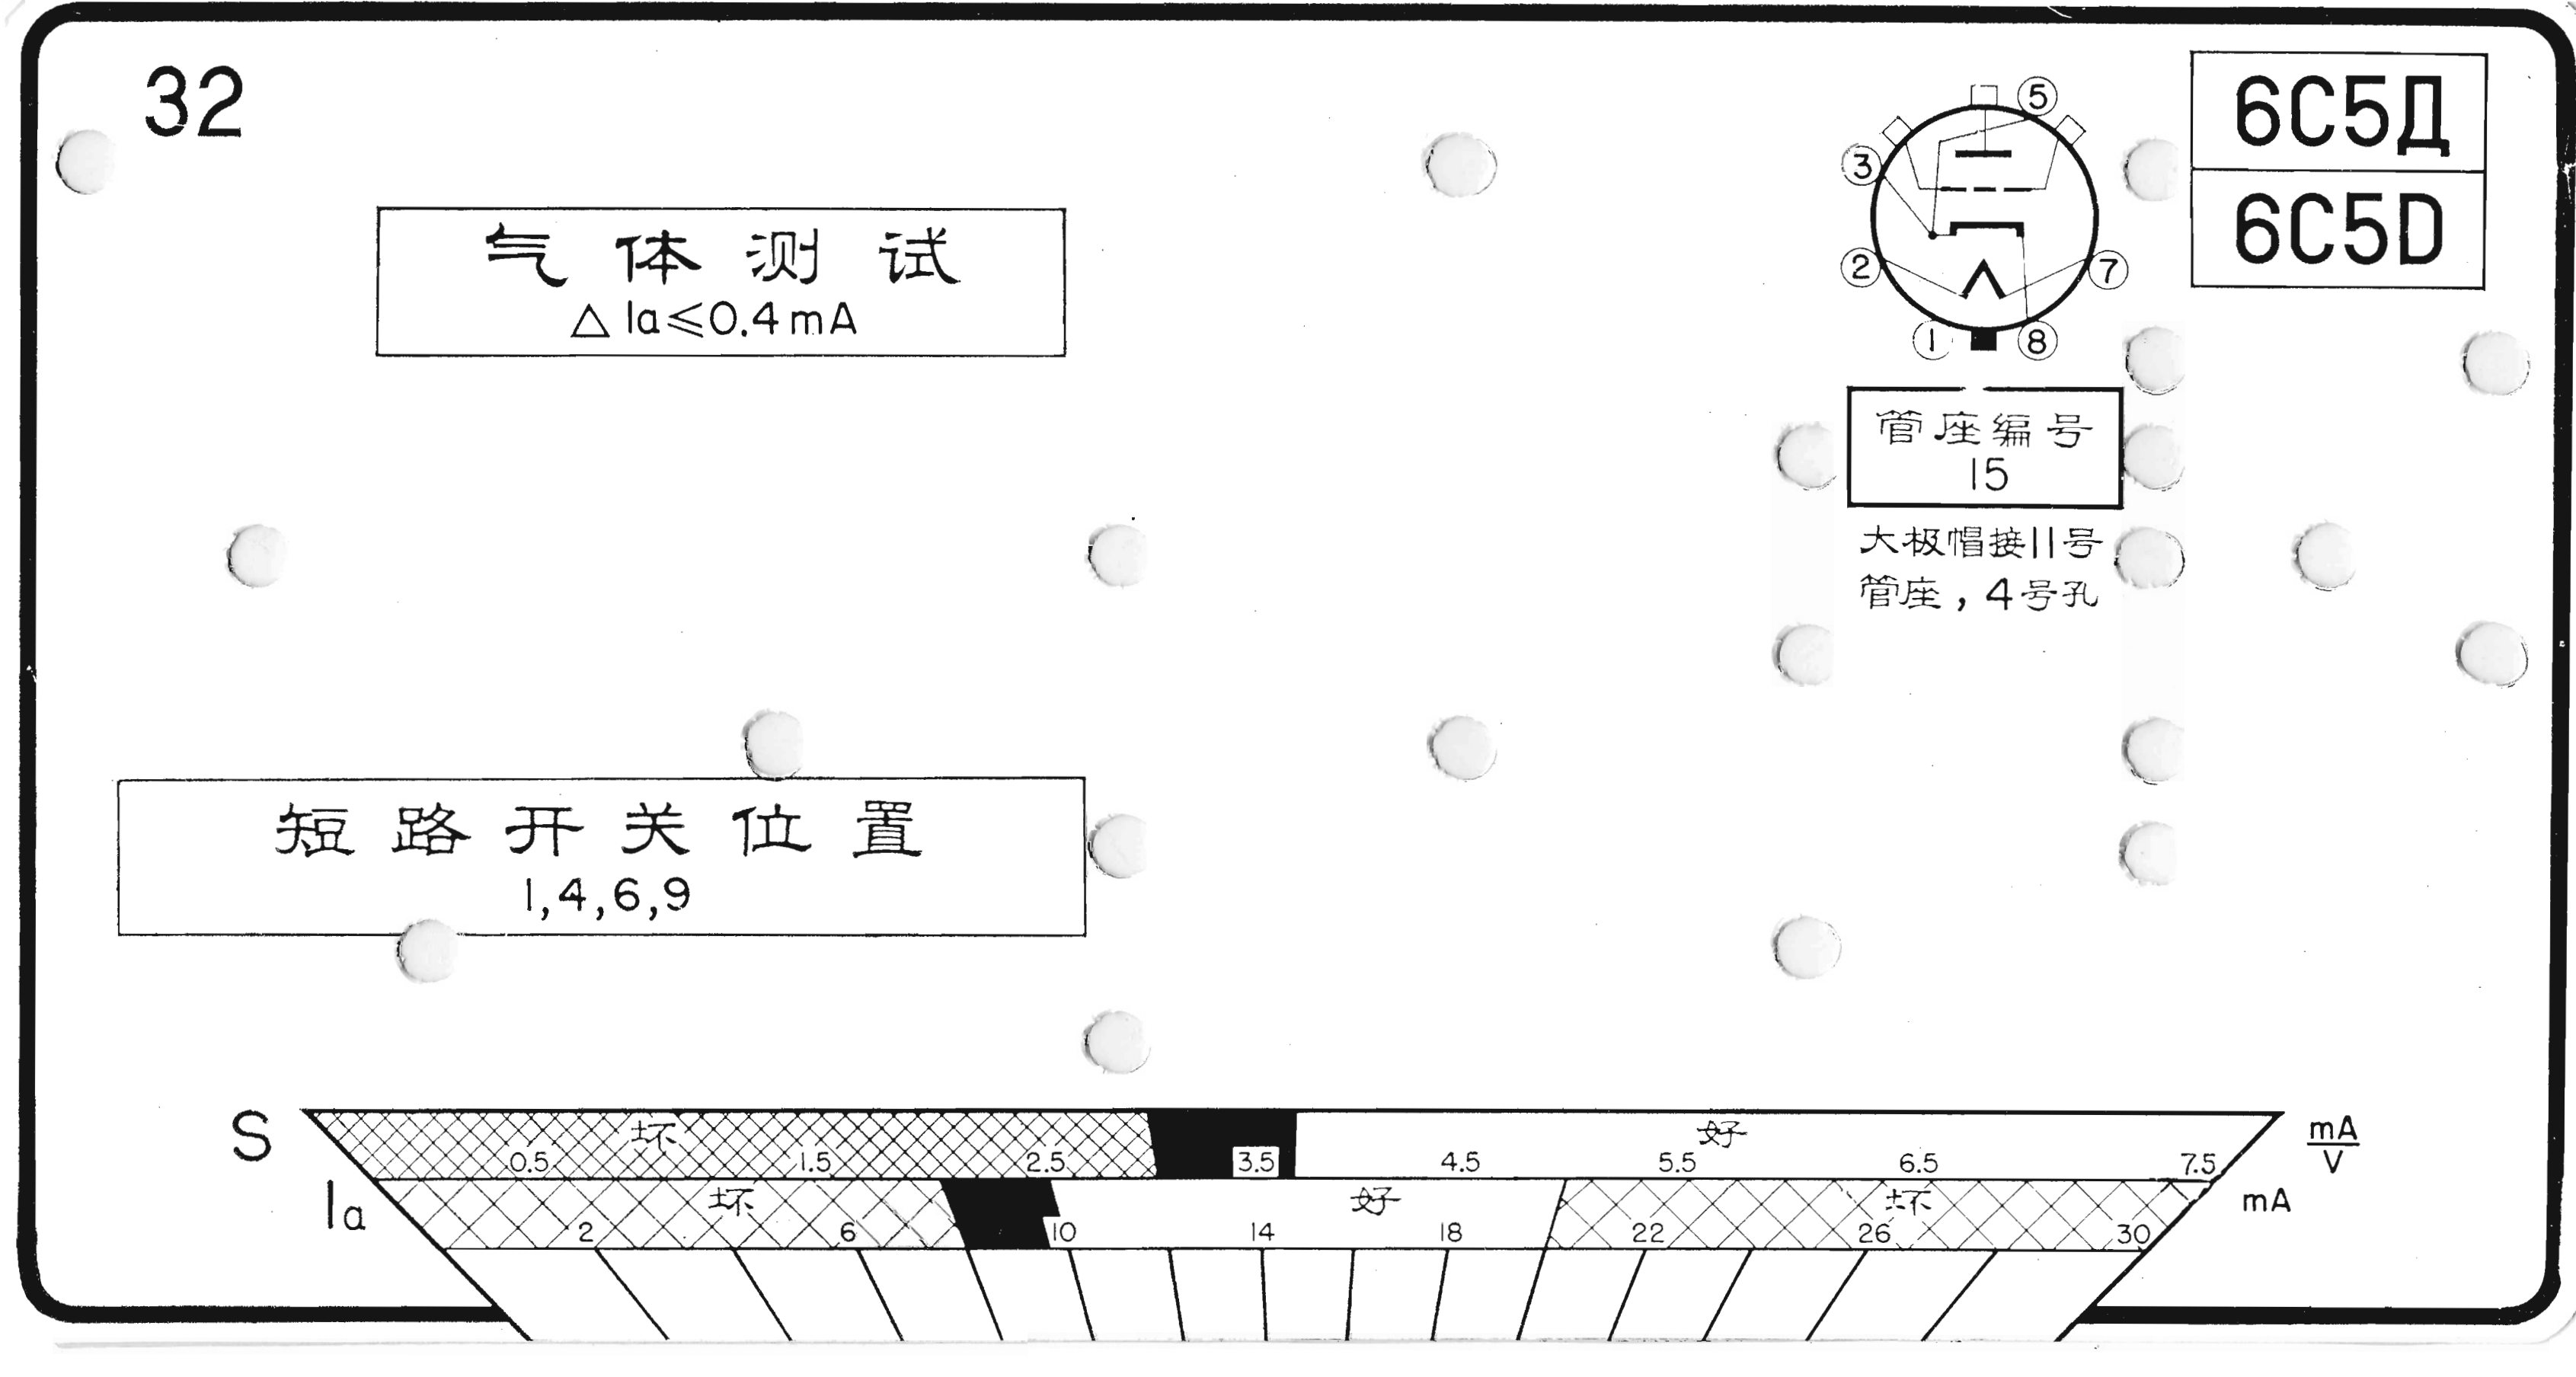


32
6C5Д
6C5D
气 体 测 试
△ Ia≤0.4 mA
短 路 开 关 位 置
1,4,6,9
管座编号
15
大极帽接11号
管座，4号孔
3
5
2
7
1
8
S
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA
V
Ia
坏
好
坏
2
6
10
14
18
22
26
30
mA

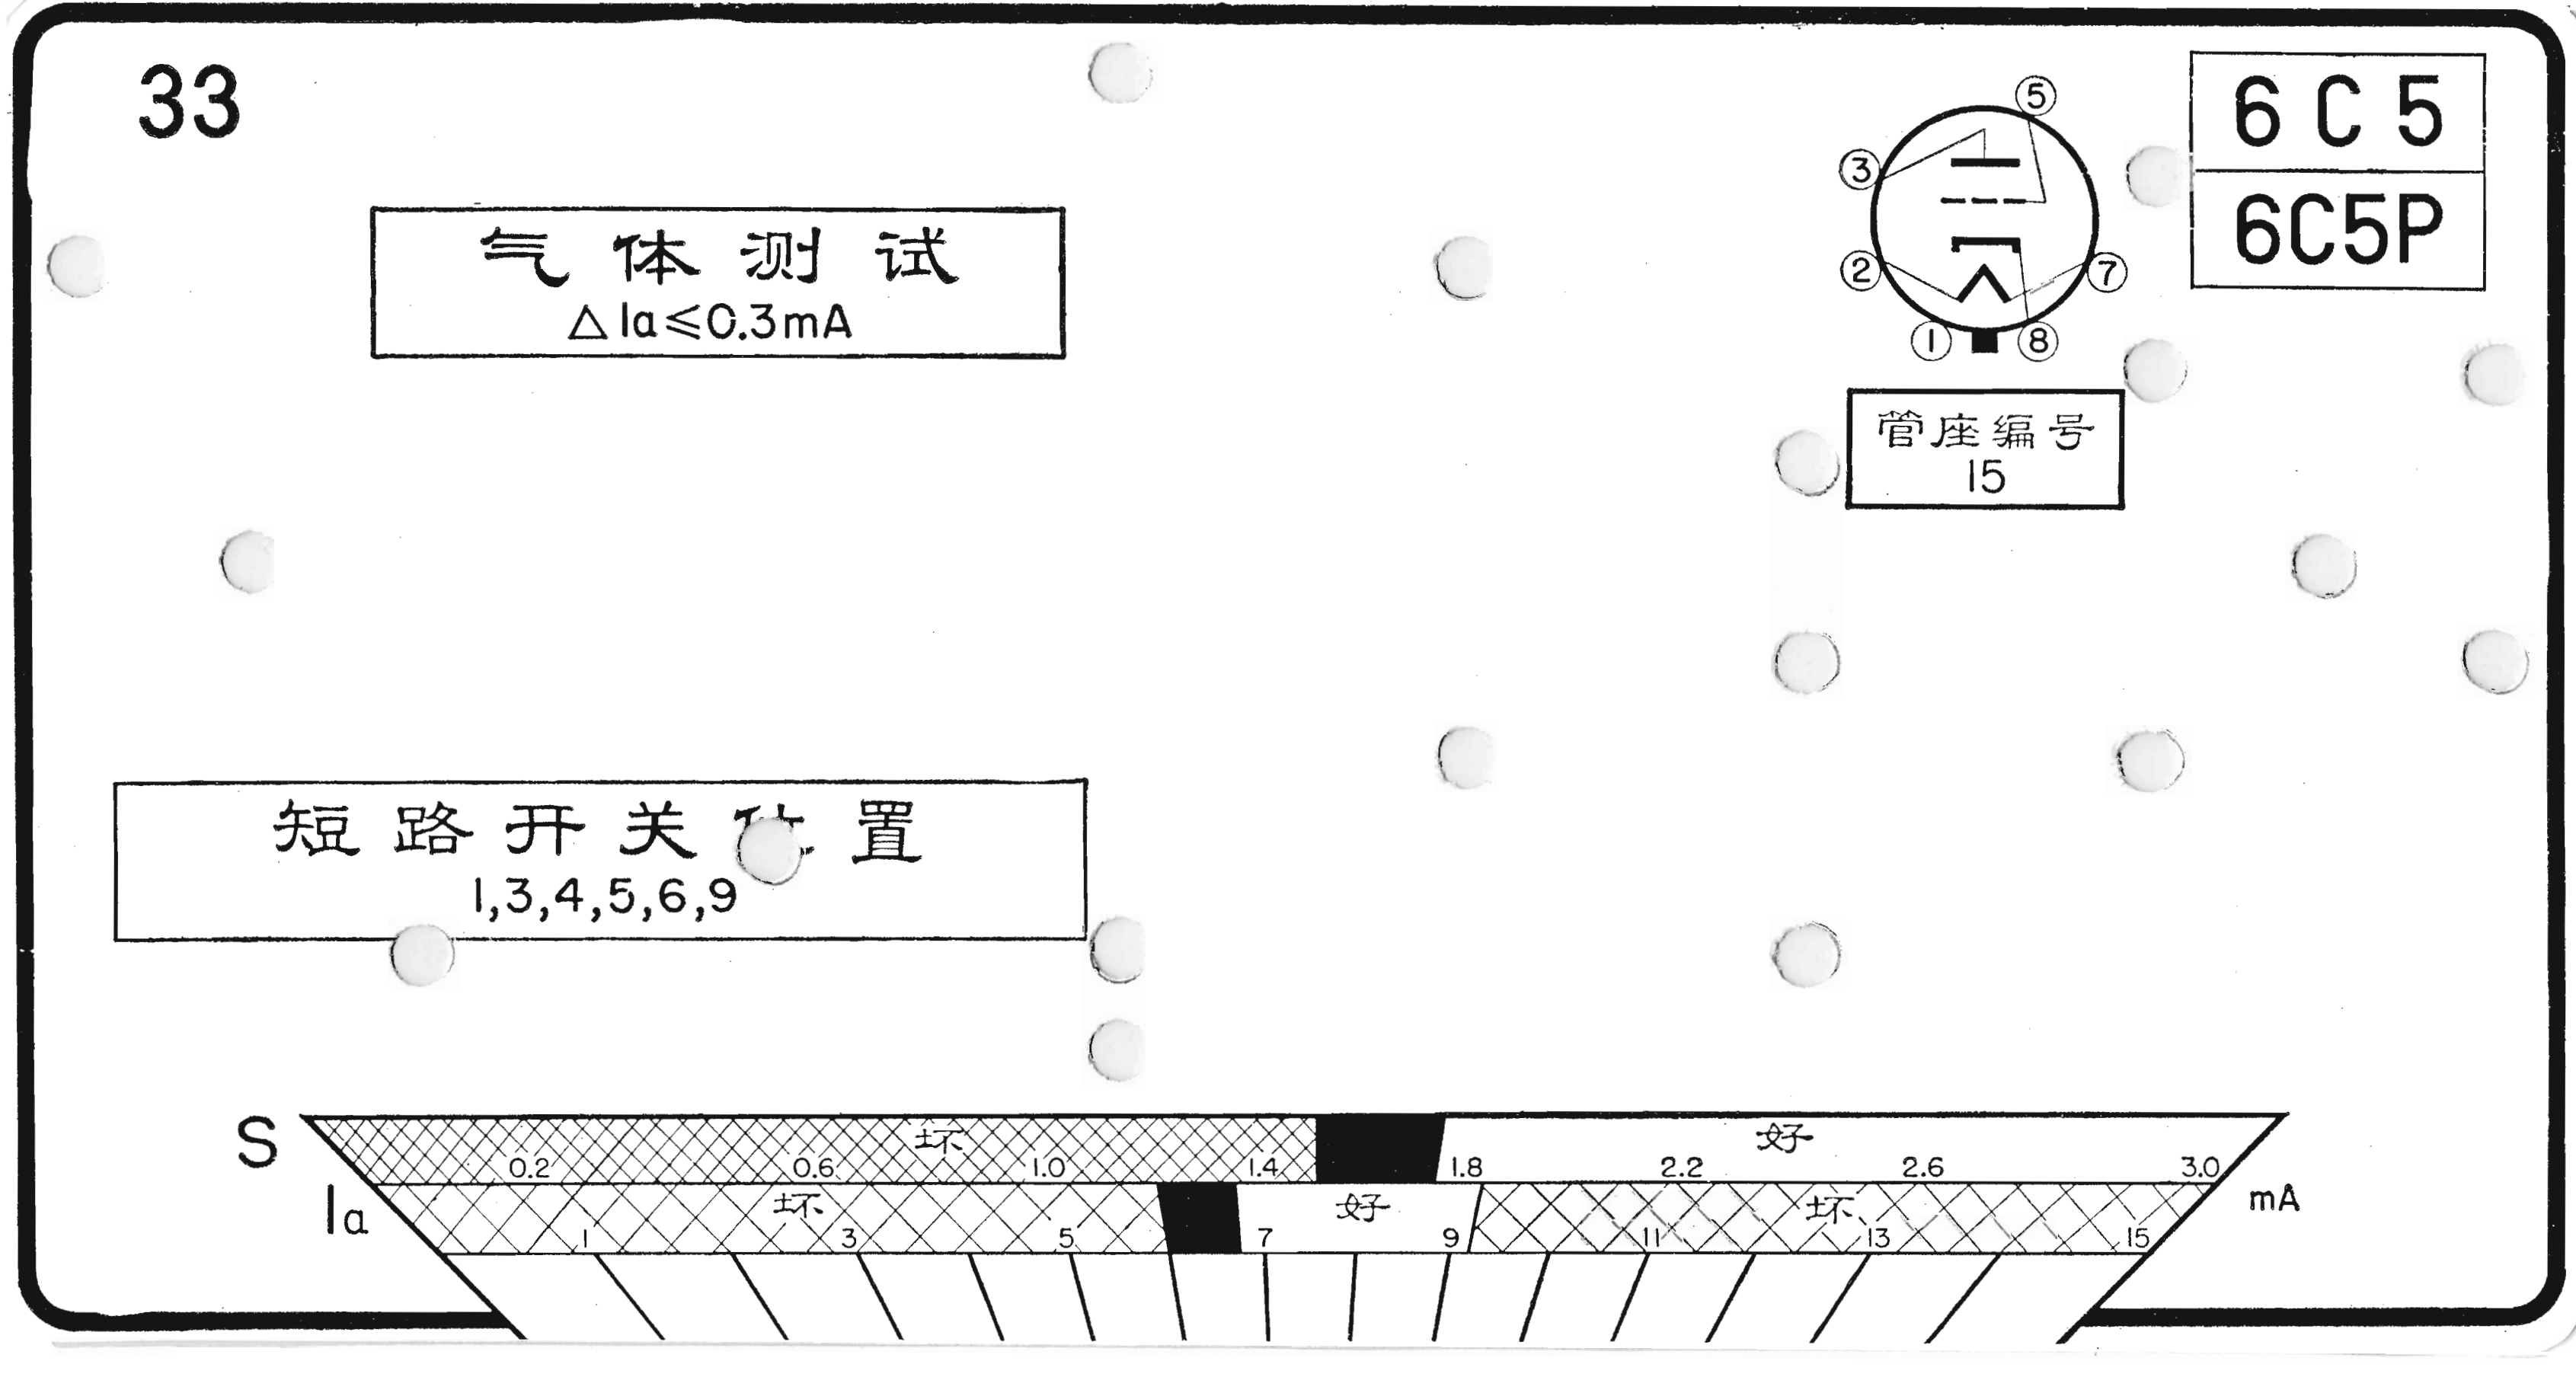

33
6C5
6C5P
气体测试
△Ia≤0.3mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
Ia
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

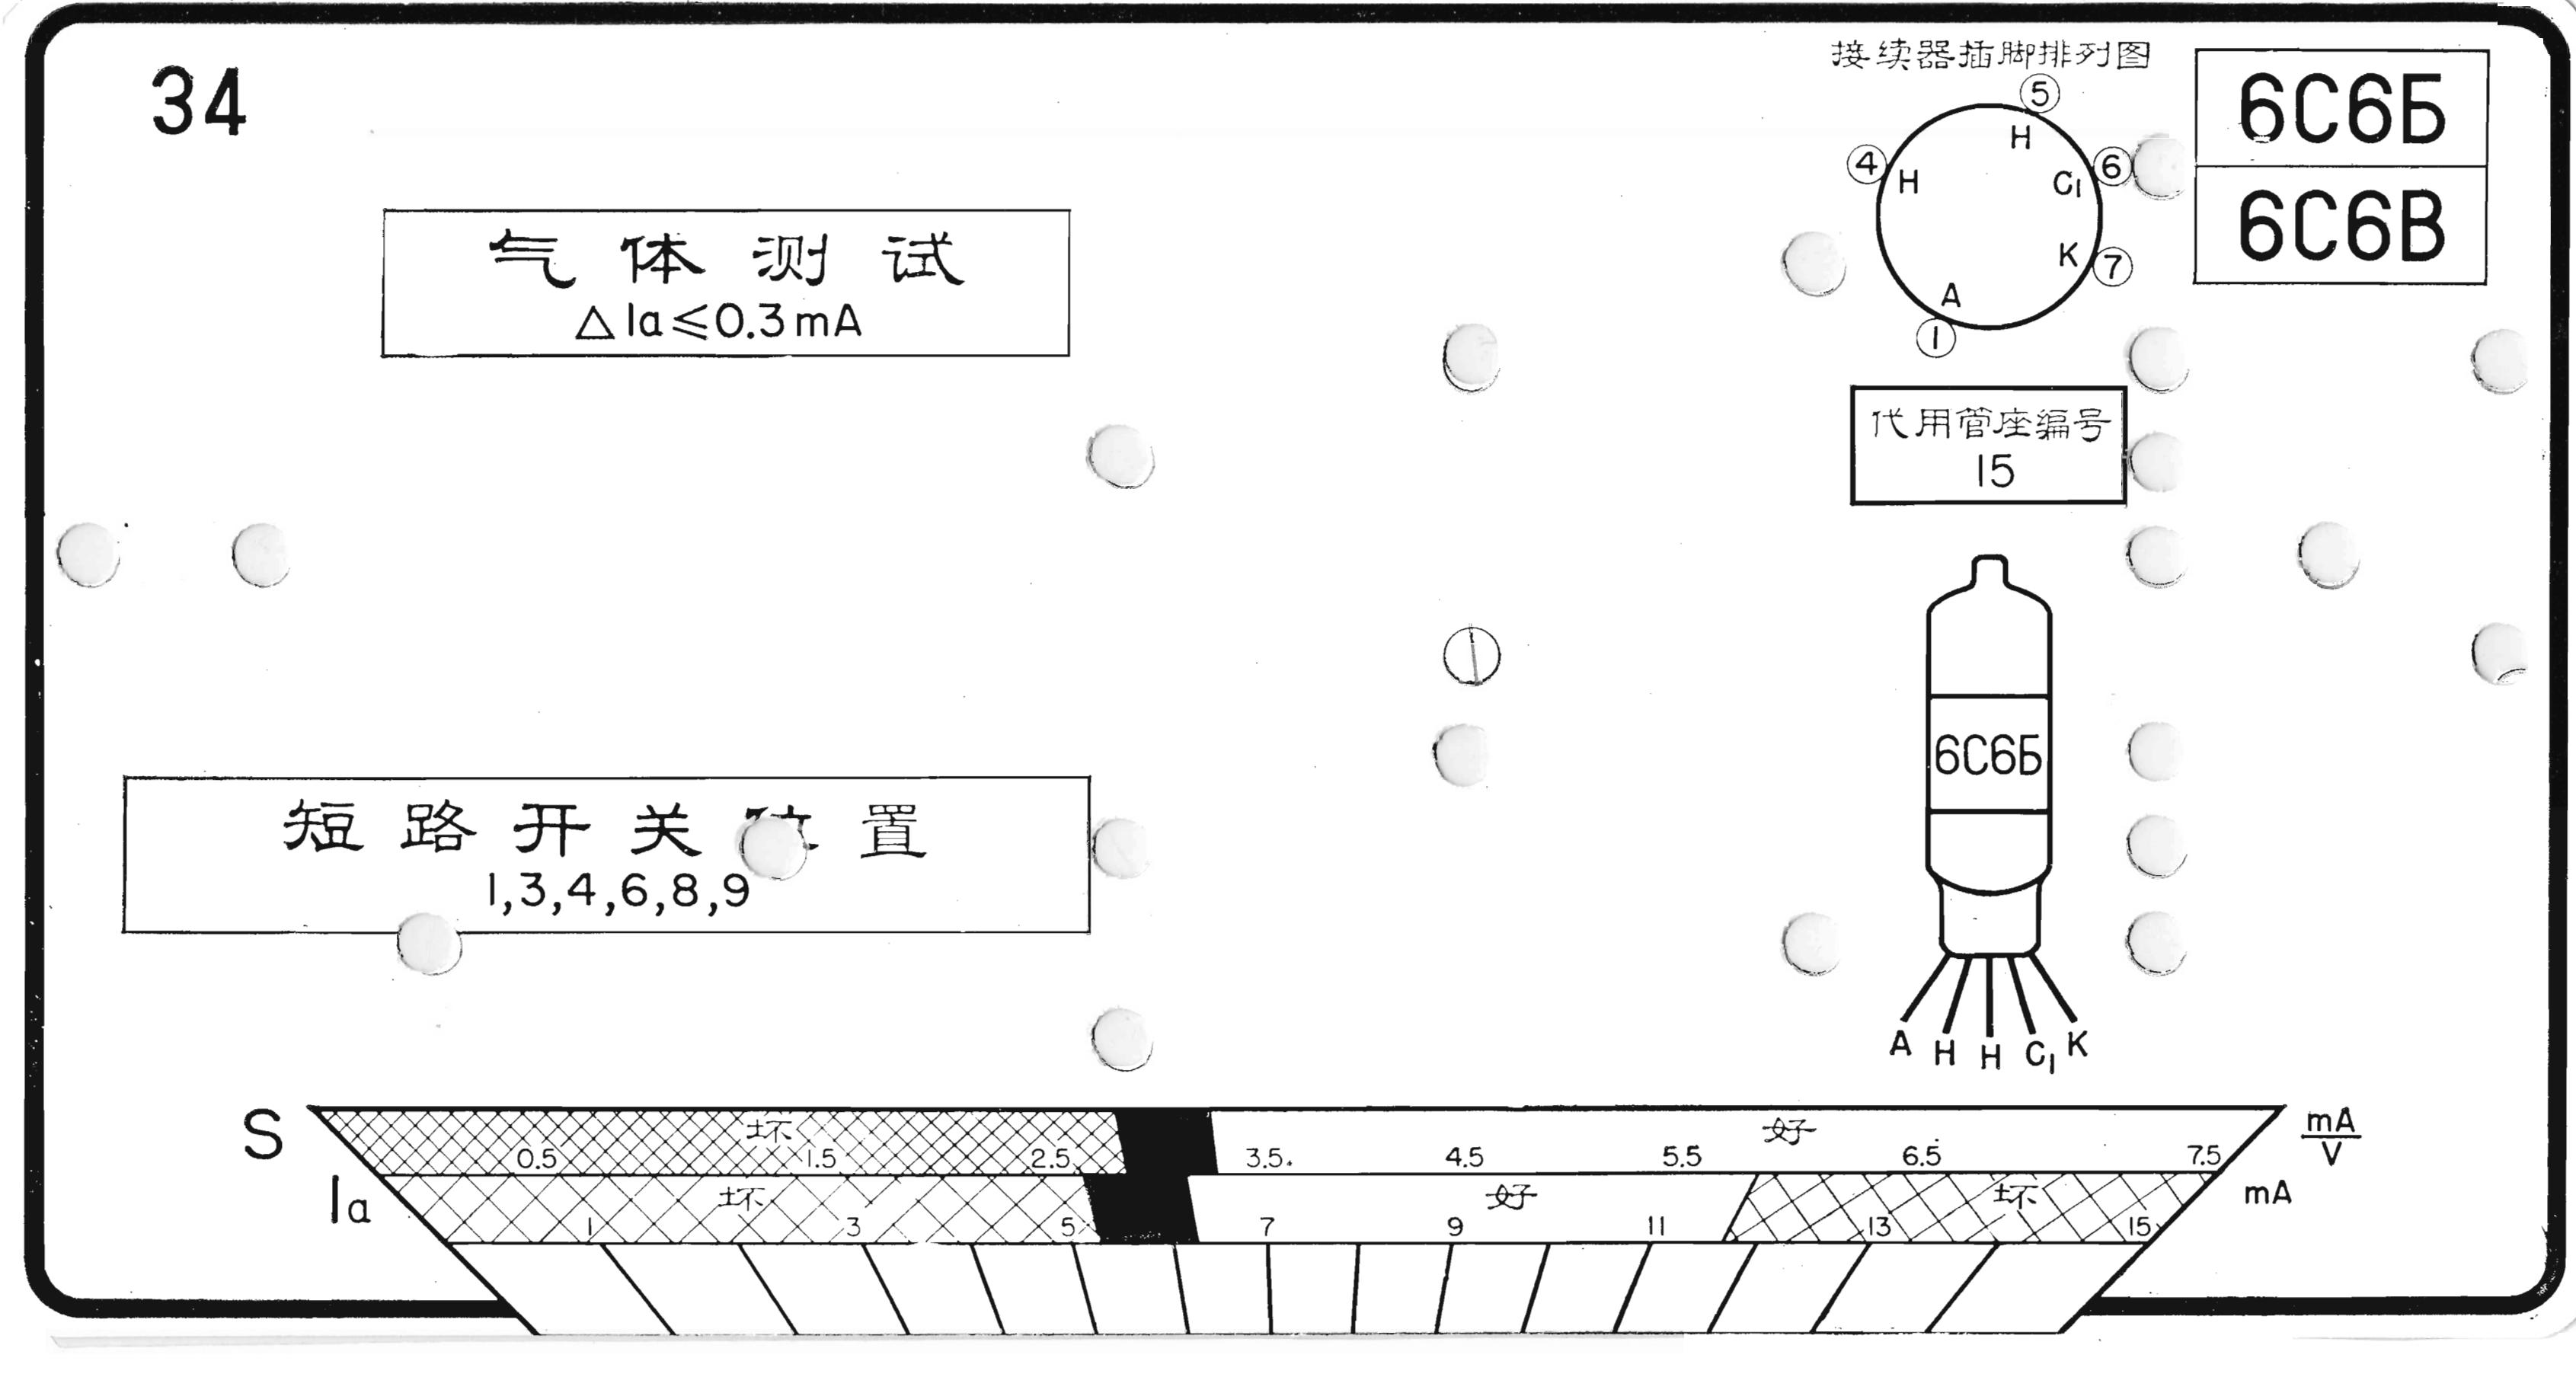

34
6C6Б
6C6B
接续器插脚排列图
5
H
4
H
6
C1
K
7
A
1
气体测试
△Ia≤0.3mA
代用管座编号
15
6C6Б
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
A H H C1 K
S
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
好
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
1
3
5
7
好
9
11
13
坏
15
mA

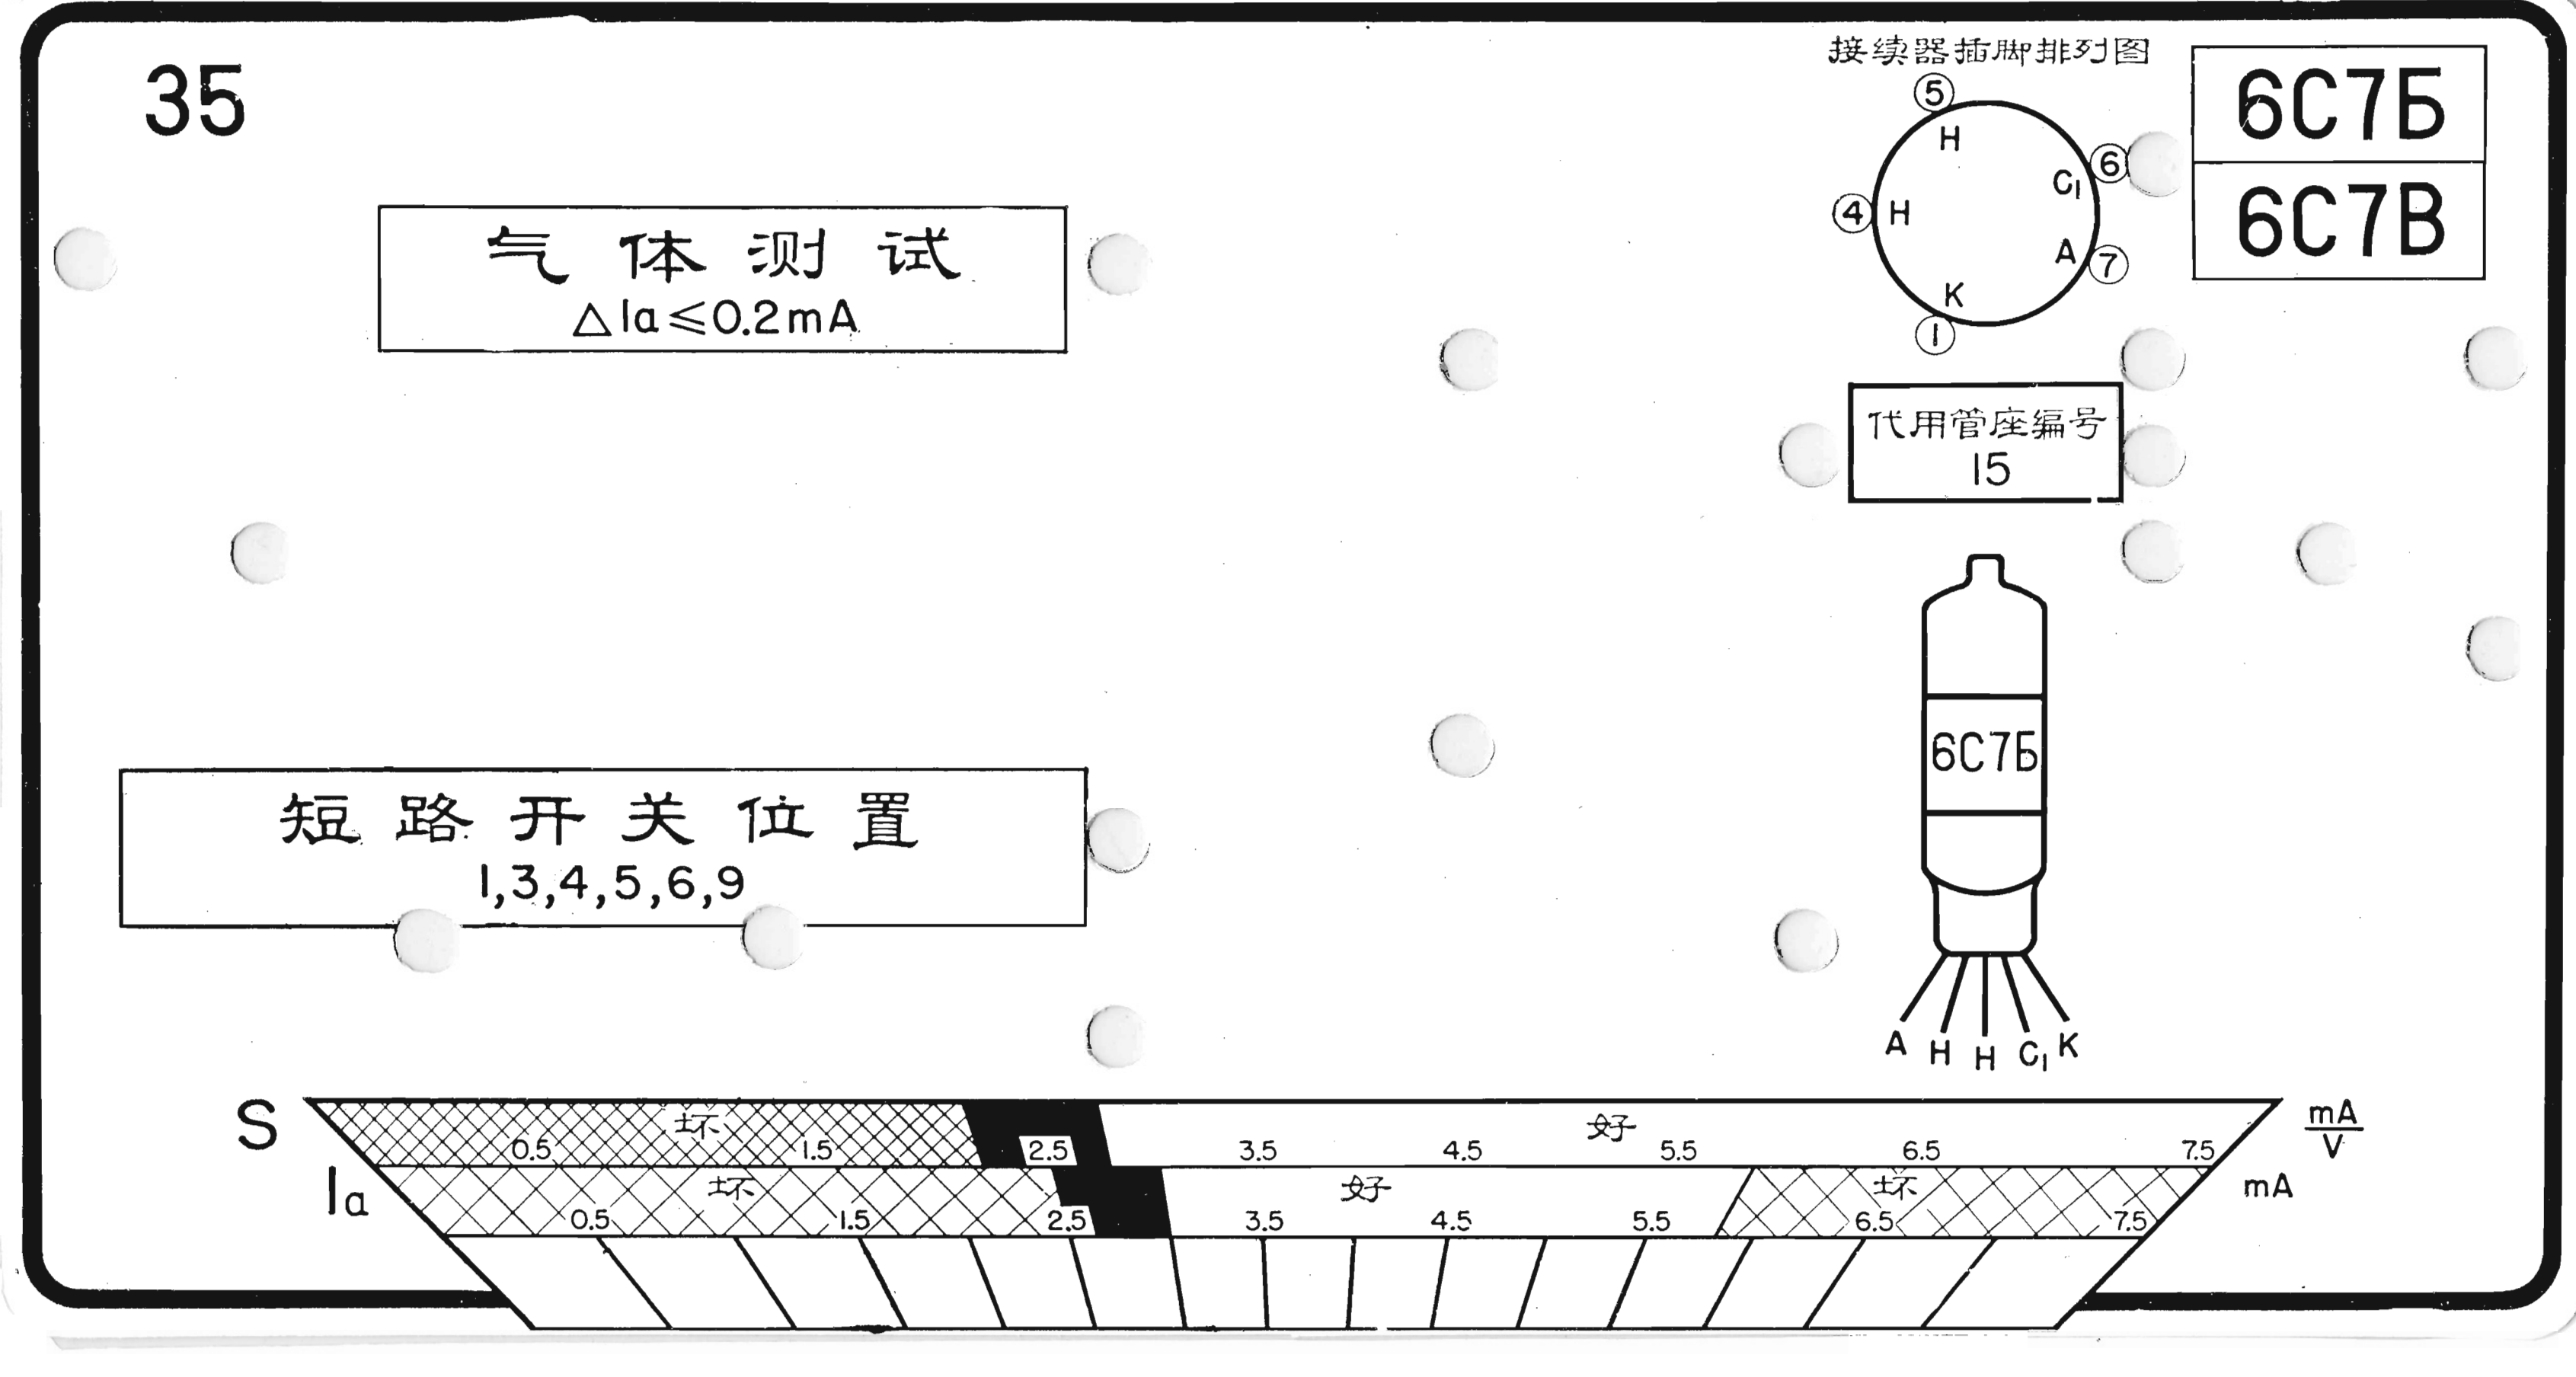
35
气体测试
△Ia≤0.2mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
接续器插脚排列图
⑤ H
⑥ C1
④ H
⑦ A
① K
6C7Б
6C7B
代用管座编号
15
6C7Б
A H H C1 K
S
Ia
坏
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
好
mA/V
坏
0.5 1.5 2.5
好
3.5 4.5 5.5
坏
6.5 7.5
mA

36

6C8C
6C8P

气体测试
△ Ia≤0.4mA

②
⑦
⑧


管座编号
15

栅极帽接11号
管座，3号孔


短路开关位置
1,3,4,5,6,9


S
坏
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
好
mA/V

Ia
坏
1 3 5 7 9 11 13 15
好
坏
mA

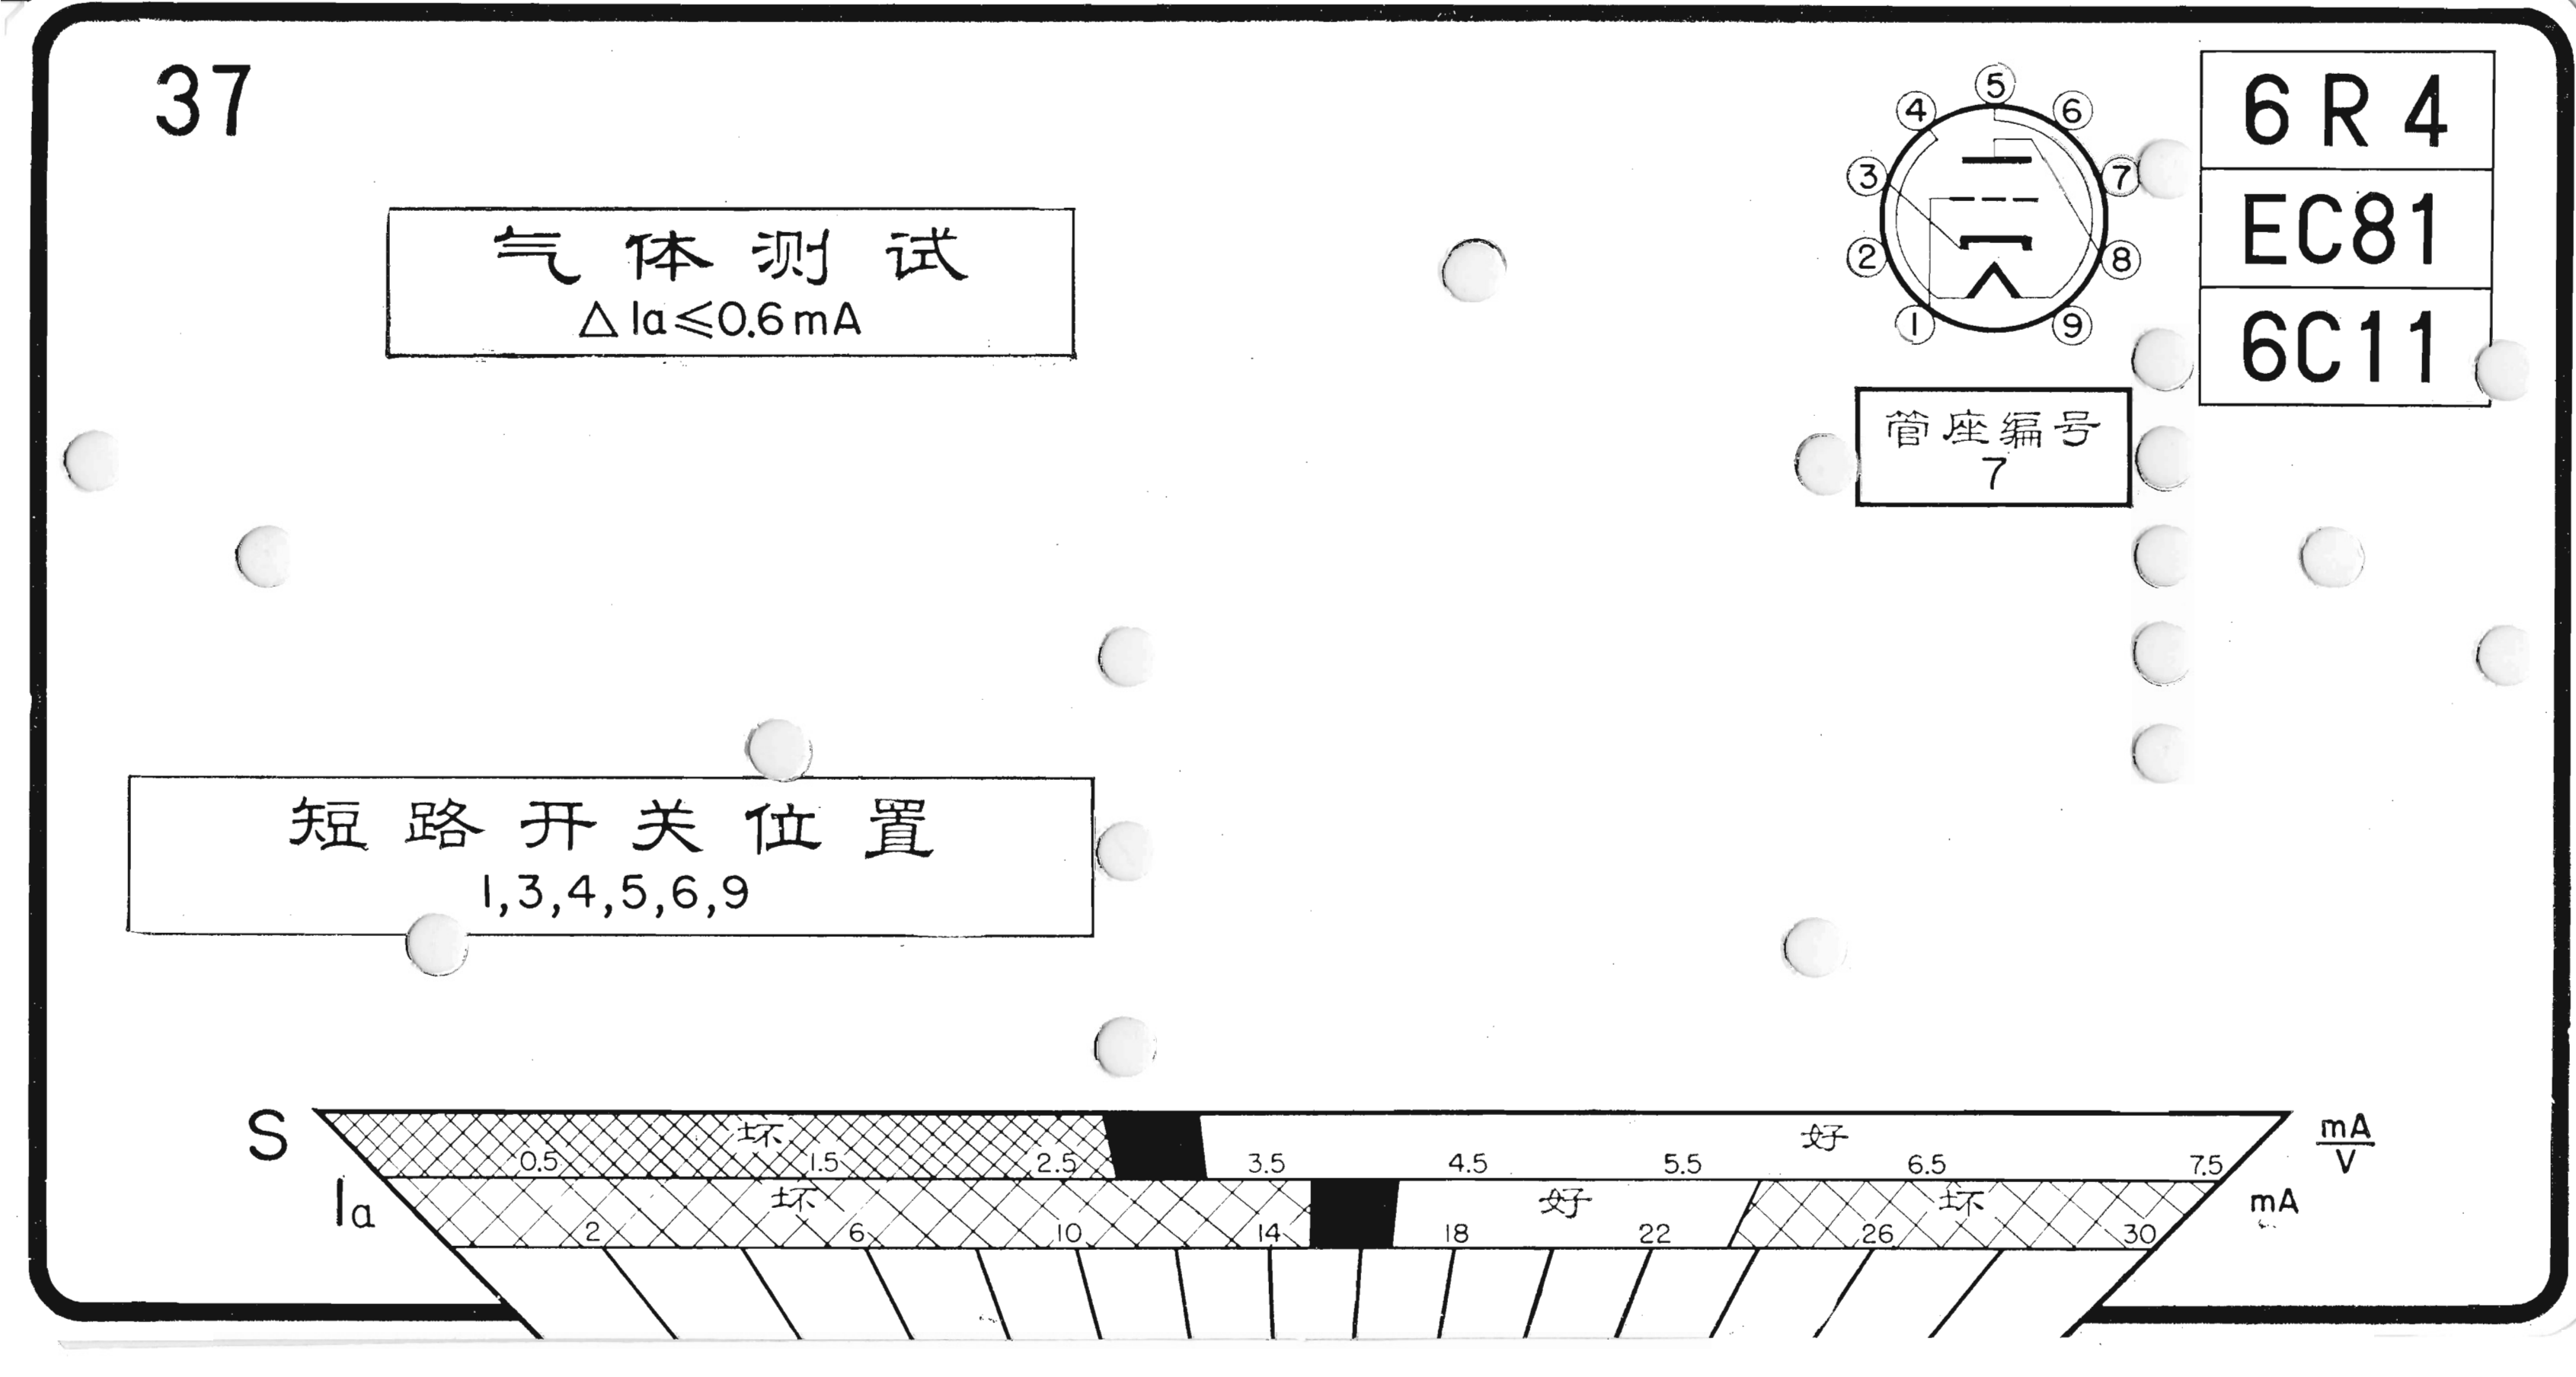


37
气体测试
△Ia≤0.6mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
6R4
EC81
6C11
管座编号
7
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
2
6
10
14
18
22
26
30
mA/V
mA

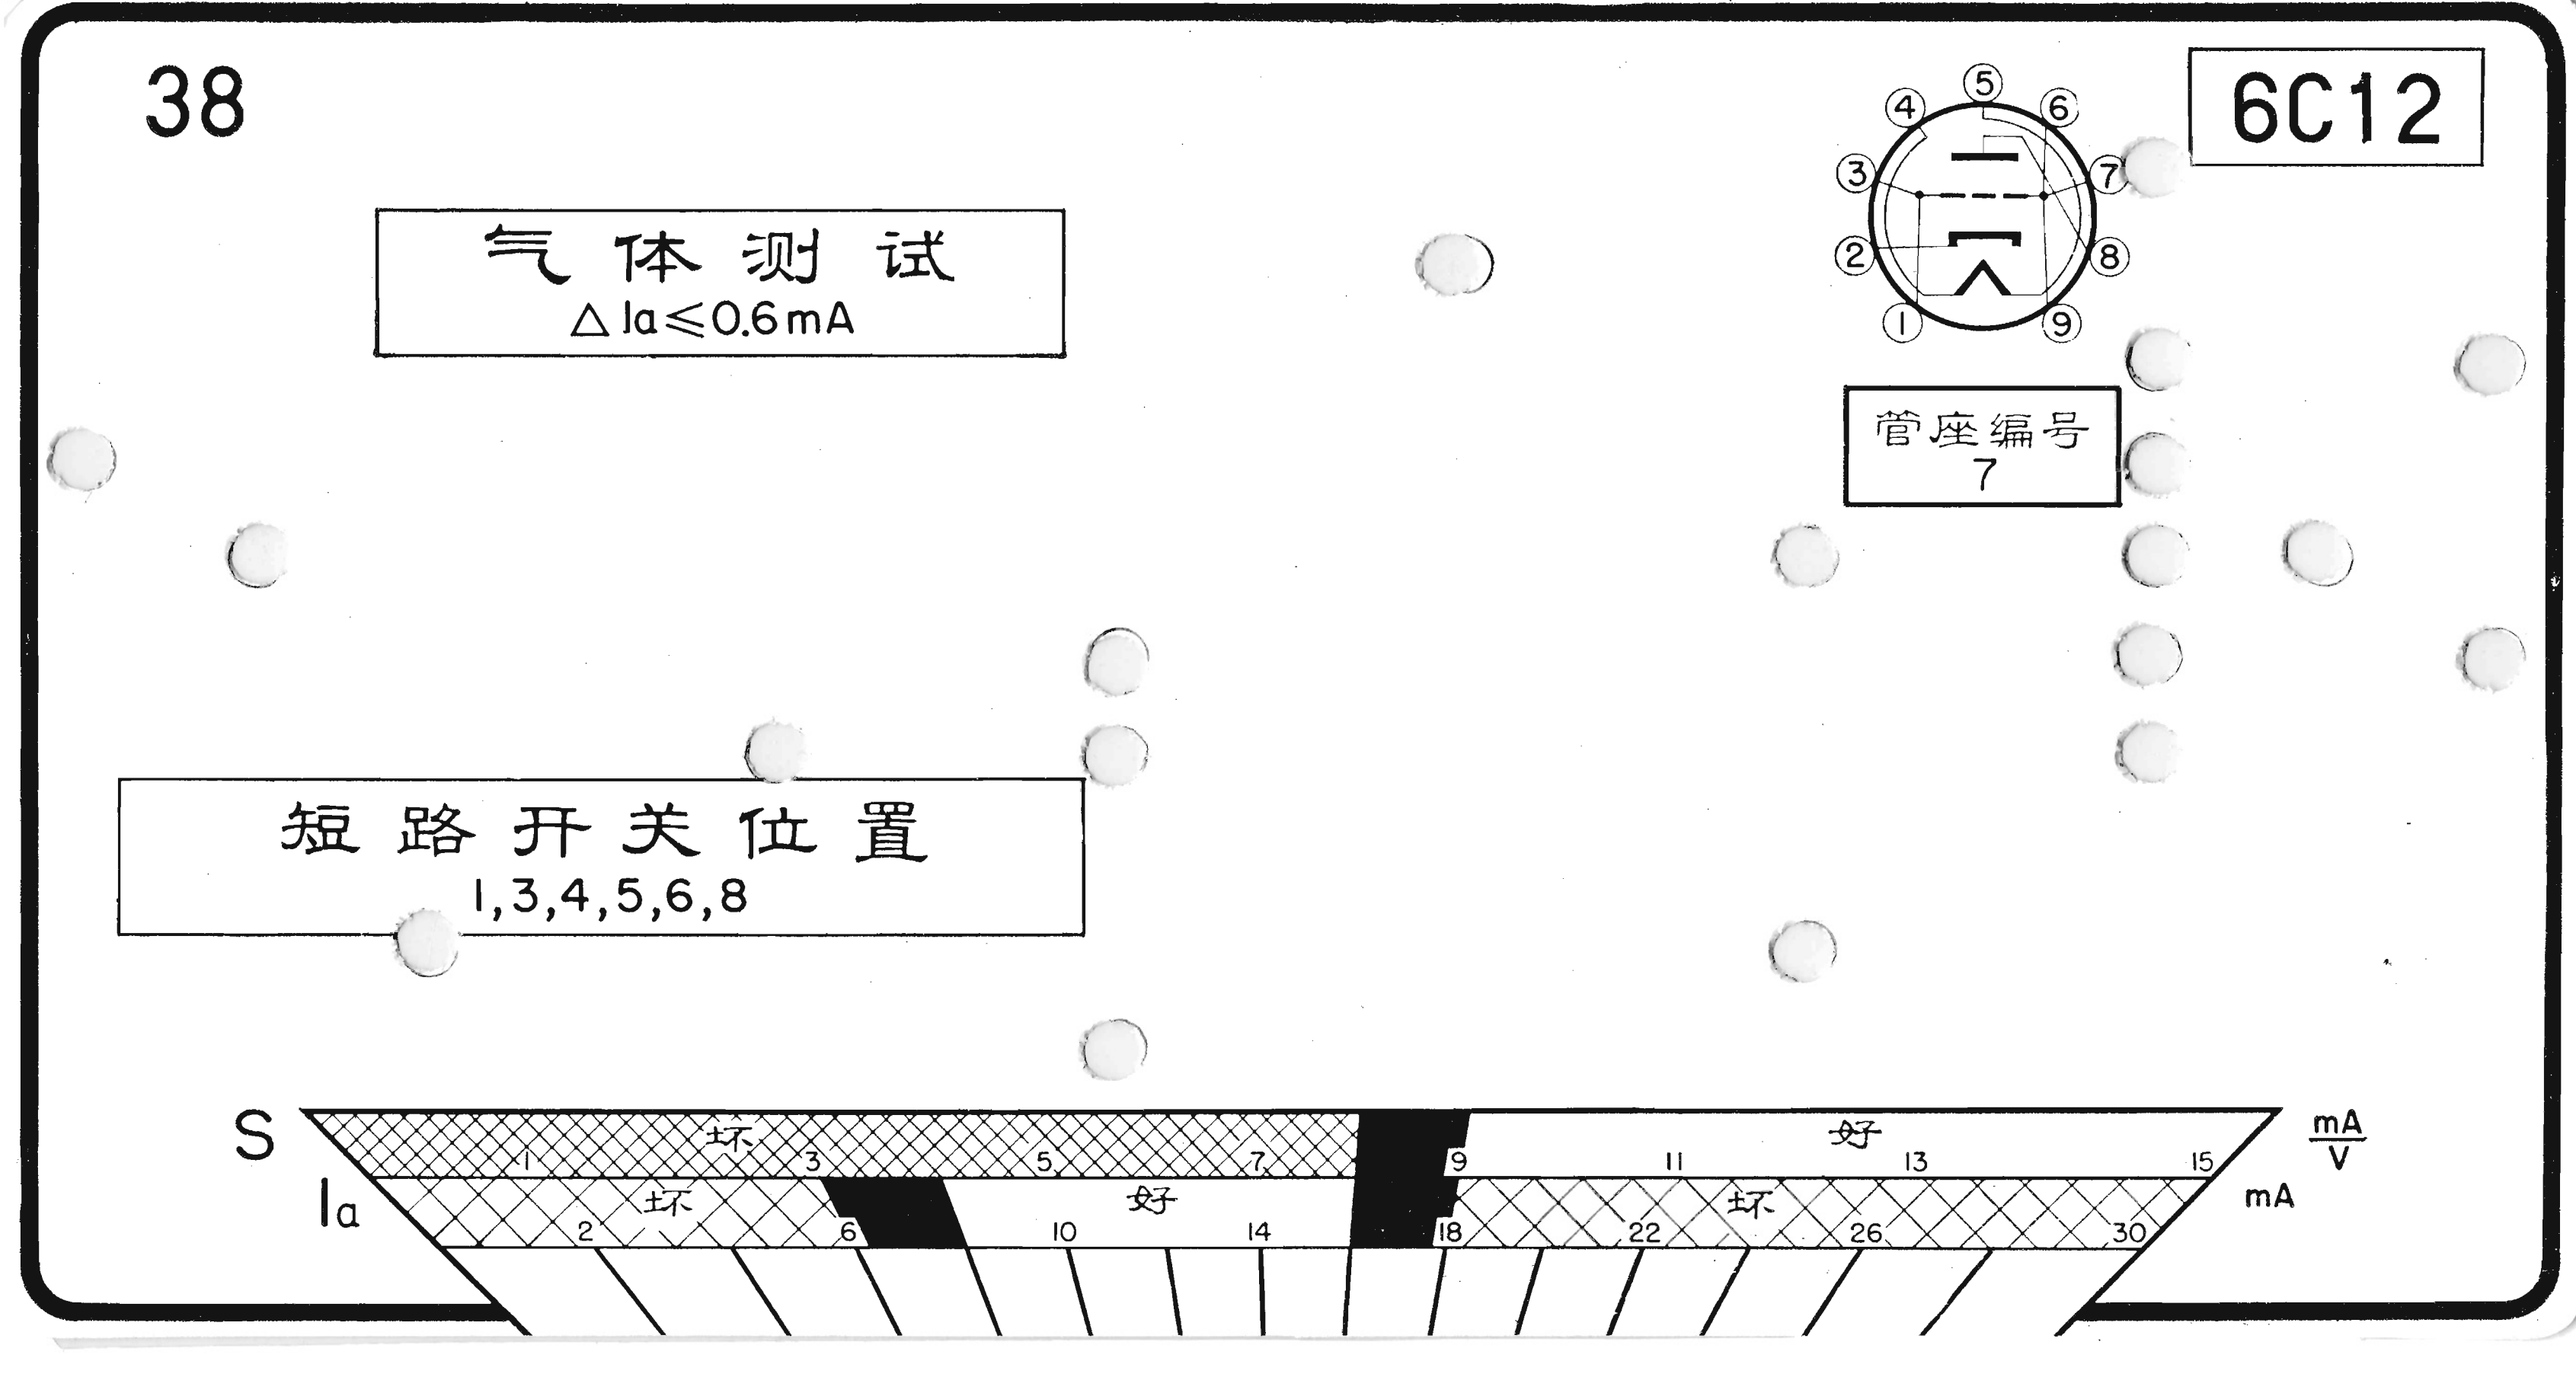

38
6C12
气 体 测 试
△Ia≤0.6mA
管座编号
7
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,8
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
1 3 5 7 9 11 13 15
2 6 10 14 18 22 26 30
mA/V
mA

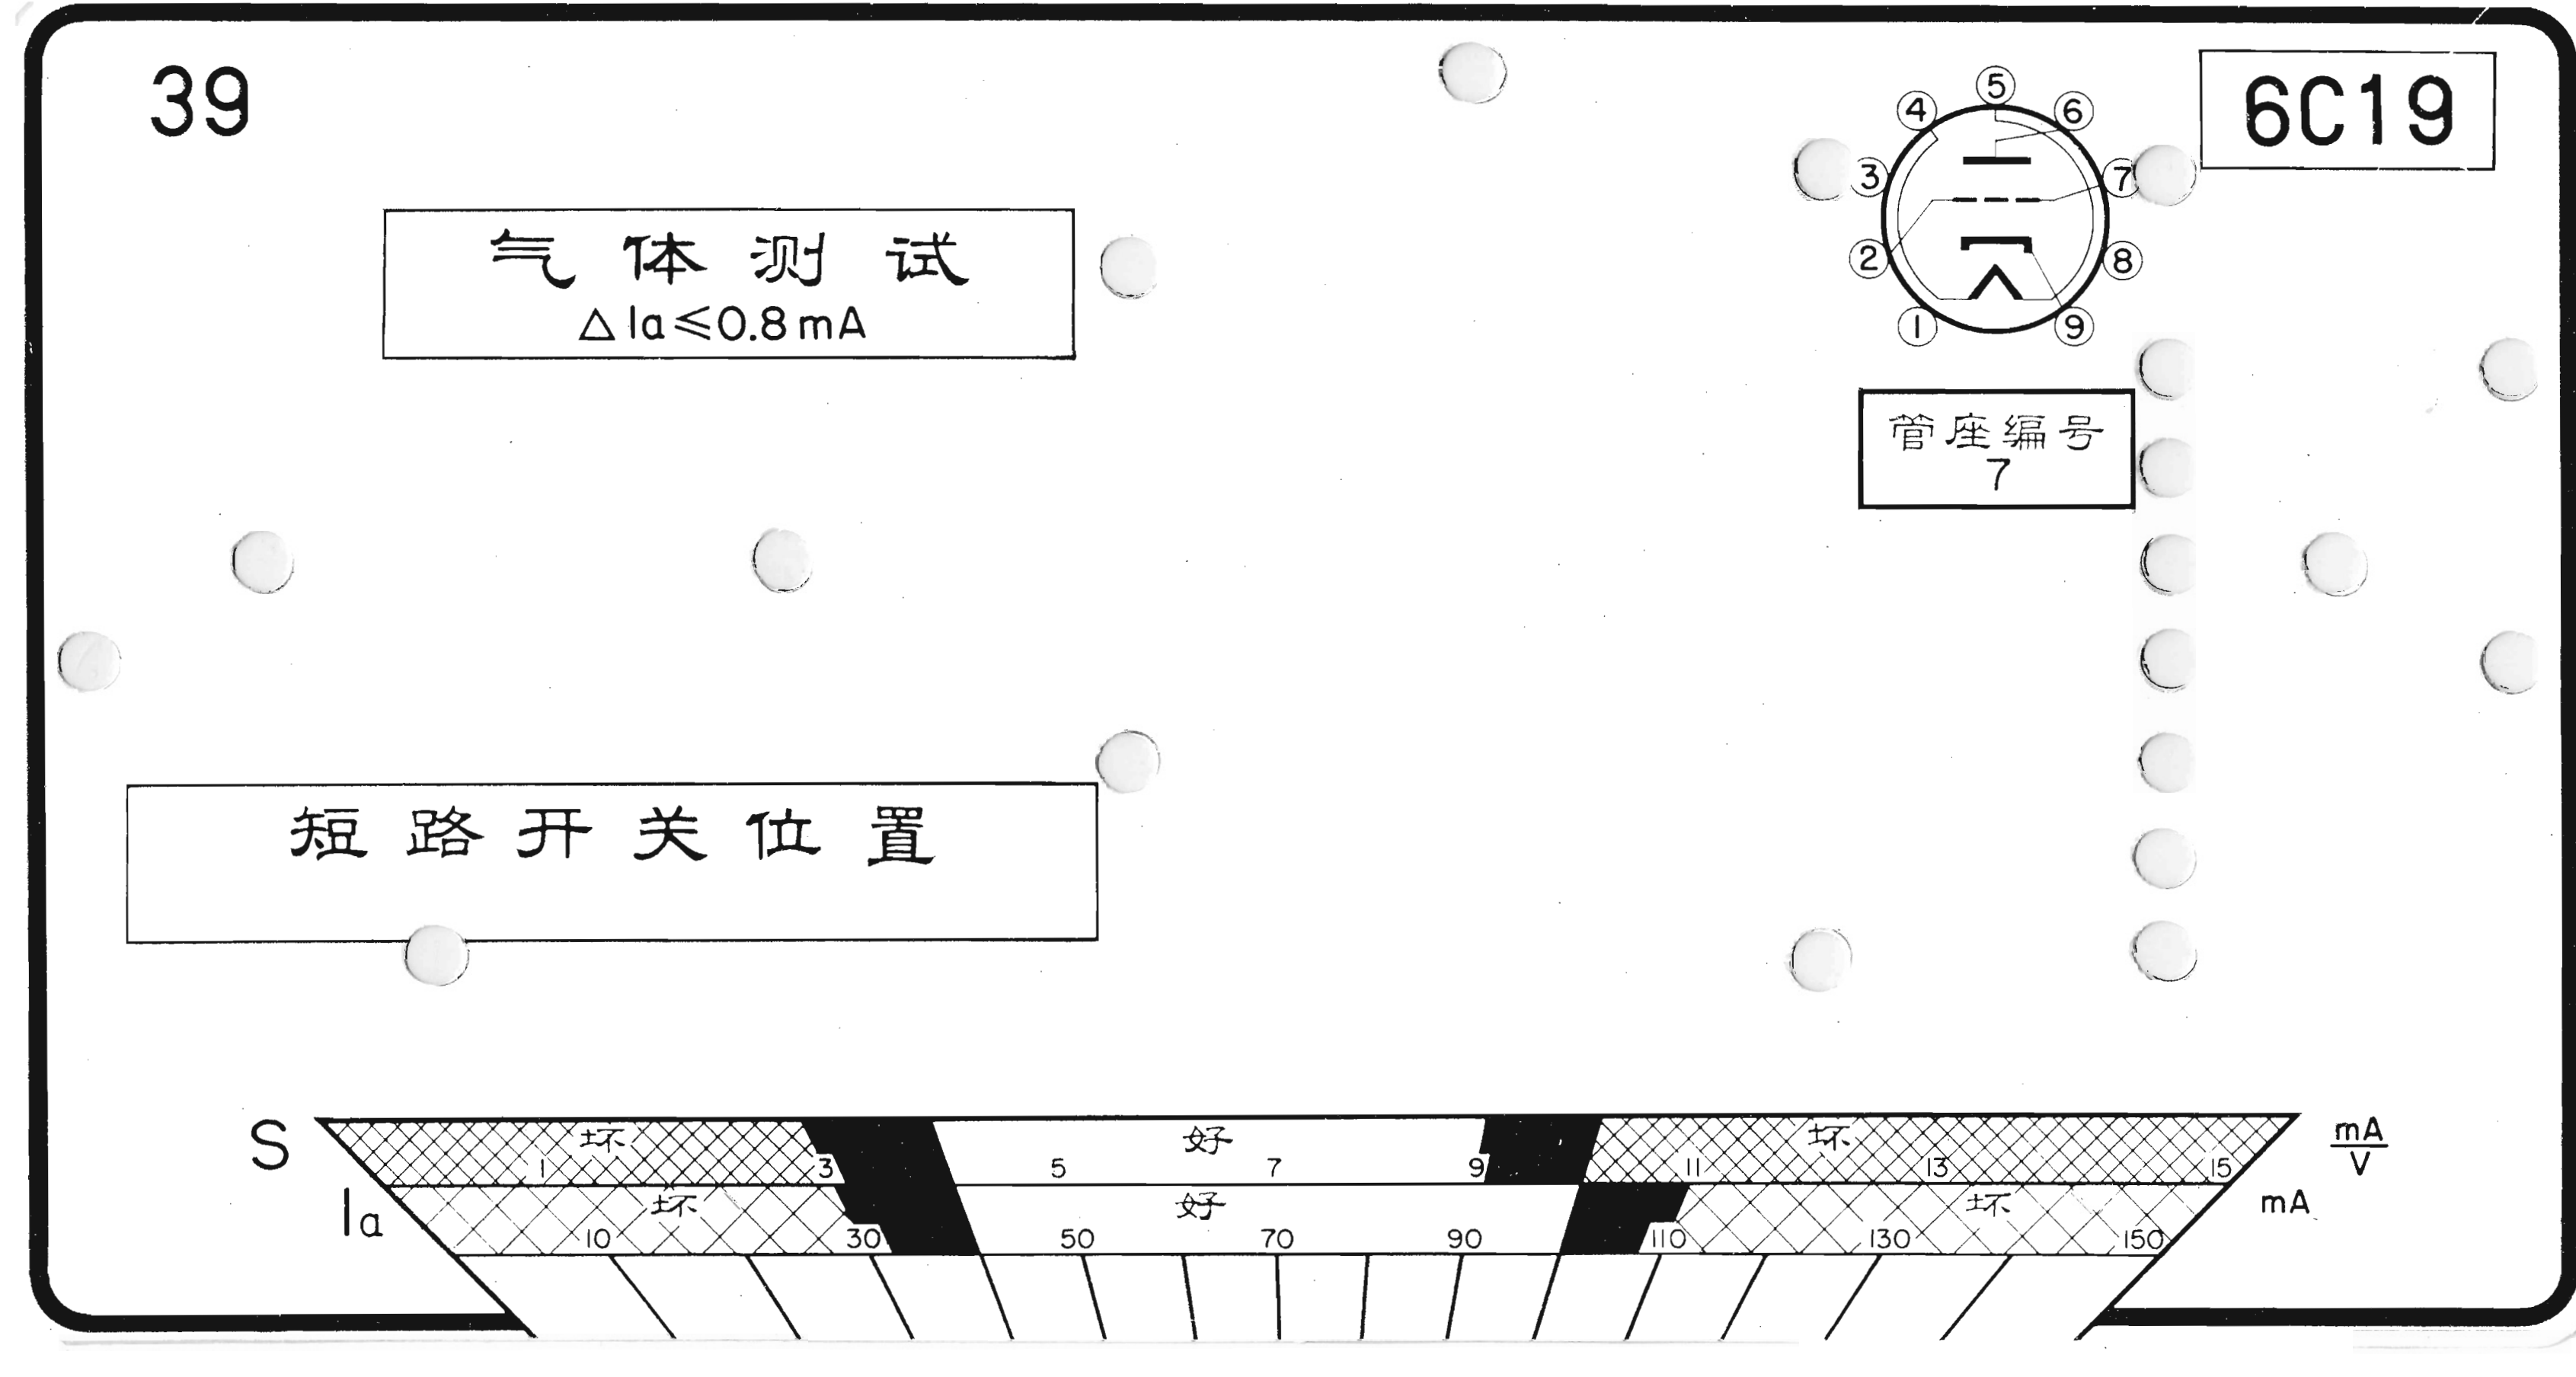



39
6C19
气 体 测 试
△Ia≤0.8mA
管座编号
7
短 路 开 关 位 置
S
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
10
30
50
70
90
110
130
150
mA/V
mA

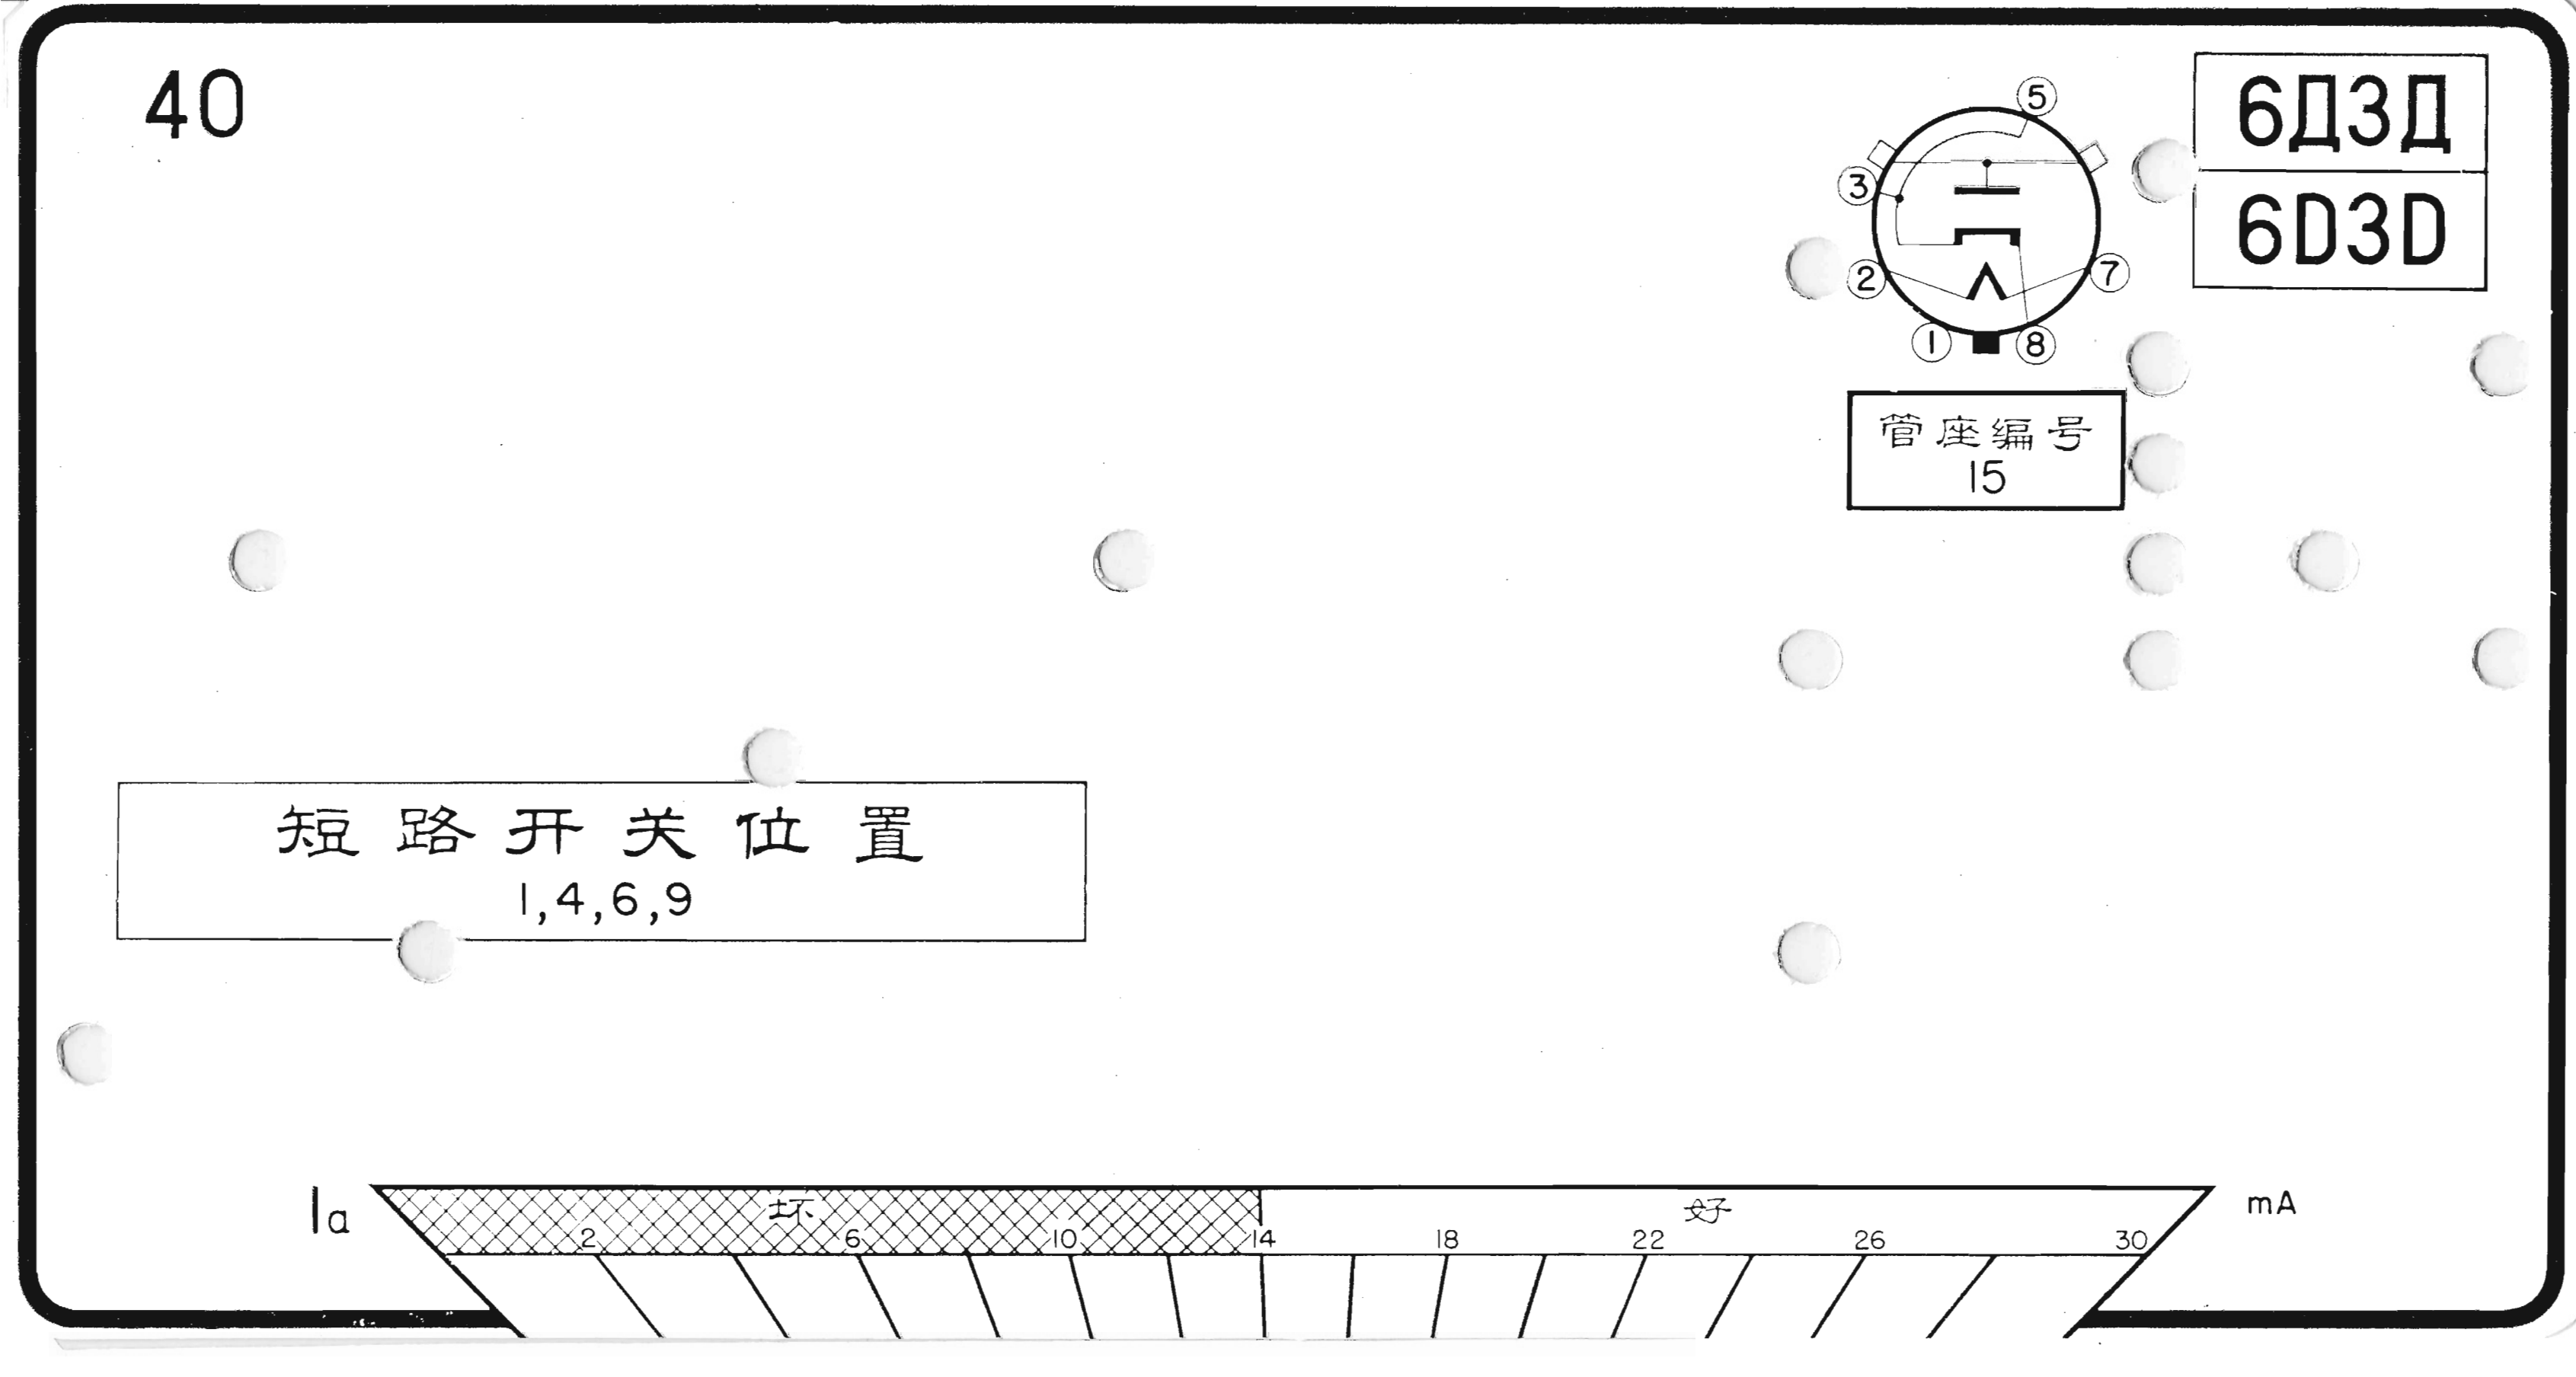


40
6Д3Д
6D3D
5
3
2
7
1
8
管座编号
15
短路开关位置
1,4,6,9
Ia
坏
好
2
6
10
14
18
22
26
30
mA

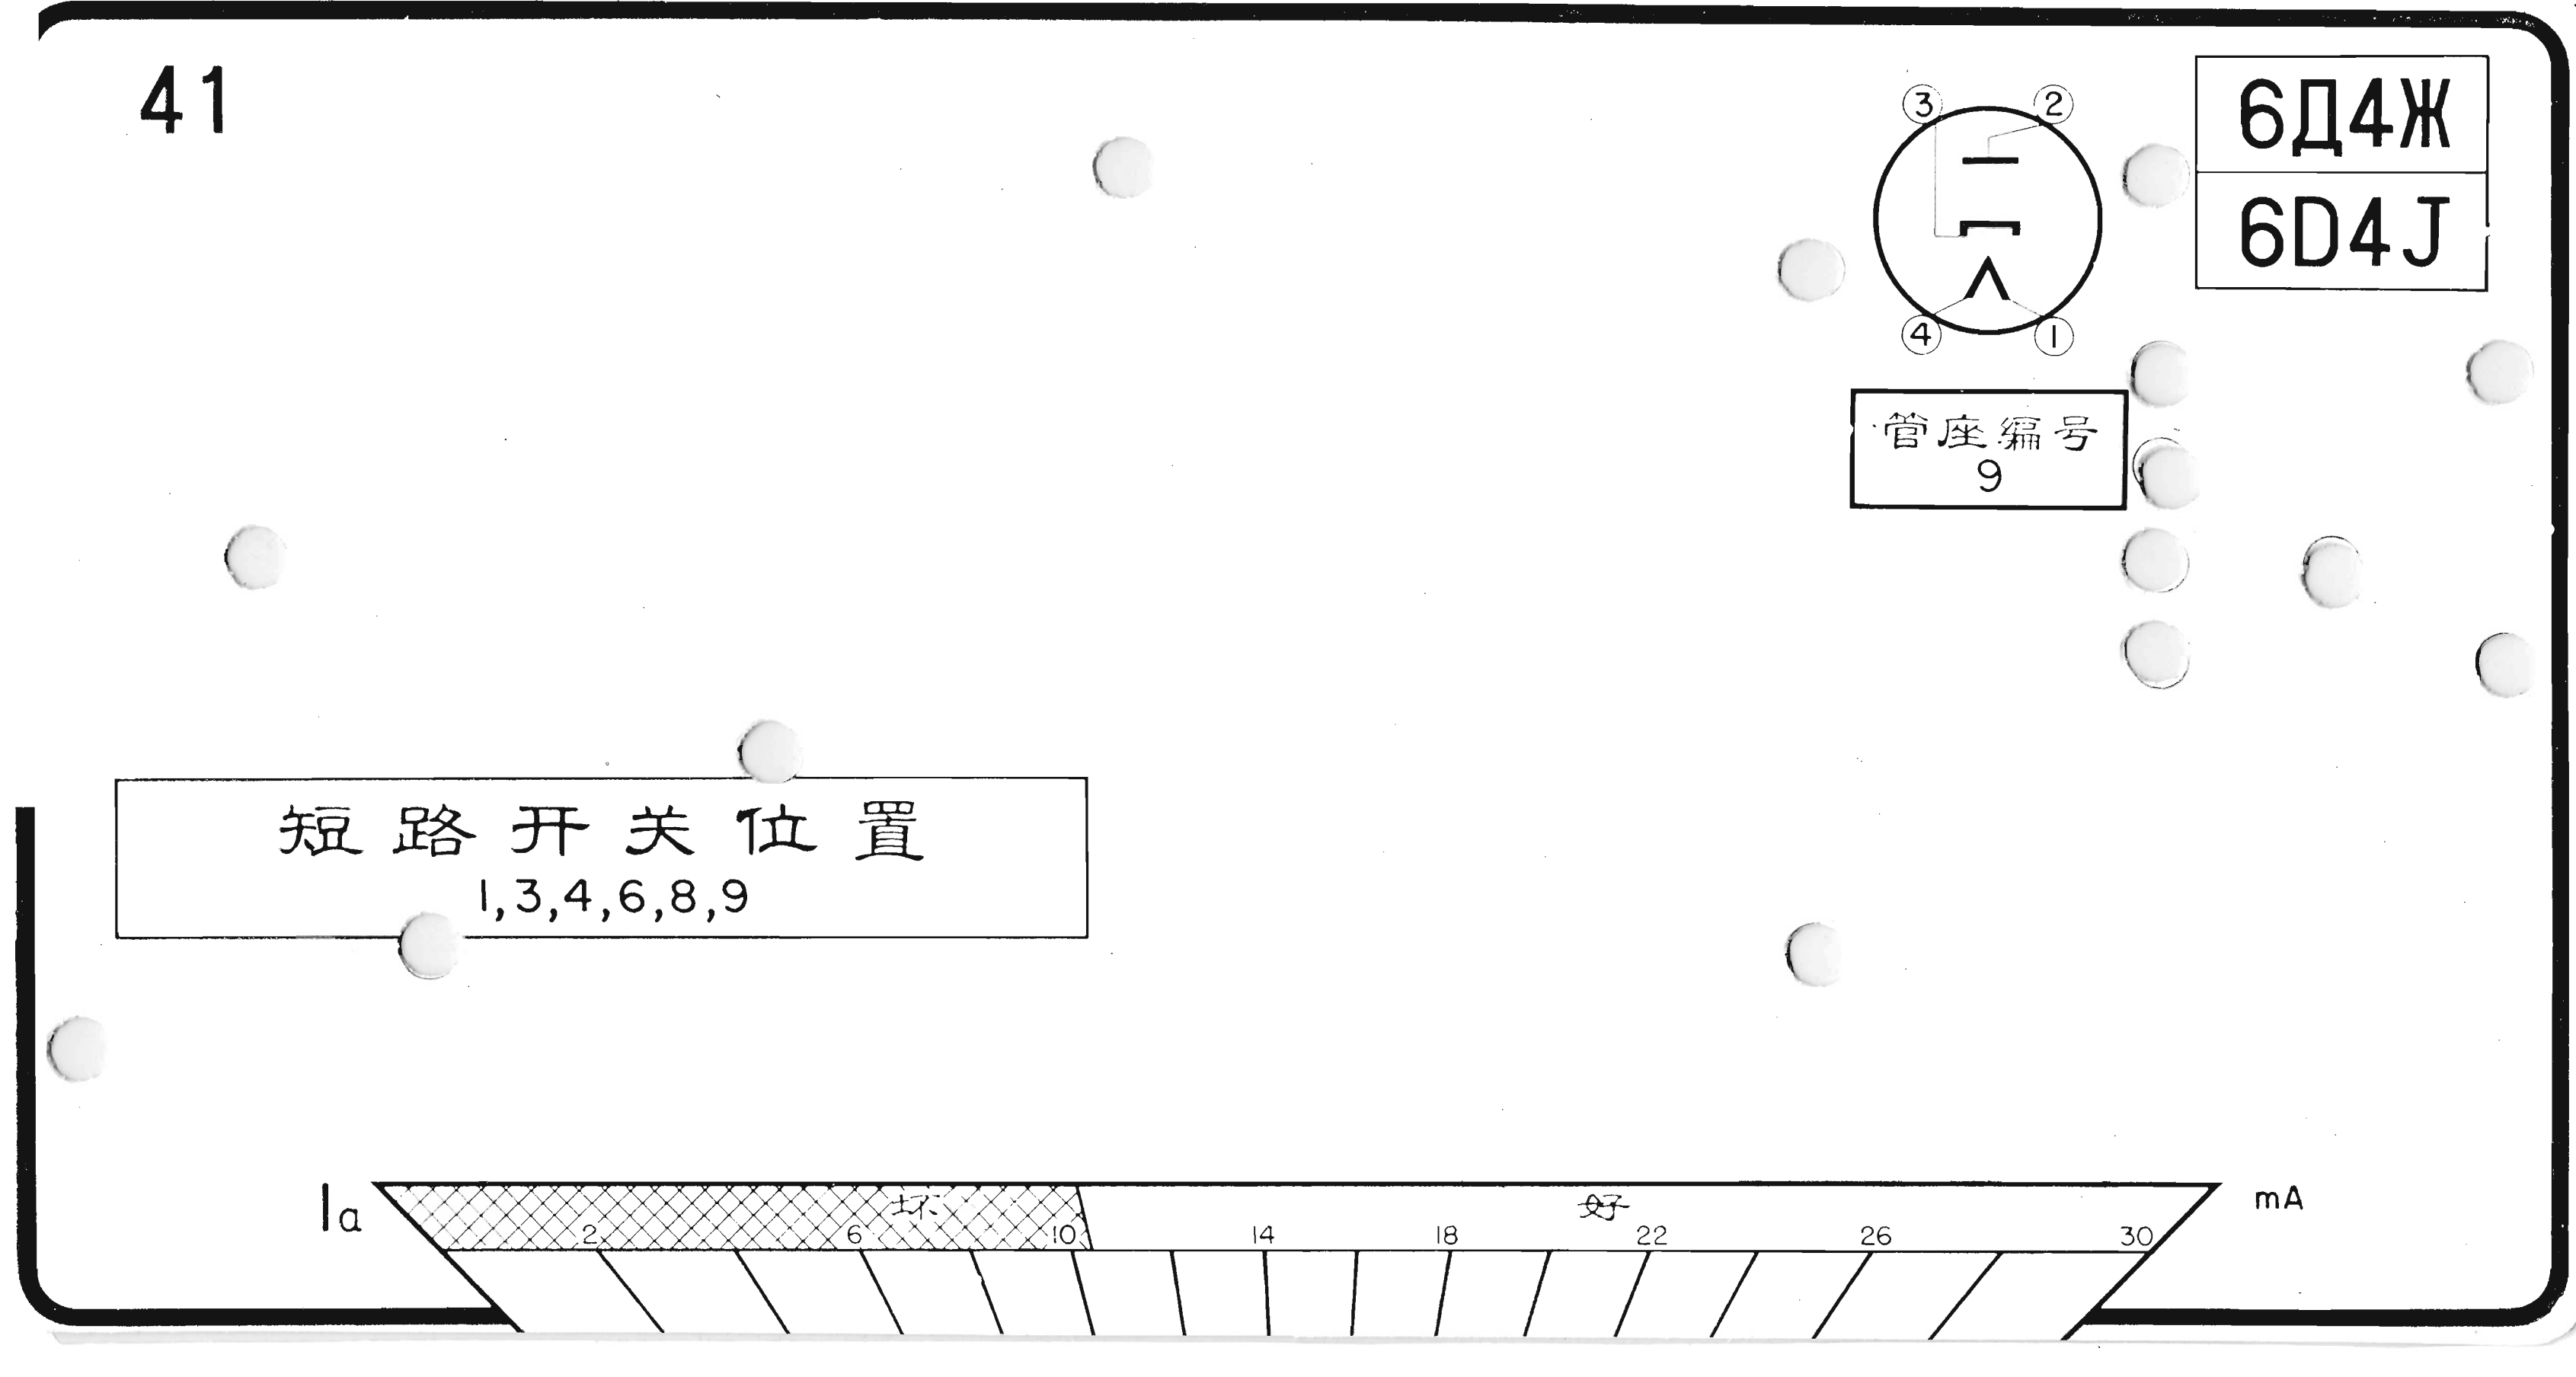

41
6Д4Ж
6D4J
3
2
4
1
管座编号
9
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
Ia
坏
好
2
6
10
14
18
22
26
30
mA

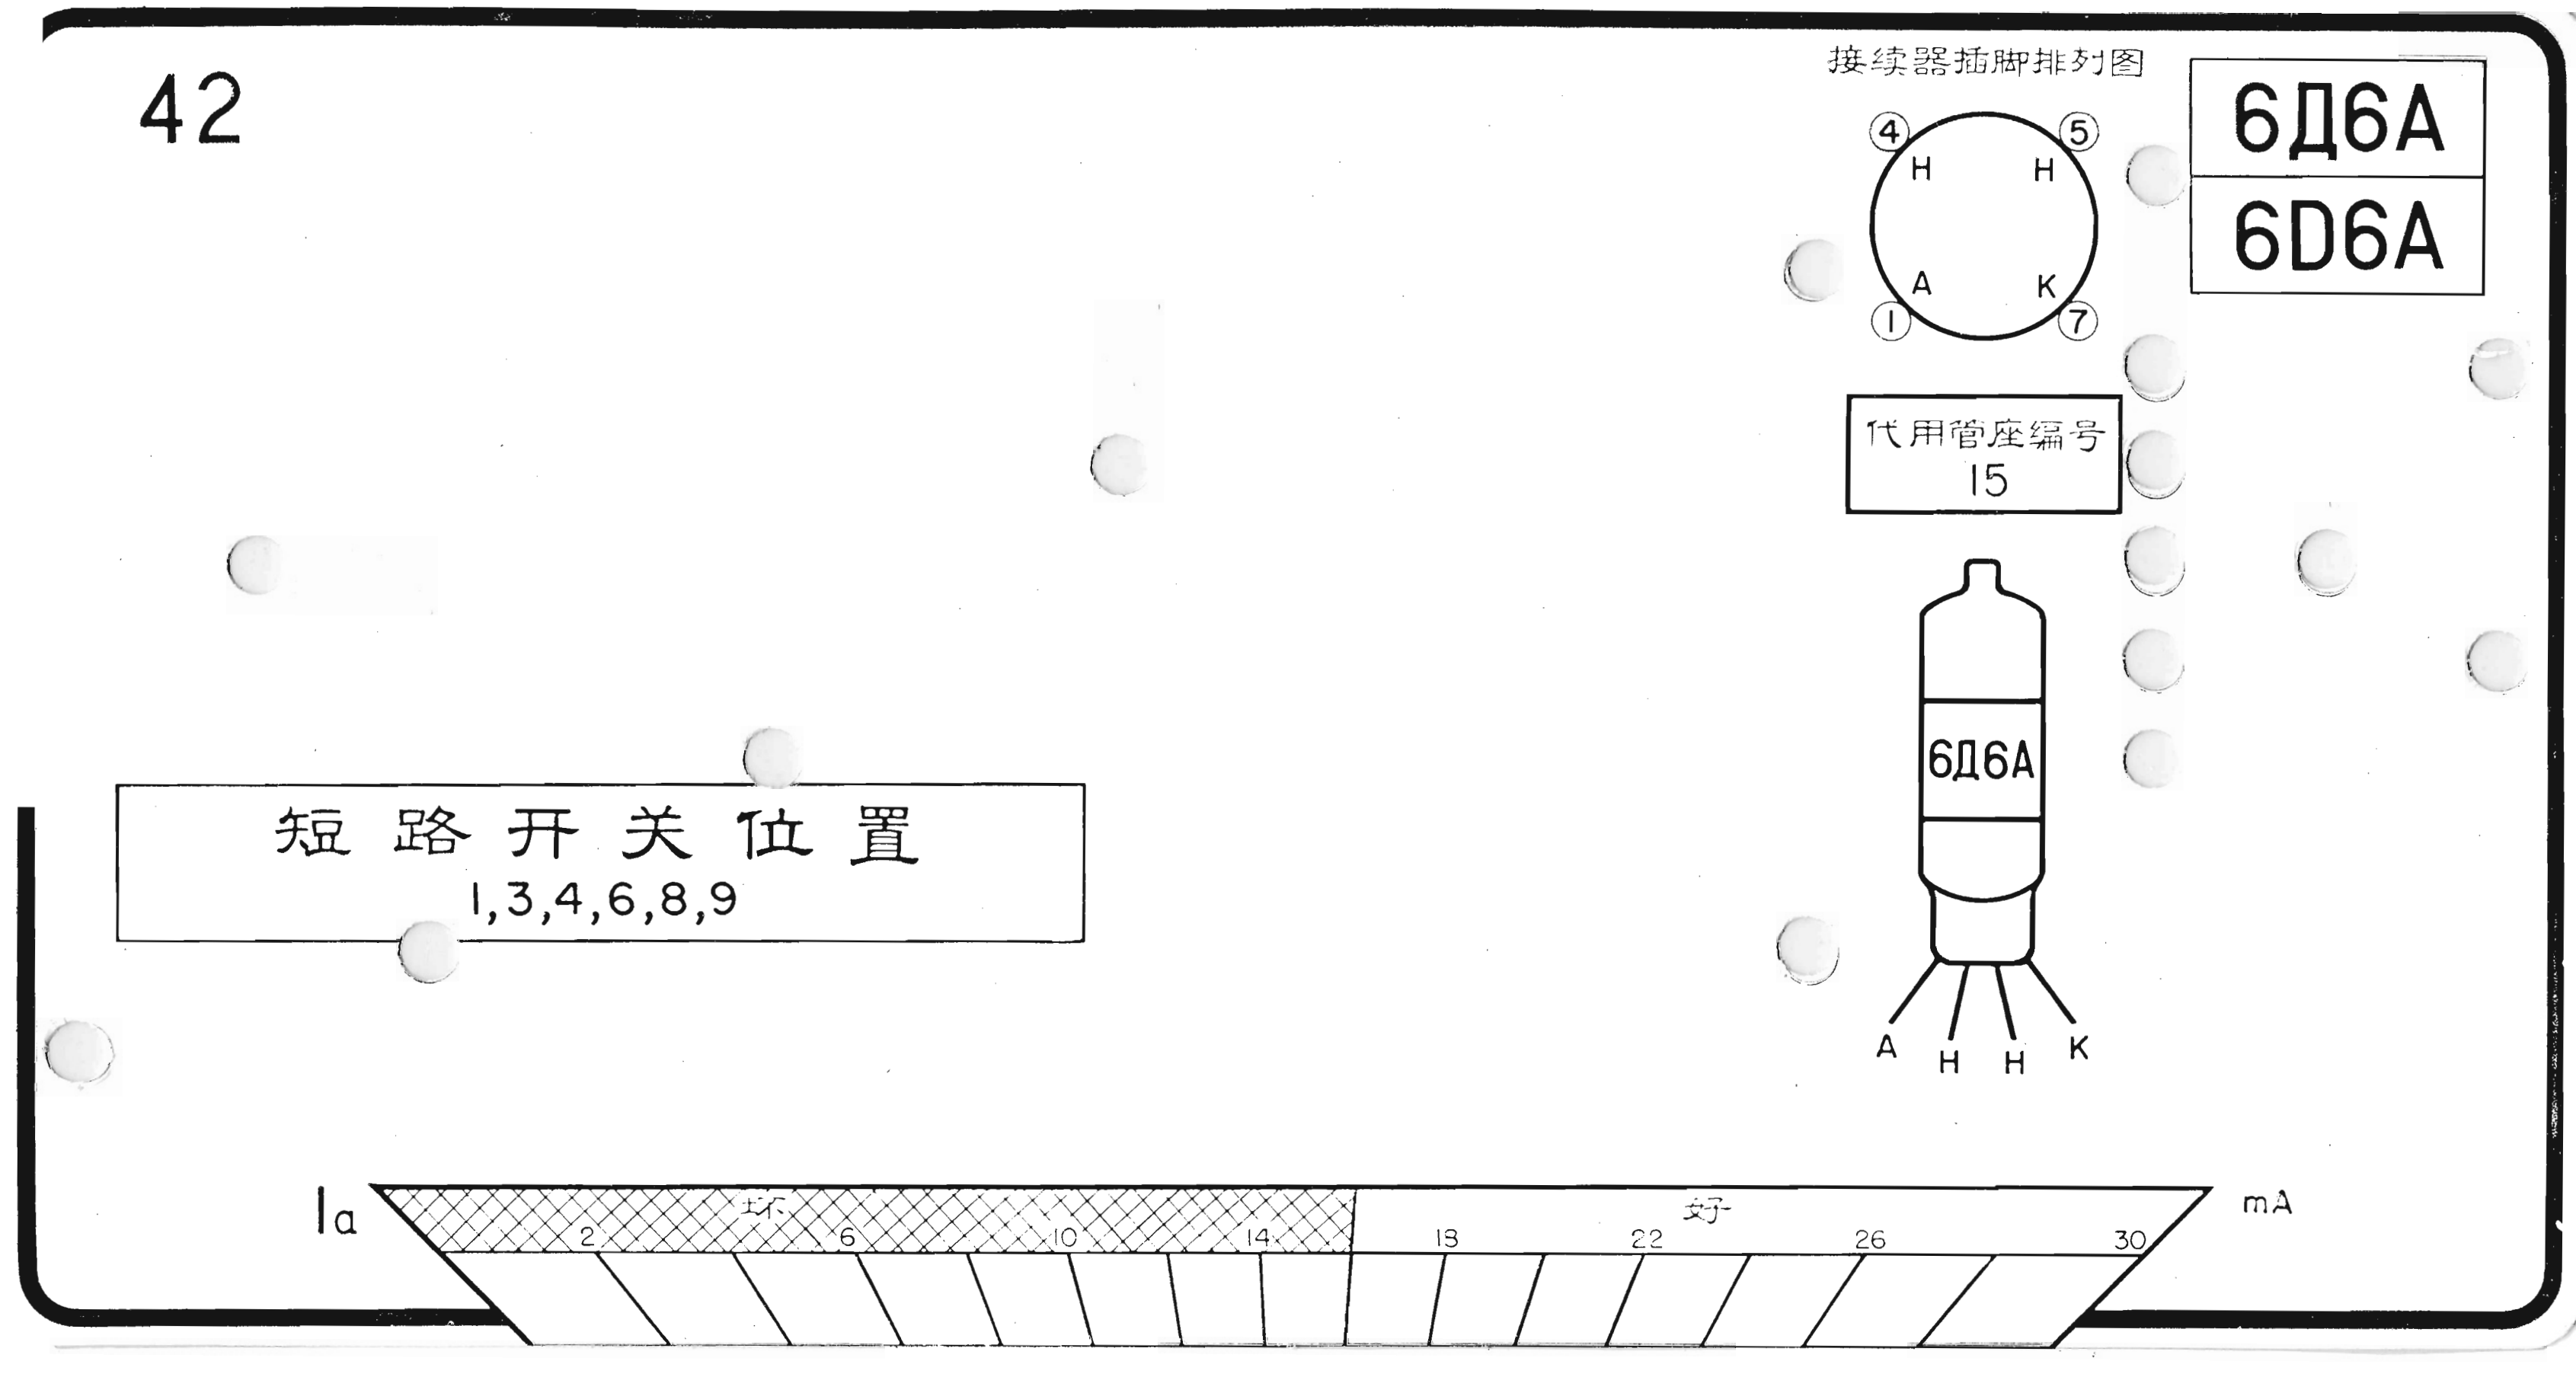

6Д6A
6D6A
接续器插脚排列图
4
5
H
H
A
K
1
7
代用管座编号
15
6Д6A
A
H
H
K
短 路 开 关 位 置
1,3,4,6,8,9
Ia
坏
好
2
6
10
14
18
22
26
30
mA

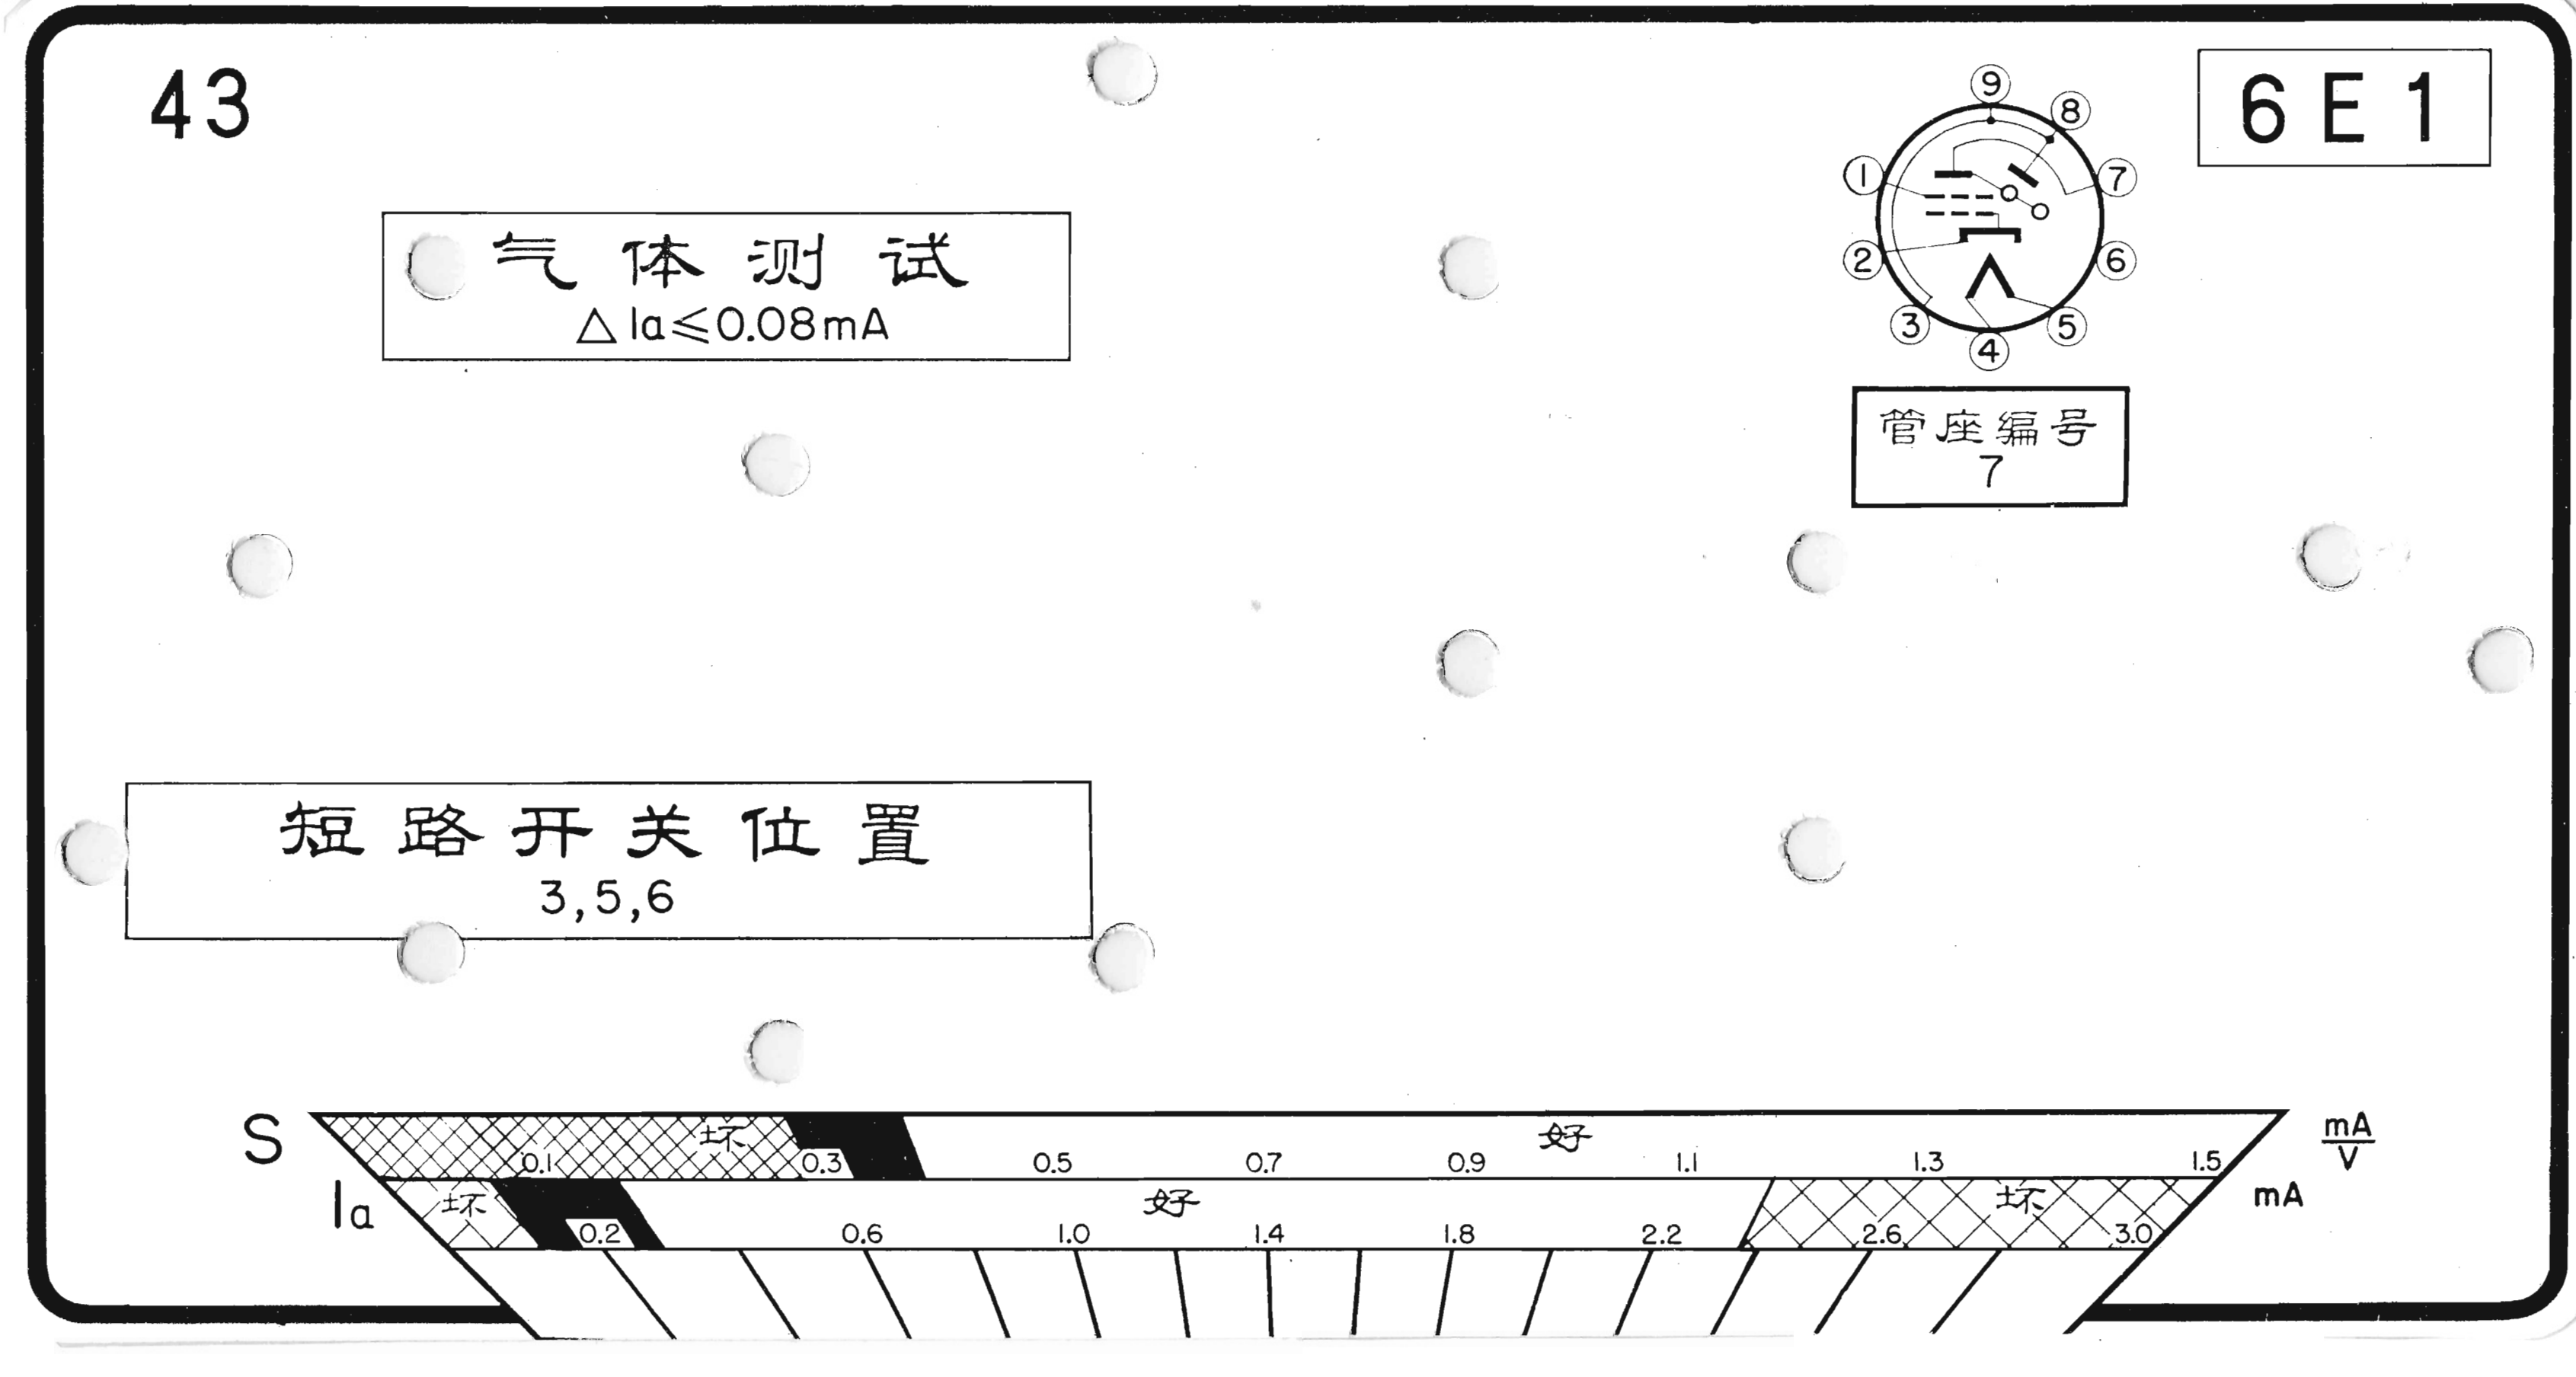

43
6E1
气体测试
△Ia≤0.08mA
管座编号
7
短路开关位置
3,5,6
S
坏
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
好
1.1
1.3
1.5
mA/V
Ia
坏
0.2
0.6
1.0
好
1.4
1.8
2.2
2.6
坏
3.0
mA

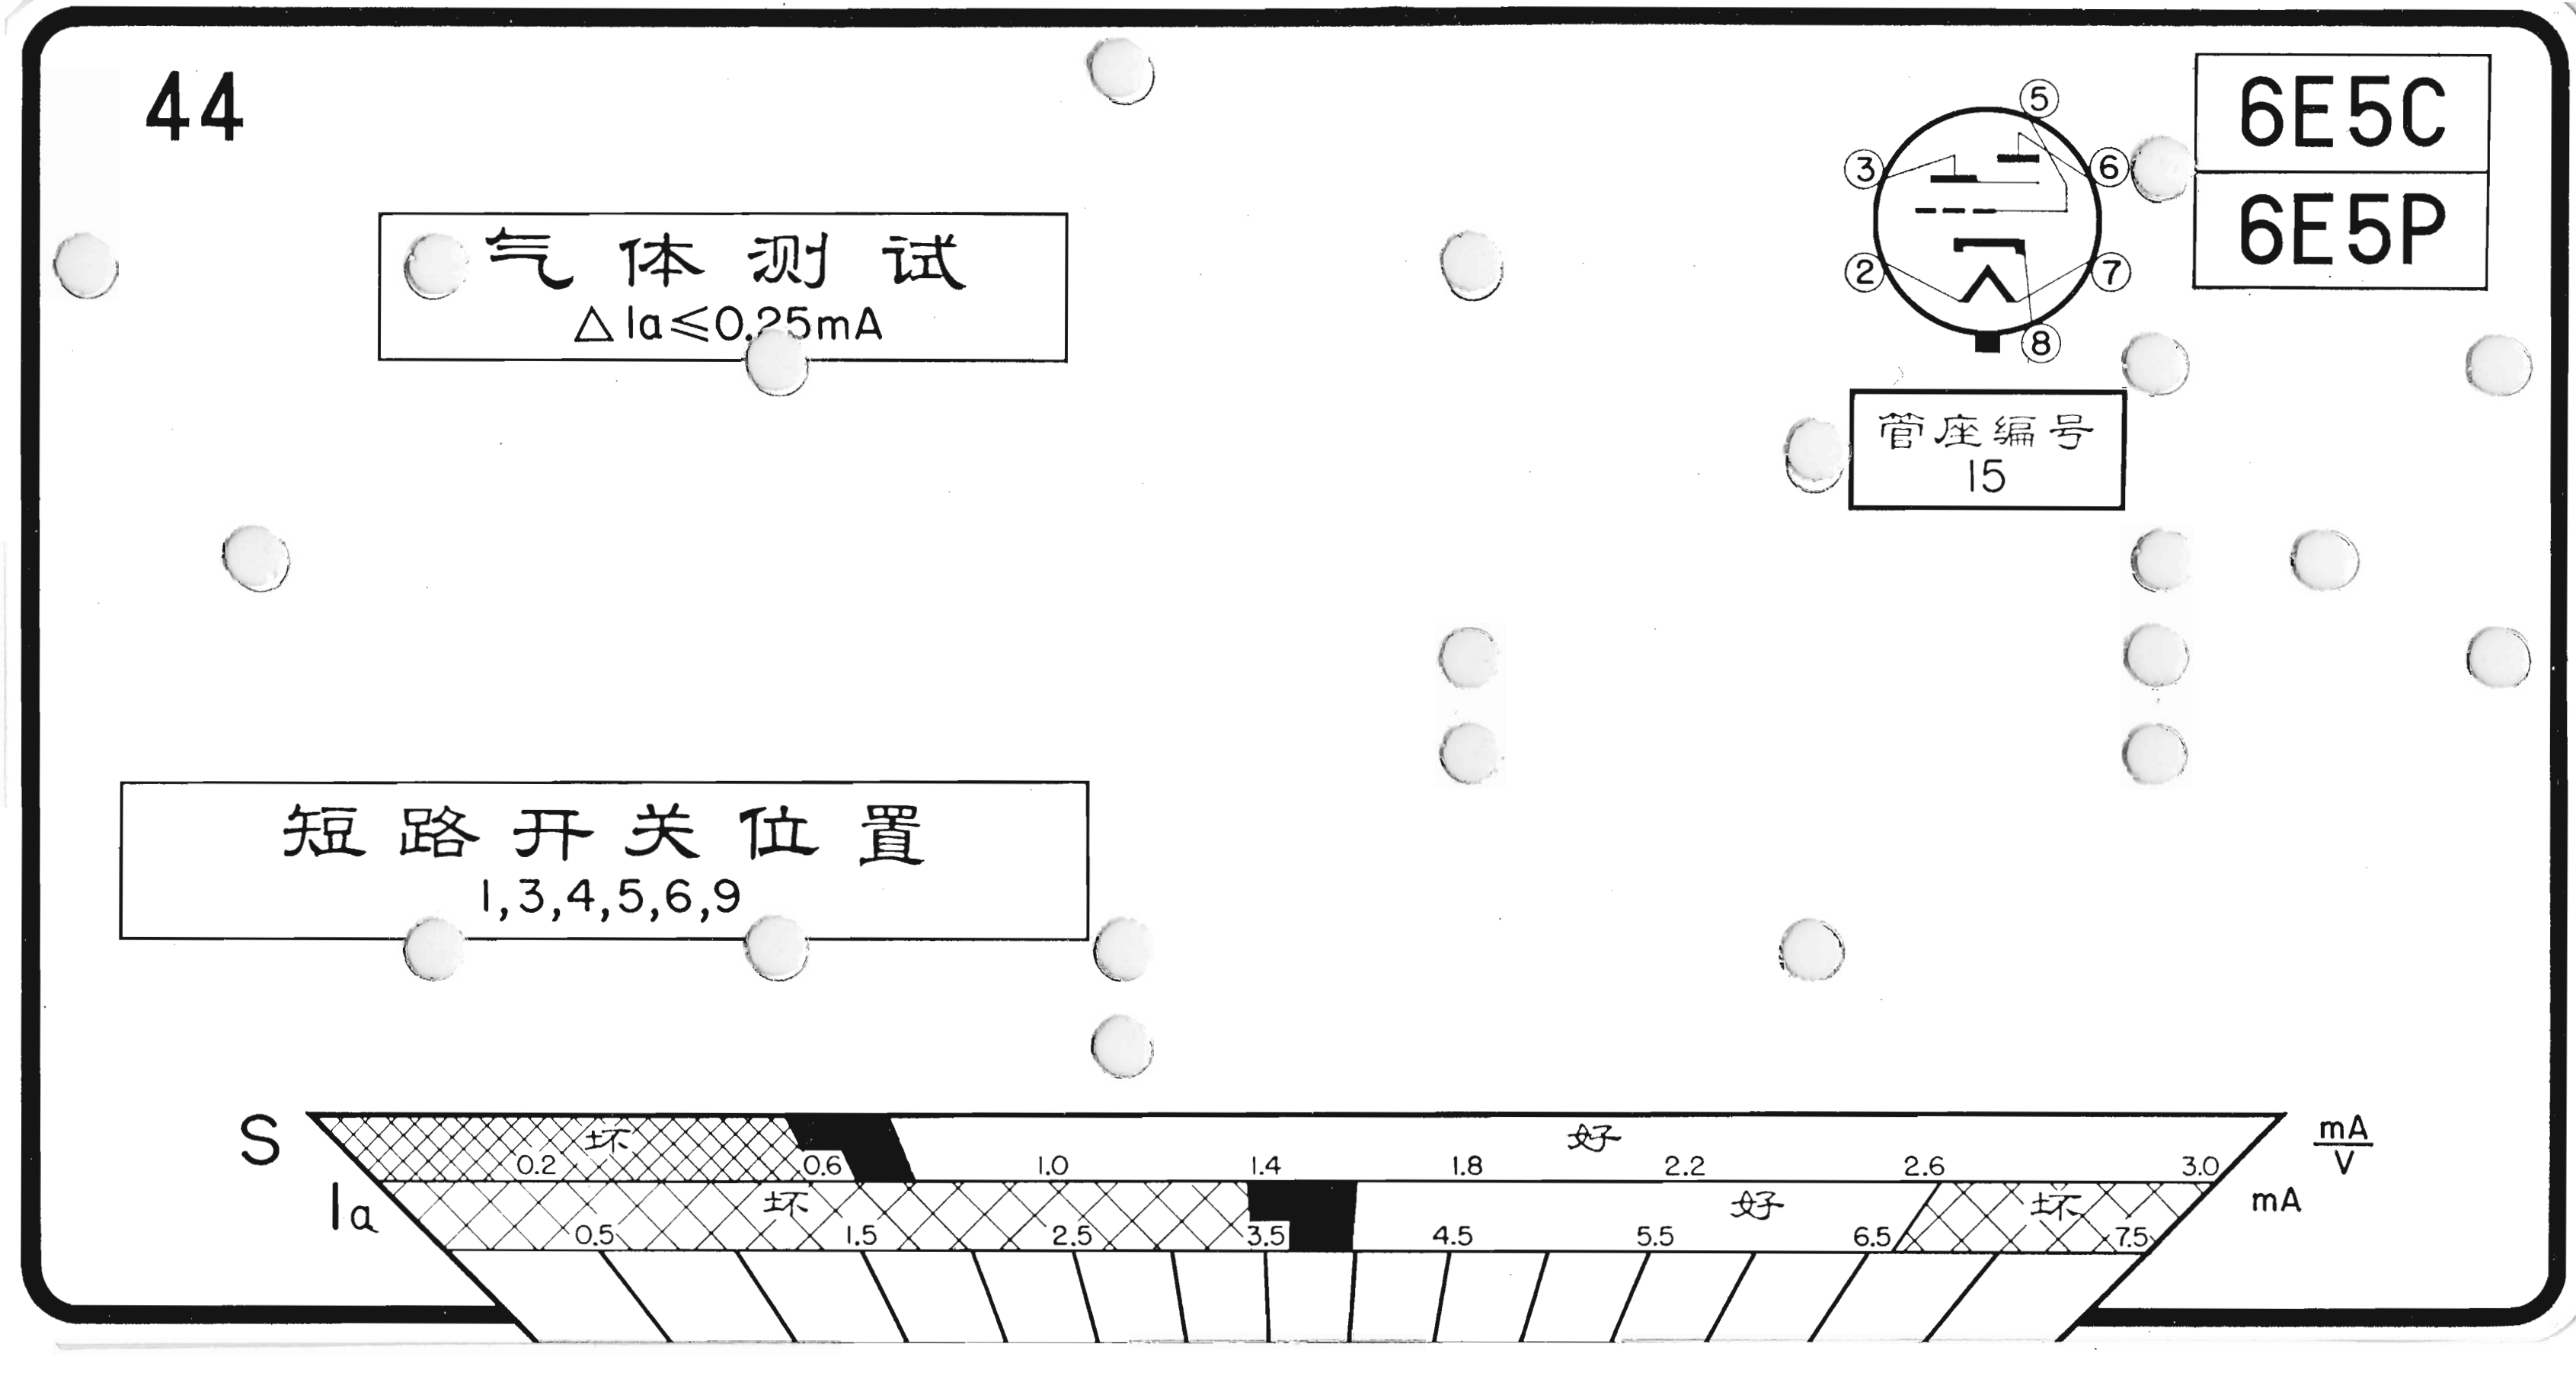


44
6E5C
6E5P
3
5
6
2
7
8
管座编号
15
气体测试
△Ia≤0.25mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
好
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA

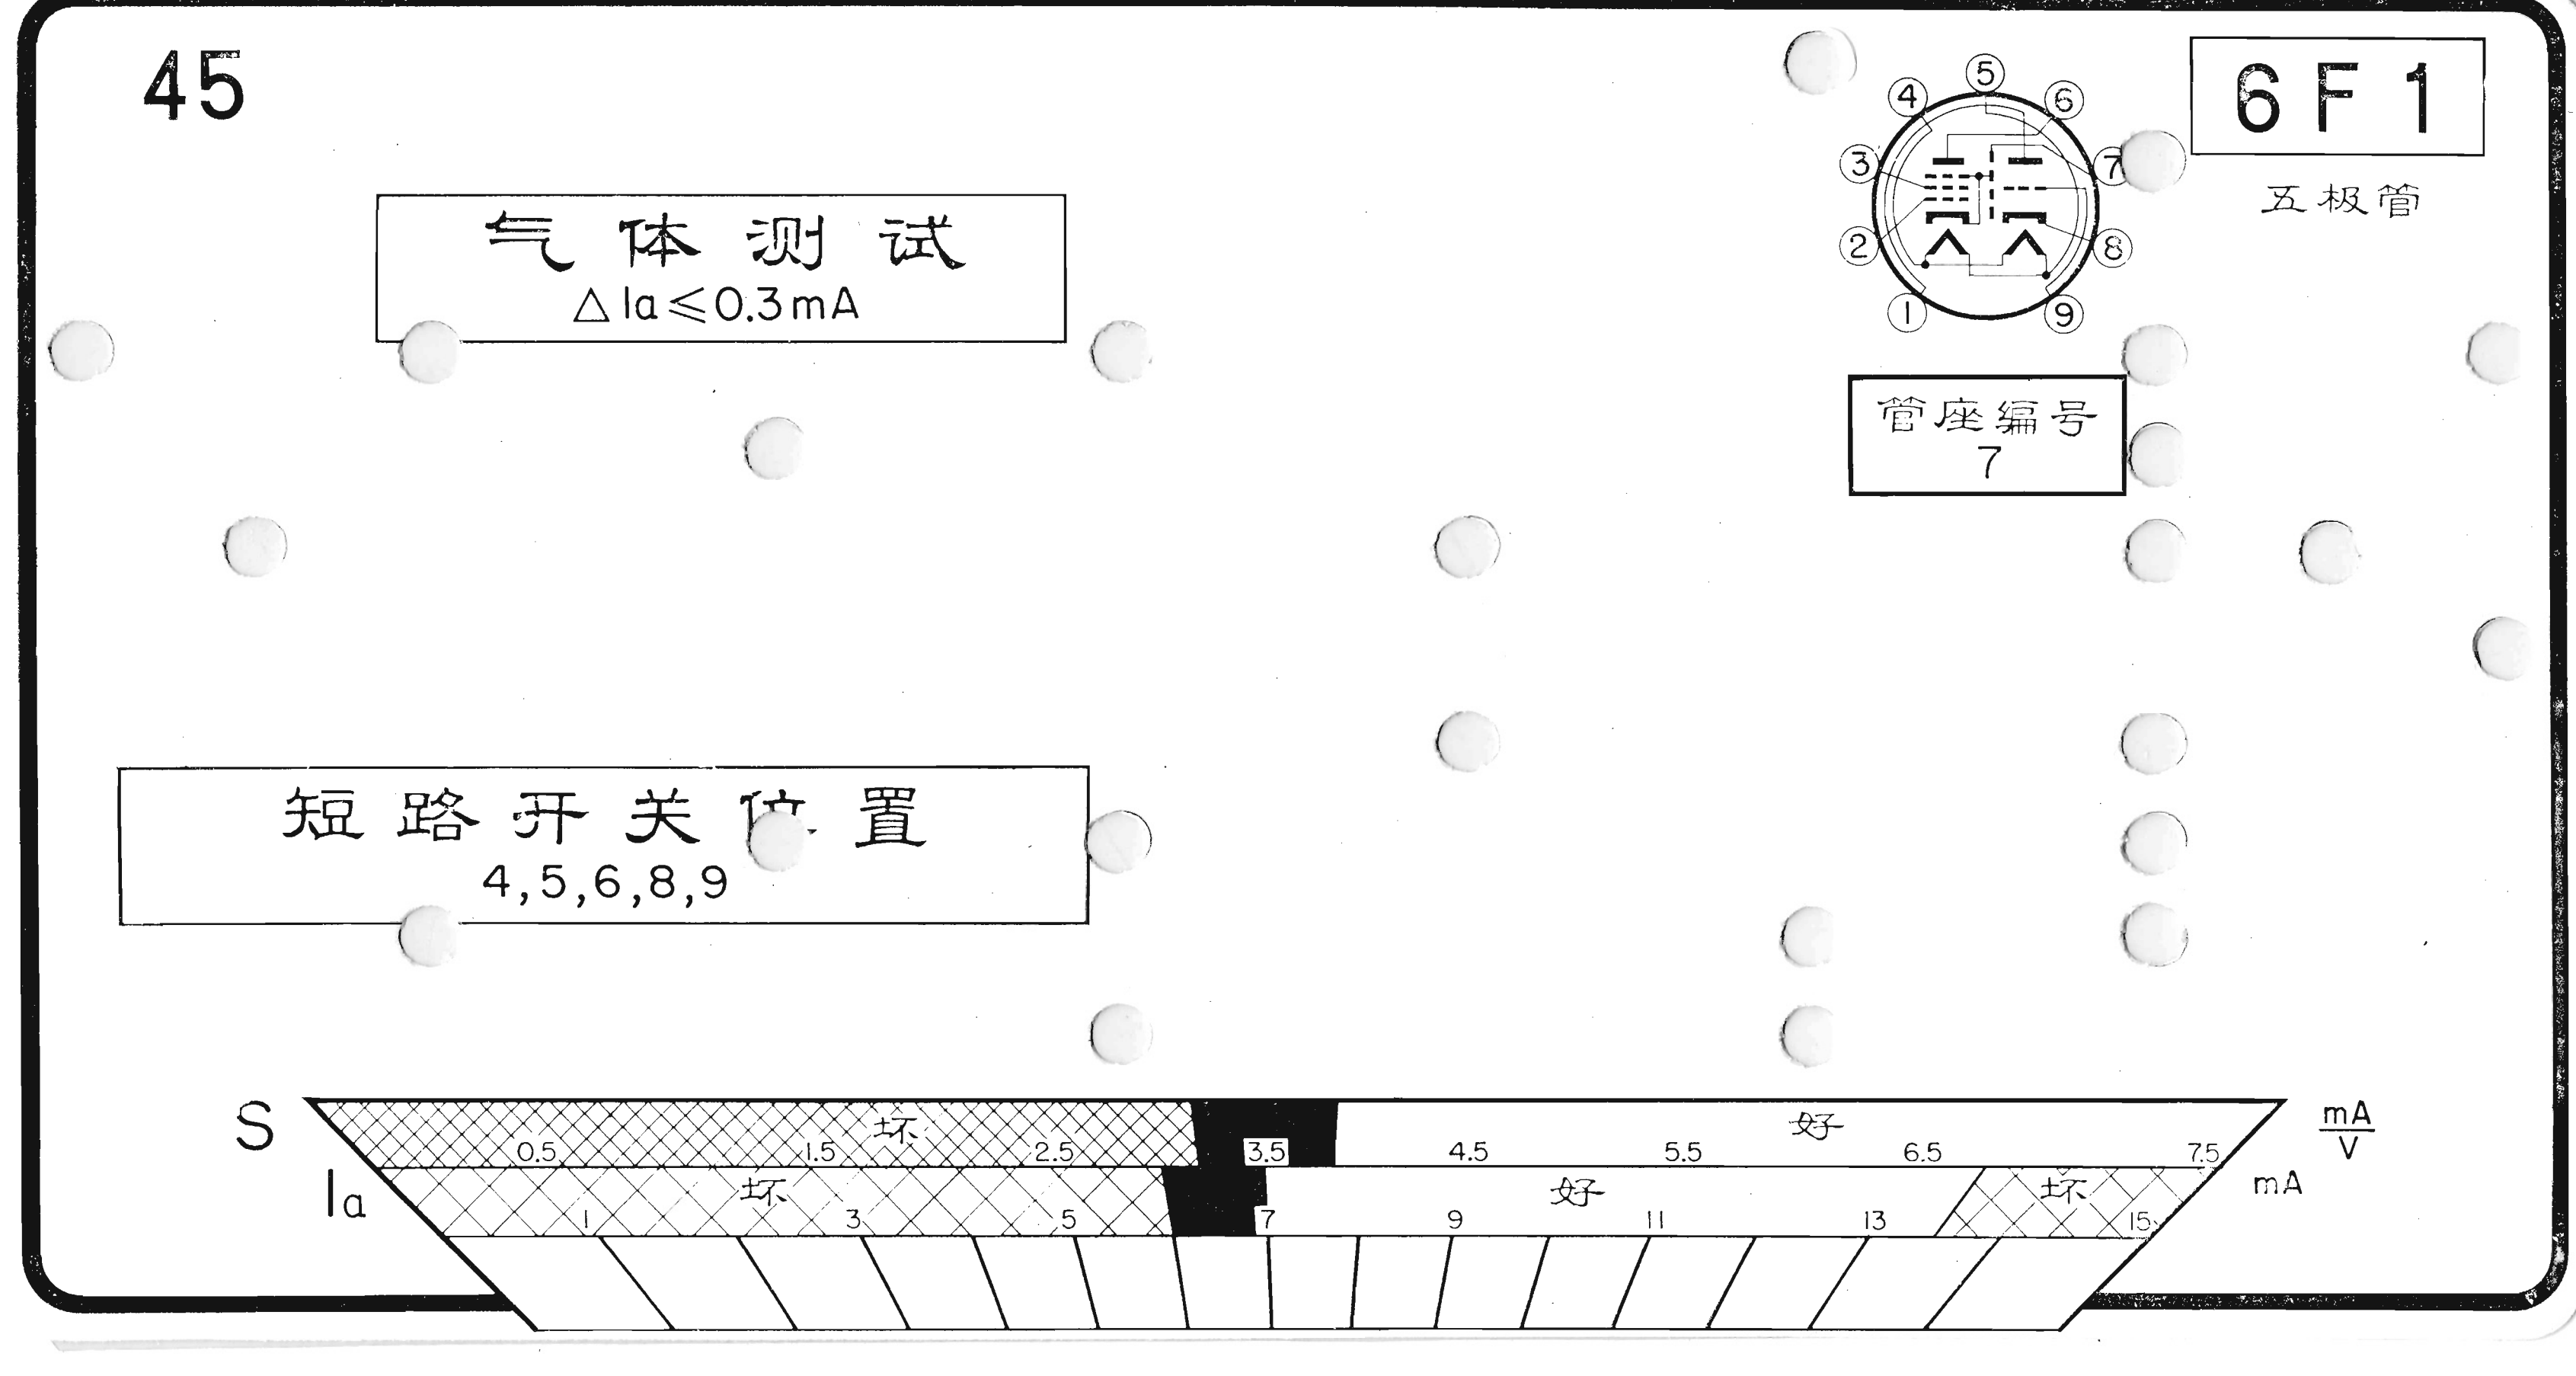
45
6F1
五极管
气体测试
△Ia≤0.3mA
管座编号
7
短路开关位置
4,5,6,8,9
S
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA
V
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

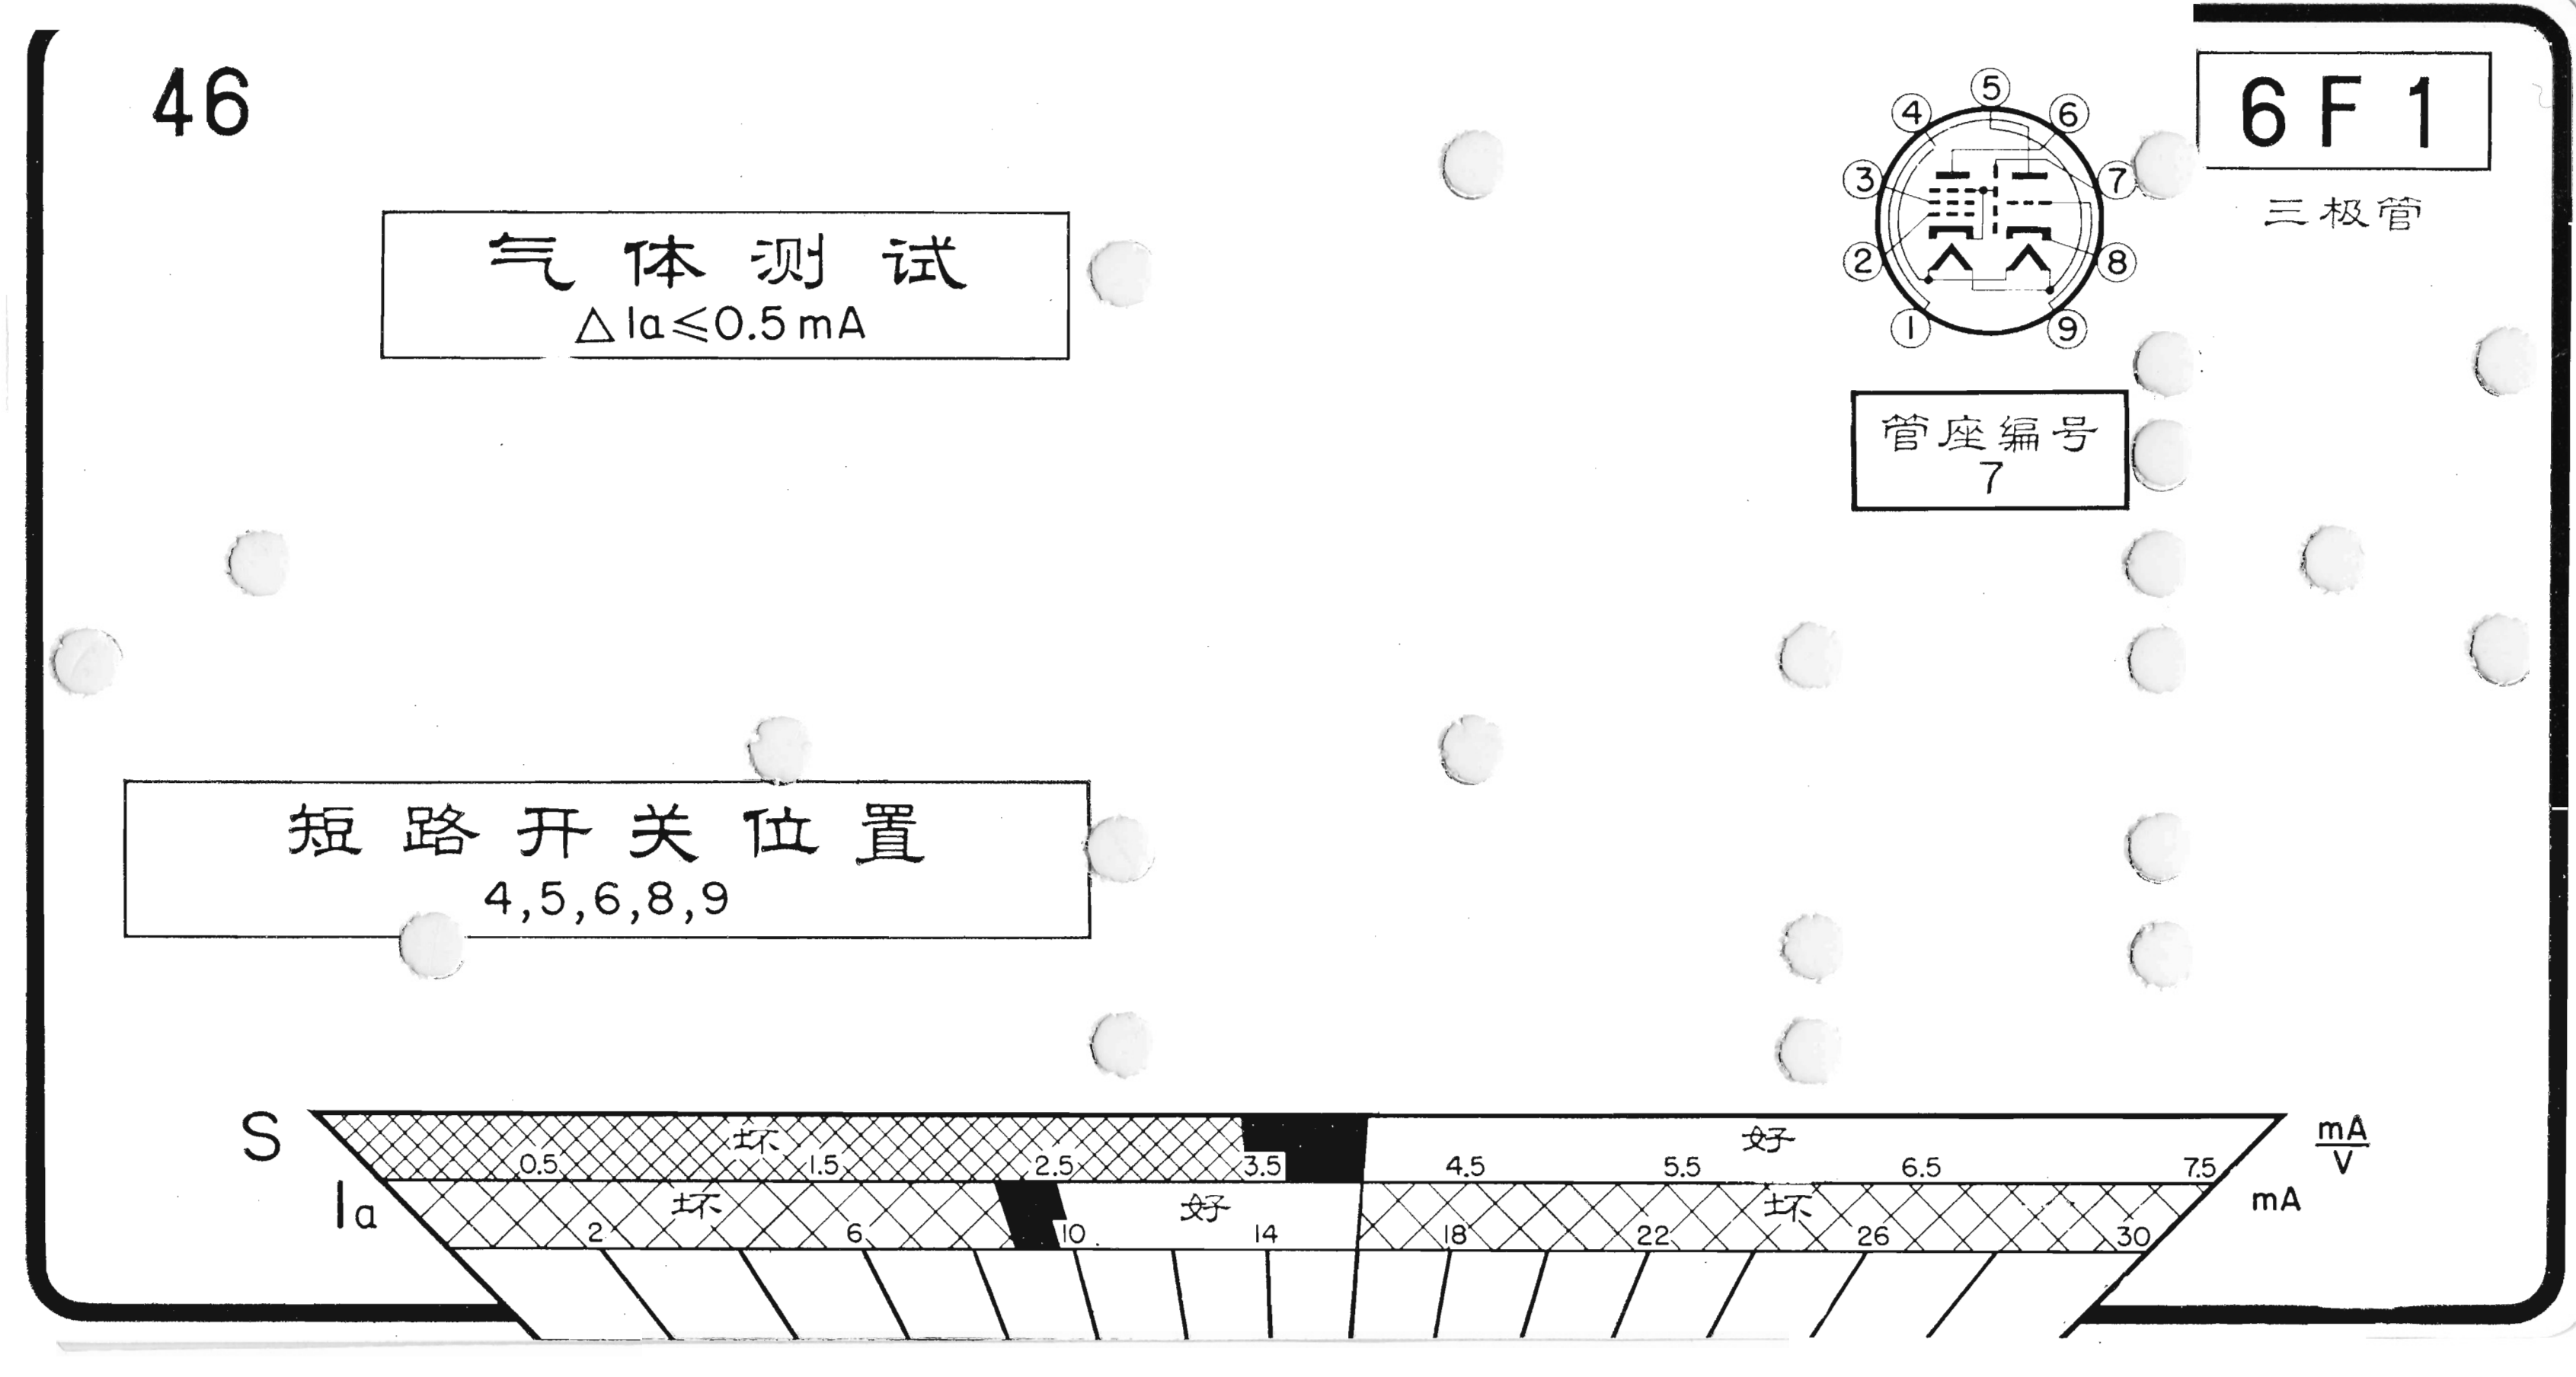

46
6 F 1
三极管
管座编号
7
气体测试
△Ia≤0.5 mA
短路开关位置
4,5,6,8,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
2
6
10
14
18
22
26
30
mA
V
mA

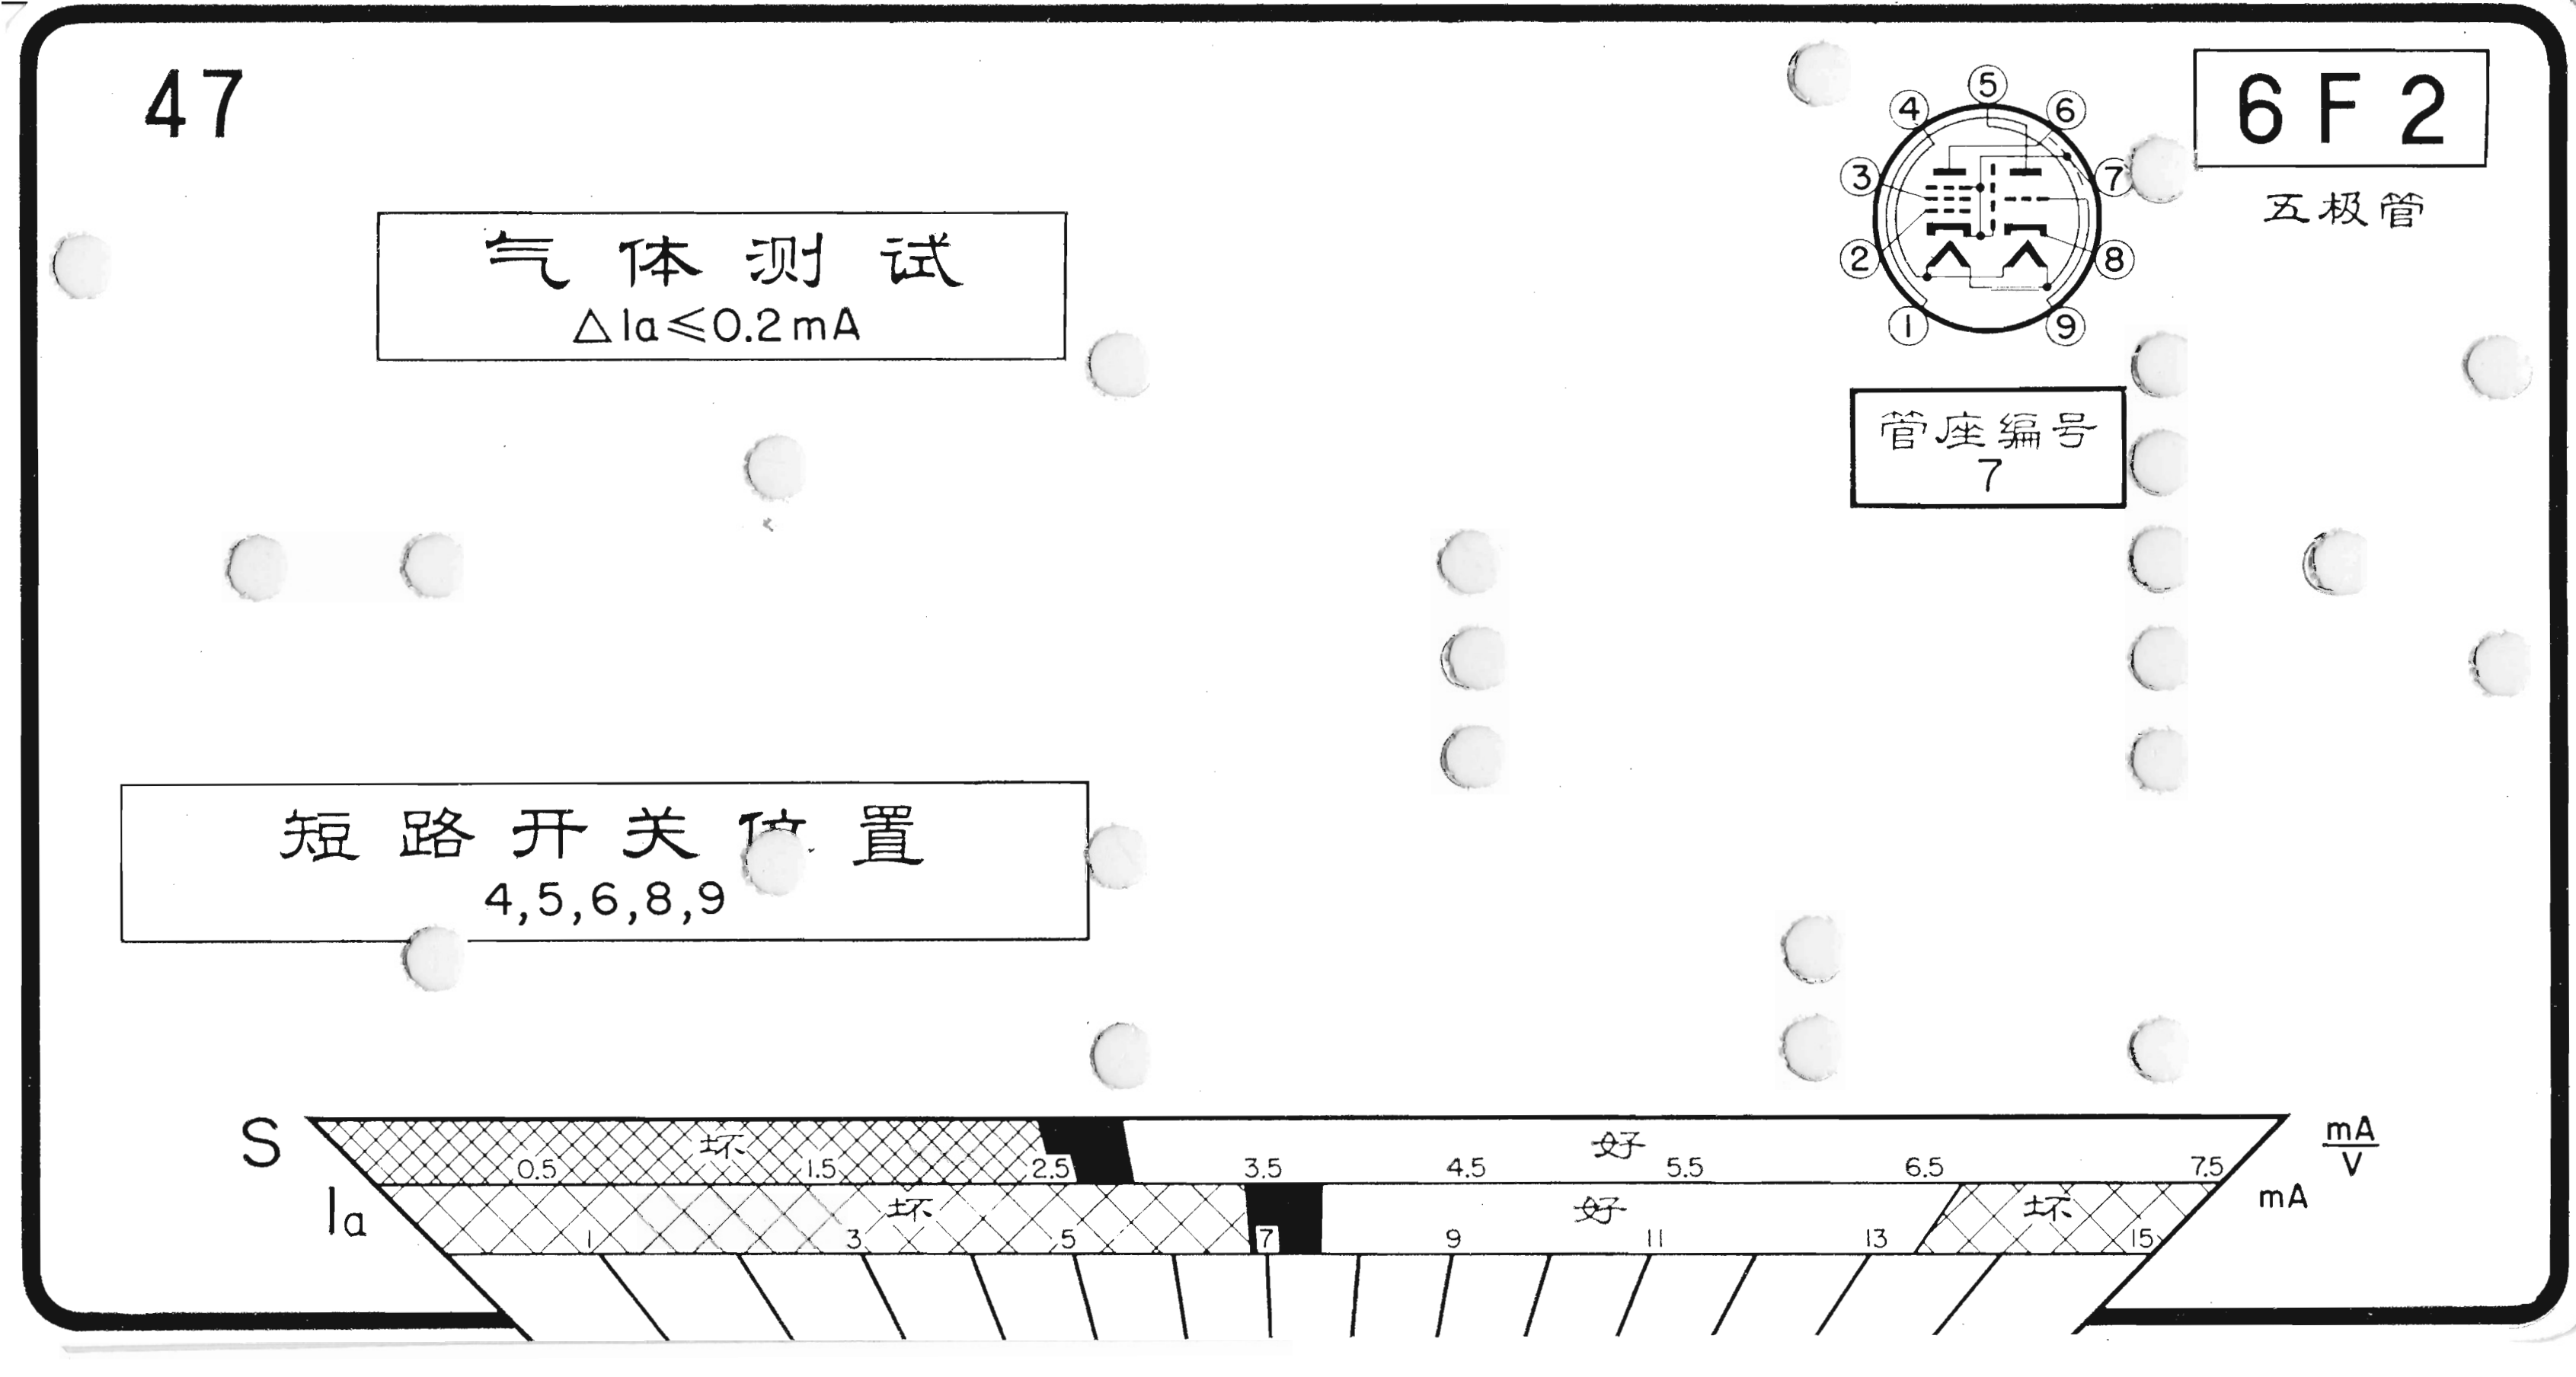


47
6F2
五极管
气体测试
△Ia≤0.2mA
管座编号
7
短路开关位置
4,5,6,8,9
S
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

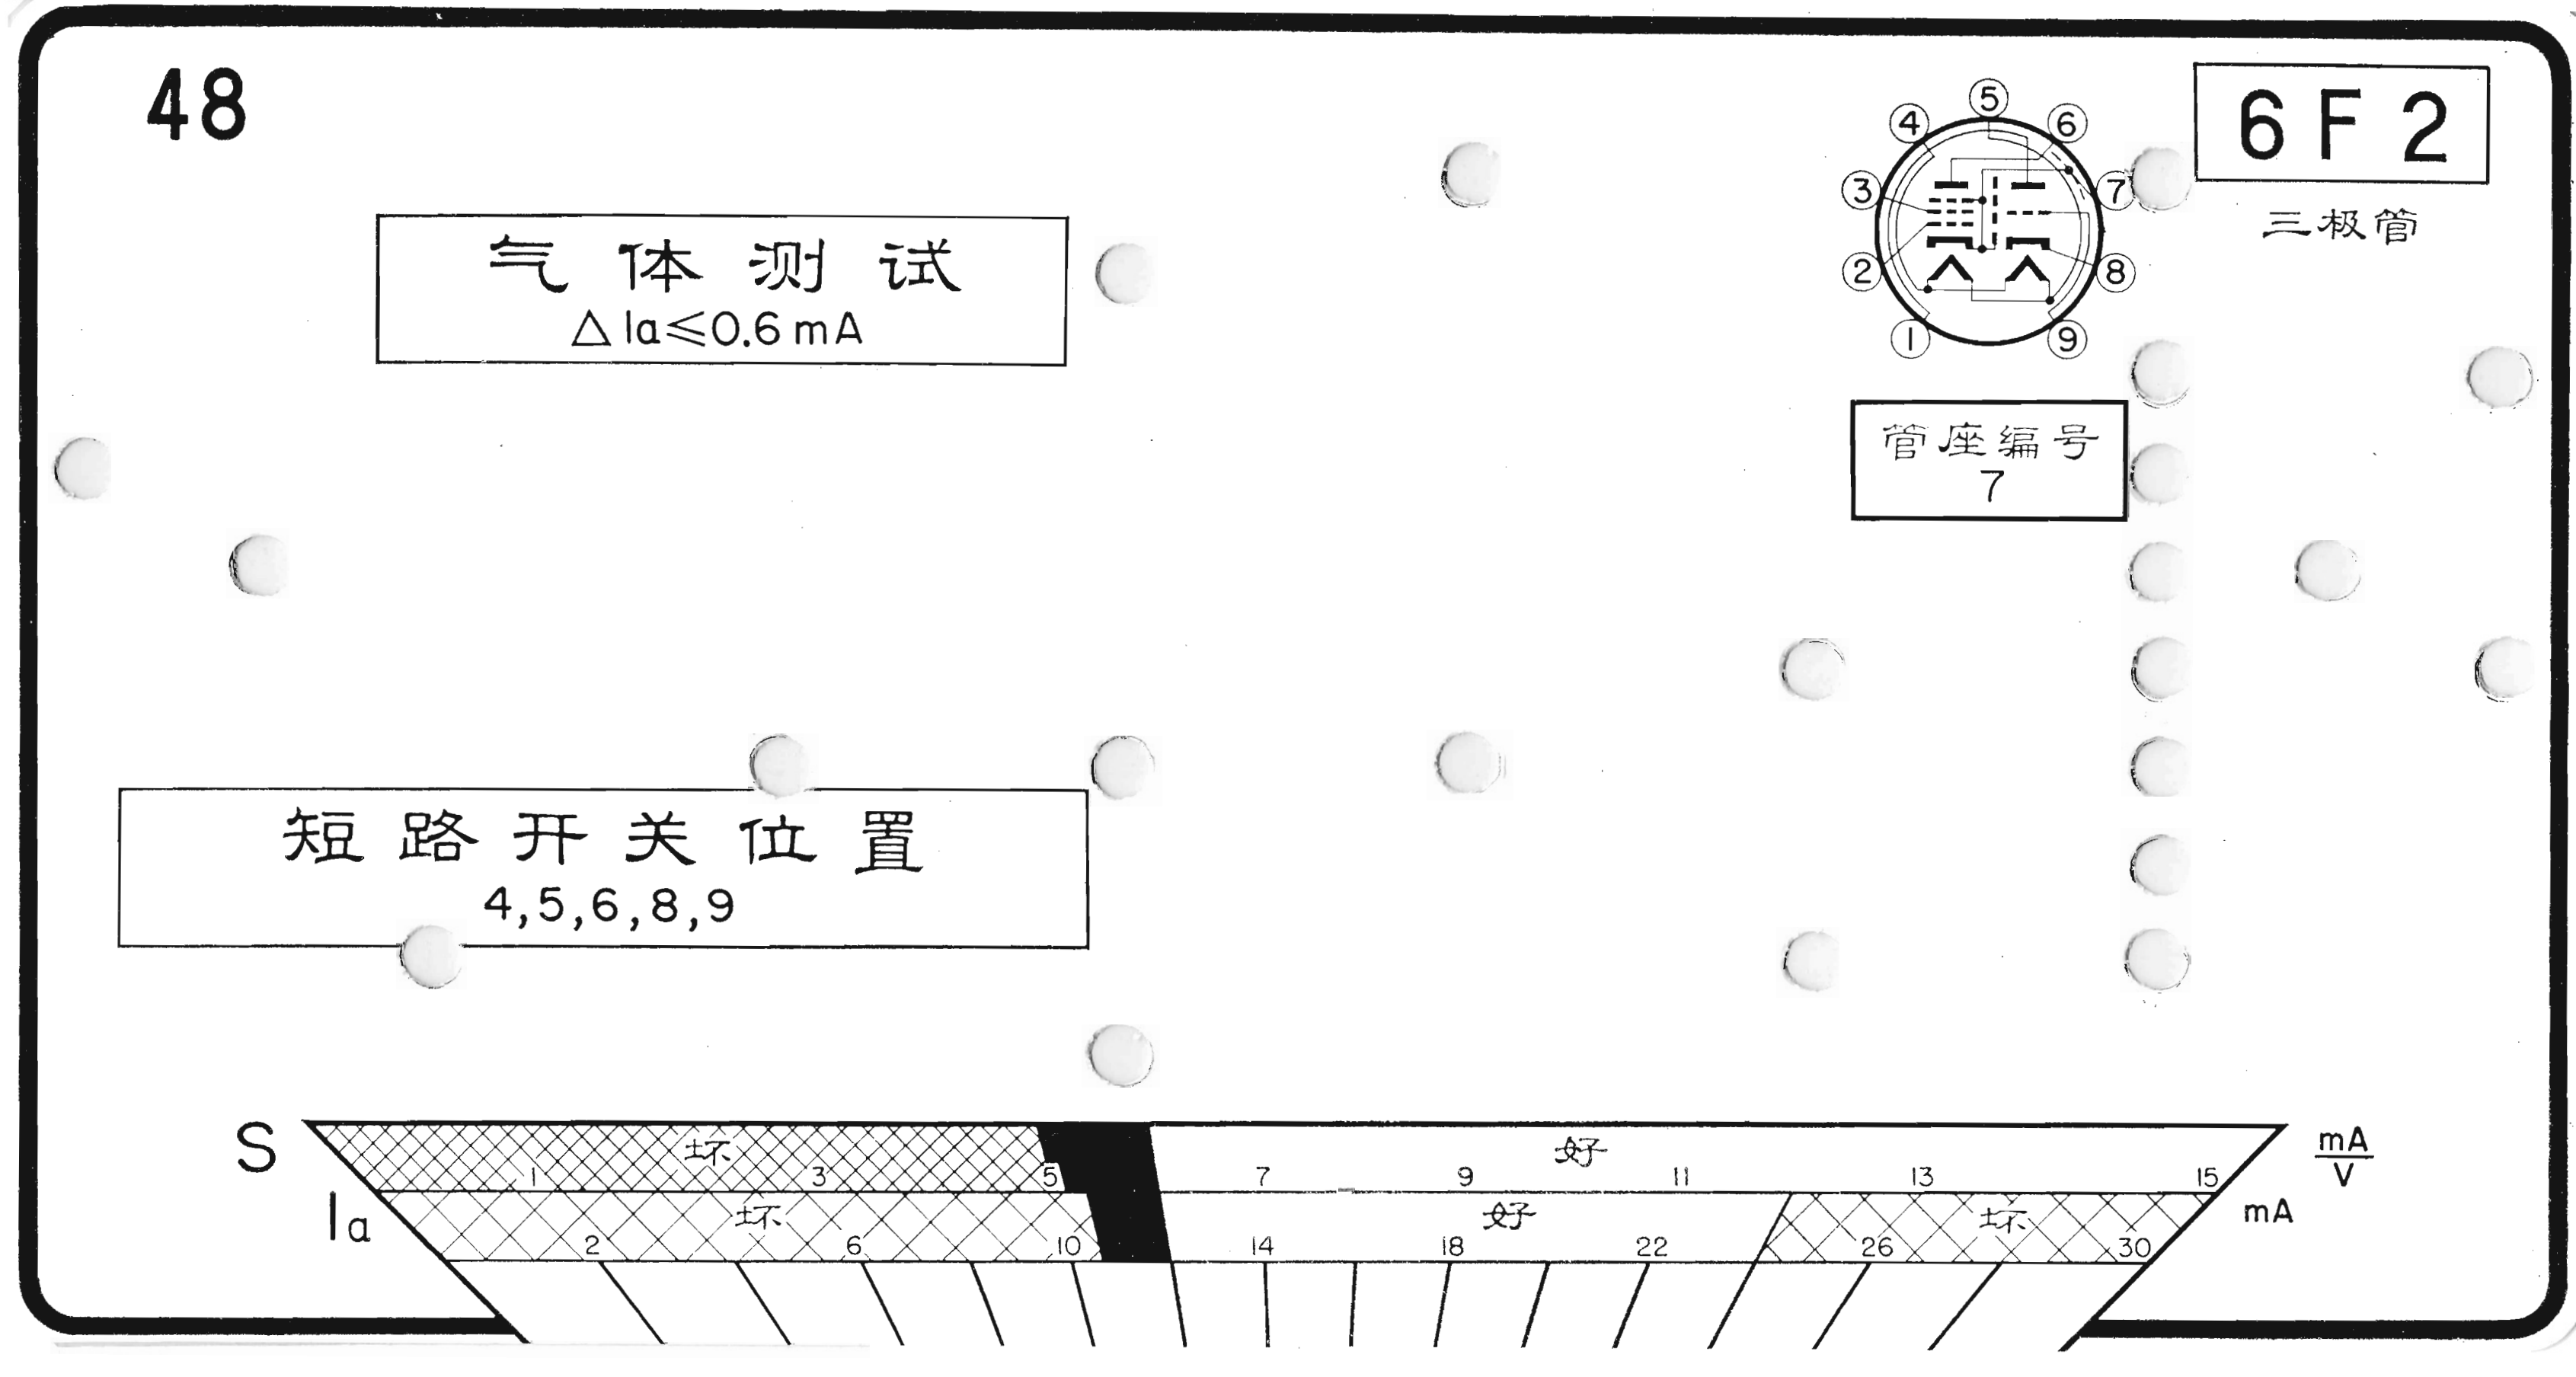


48
6F2
三极管
气体测试
△Ia≤0.6 mA
管座编号
7
短路开关位置
4,5,6,8,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
2
6
10
14
18
22
26
30
mA/V
mA

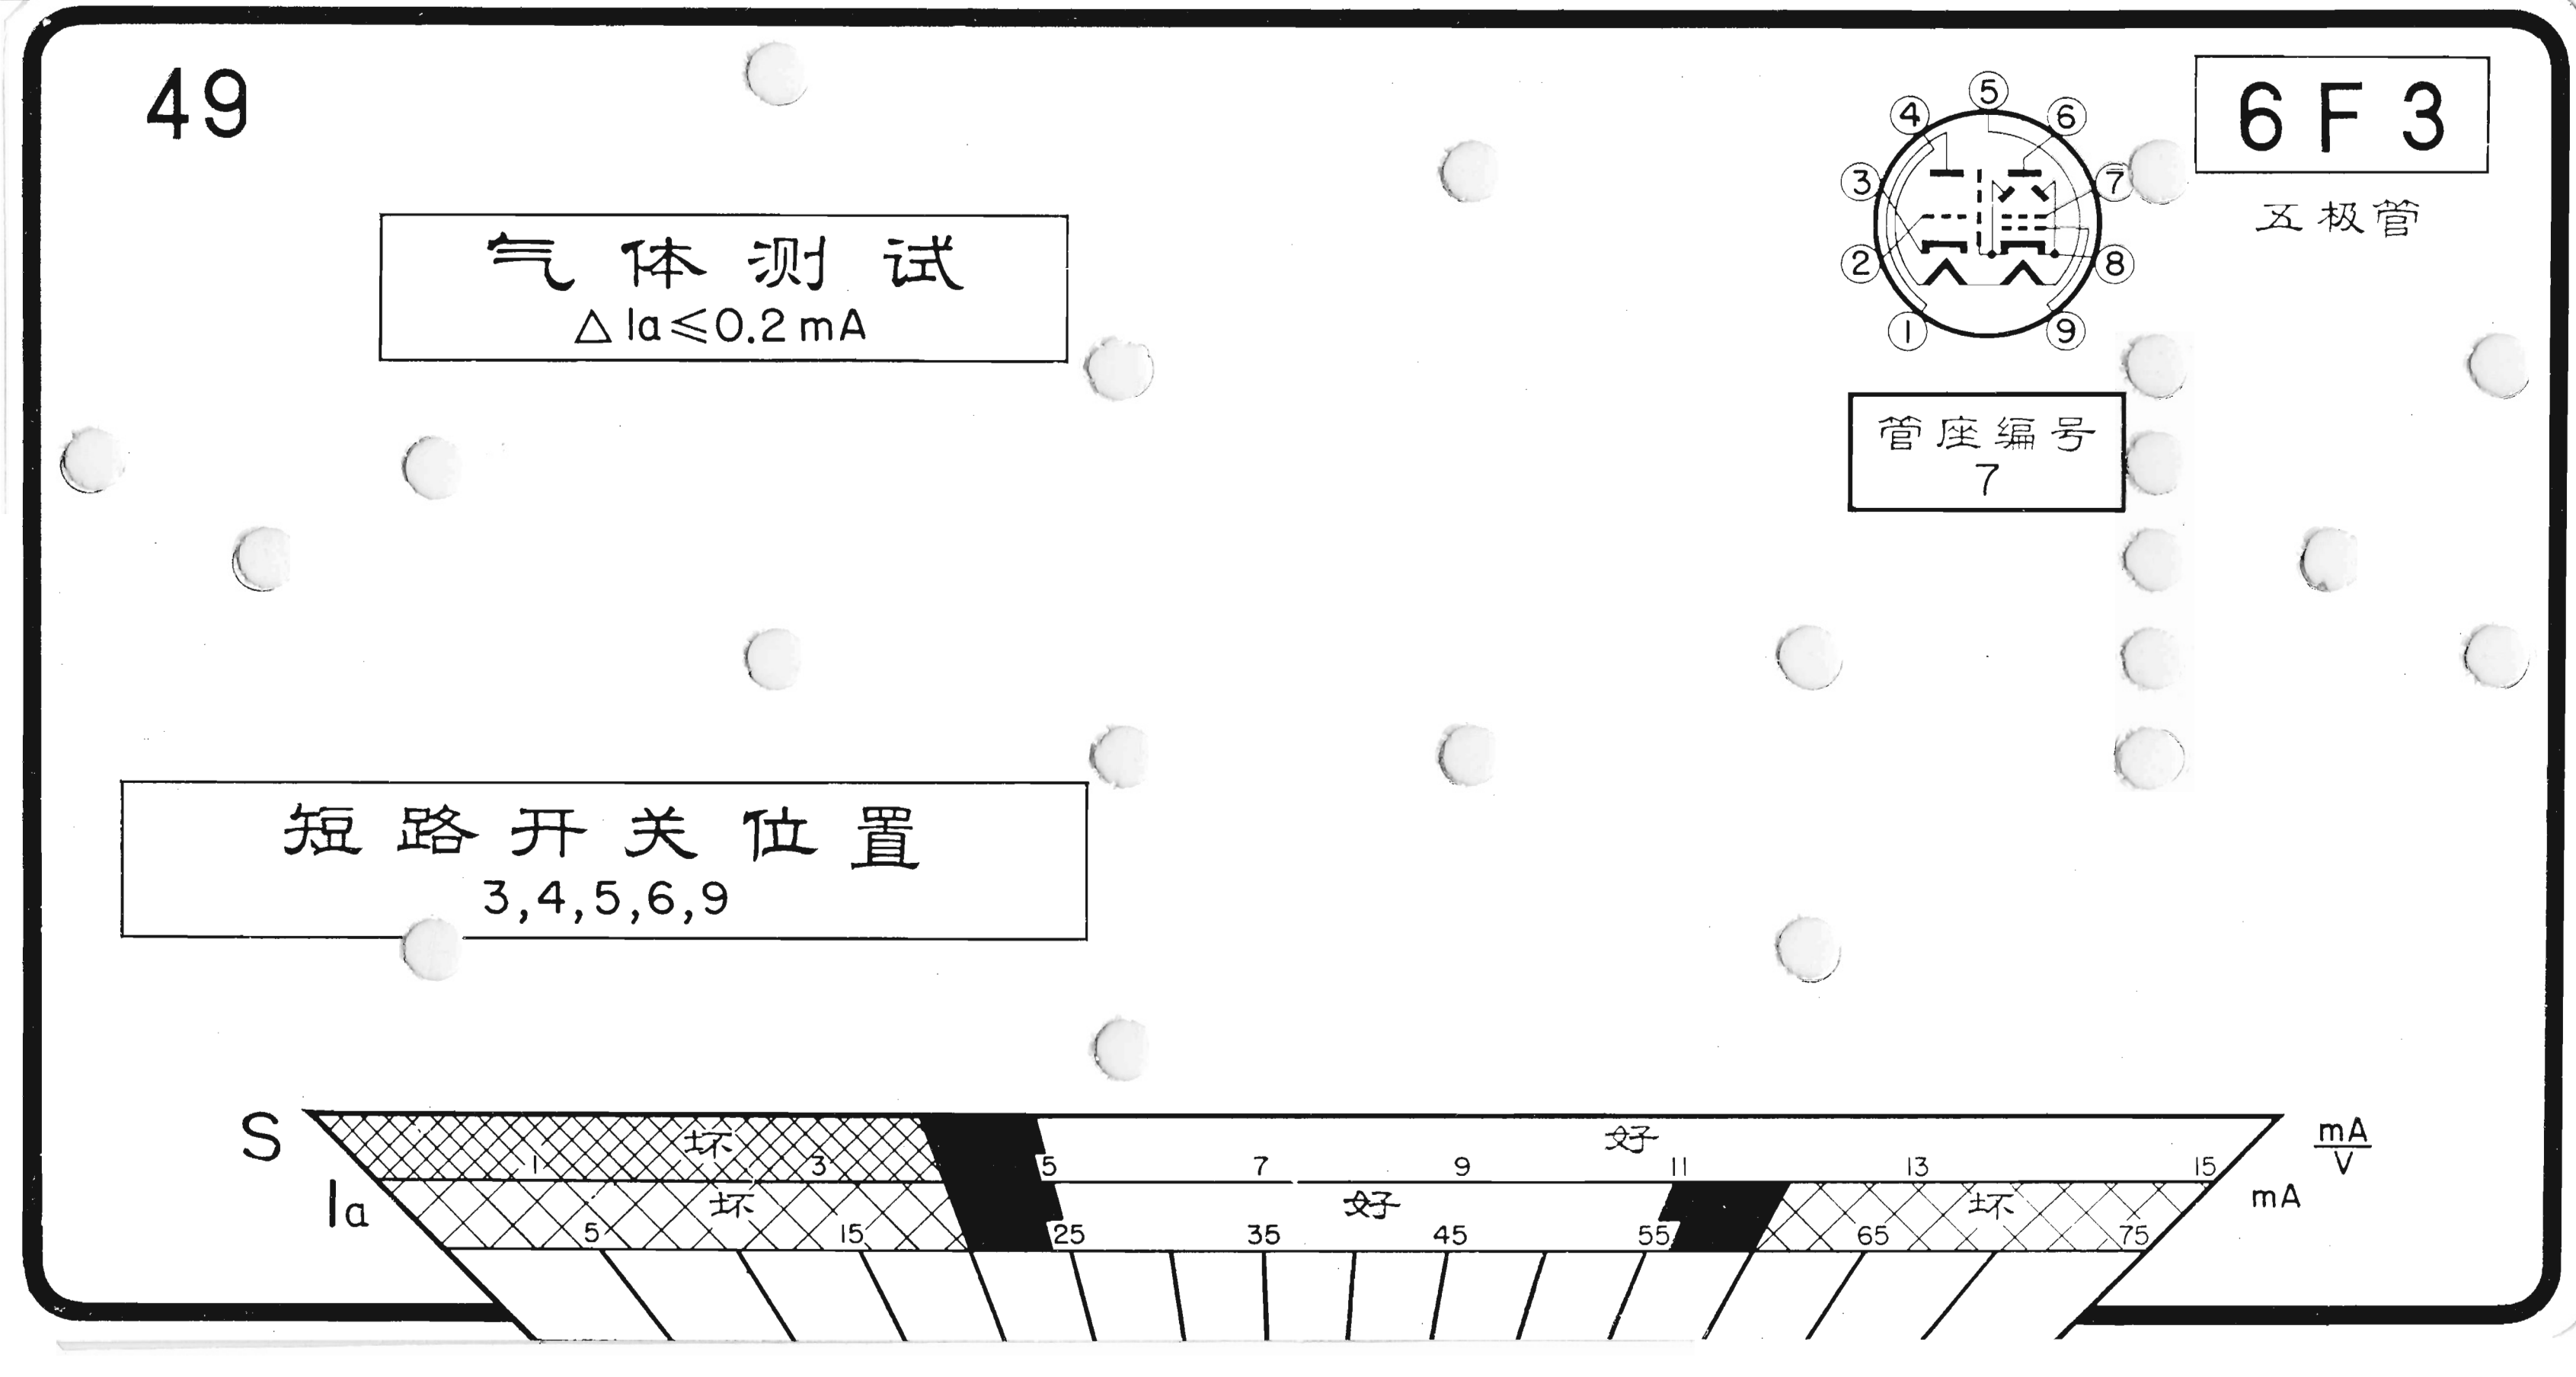


49
6F3
五极管
气体测试
△Ia≤0.2 mA
管座编号
7
短路开关位置
3,4,5,6,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
5
15
25
35
45
55
65
75
mA/V
mA

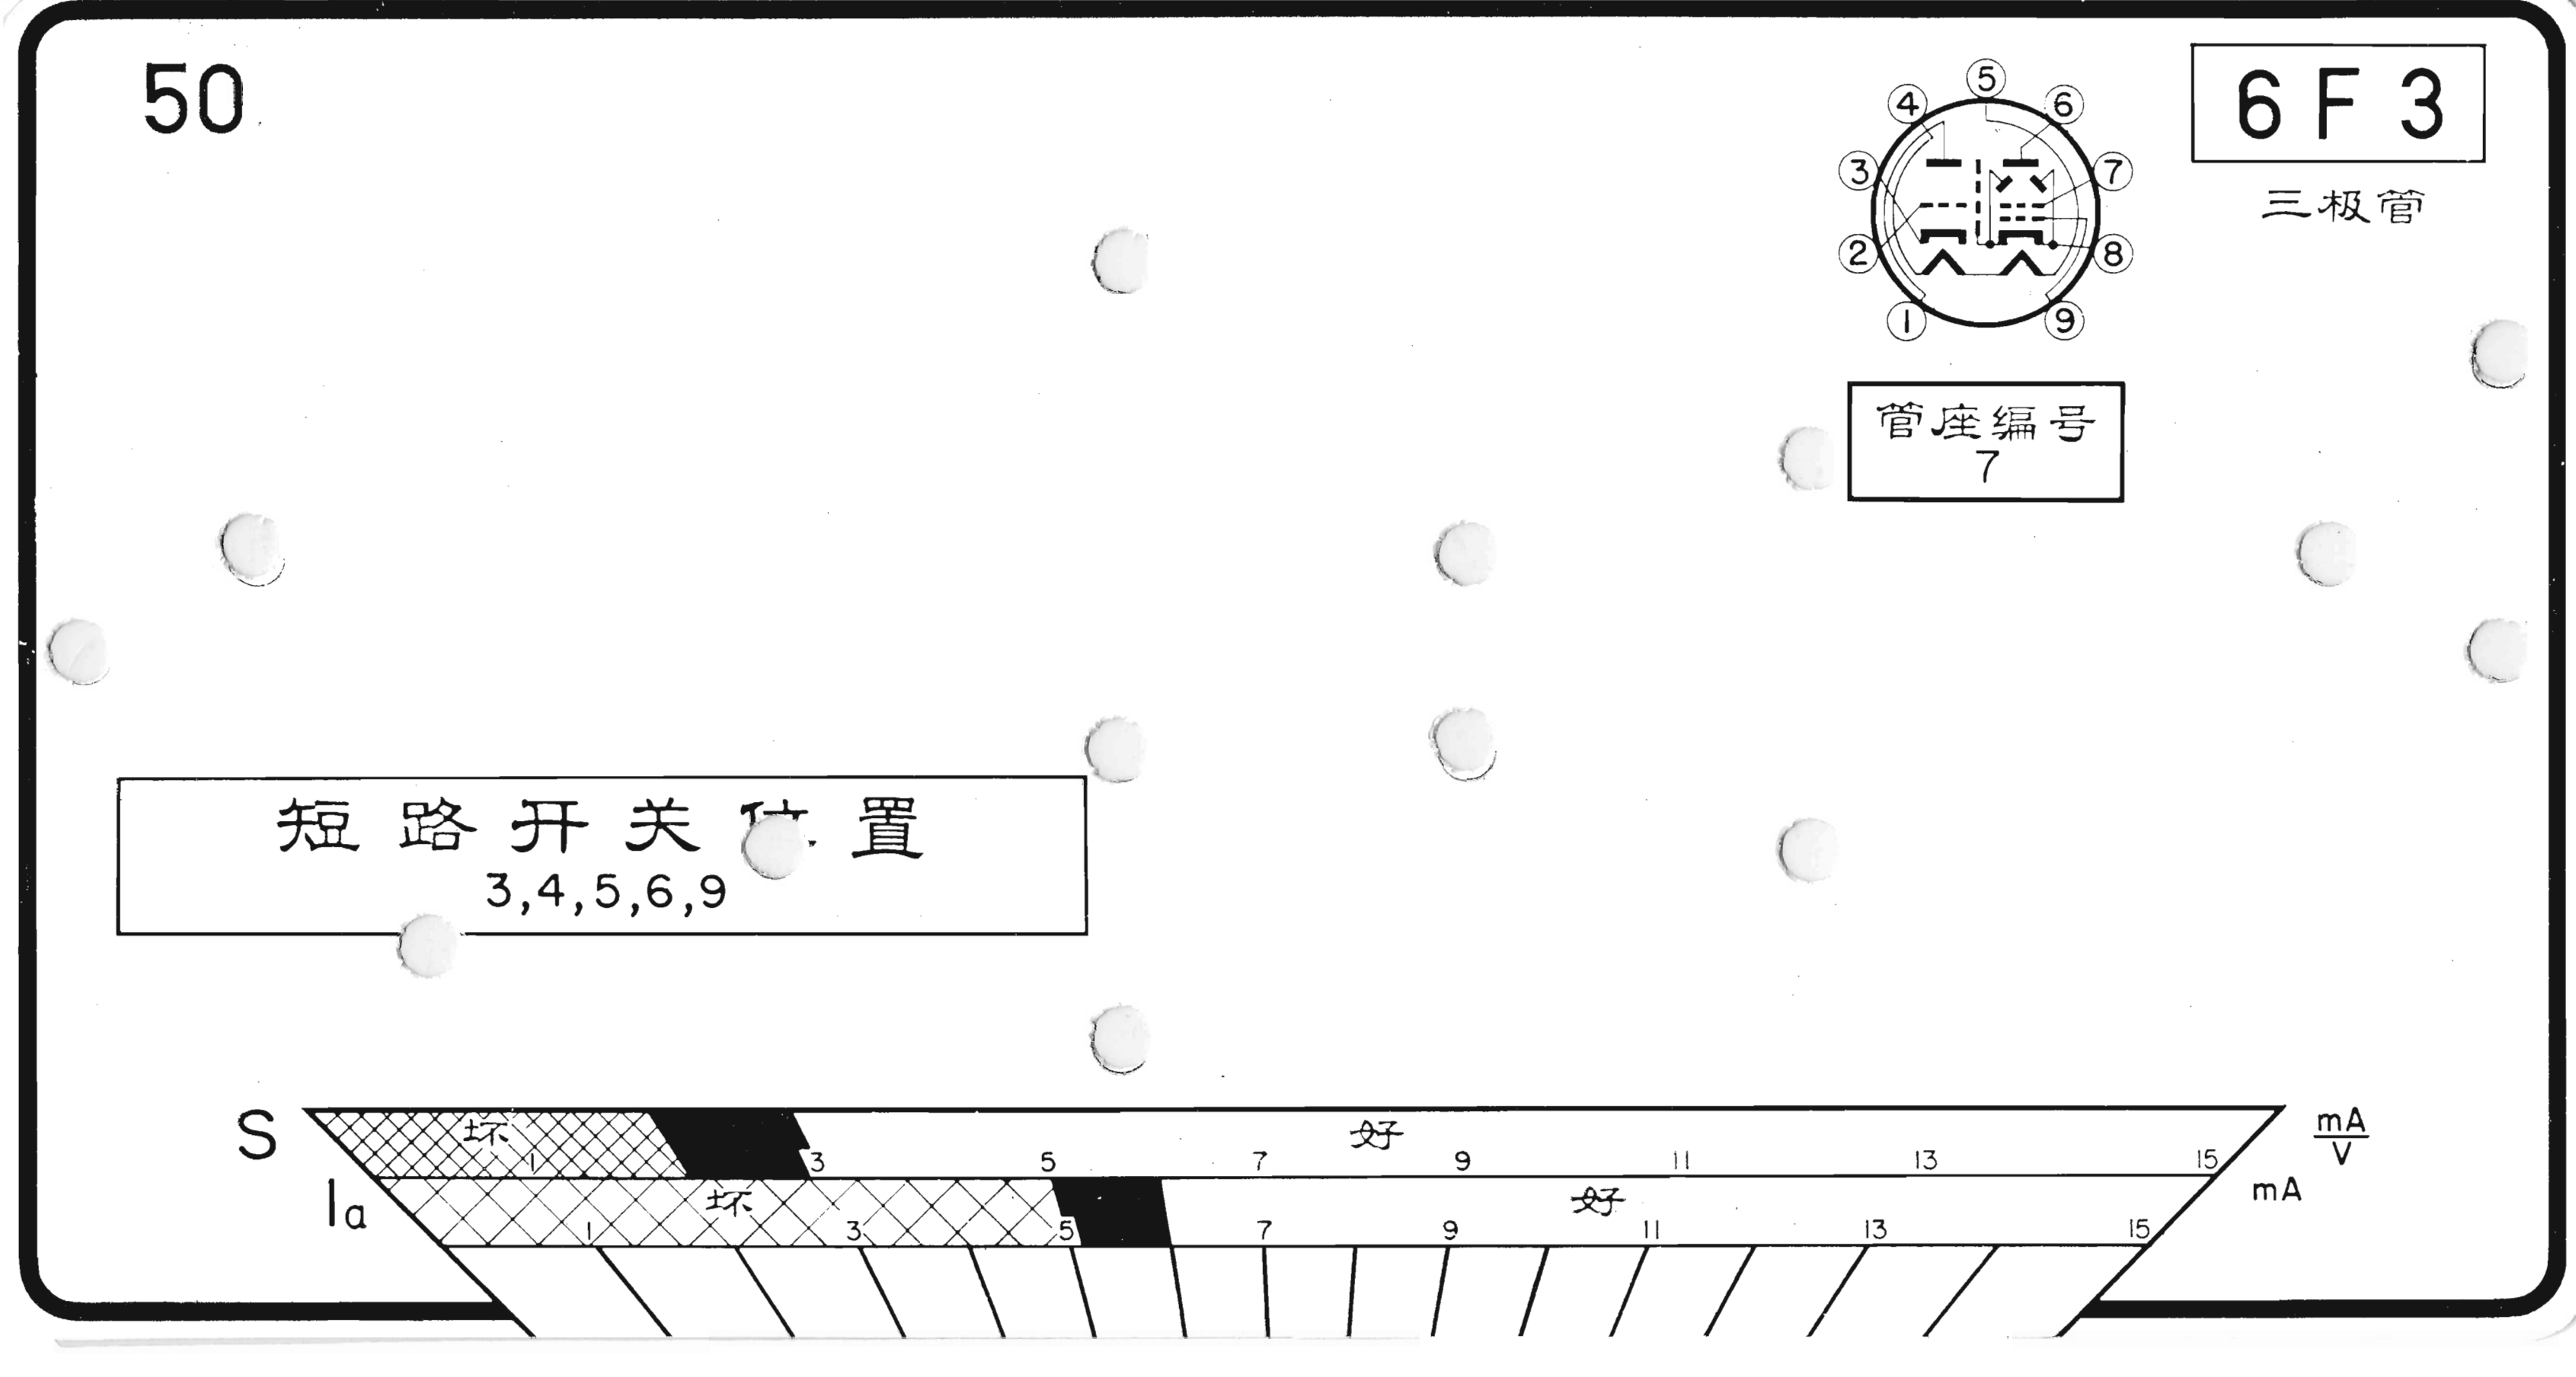



50
6F3
三极管
管座编号
7
短路开关位置
3,4,5,6,9
S
坏
好
1
3
5
7
9
11
13
15
mA/V
Ia
坏
好
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

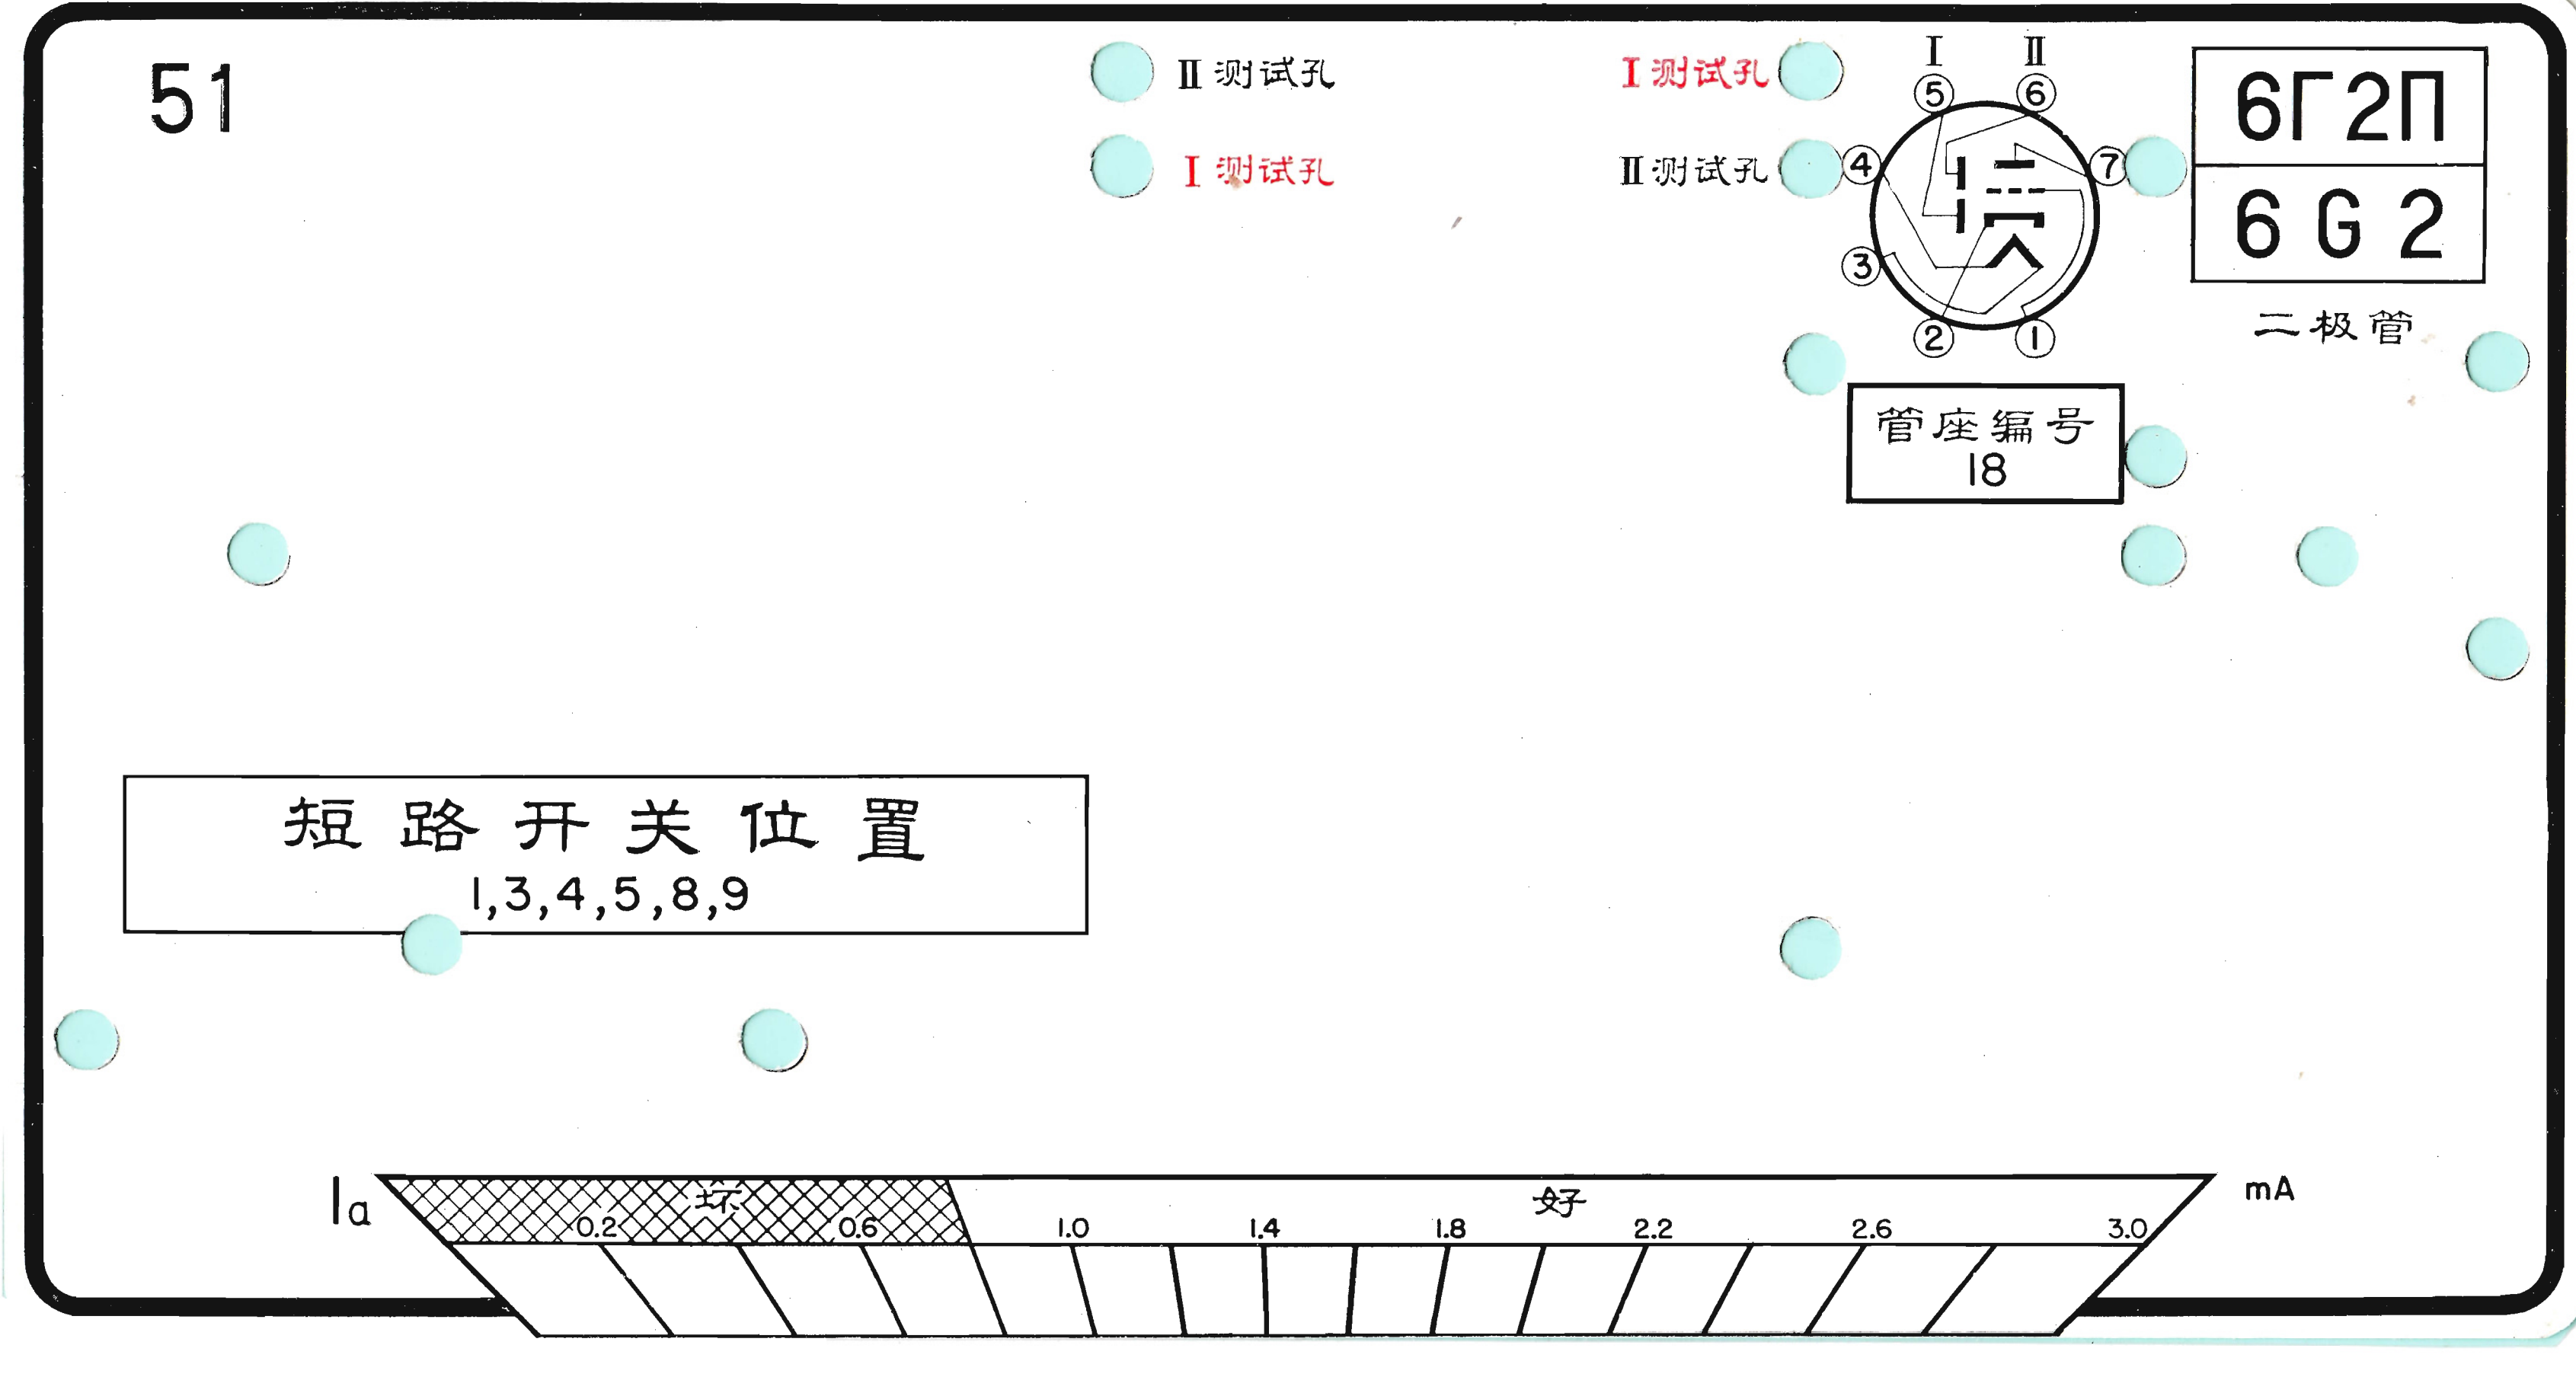


51
Ⅱ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅱ 测试孔
Ⅰ
Ⅱ
5
6
4
7
3
2
1
6Г2П
6G2
二极管
管座编号
18
短路开关位置
1,3,4,5,8,9
Ia
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA

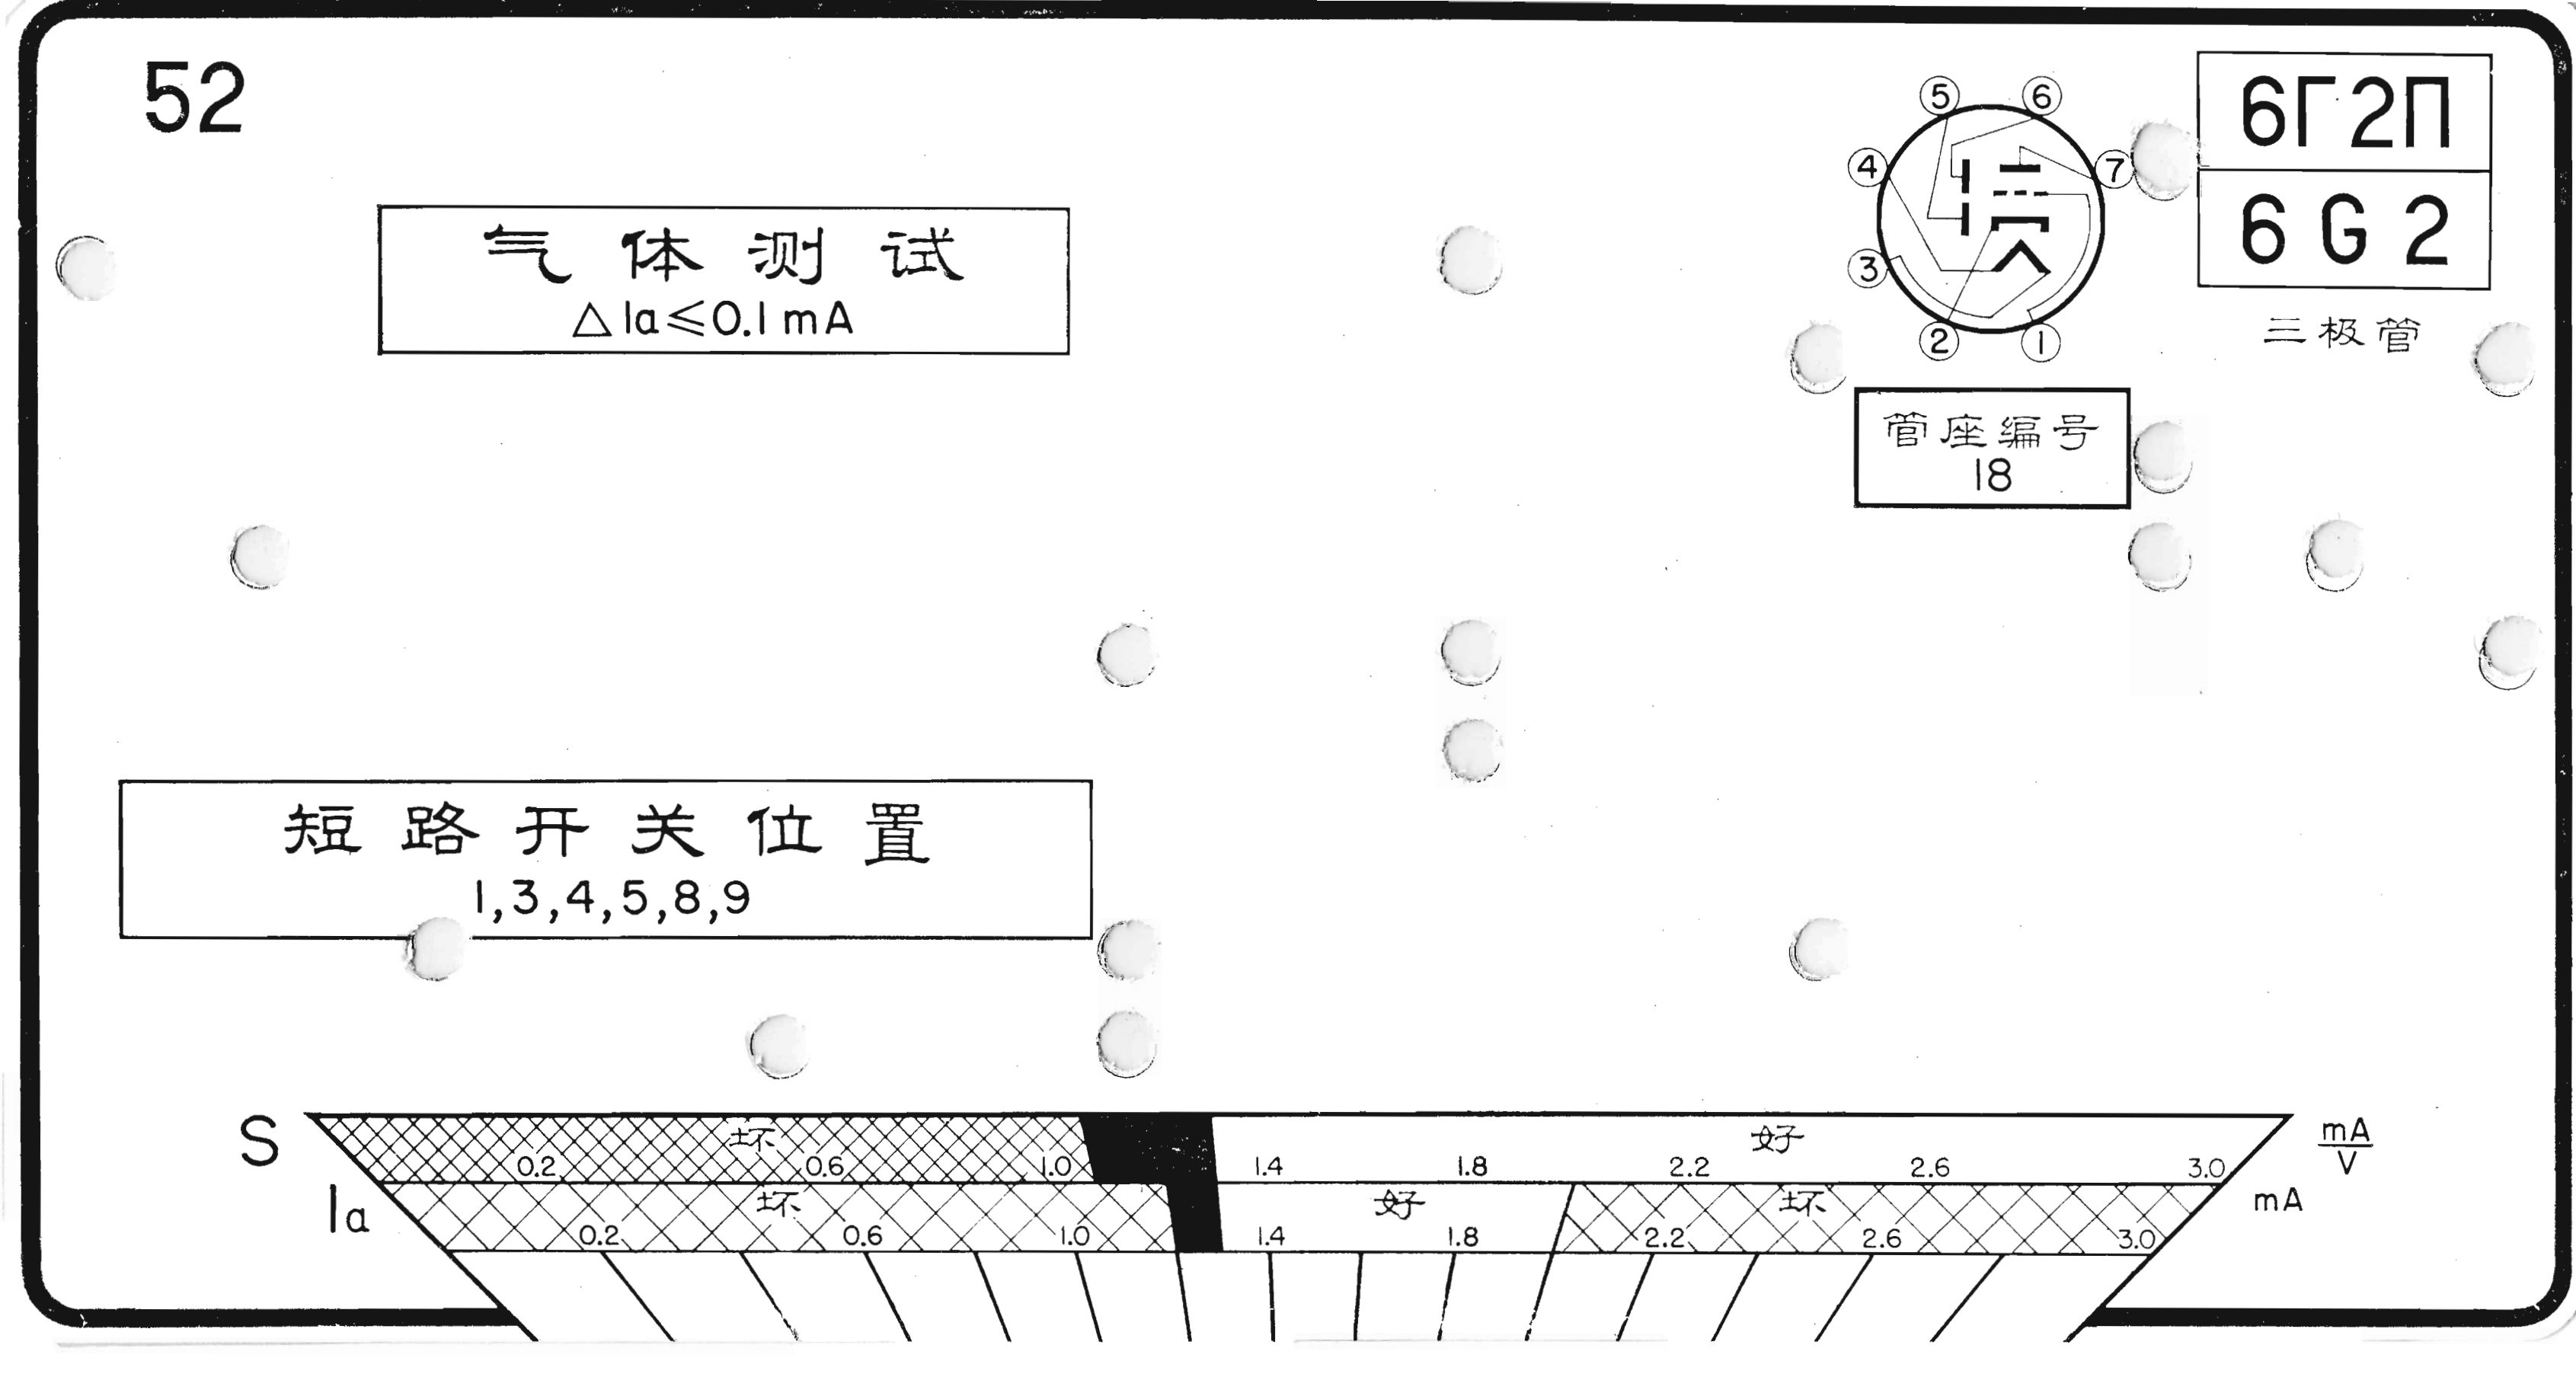
52
气 体 测 试
△Ia≤0.1mA
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,8,9
6Г2П
6G2
三极管
管座编号
18
S
Ia
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
mA

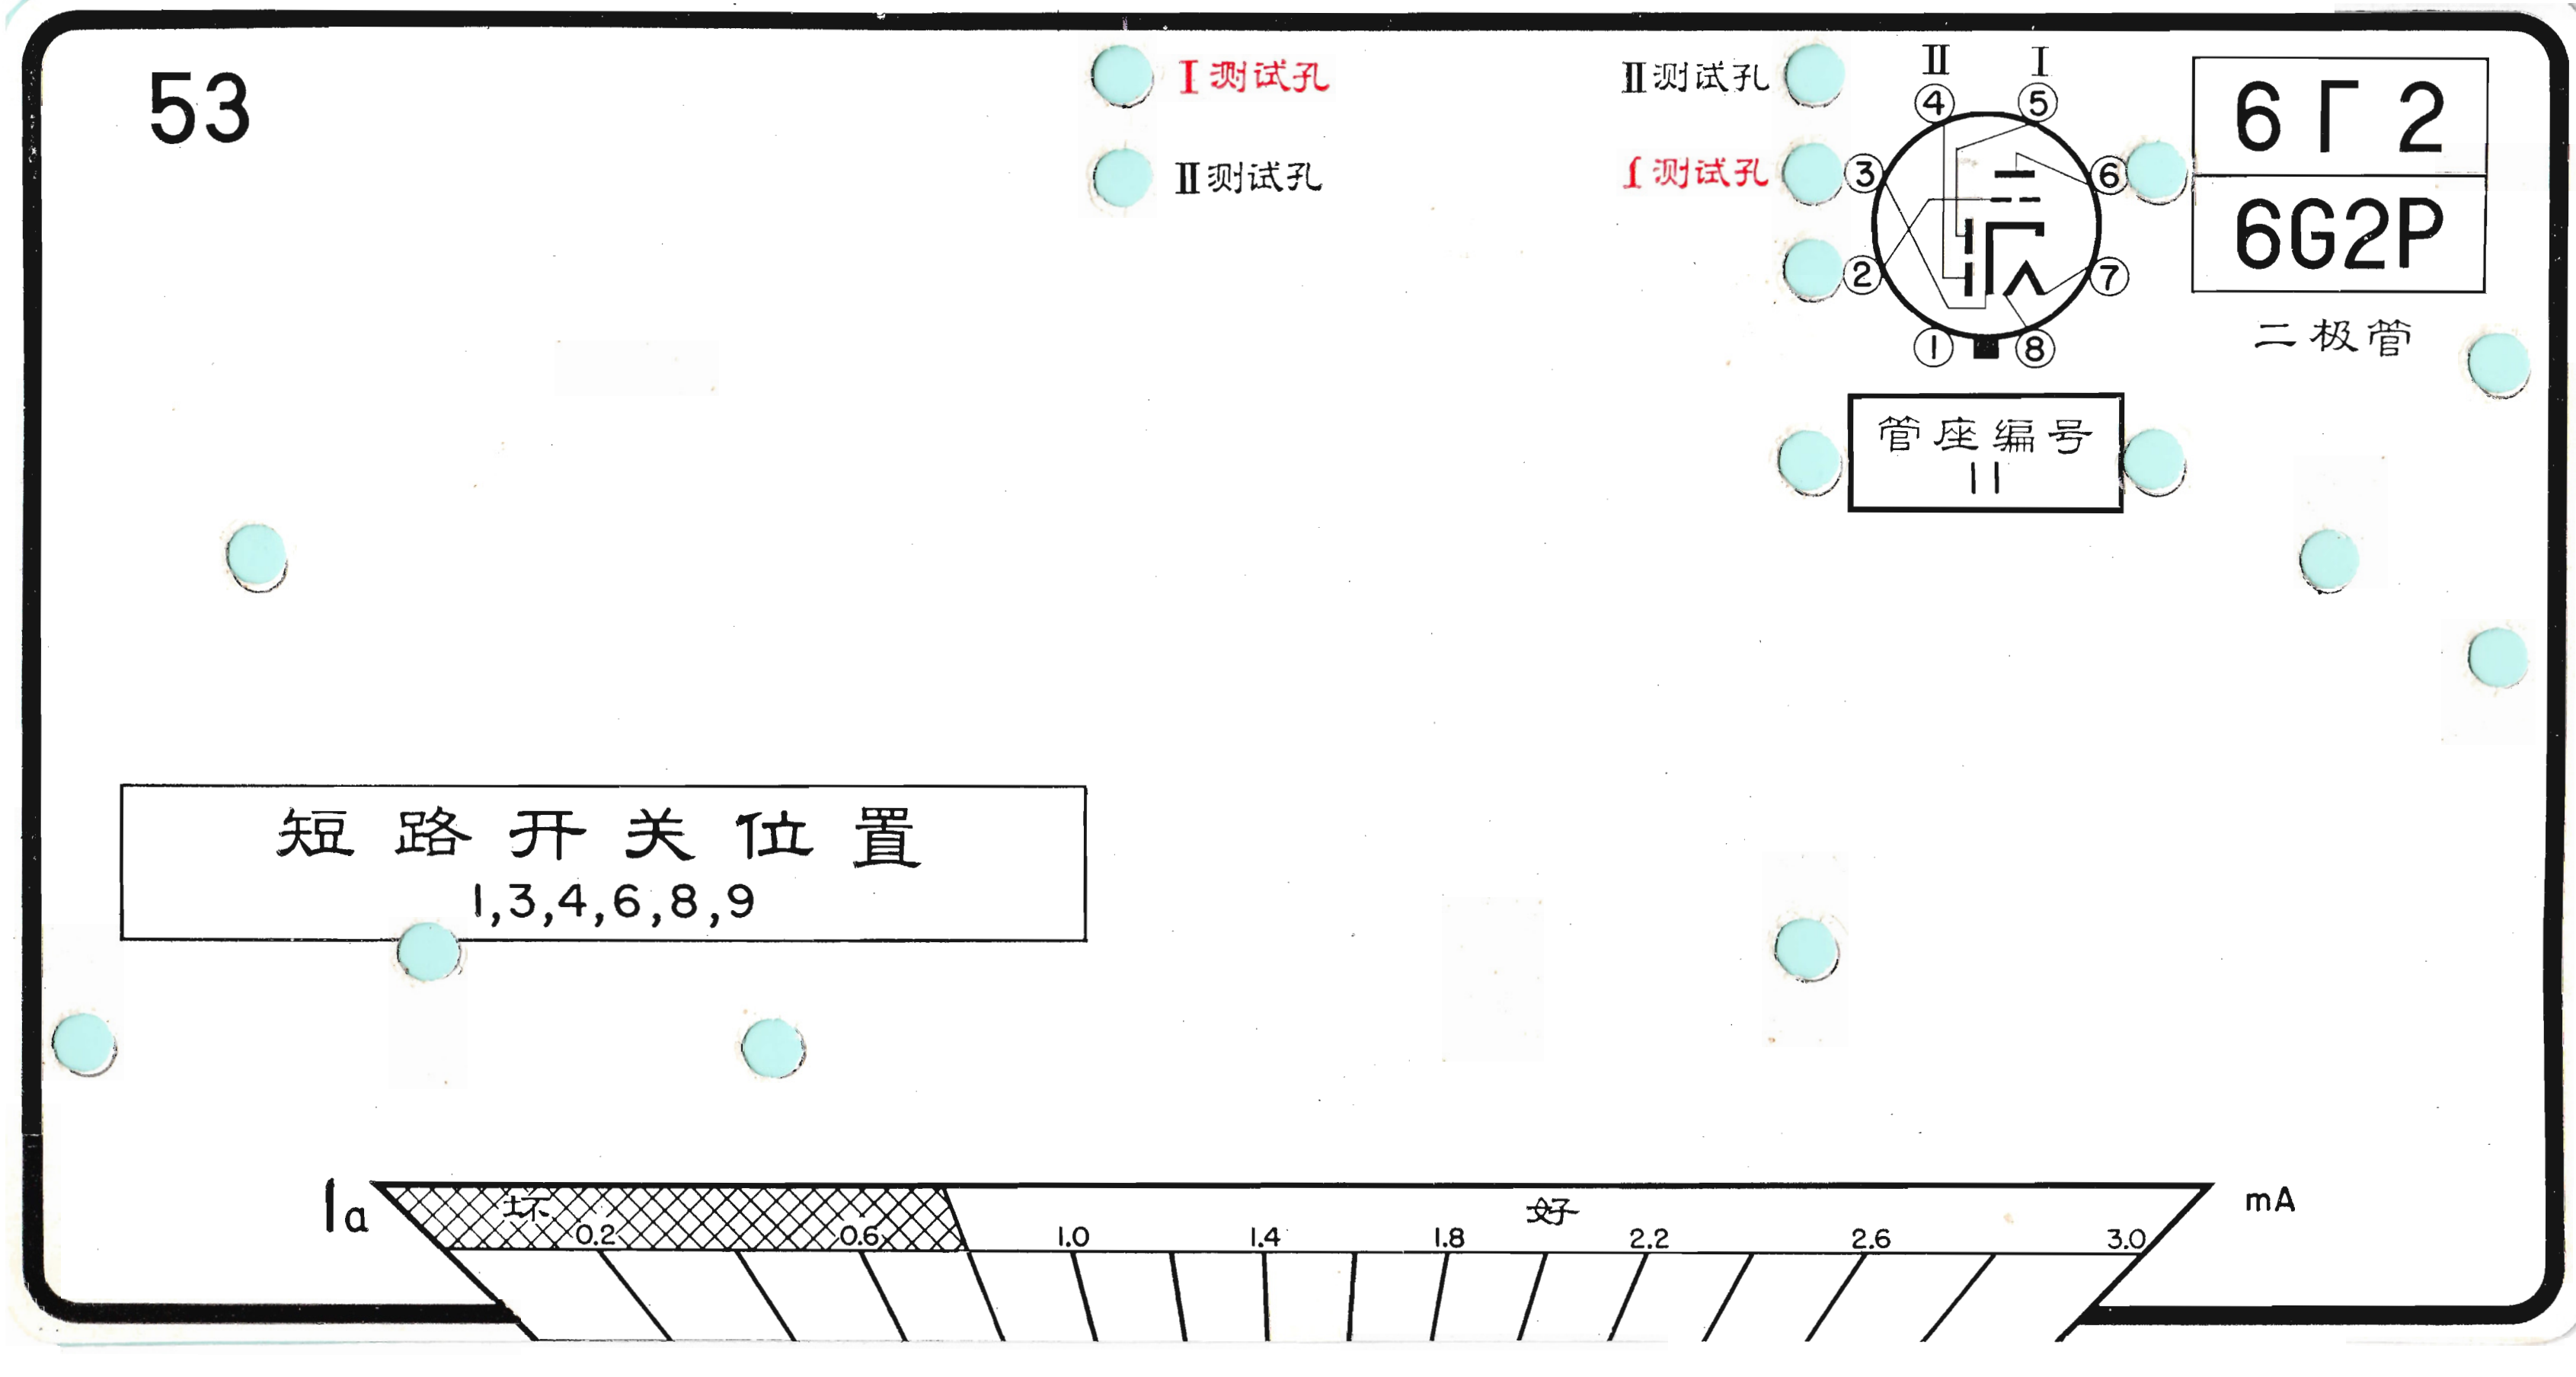

53
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ
Ⅰ
4
5
3
6
2
7
1
8
6Г2
6G2P
二极管
管座编号
11
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
Ia
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
好
2.2
2.6
3.0
mA

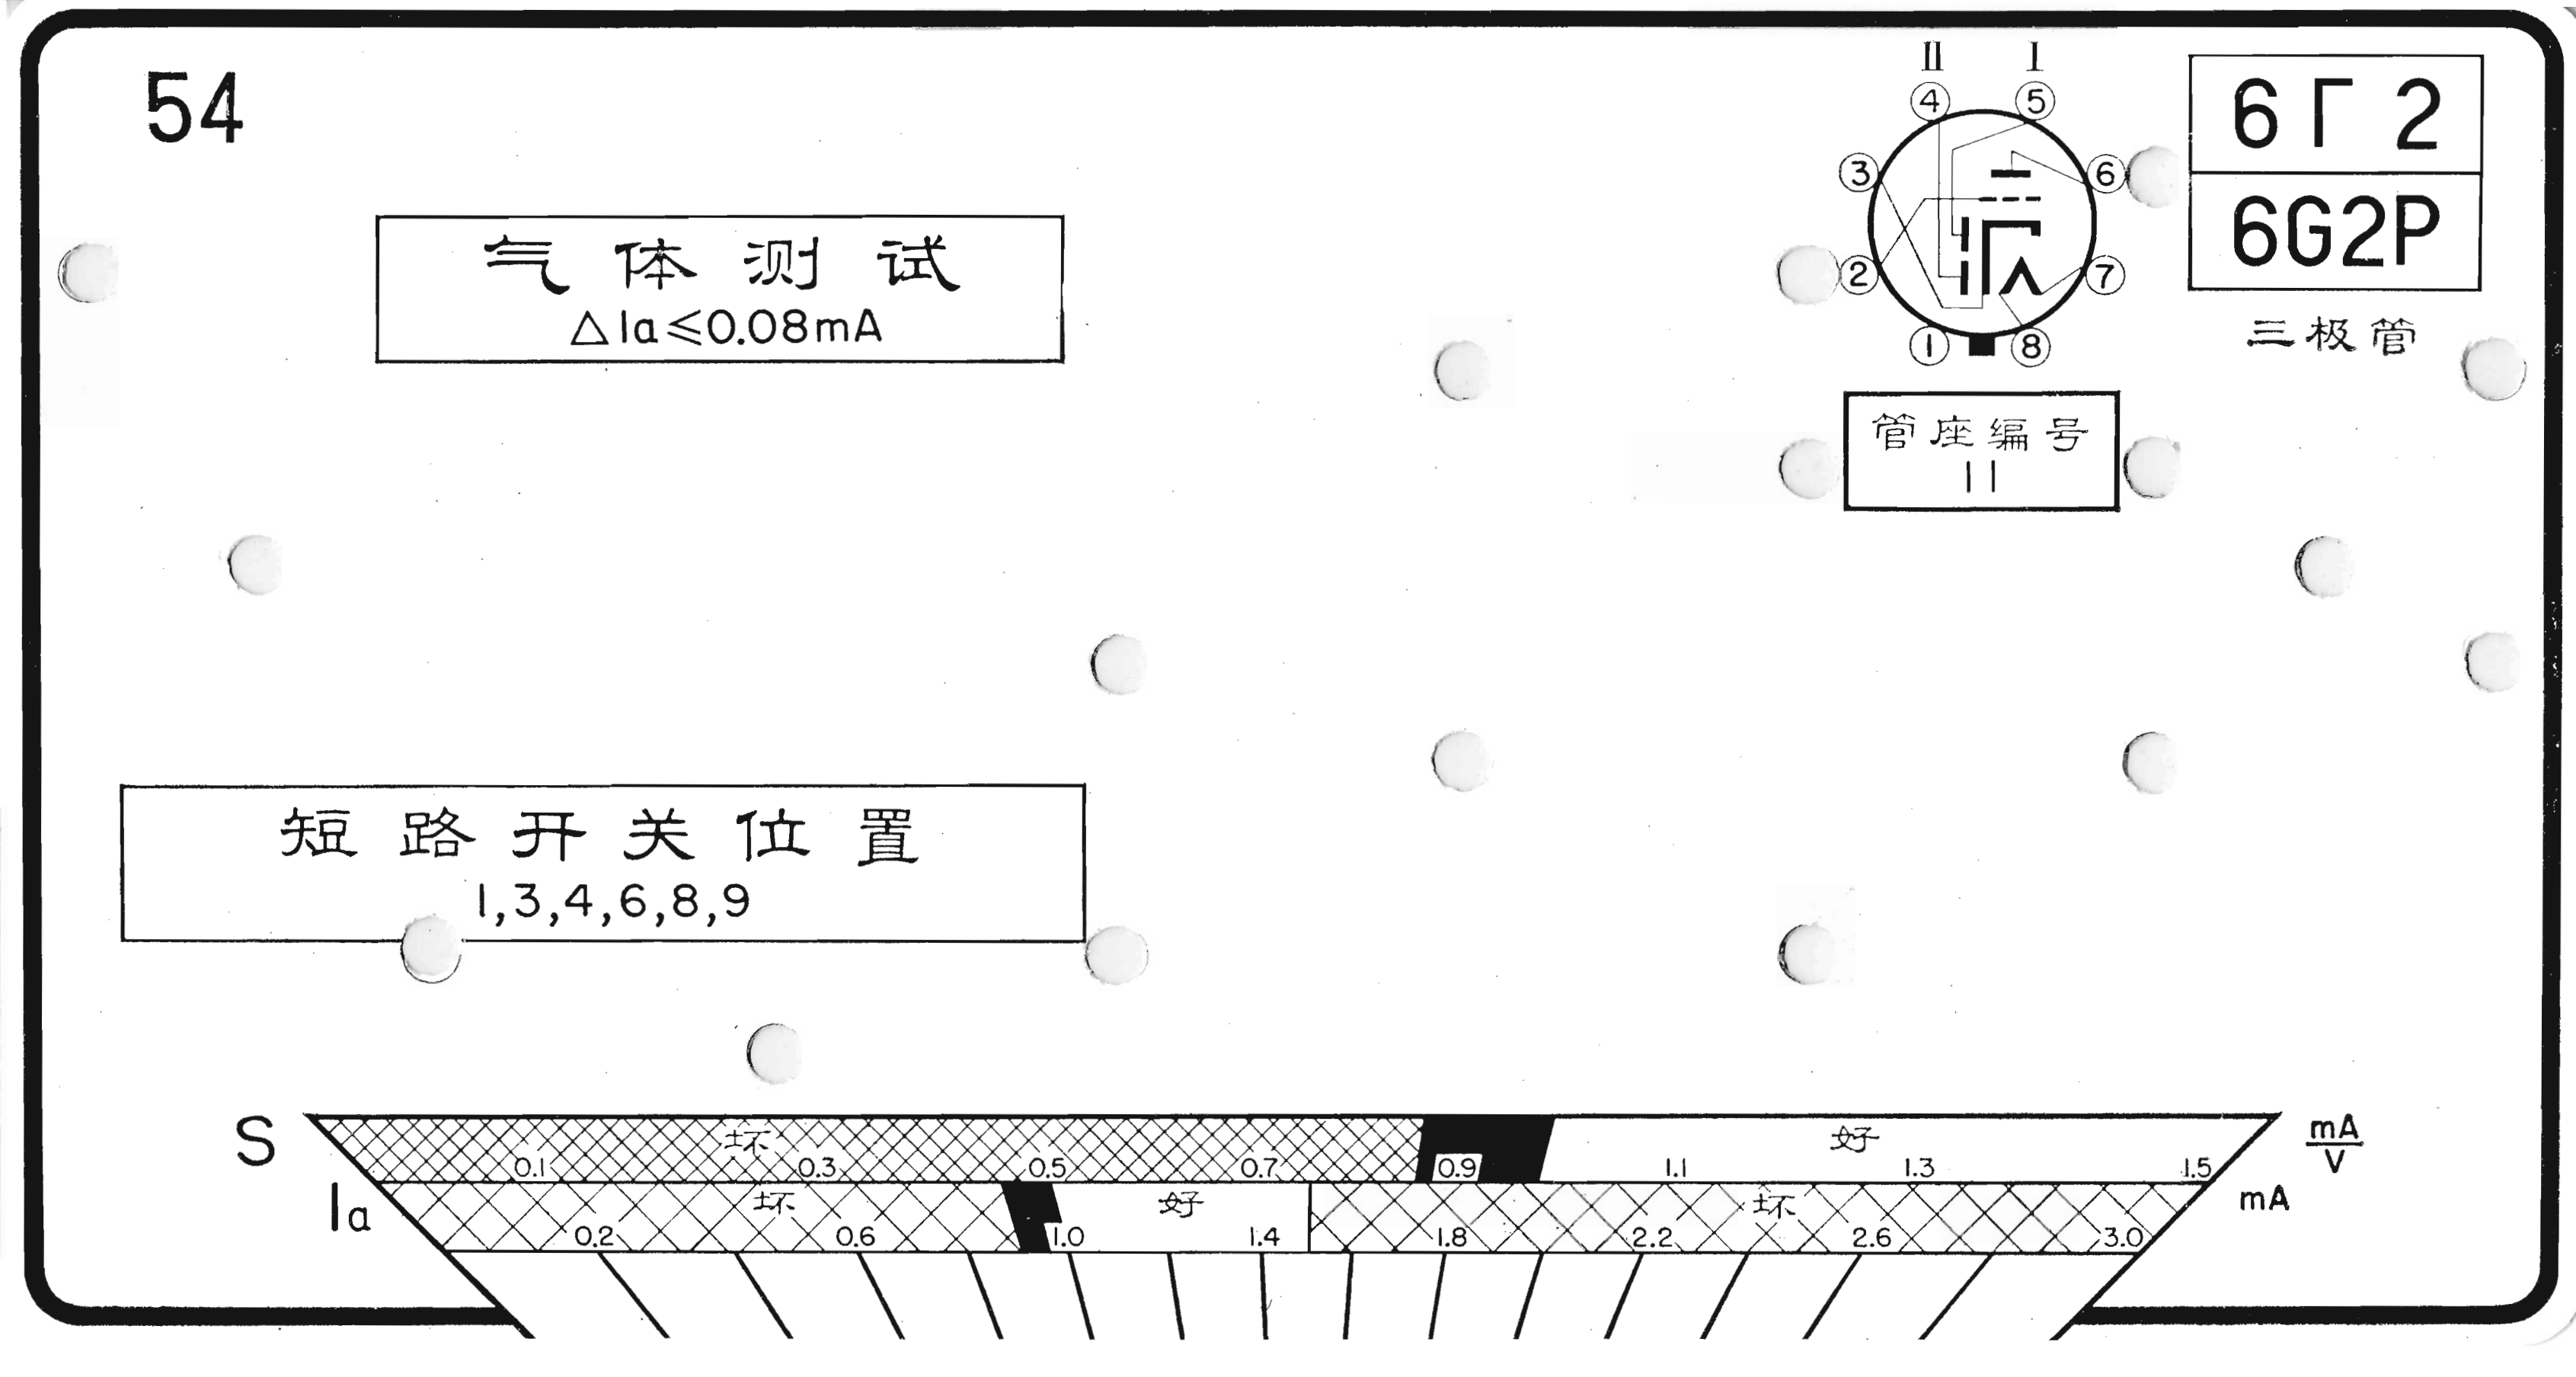


54
气体测试
△Ia≤0.08mA
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
6Г2
6G2P
三极管
管座编号
11
S
Ia
坏
好
mA/V
mA
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5
0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0

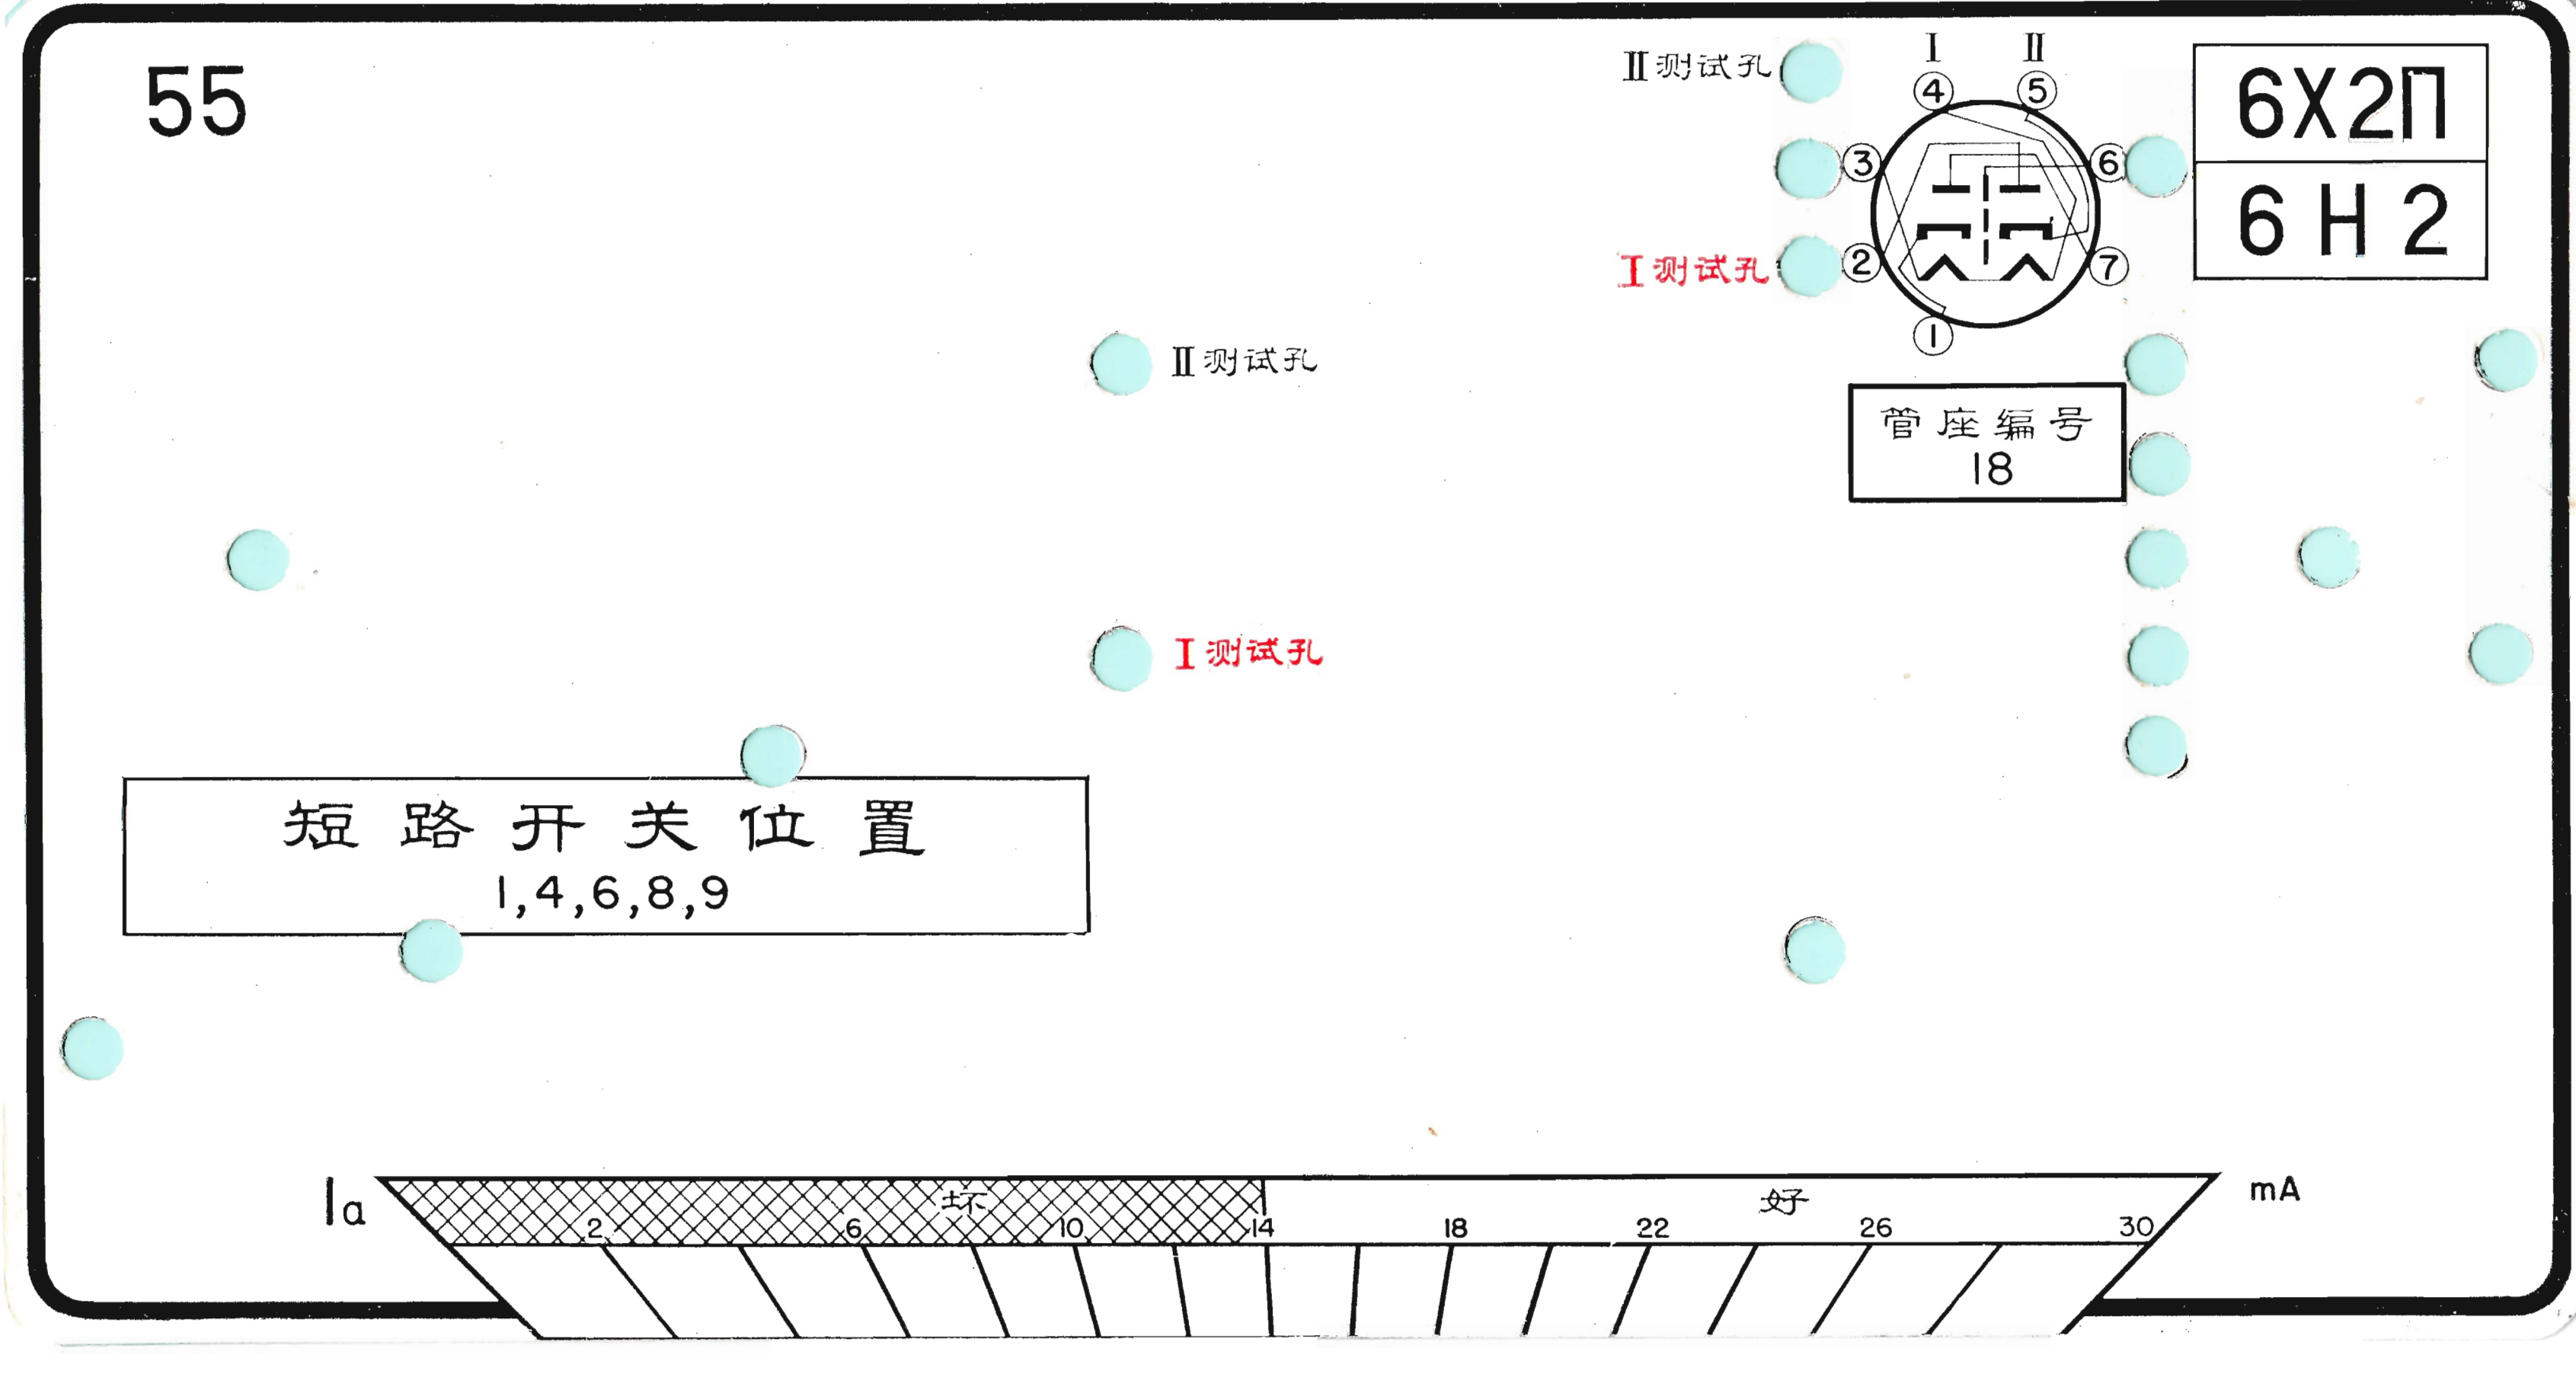


55
6X2П
6H2
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ
Ⅱ
4
5
3
6
2
7
1
Ⅱ测试孔
管座编号
18
Ⅰ测试孔
短路开关位置
1,4,6,8,9
Ia
坏
好
mA
2
6
10
14
18
22
26
30

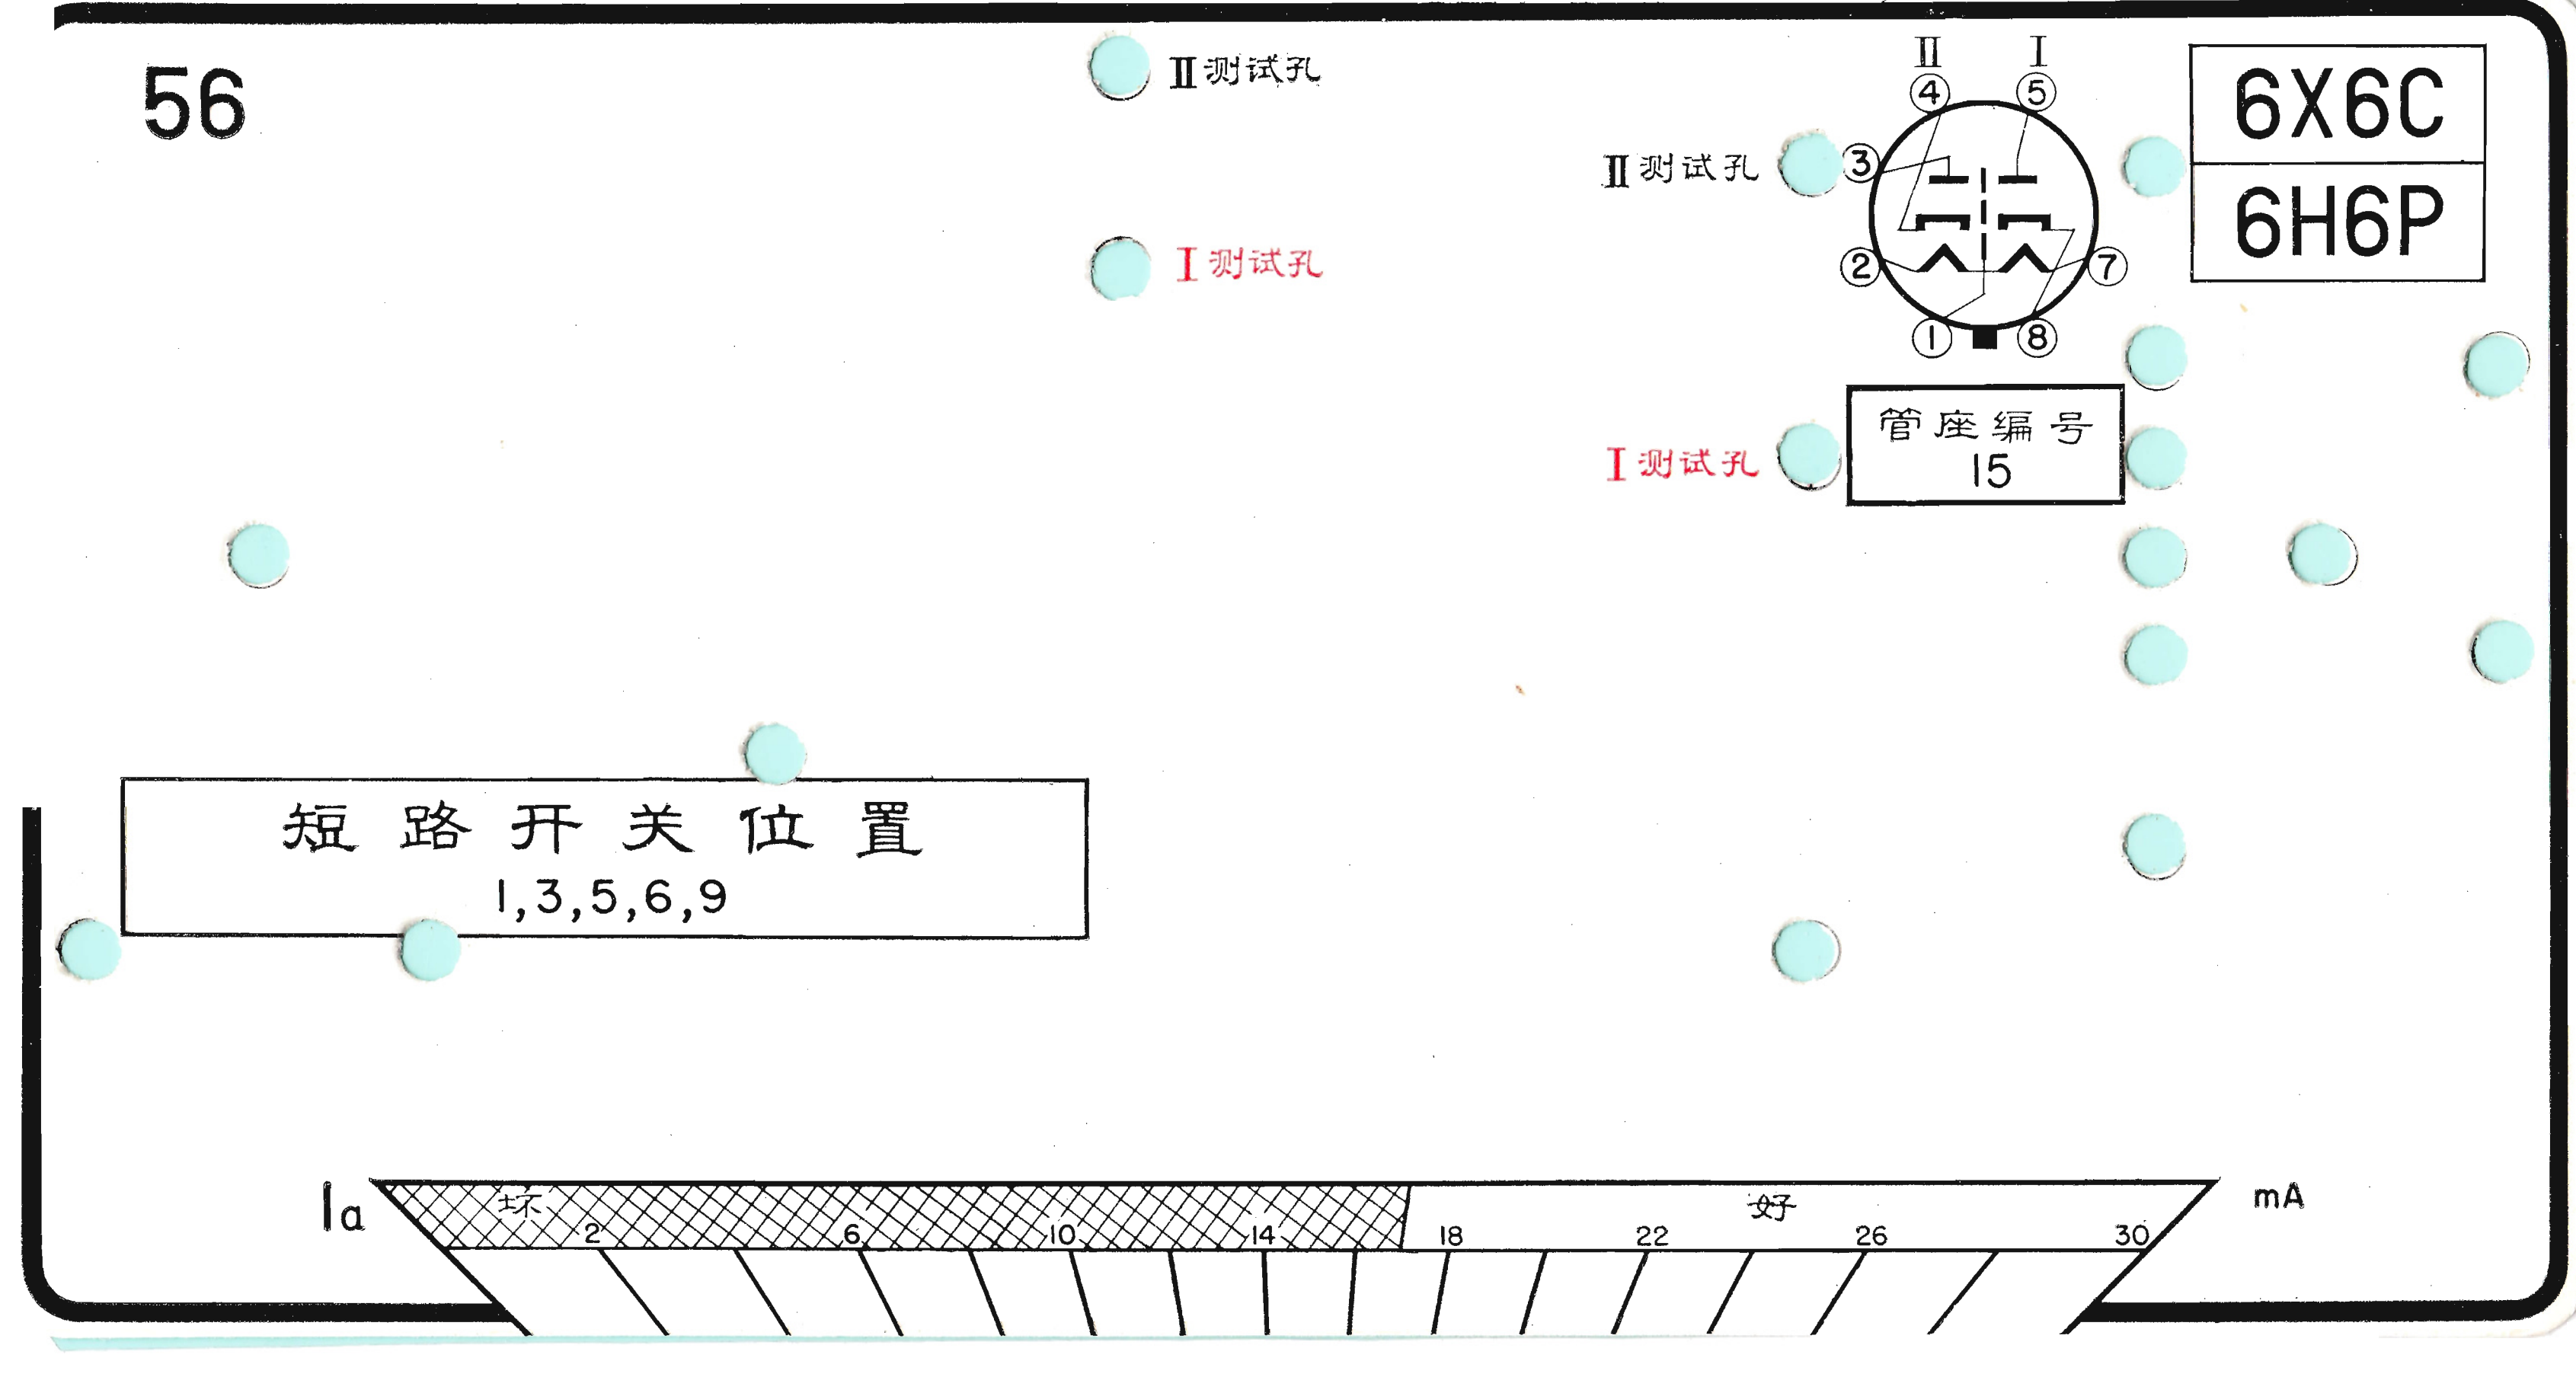


56
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ
Ⅰ
4
5
3
2
7
1
8
6X6C
6H6P
管座编号
15
短路开关位置
1,3,5,6,9
Ia
坏
2
6
10
14
18
22
好
26
30
mA

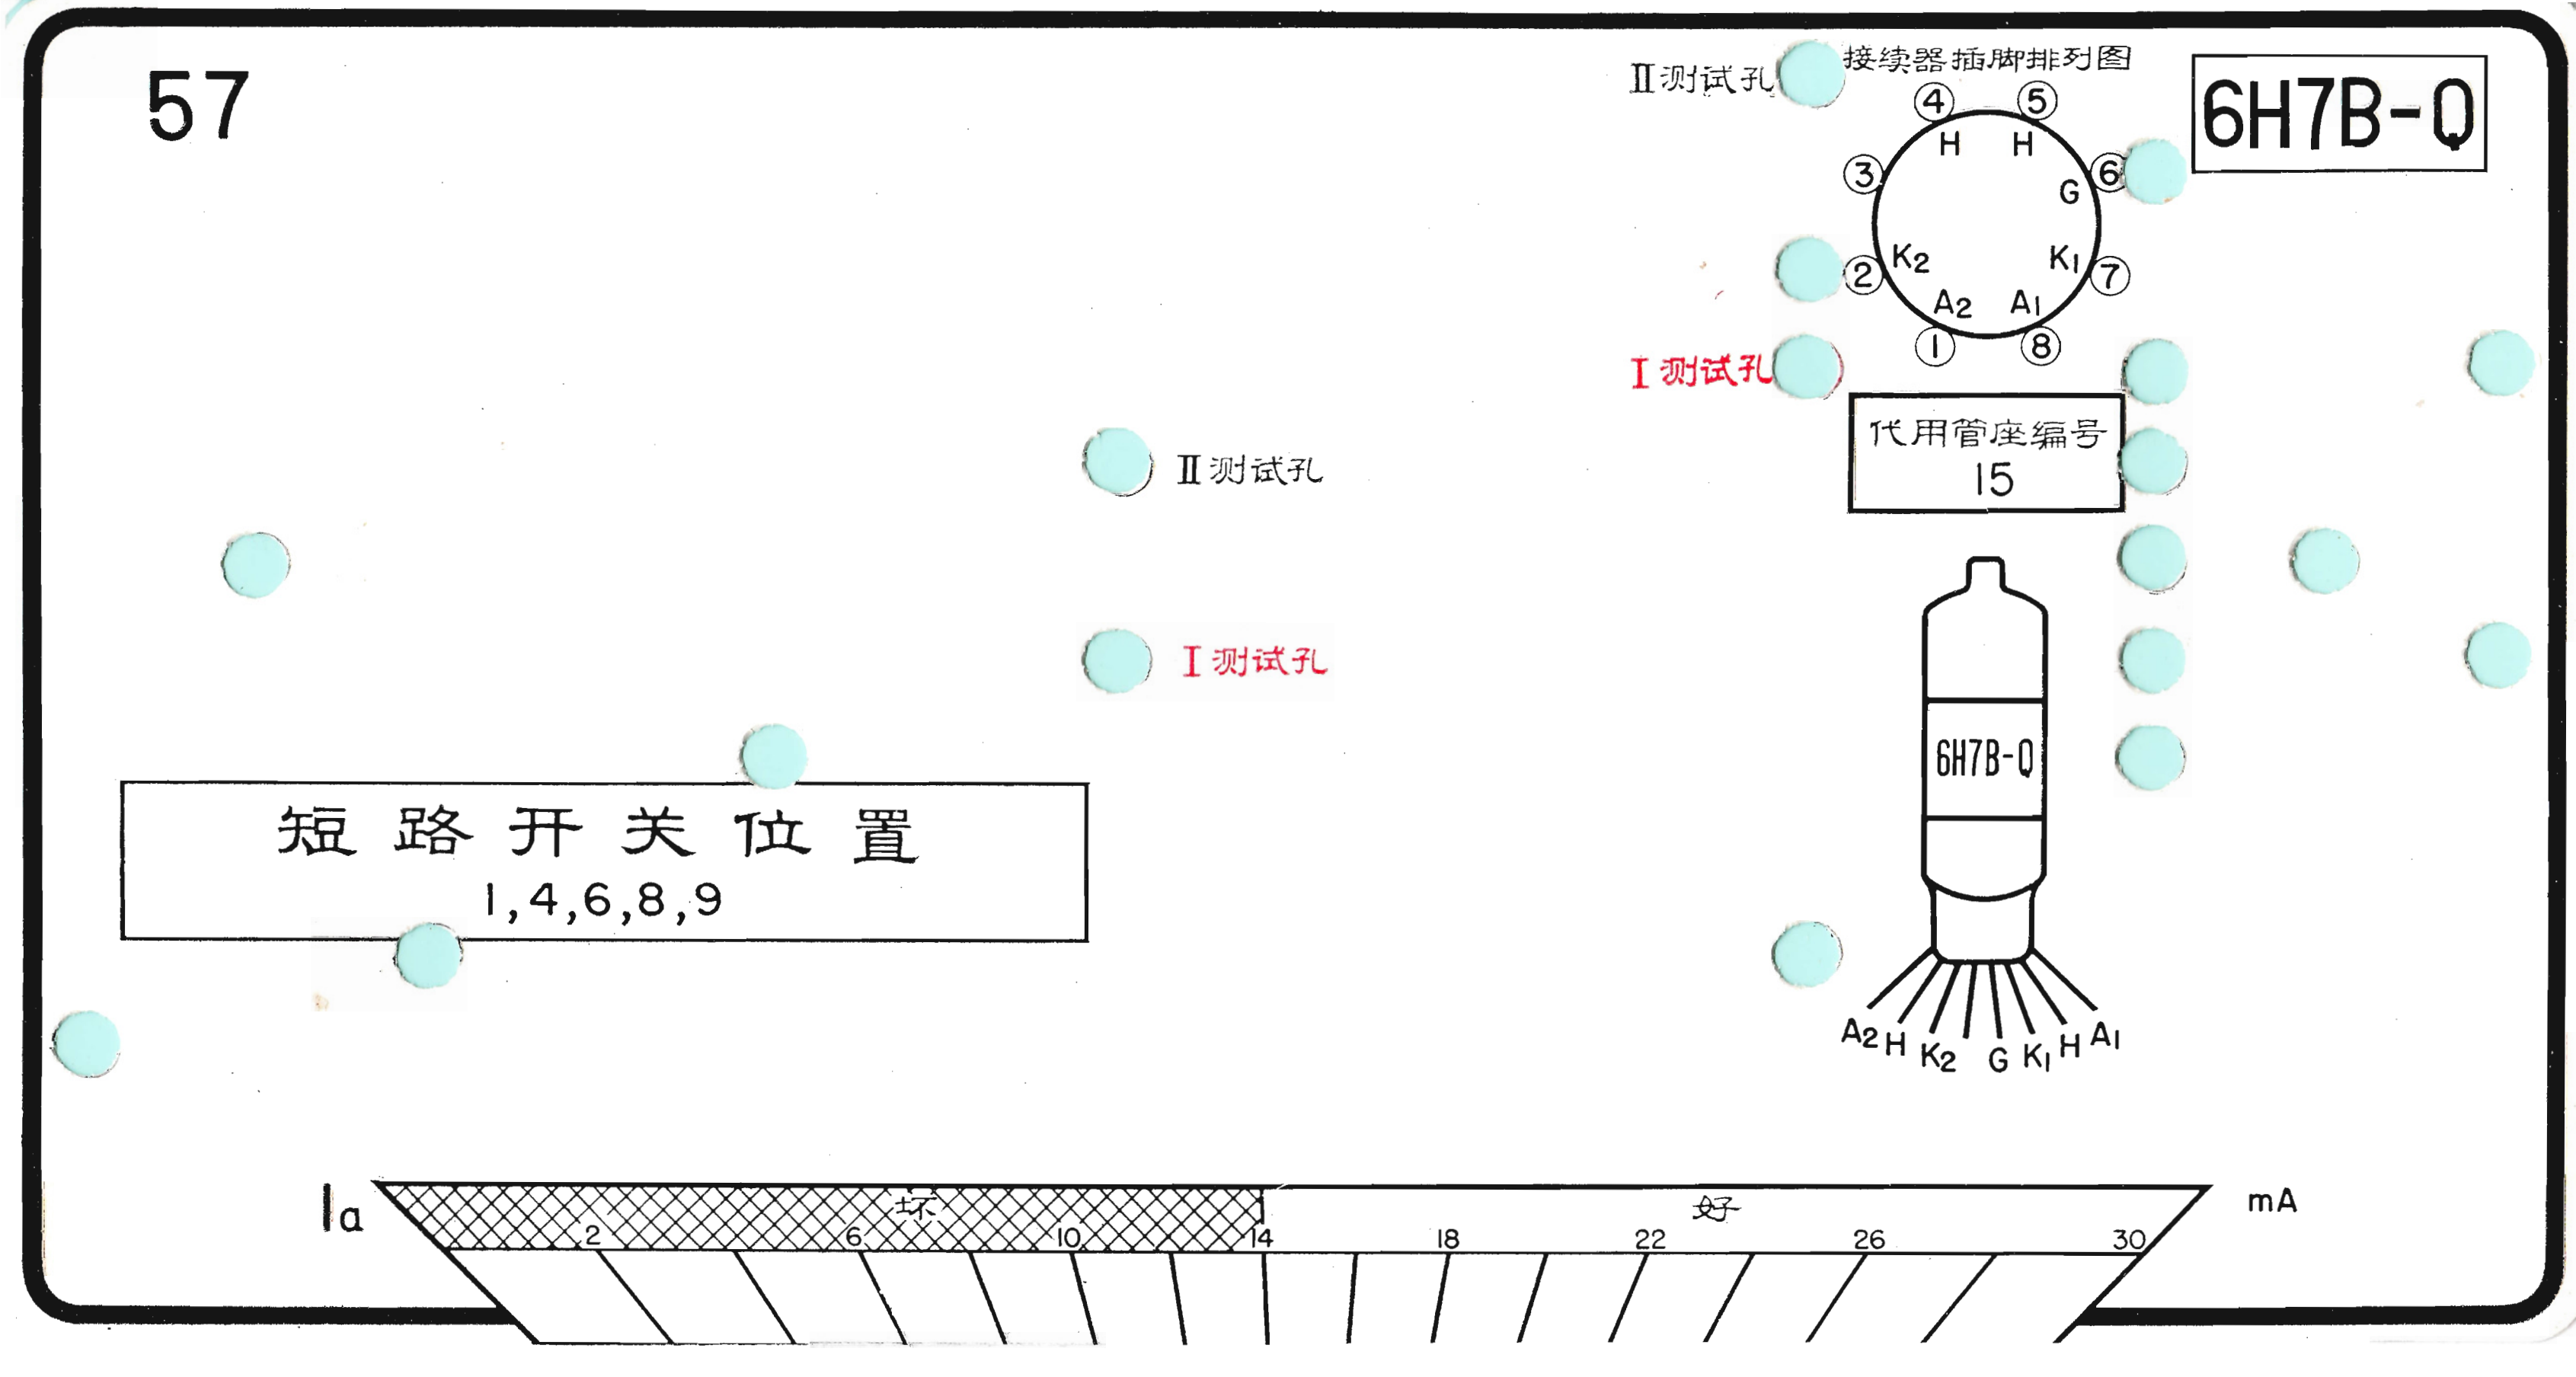

57
6H7B-Q
II 测试孔
接续器插脚排列图
④ ⑤ ③ ⑥ ② ⑦ ① ⑧
H H G K1 K2 A2 A1
I 测试孔
代用管座编号
15
II 测试孔
I 测试孔
6H7B-Q
A2 H K2 G K1 H A1
短 路 开 关 位 置
1,4,6,8,9
Ia
坏
好
2 6 10 14 18 22 26 30
mA

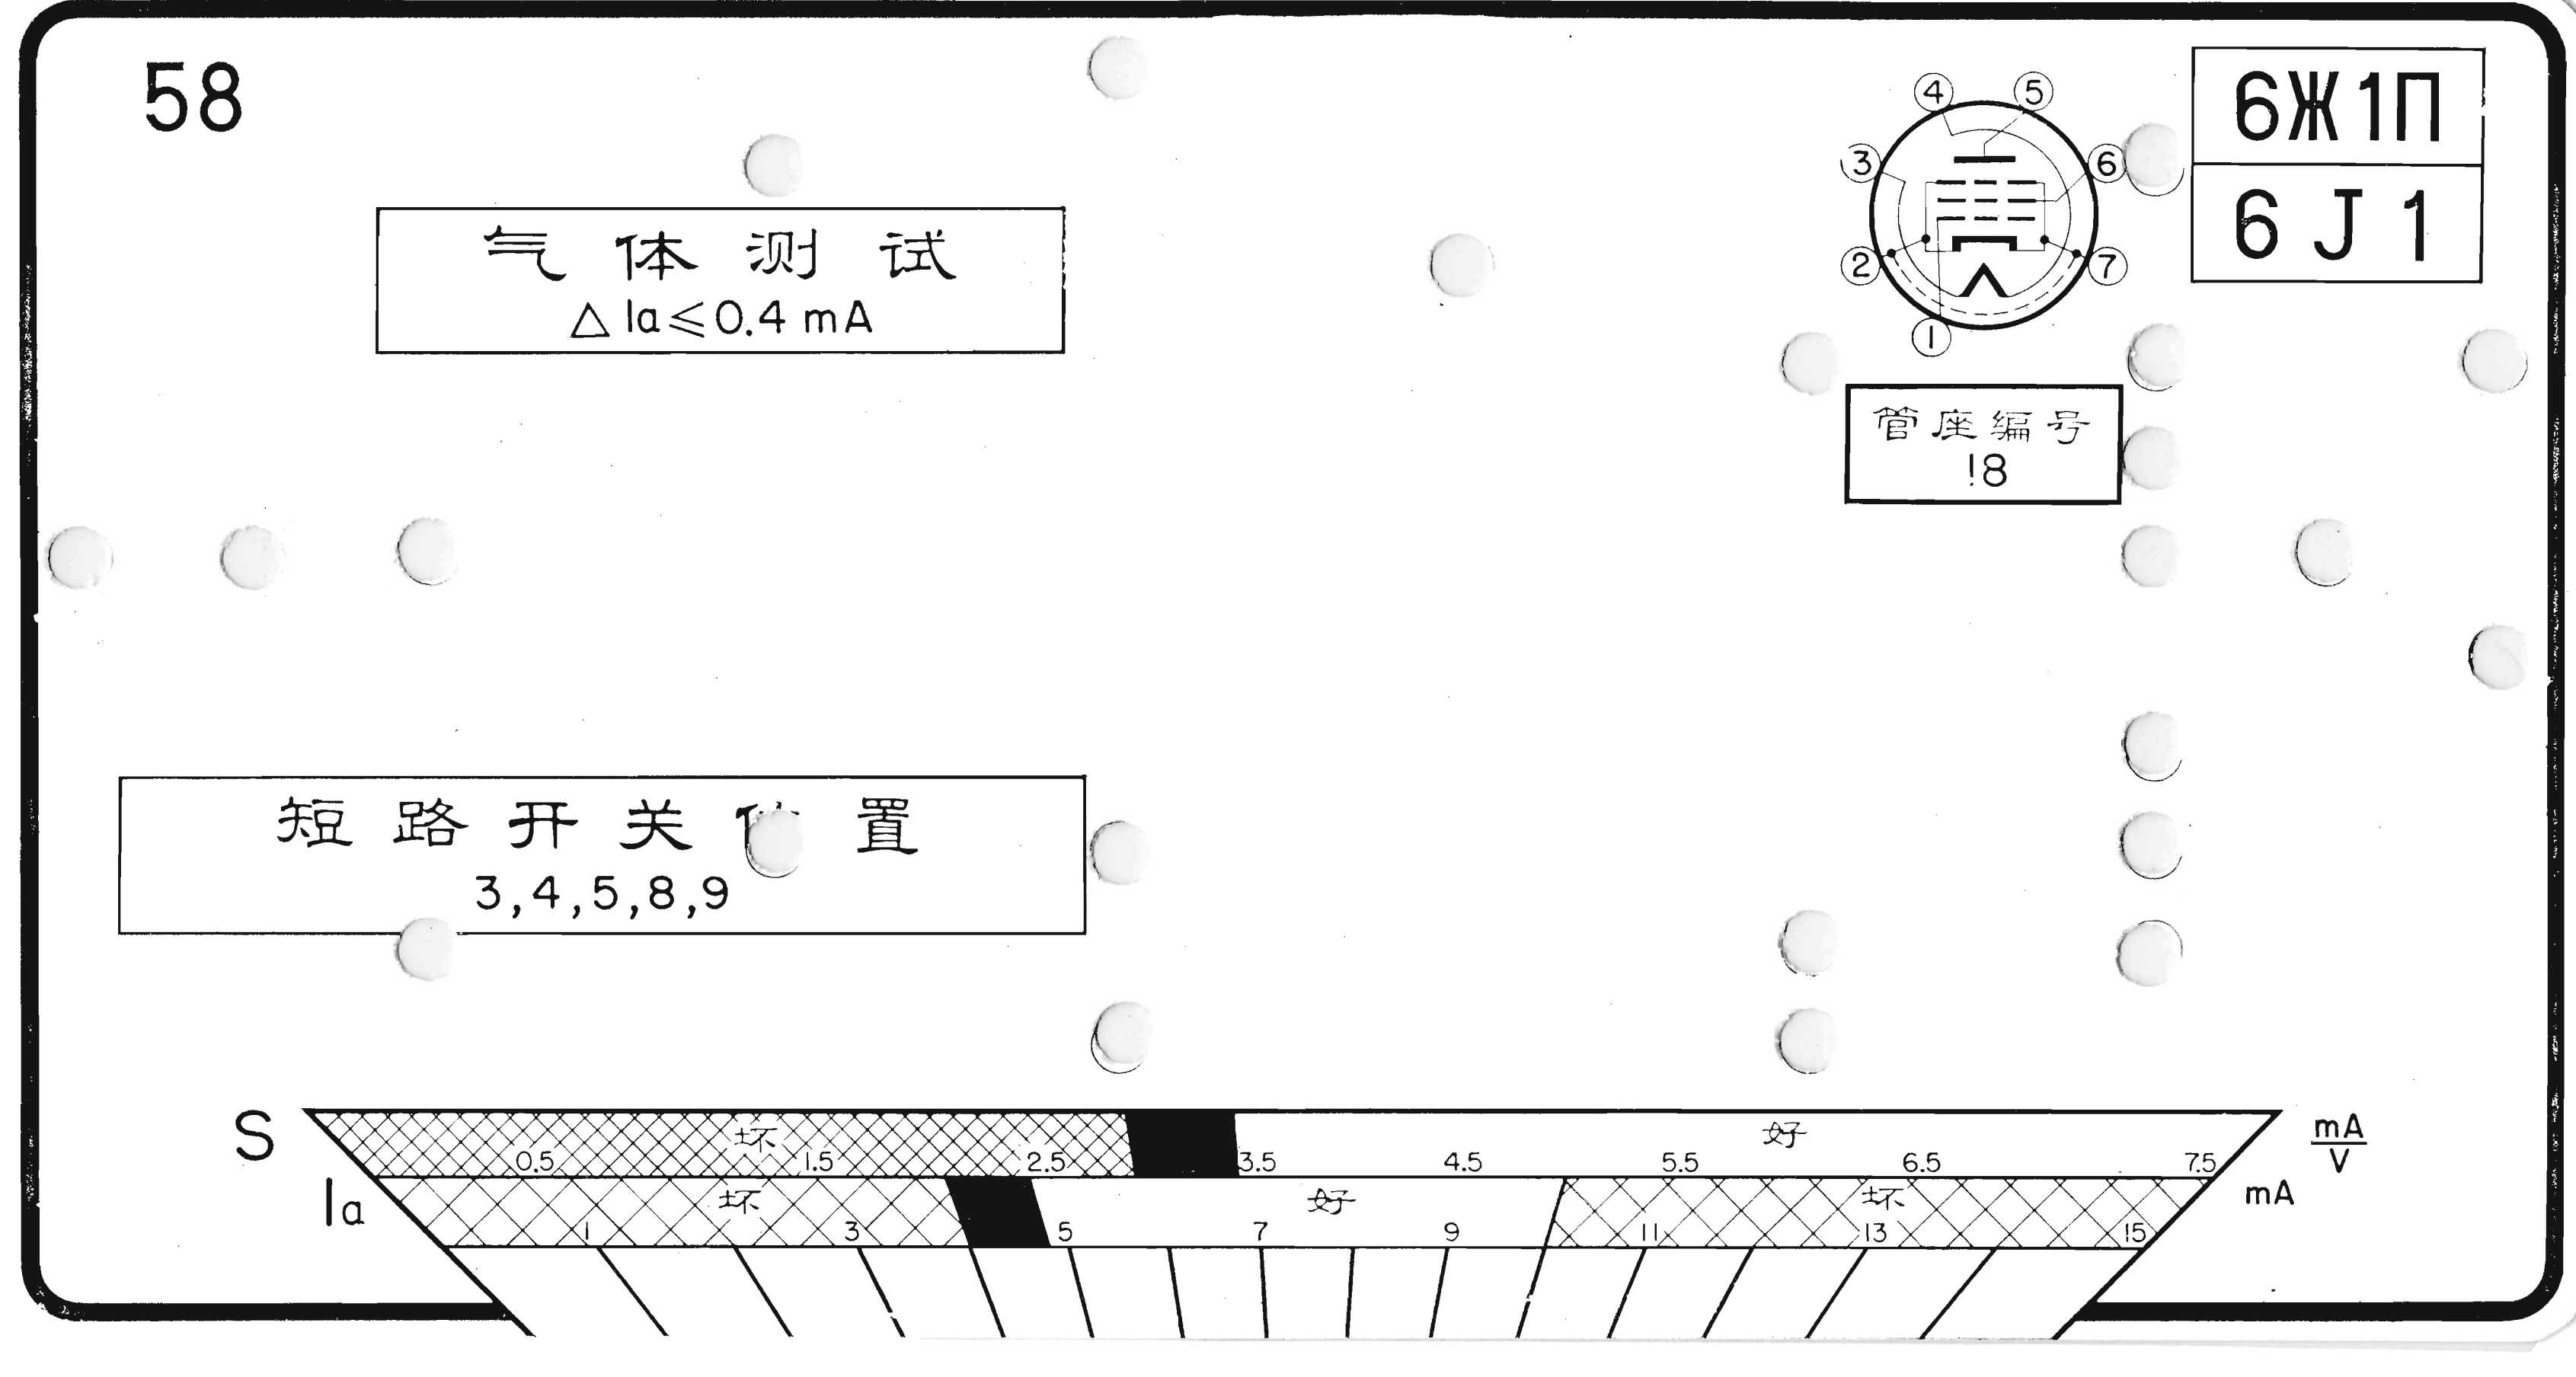


58
6Ж1П
6J1
气体测试
△Ia≤0.4 mA
管座编号
18
短路开关位置
3,4,5,8,9
S
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

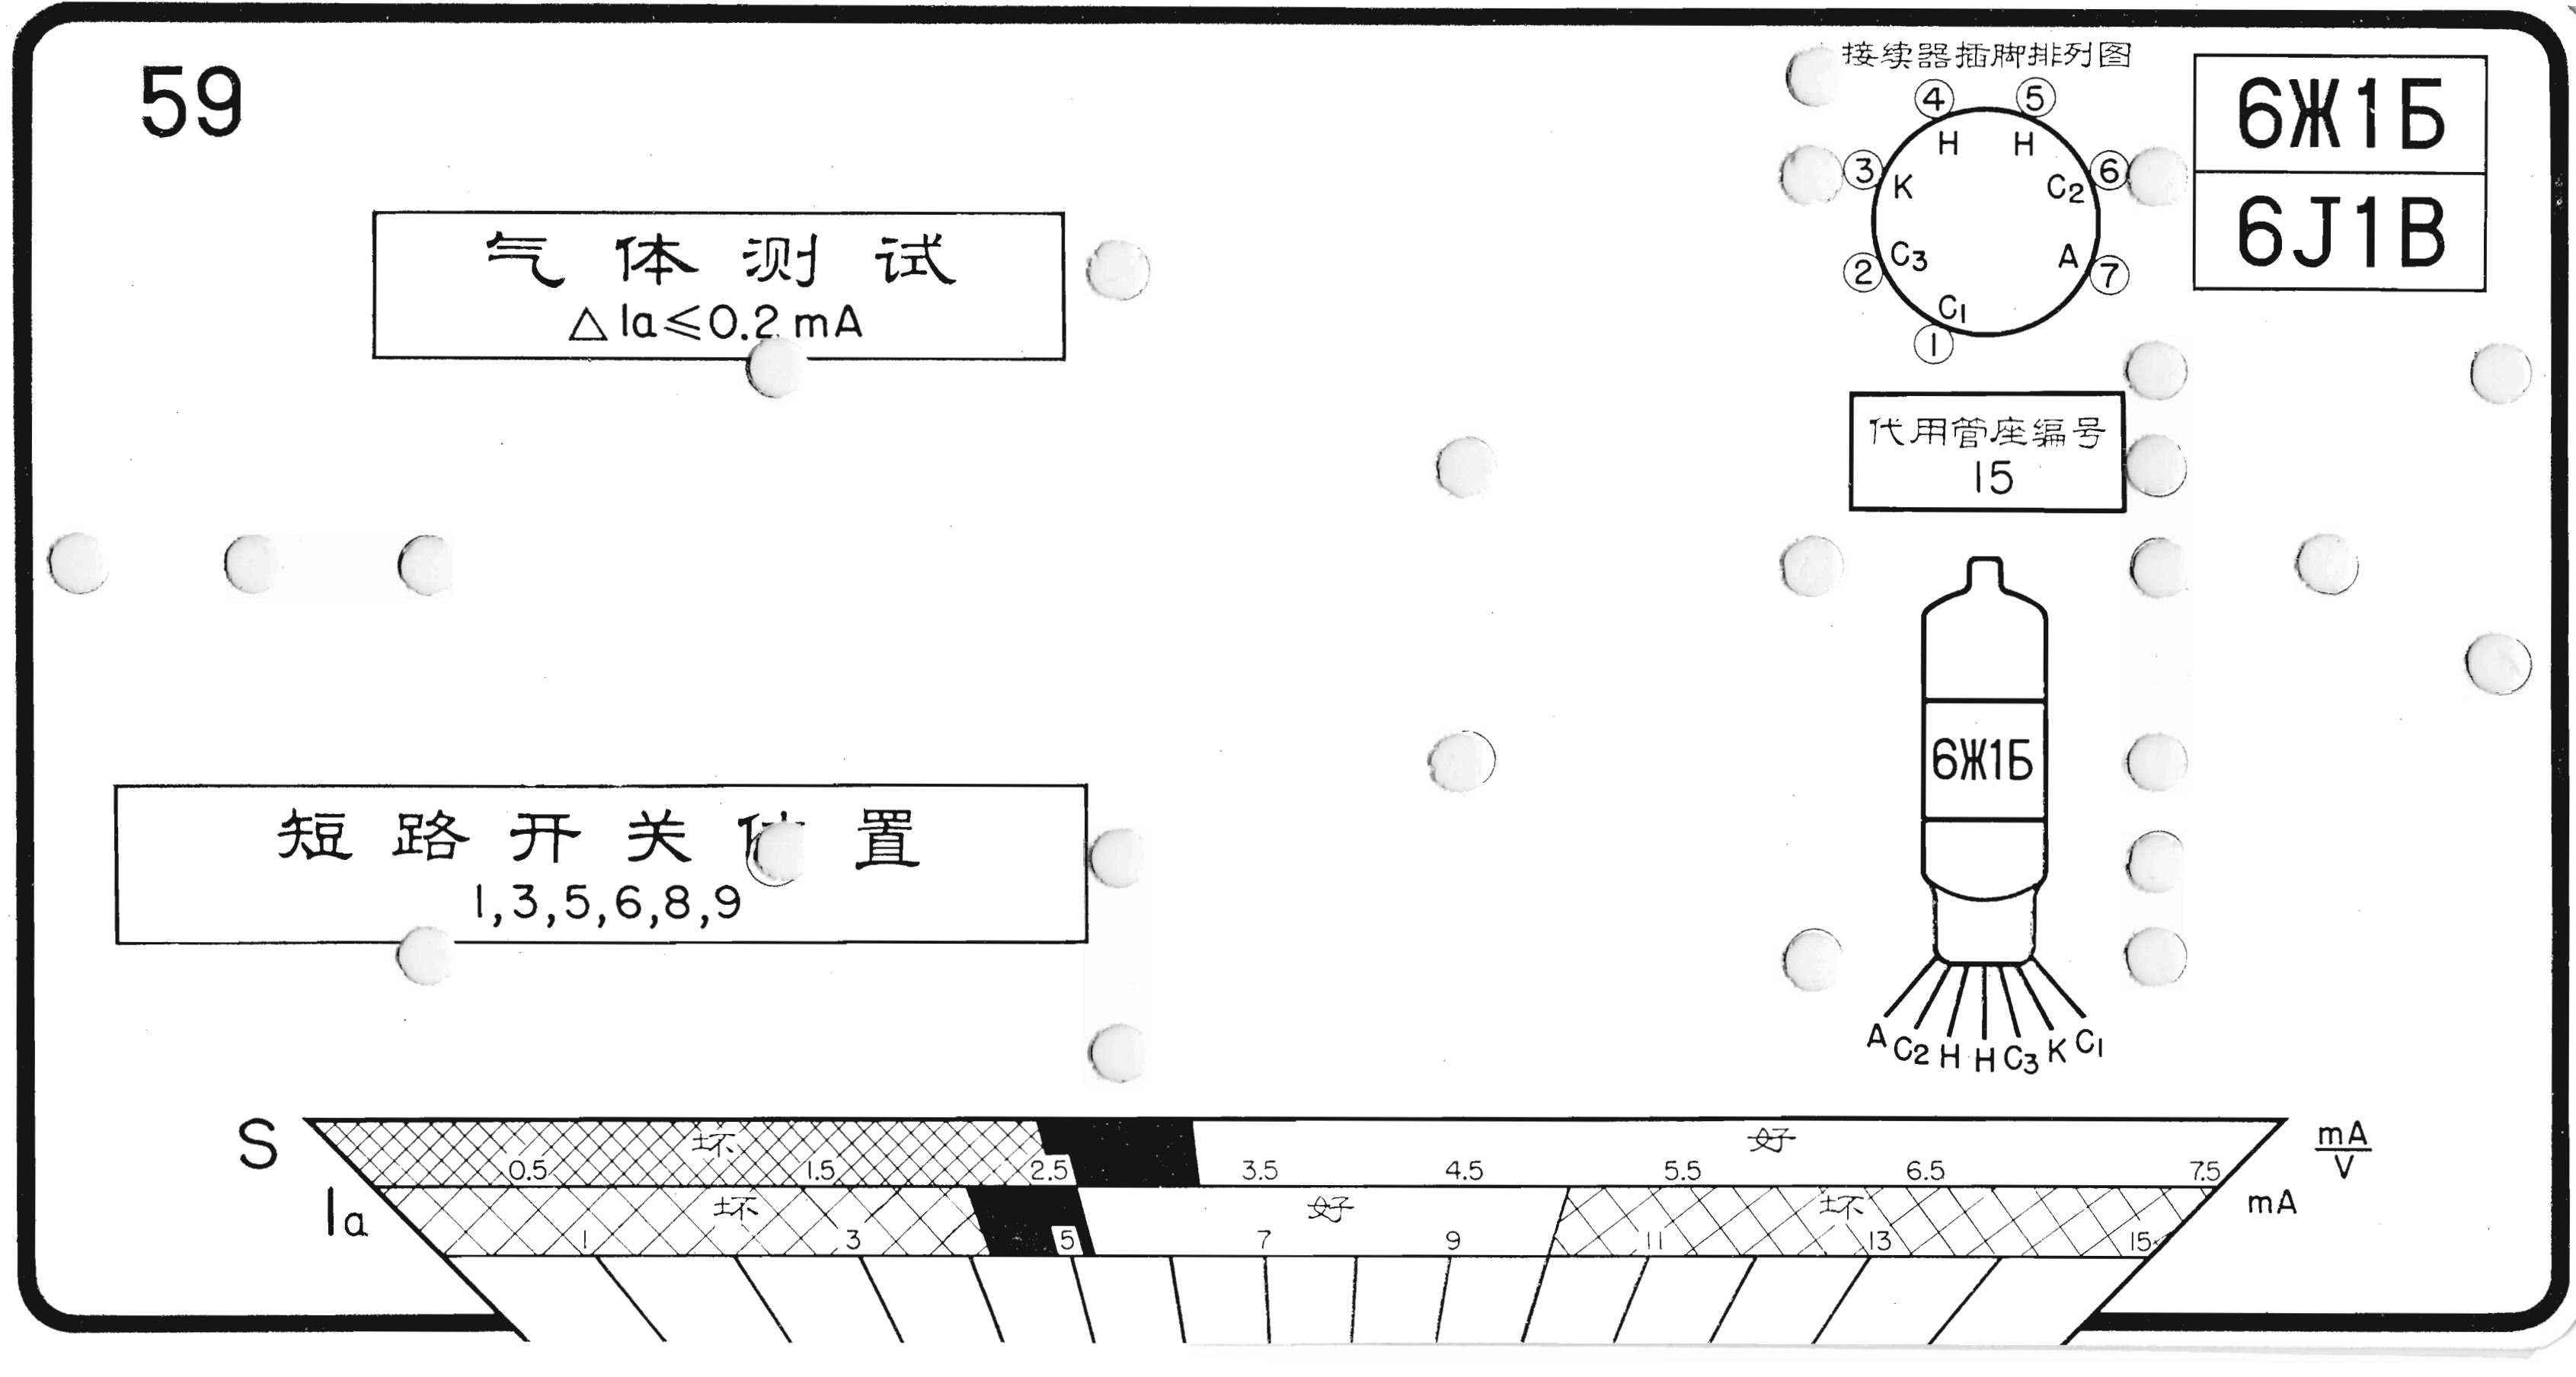


59
6Ж1Б
6J1B
接续器插脚排列图
1 2 3 4 5 6 7
H H K C2 C3 A C1
代用管座编号
15
气体测试
ΔIa≤0.2 mA
短路开关位置
1,3,5,6,8,9
6Ж1Б
A C2 H H C3 K C1
S
坏
好
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
1 3 5 7 9 11 13 15
mA

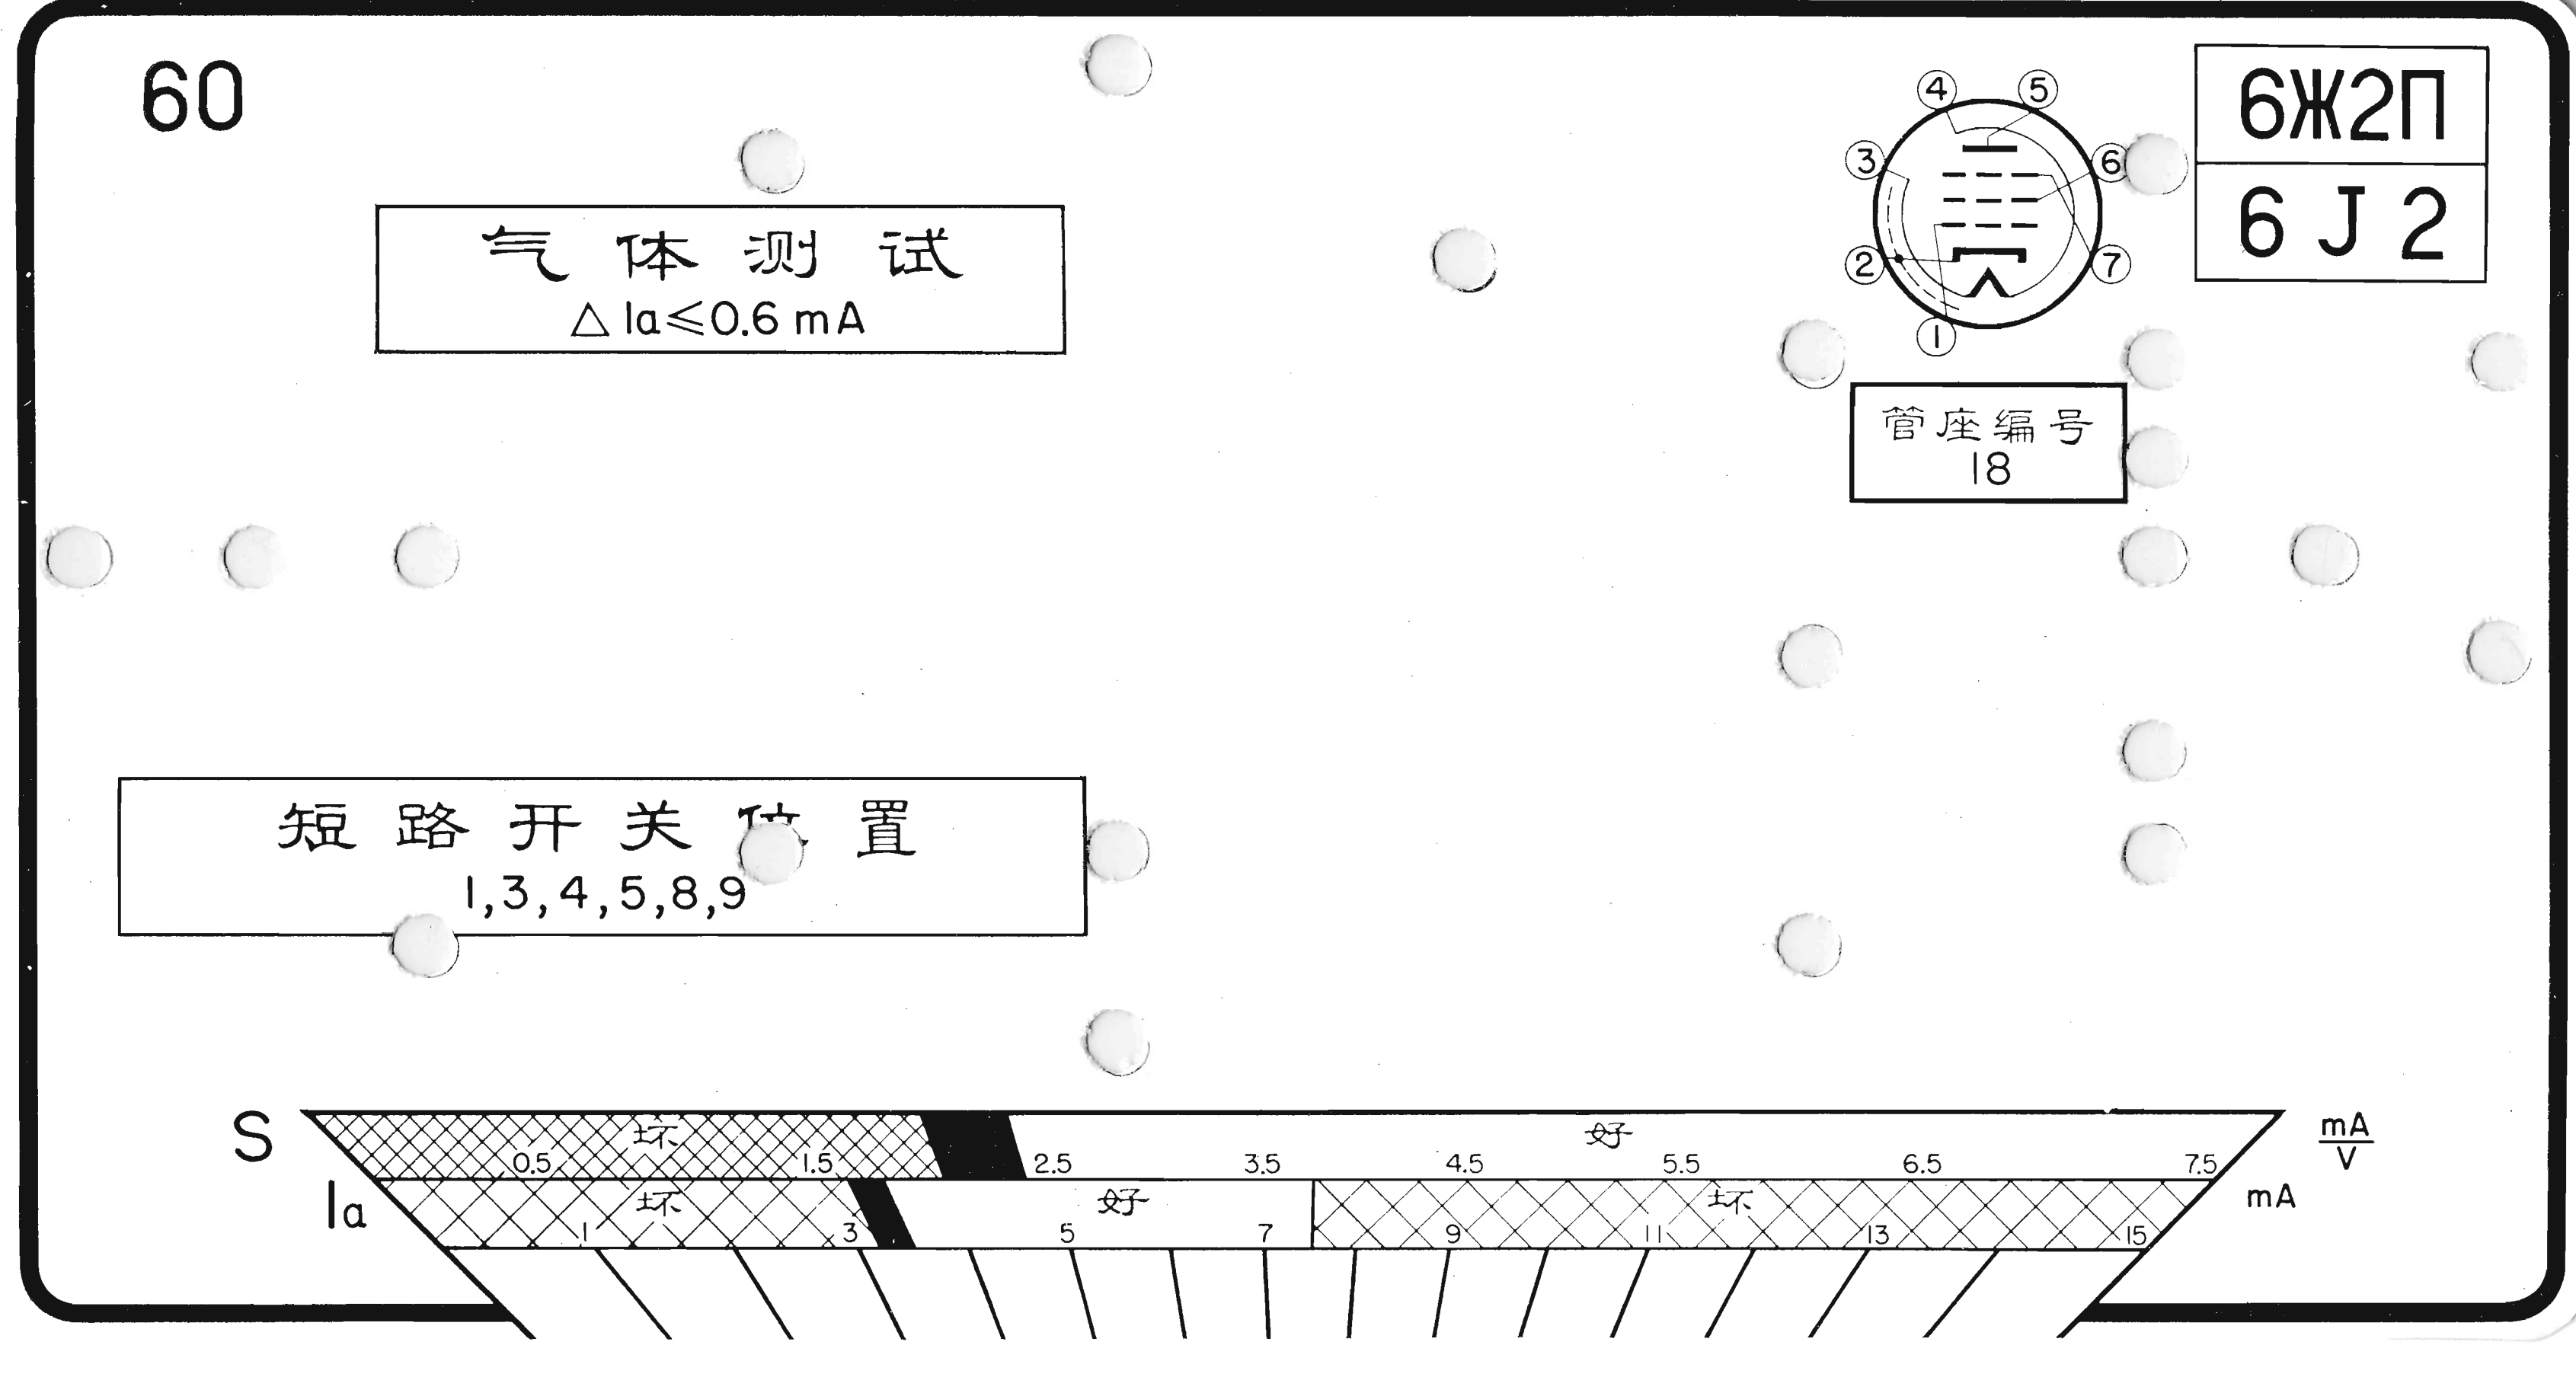

60
气 体 测 试
△ Ia≤0.6 mA
6Ж2П
6 J 2
管座编号
18
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,8,9
S
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

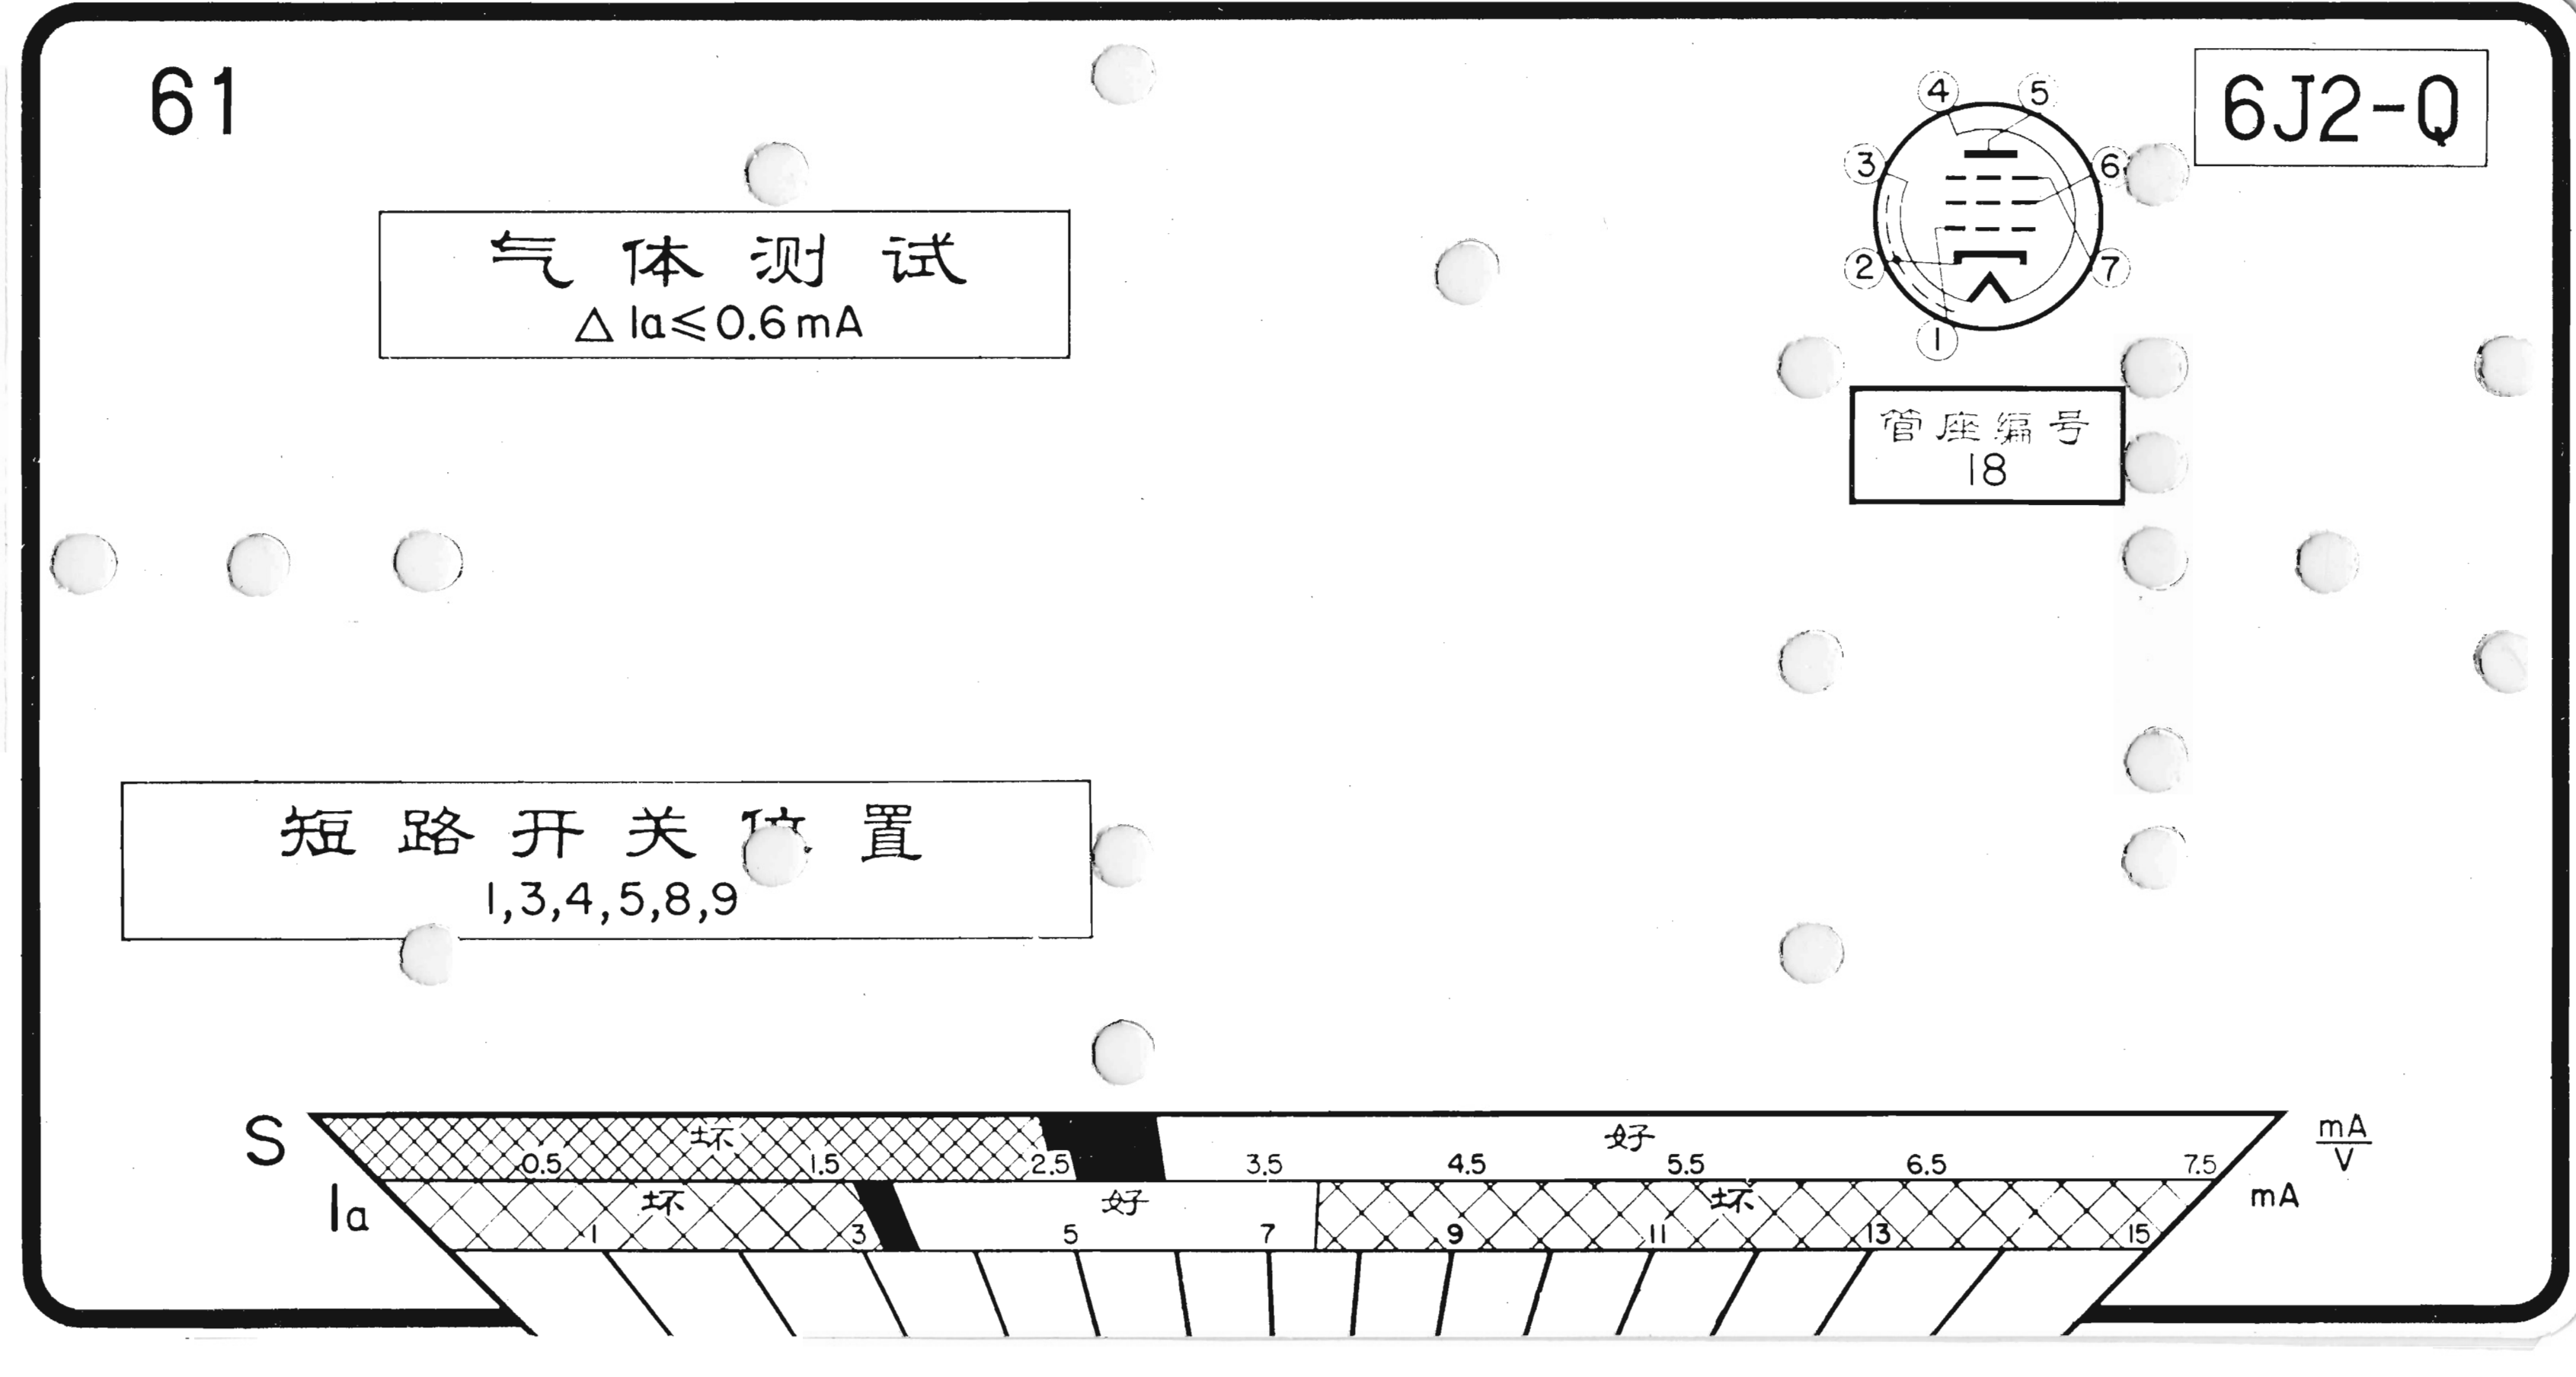


61
6J2-Q
4
5
3
6
2
7
1
气 体 测 试
△Ia≤0.6mA
管座编号
18
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,8,9
S
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

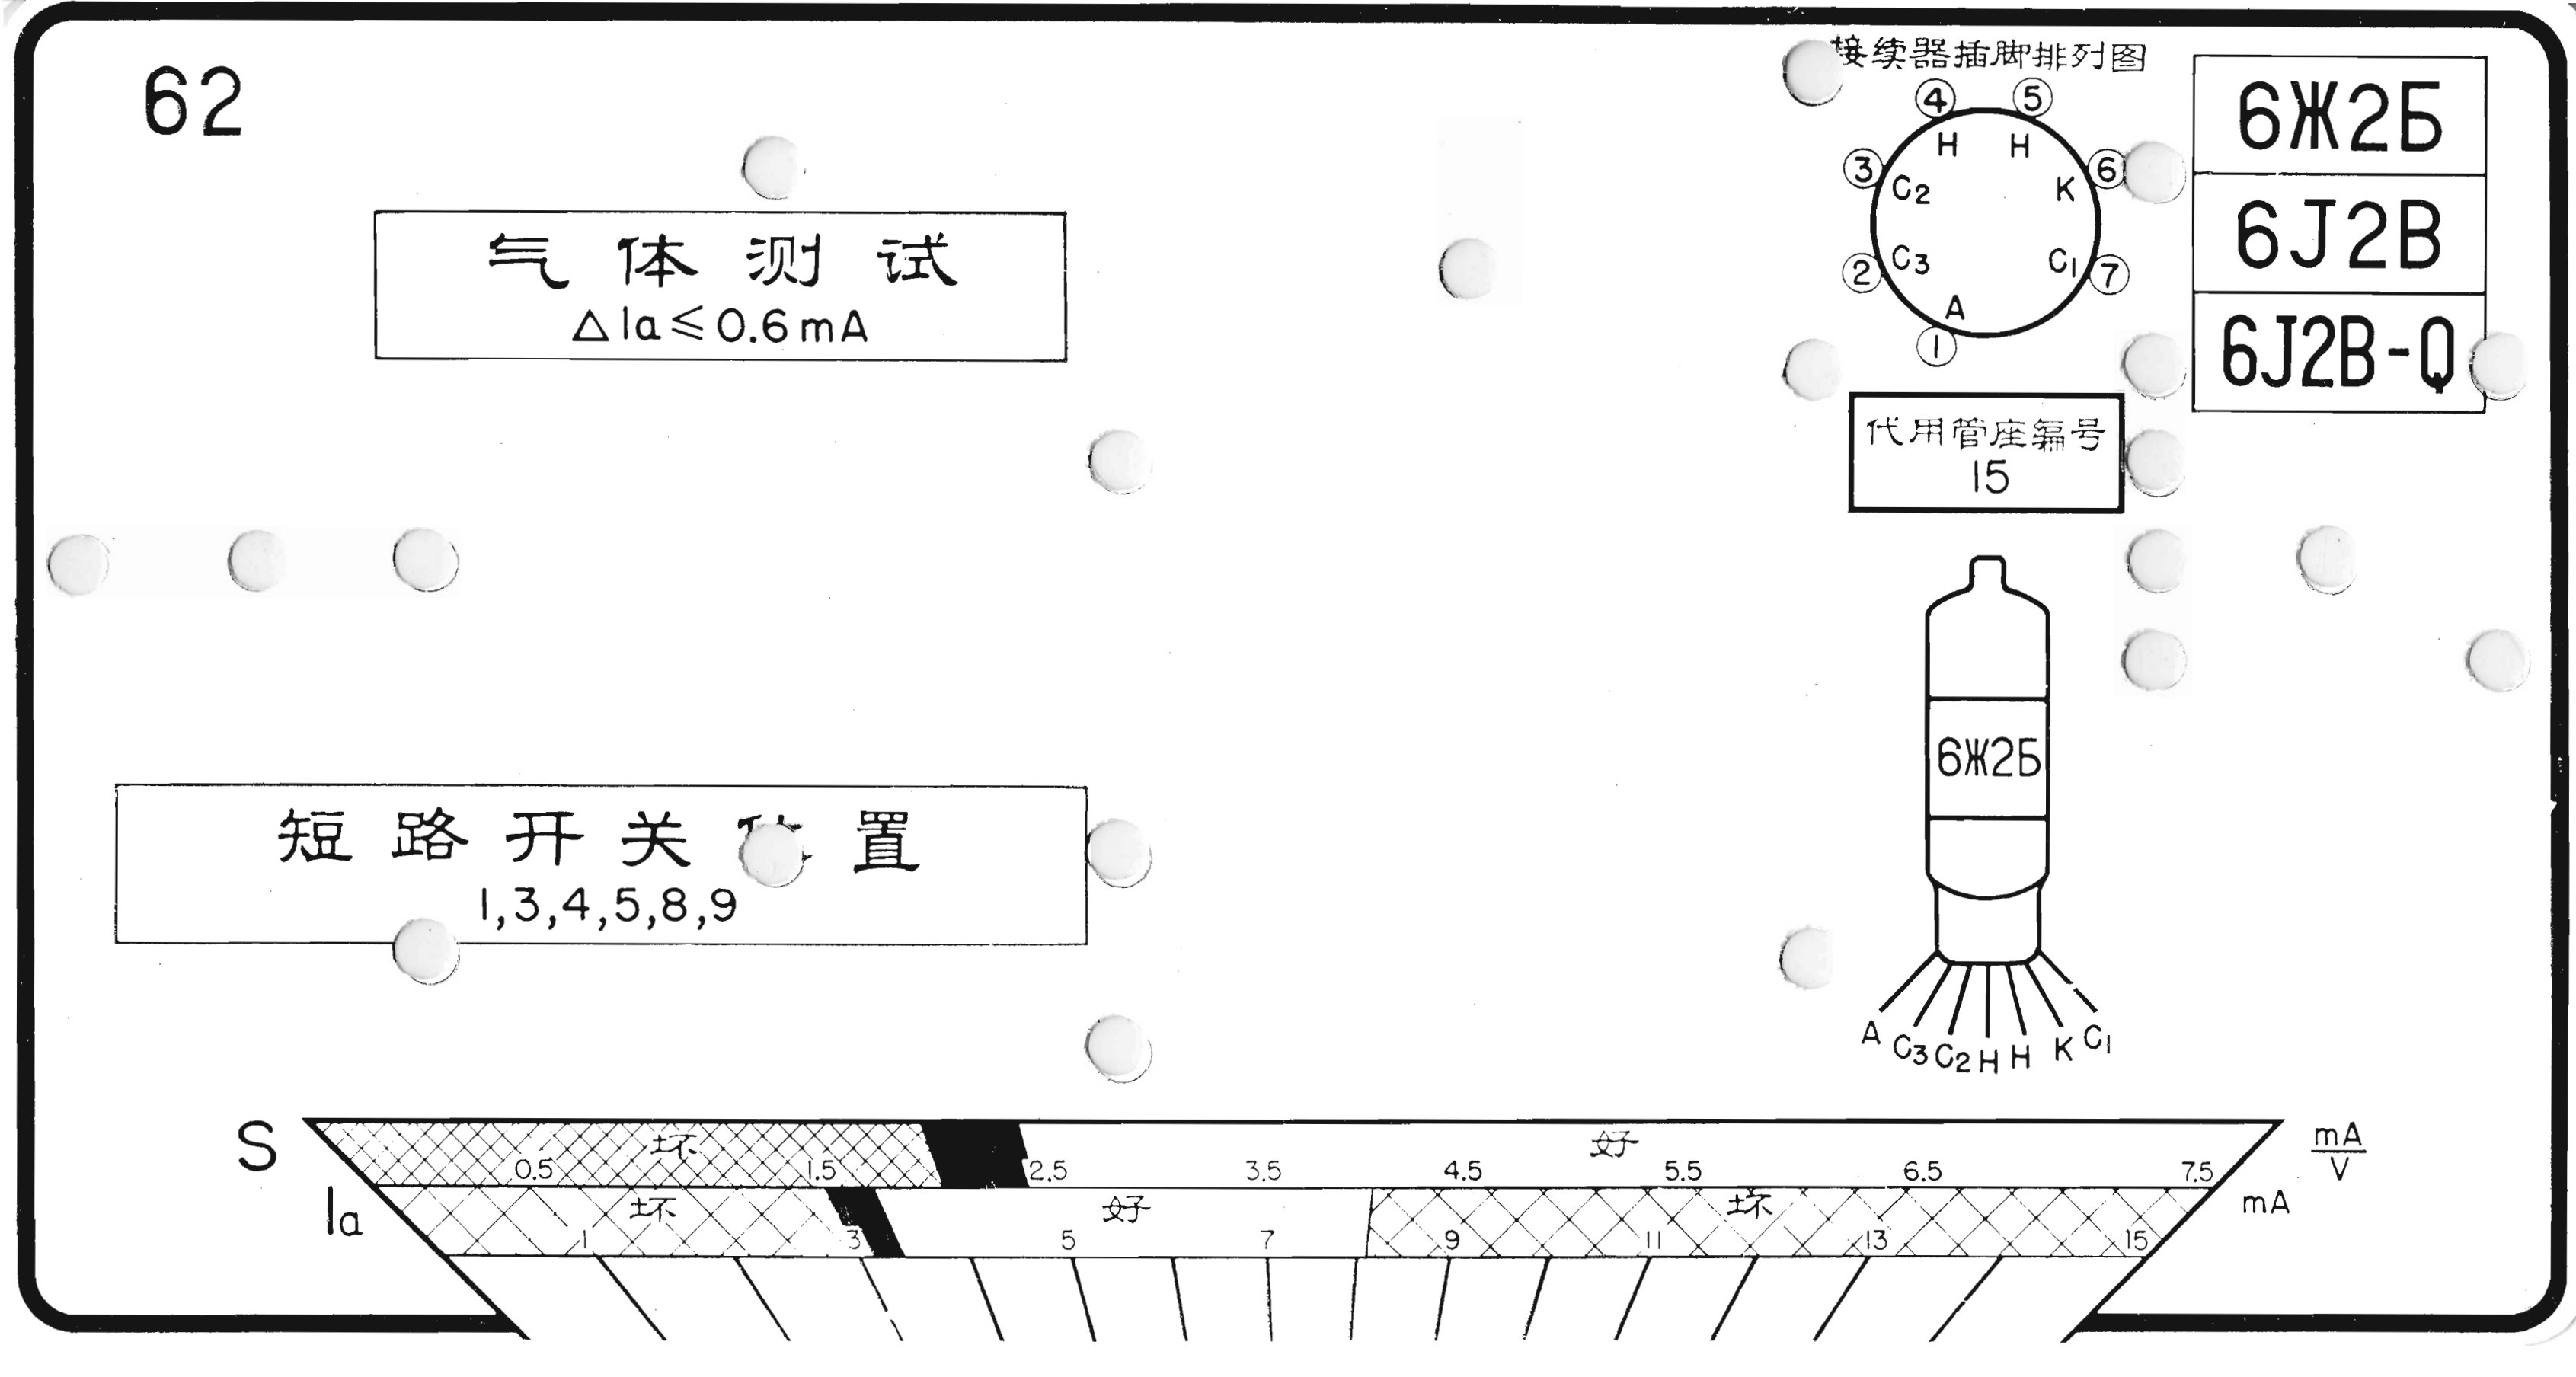


62
气体测试
ΔIa≤0.6mA
短路开关 置
1,3,4,5,8,9
接续器插脚排列图
4 5 6 7 1 2 3
H H K C1 A C3 C2
6Ж2Б
6J2B
6J2B-Q
代用管座编号
15
6Ж2Б
A C3 C2 H H K C1
S
Ia
坏 好
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
mA/V
坏 好 坏
1 3 5 7 9 11 13 15
mA

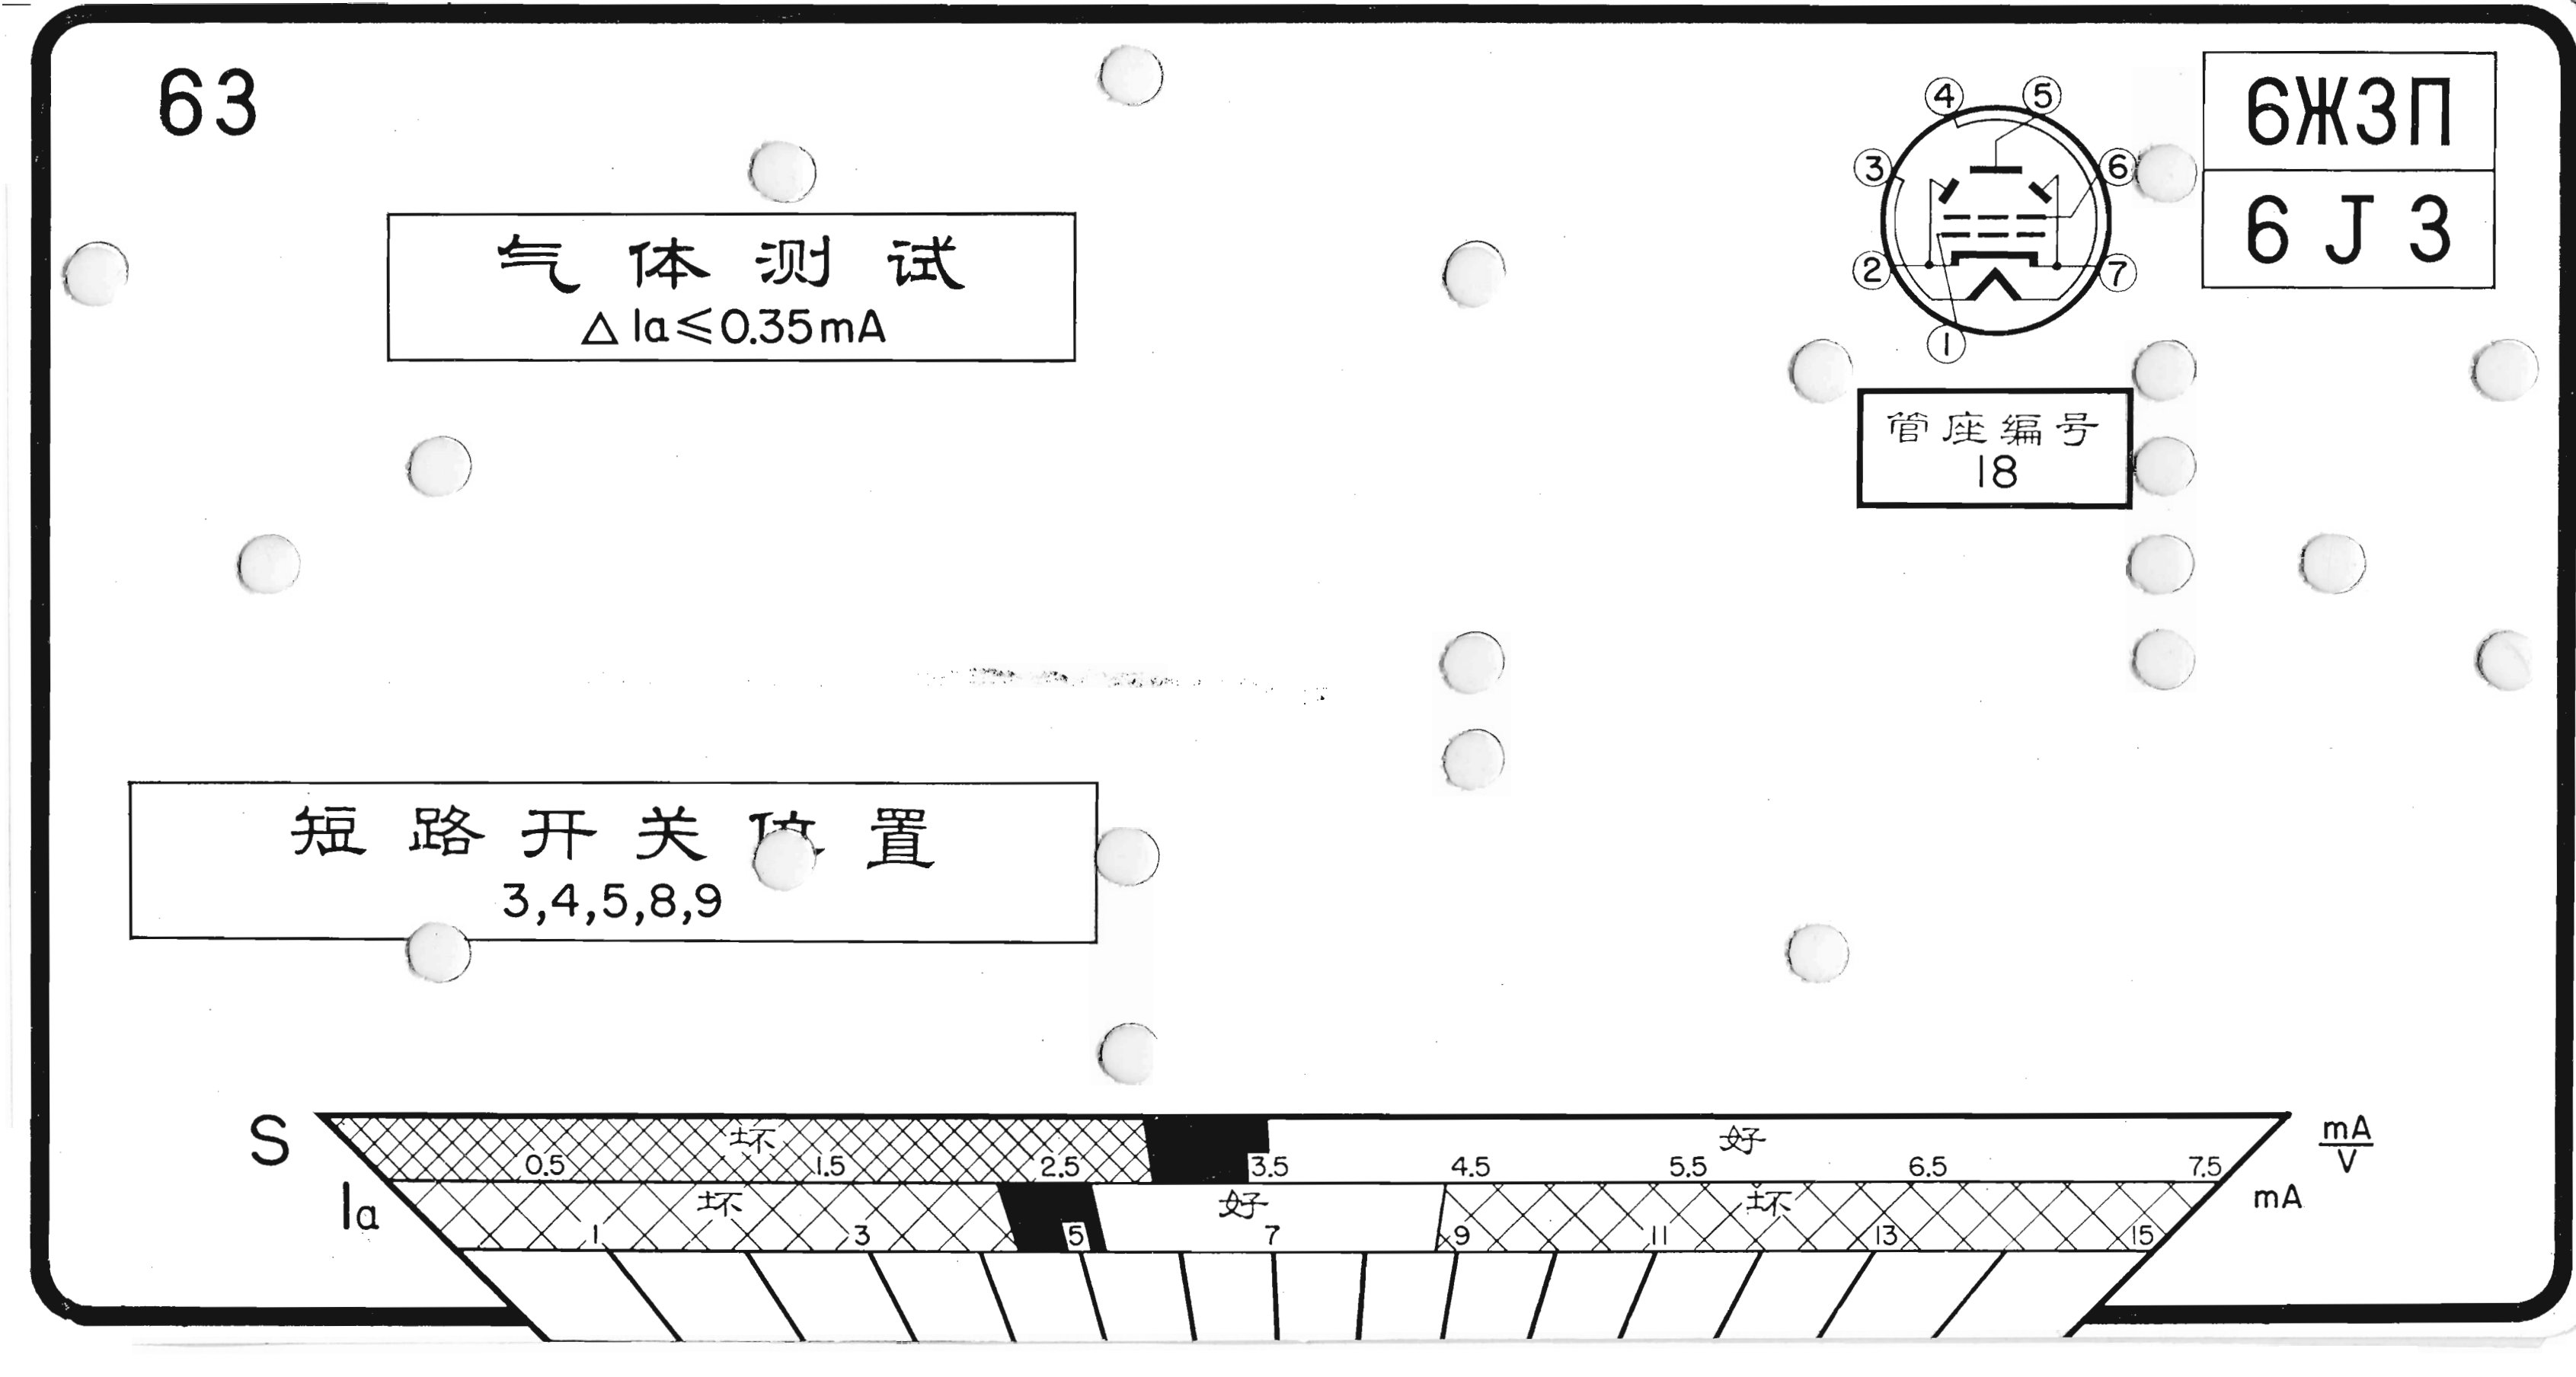


63
气 体 测 试
△Ia≤0.35mA
短 路 开 关 位 置
3,4,5,8,9
6Ж3П
6J3
管座编号
18
S
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

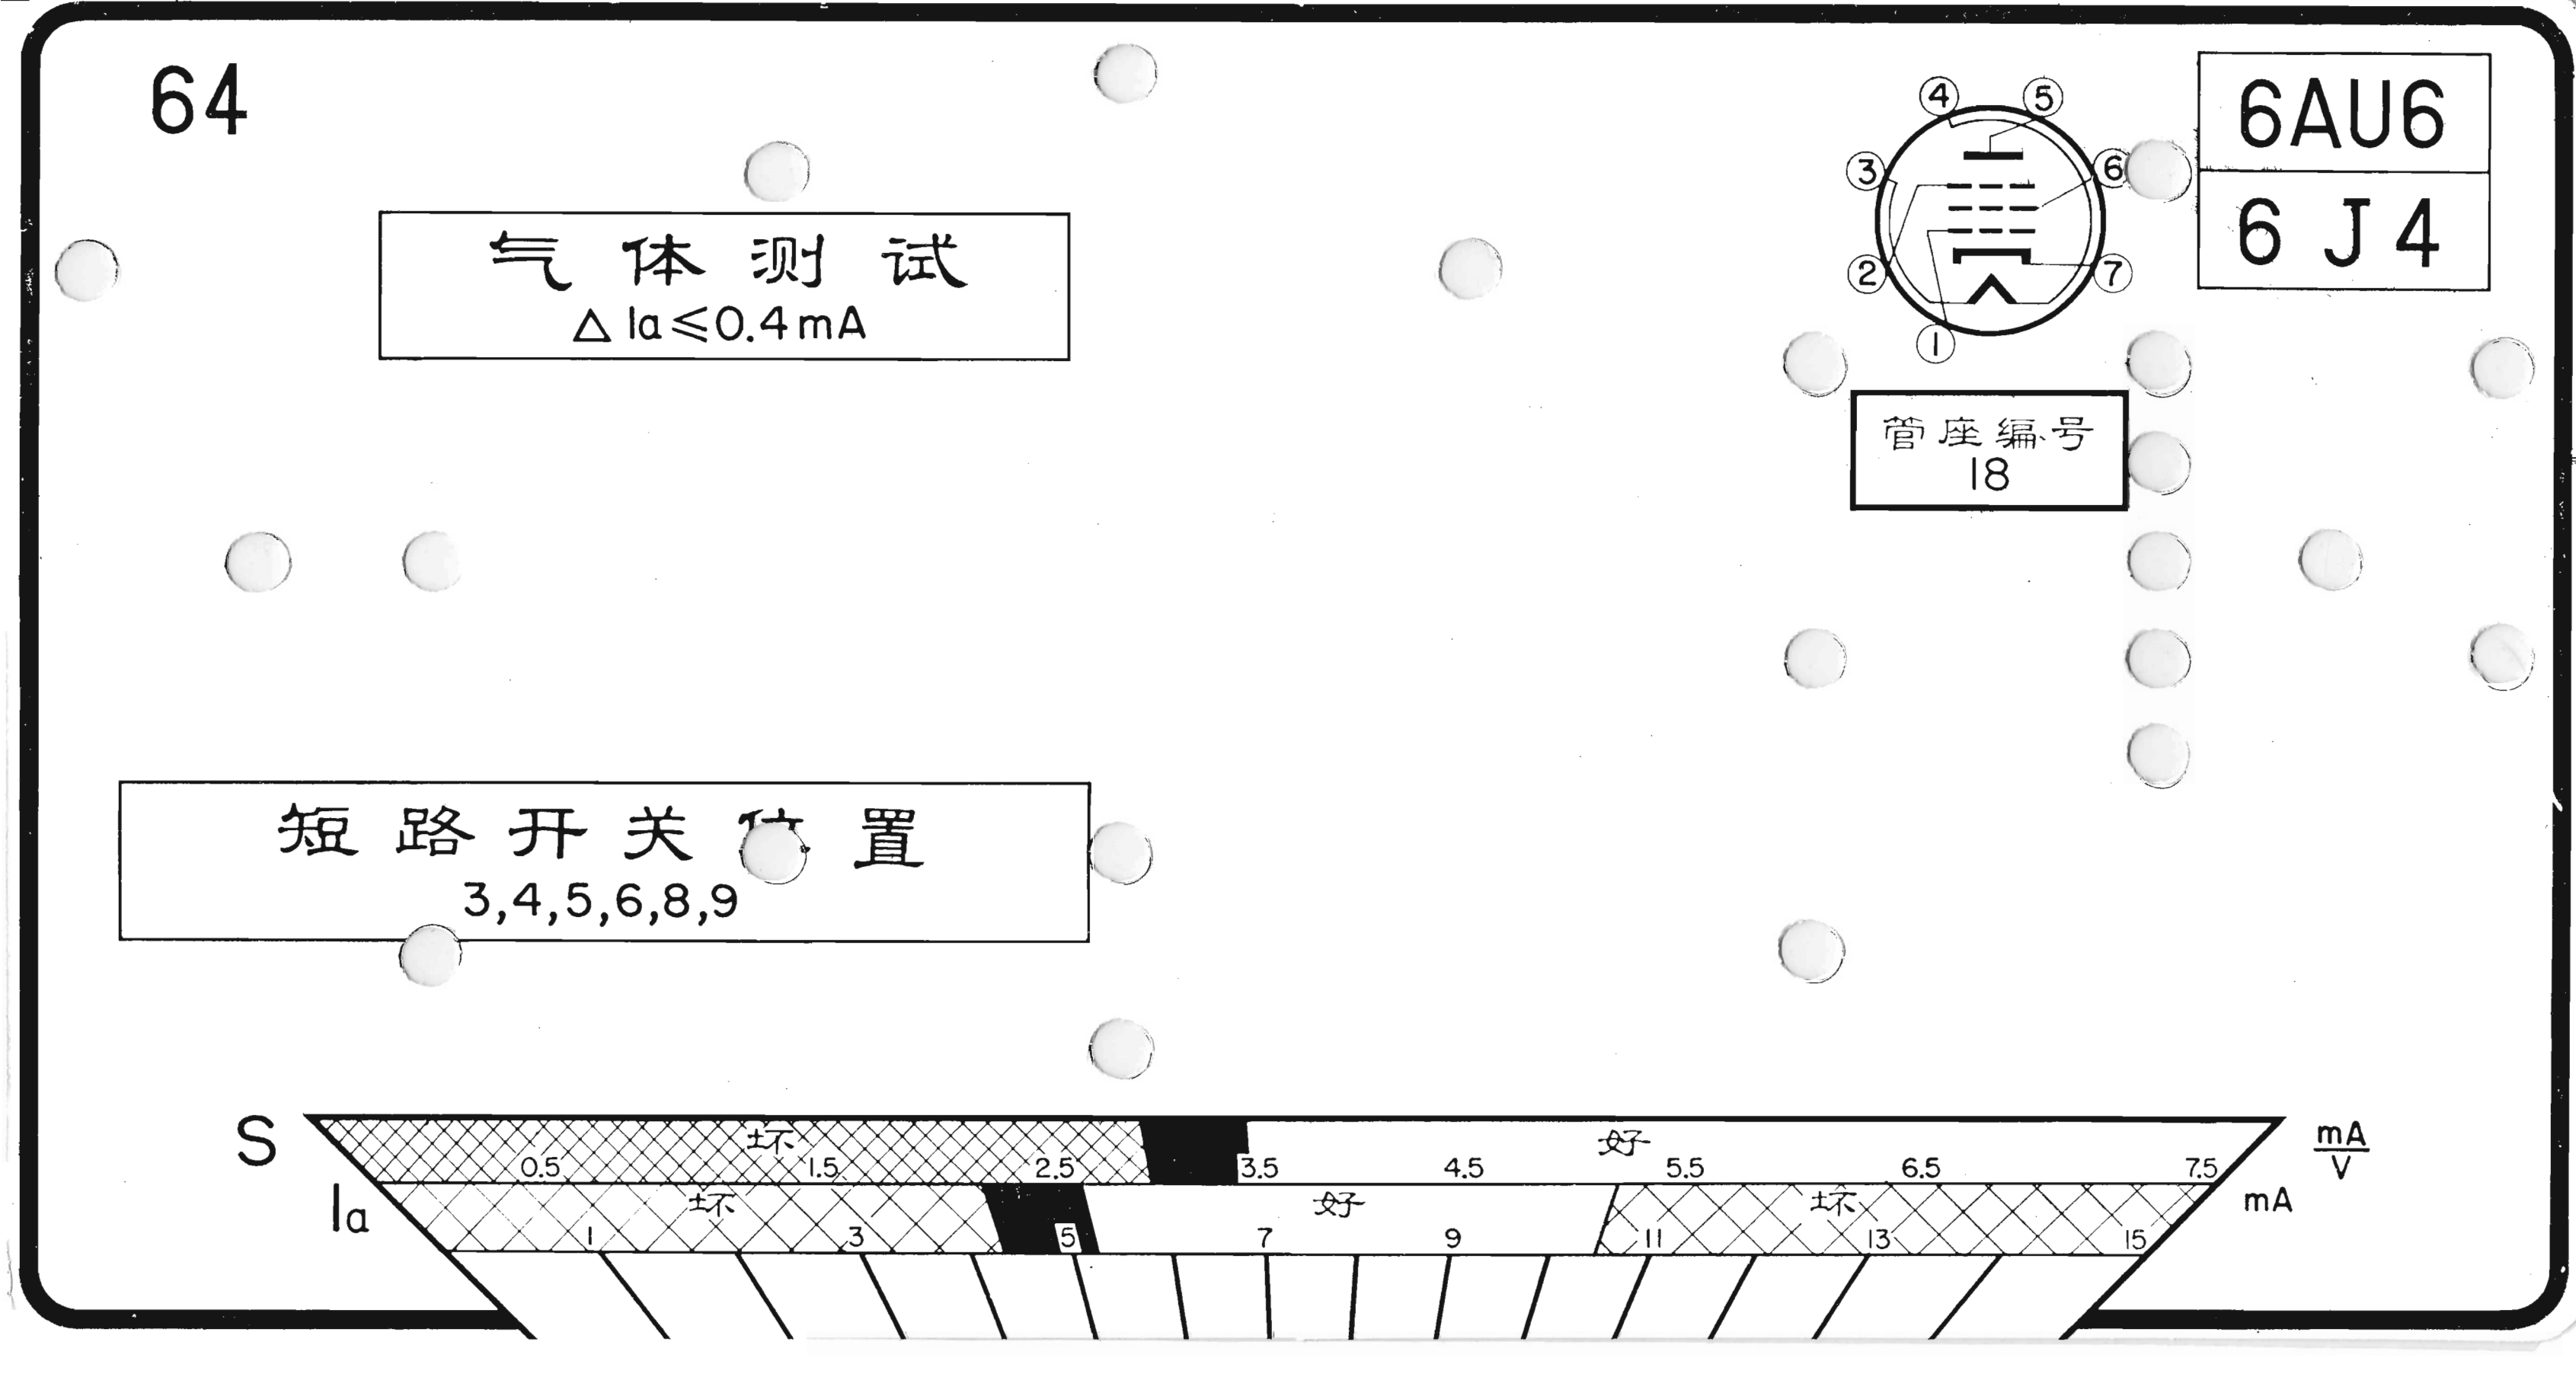


64
6AU6
6 J4
气体测试
△ Ia≤0.4mA
管座编号
18
短路开关位置
3,4,5,6,8,9
S
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

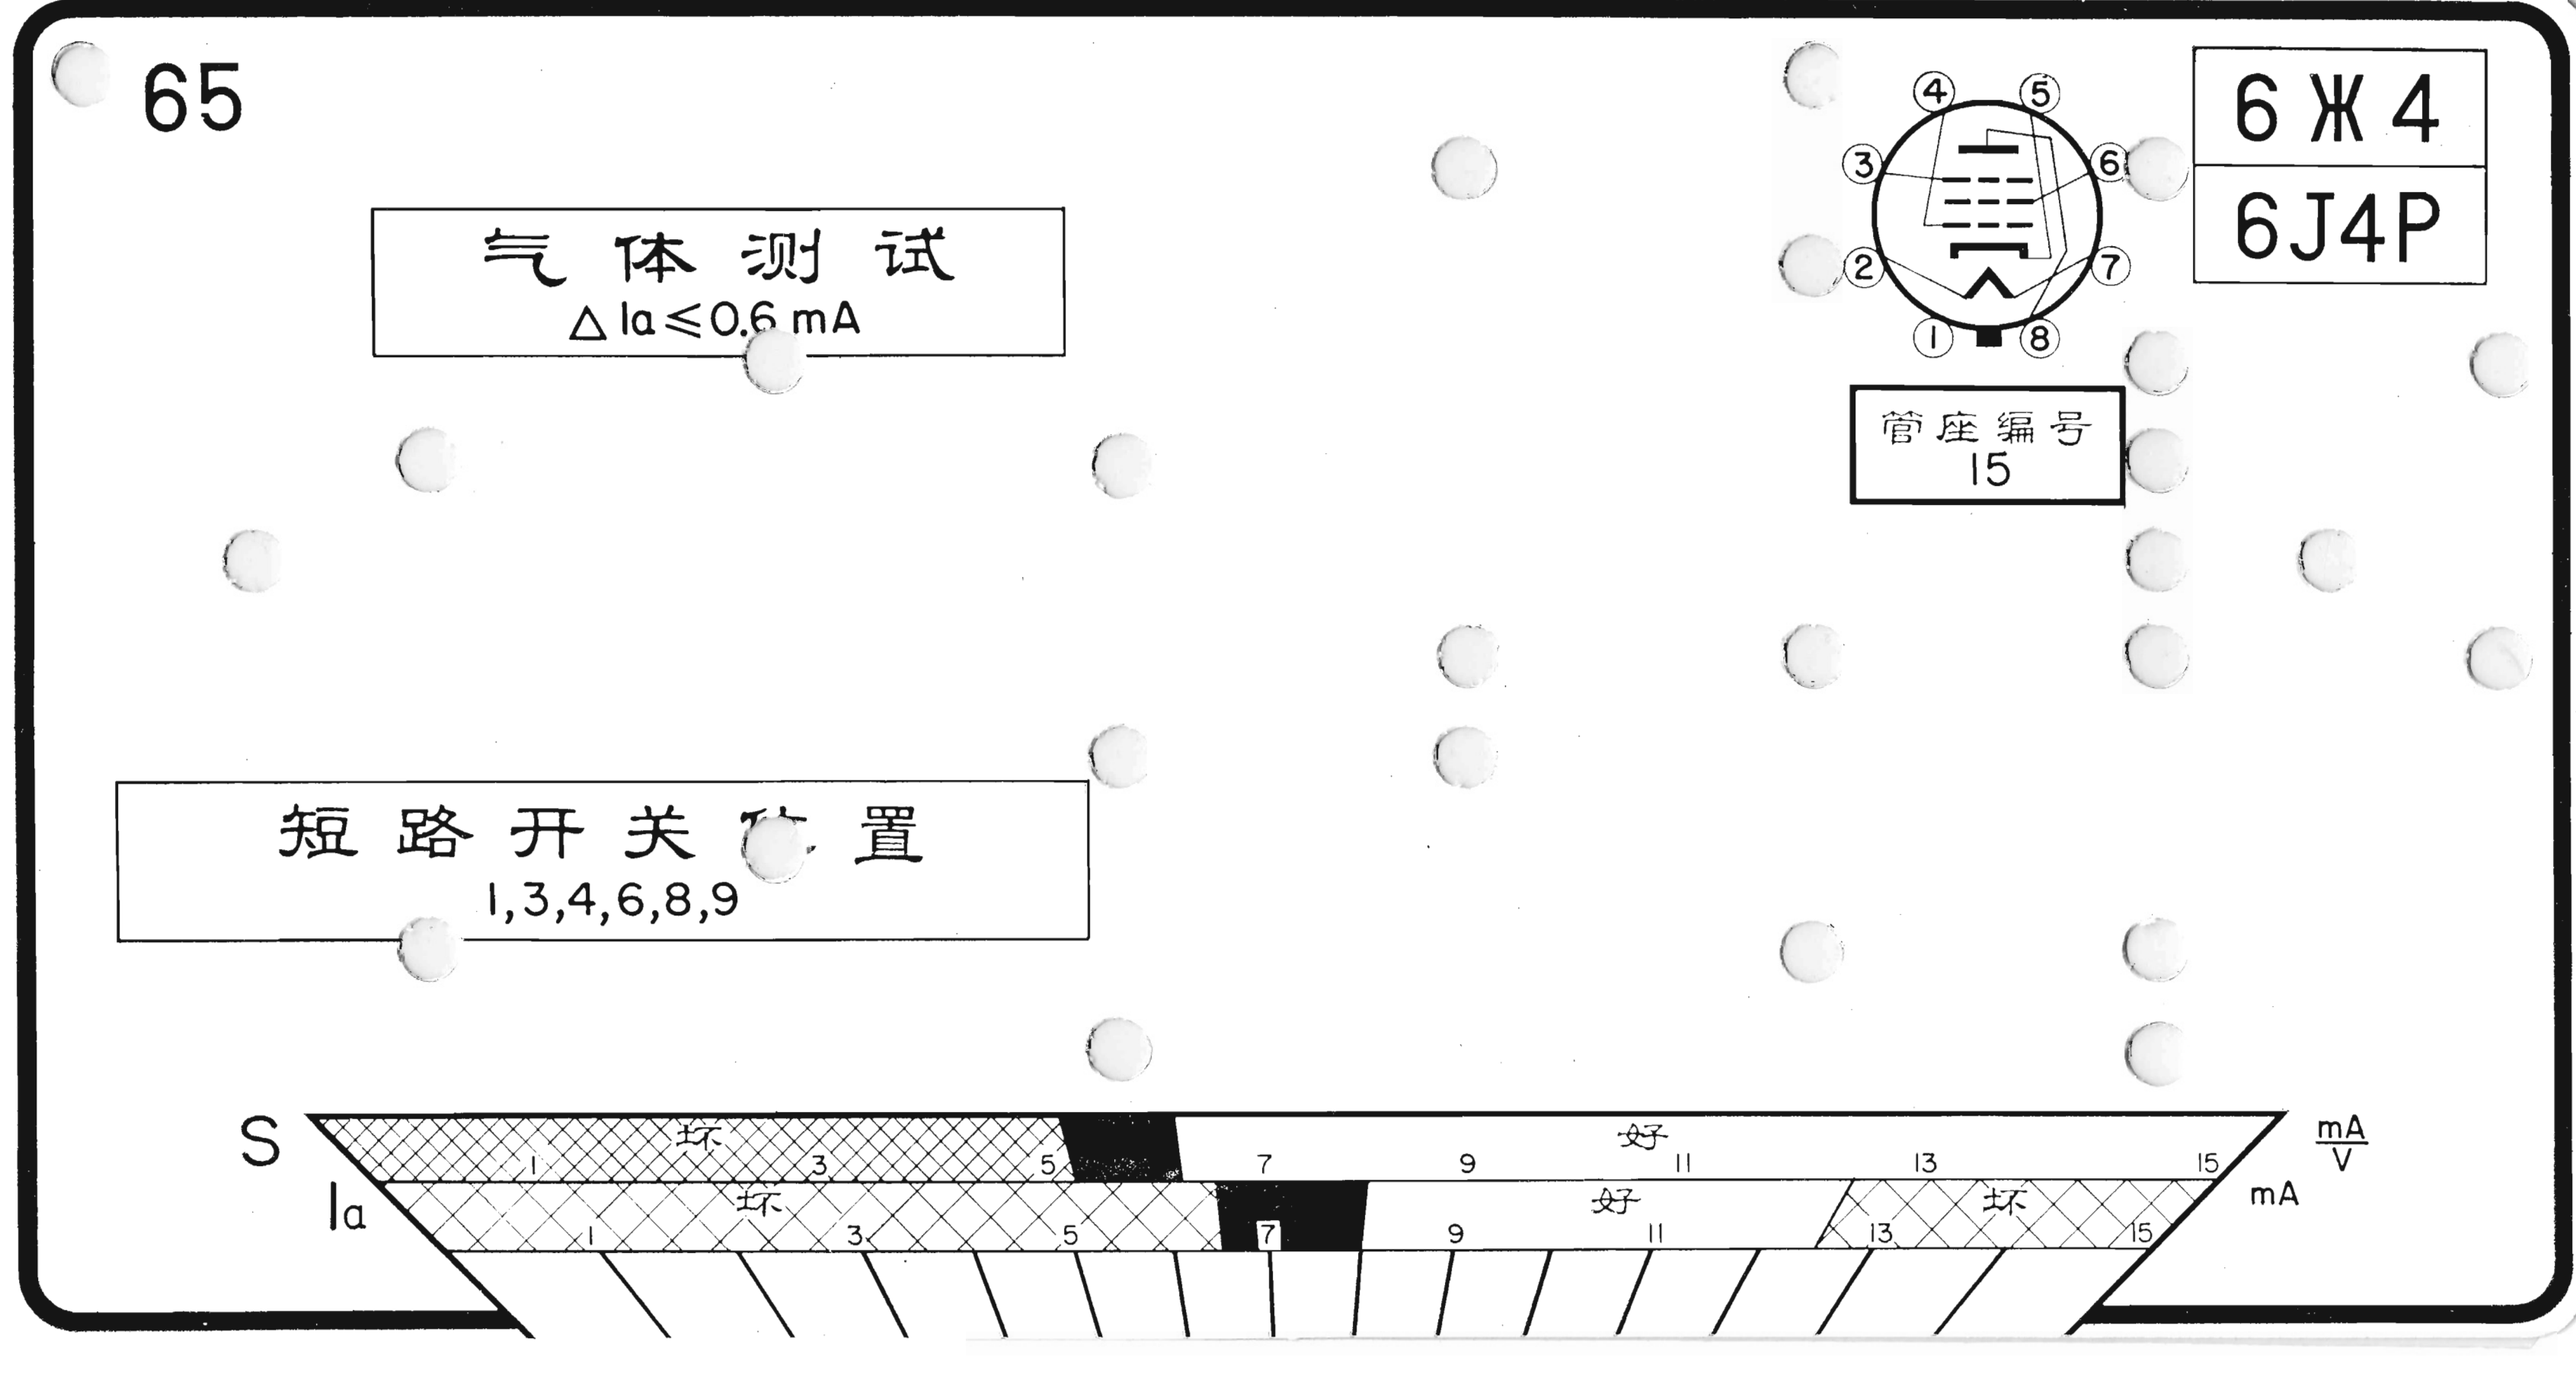


65
6Ж4
6J4P
气体测试
△Ia≤0.6 mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
S
坏
好
1
3
5
7
9
11
13
15
mA/V
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

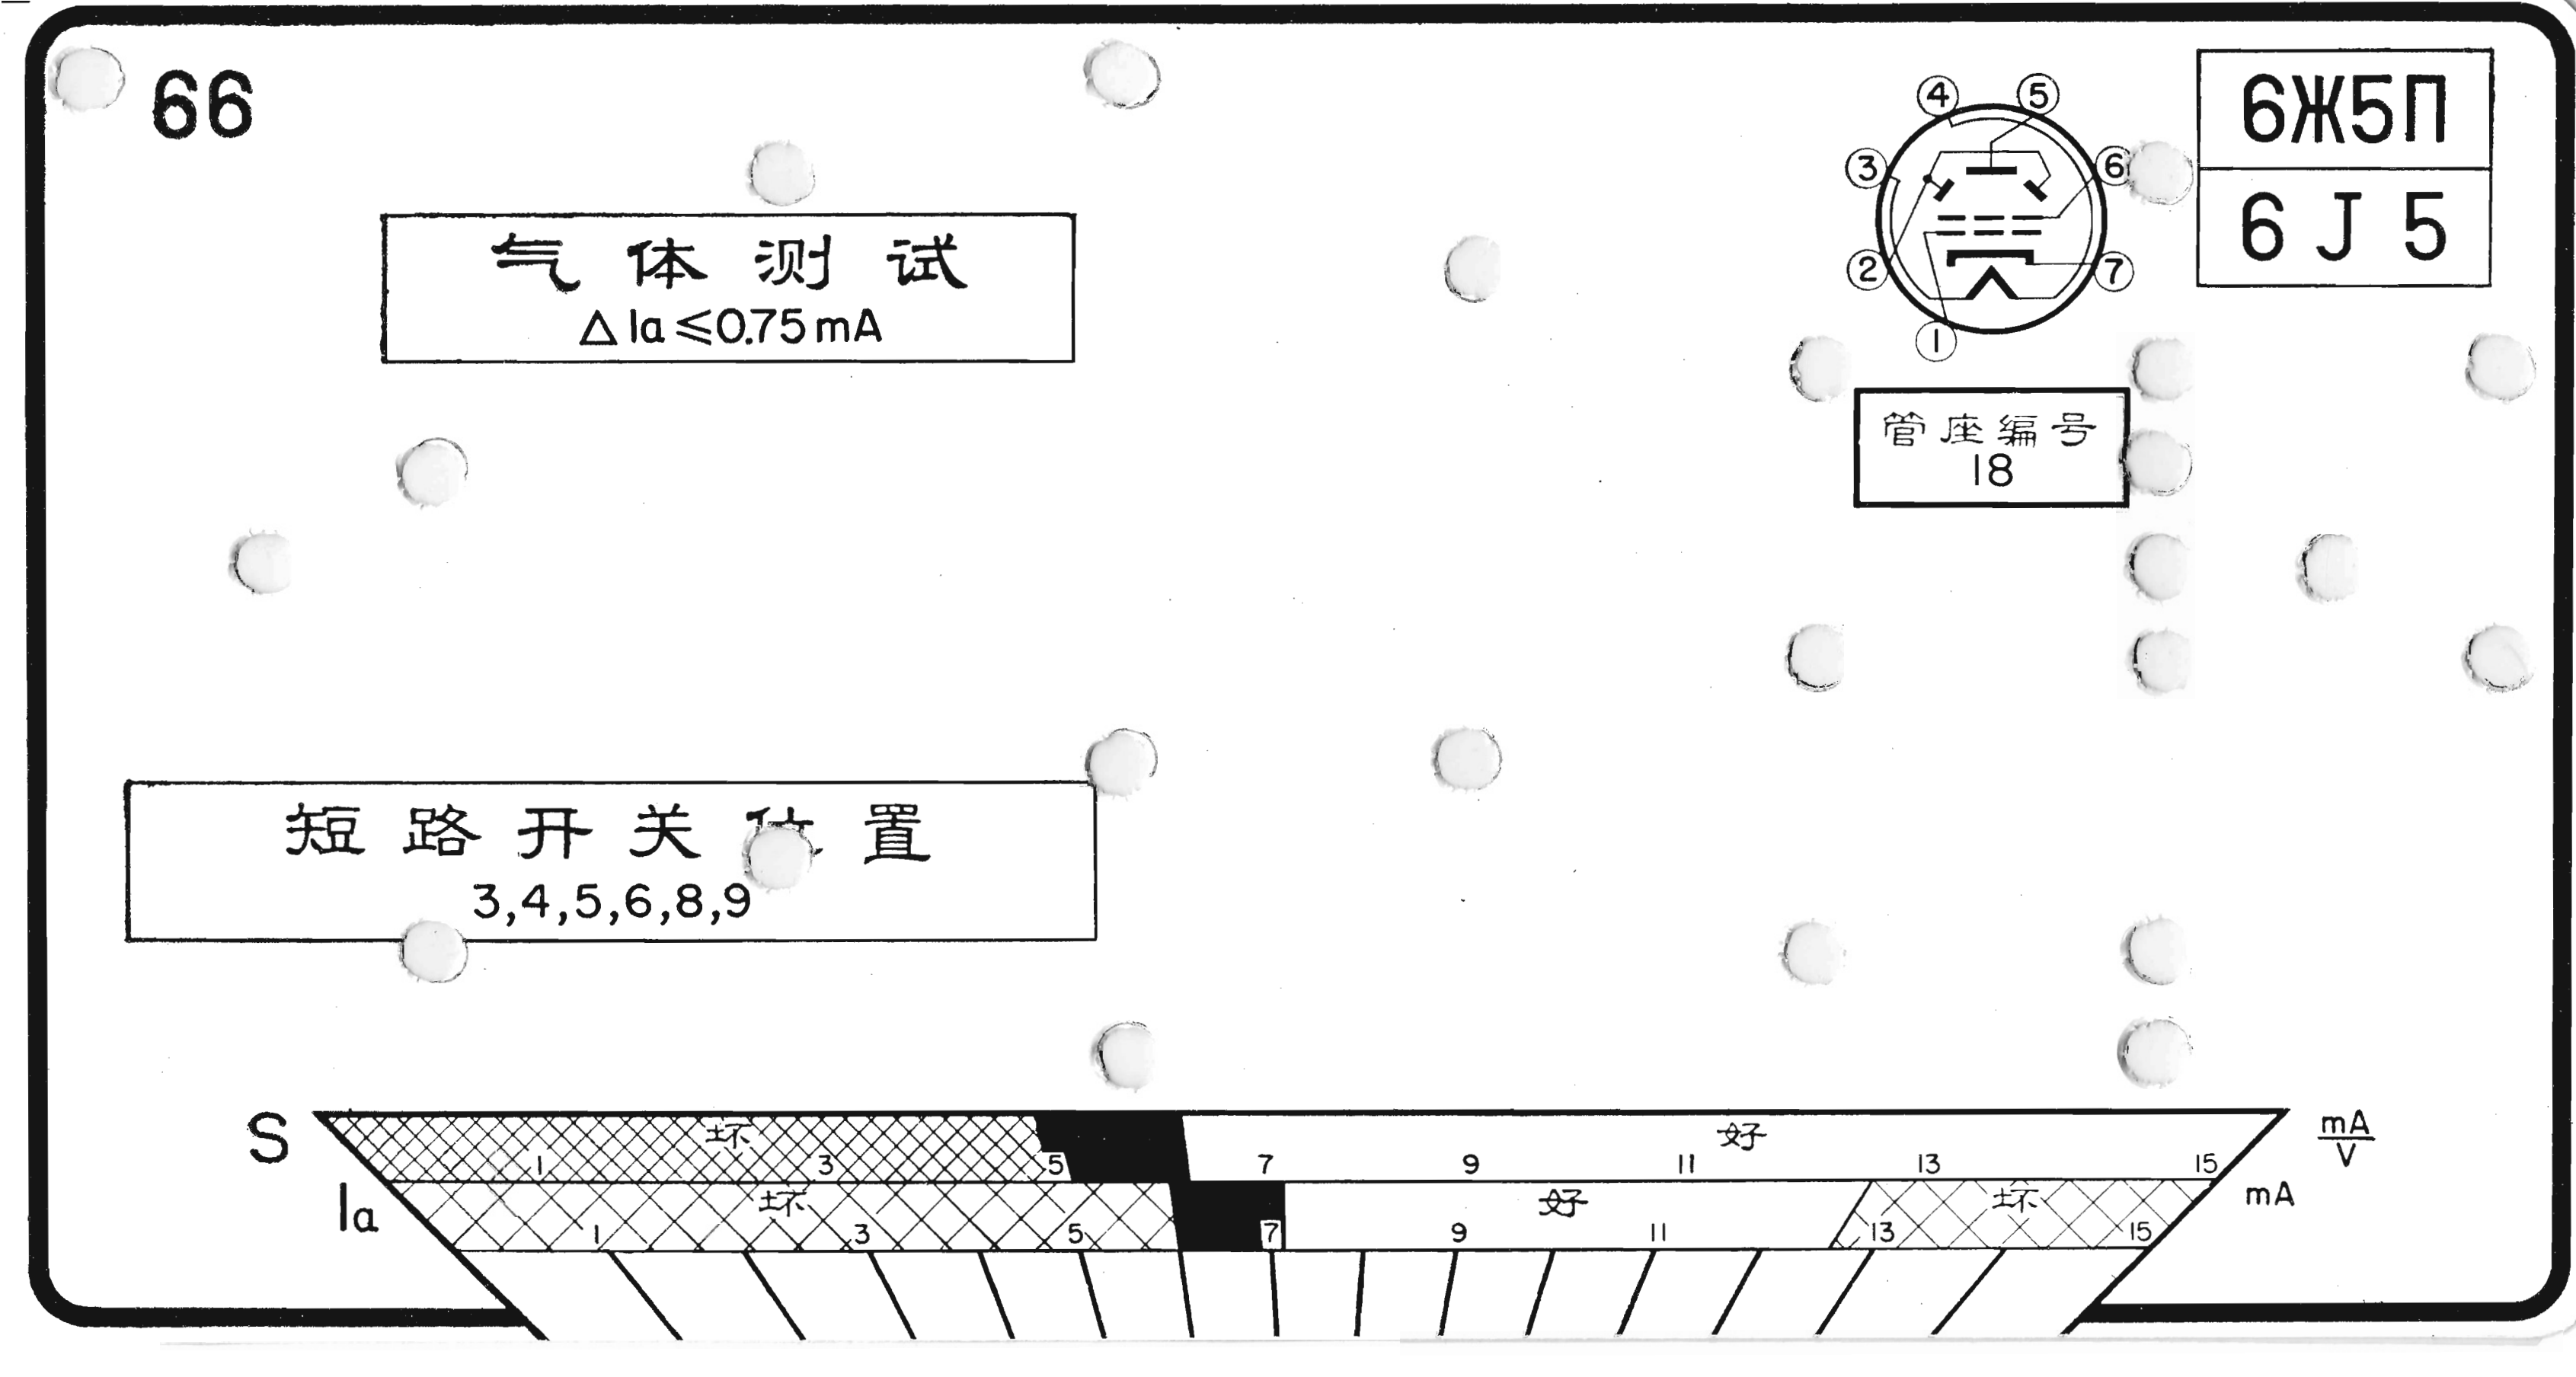


66
6Ж5П
6J5
气体测试
ΔIa≤0.75mA
管座编号
18
短路开关位置
3,4,5,6,8,9
S
坏
好
1 3 5 7 9 11 13 15
mA/V
Ia
坏
好
坏
1 3 5 7 9 11 13 15
mA

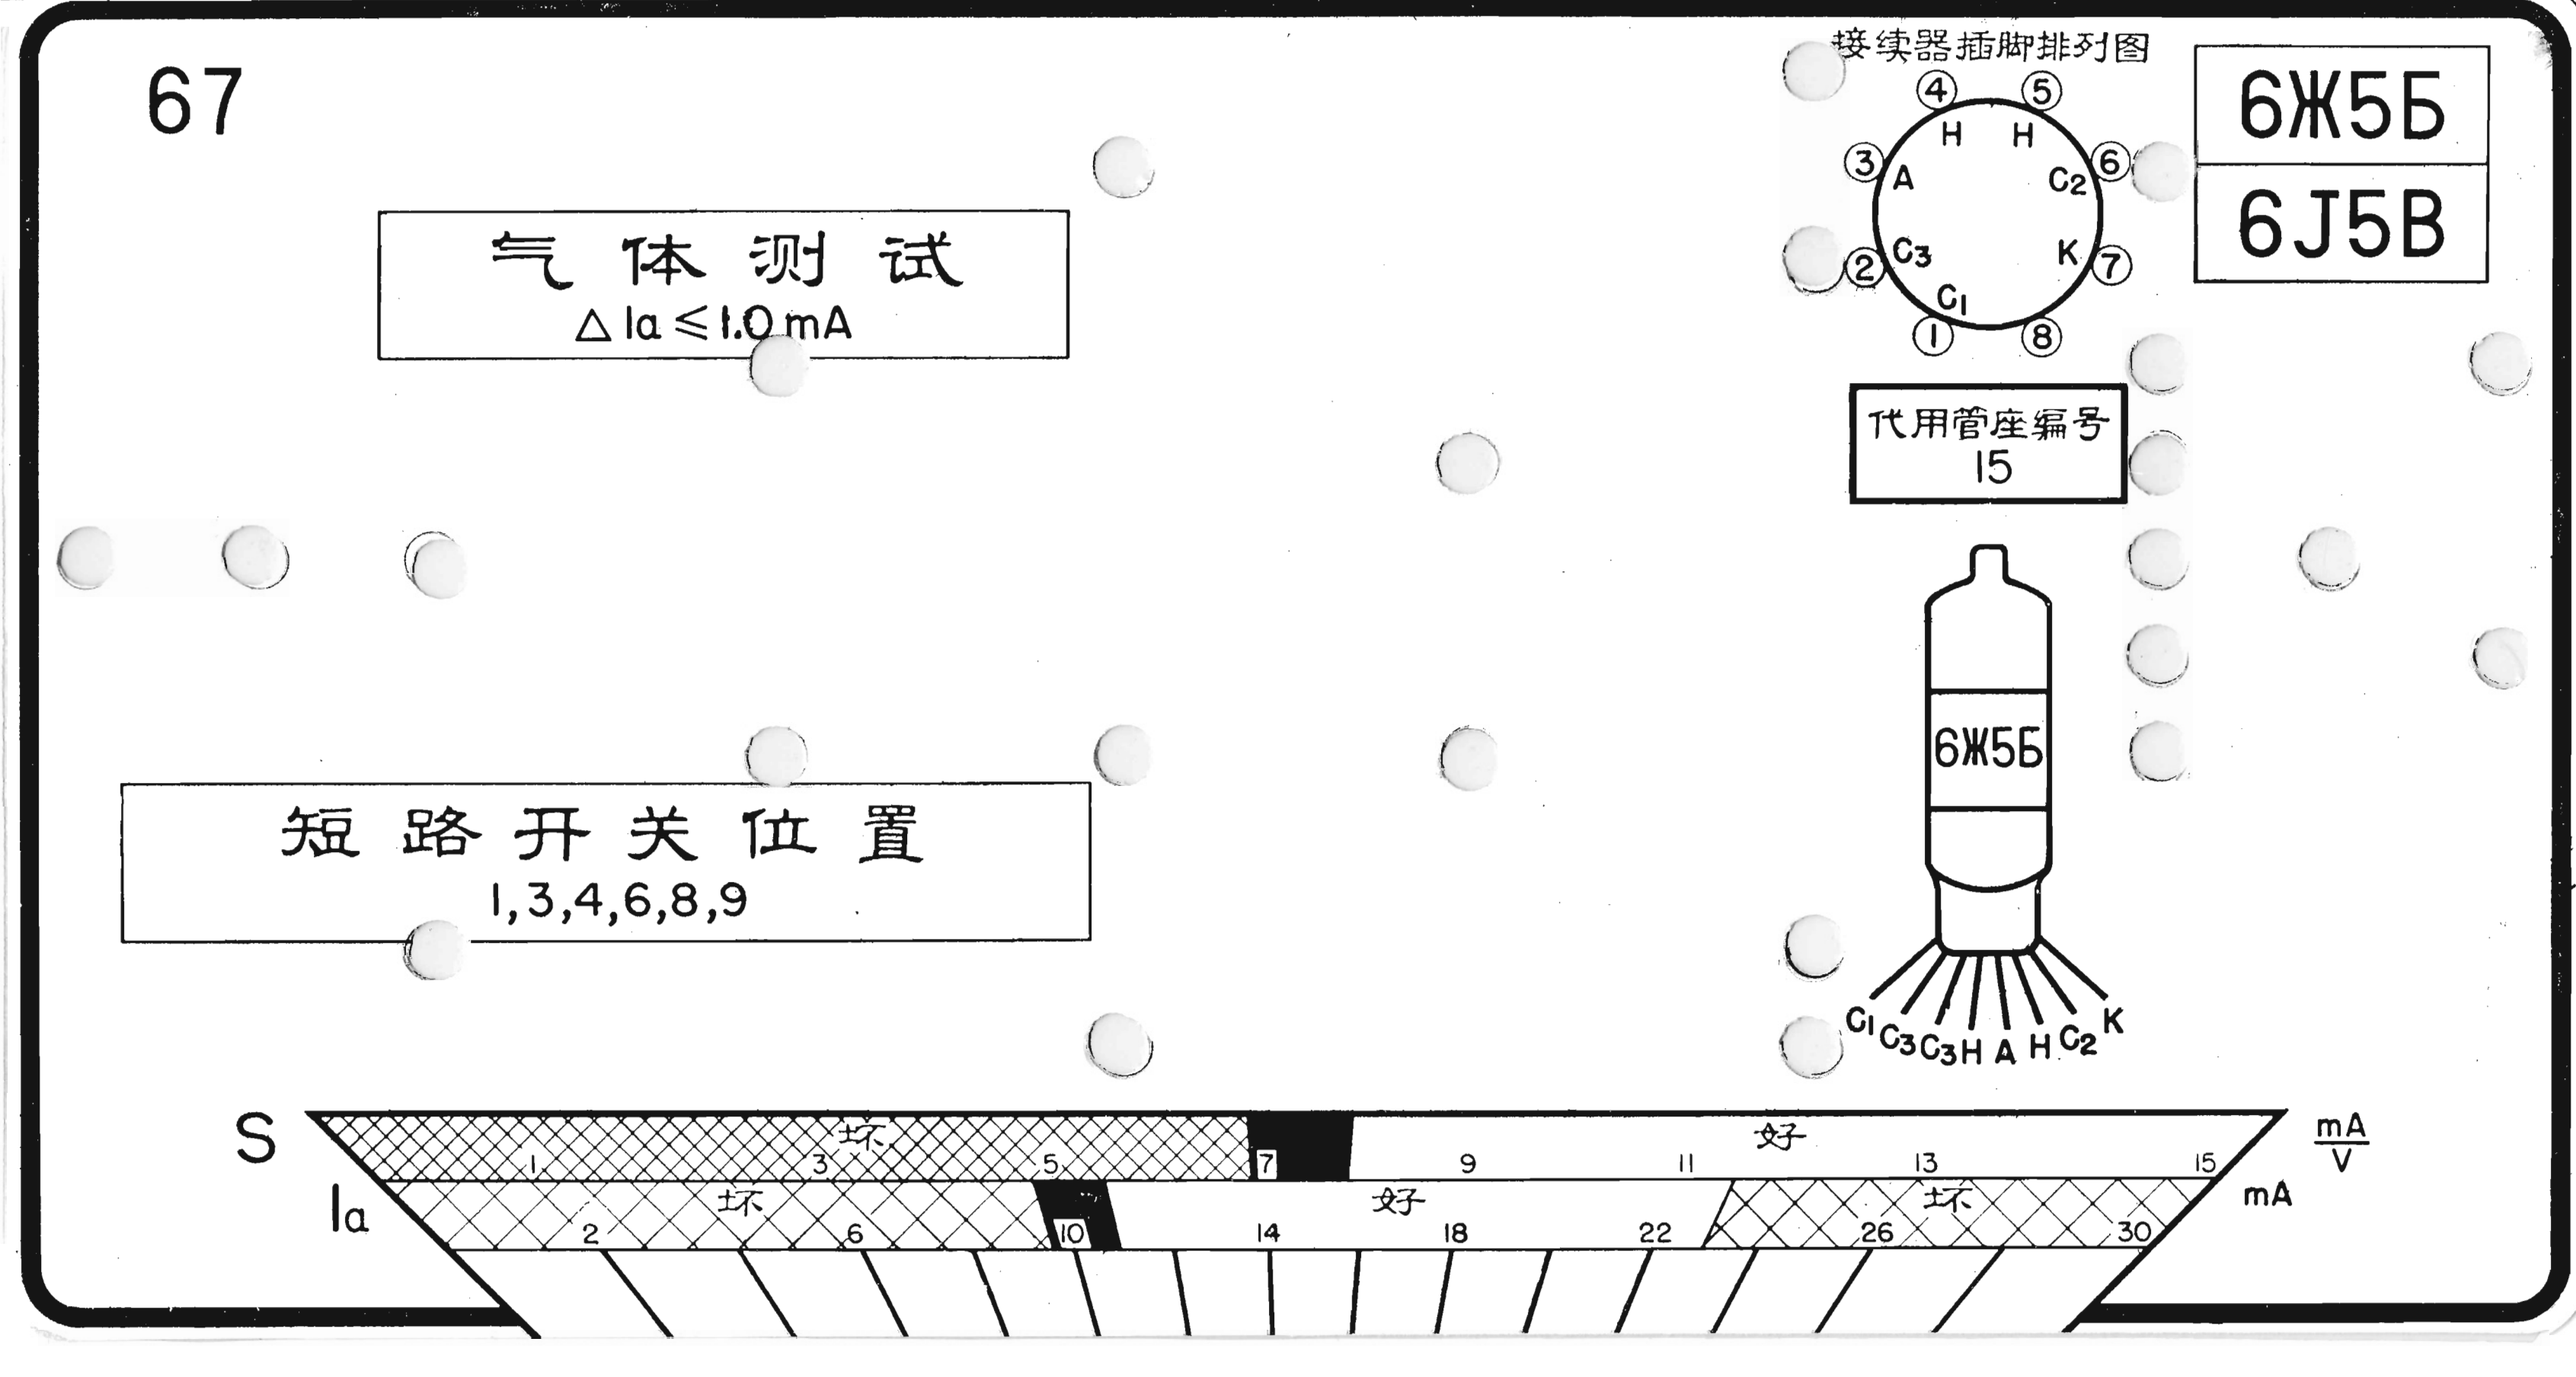


67
气体测试
△Ia≤1.0mA
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
接续器插脚排列图
H H A C2 C3 K C1
6Ж5Б
6J5B
代用管座编号
15
6Ж5Б
C1 C3 C3 H A H C2 K
S
Ia
坏
好
坏
1 3 5 7 9 11 13 15
2 6 10 14 18 22 26 30
mA/V
mA

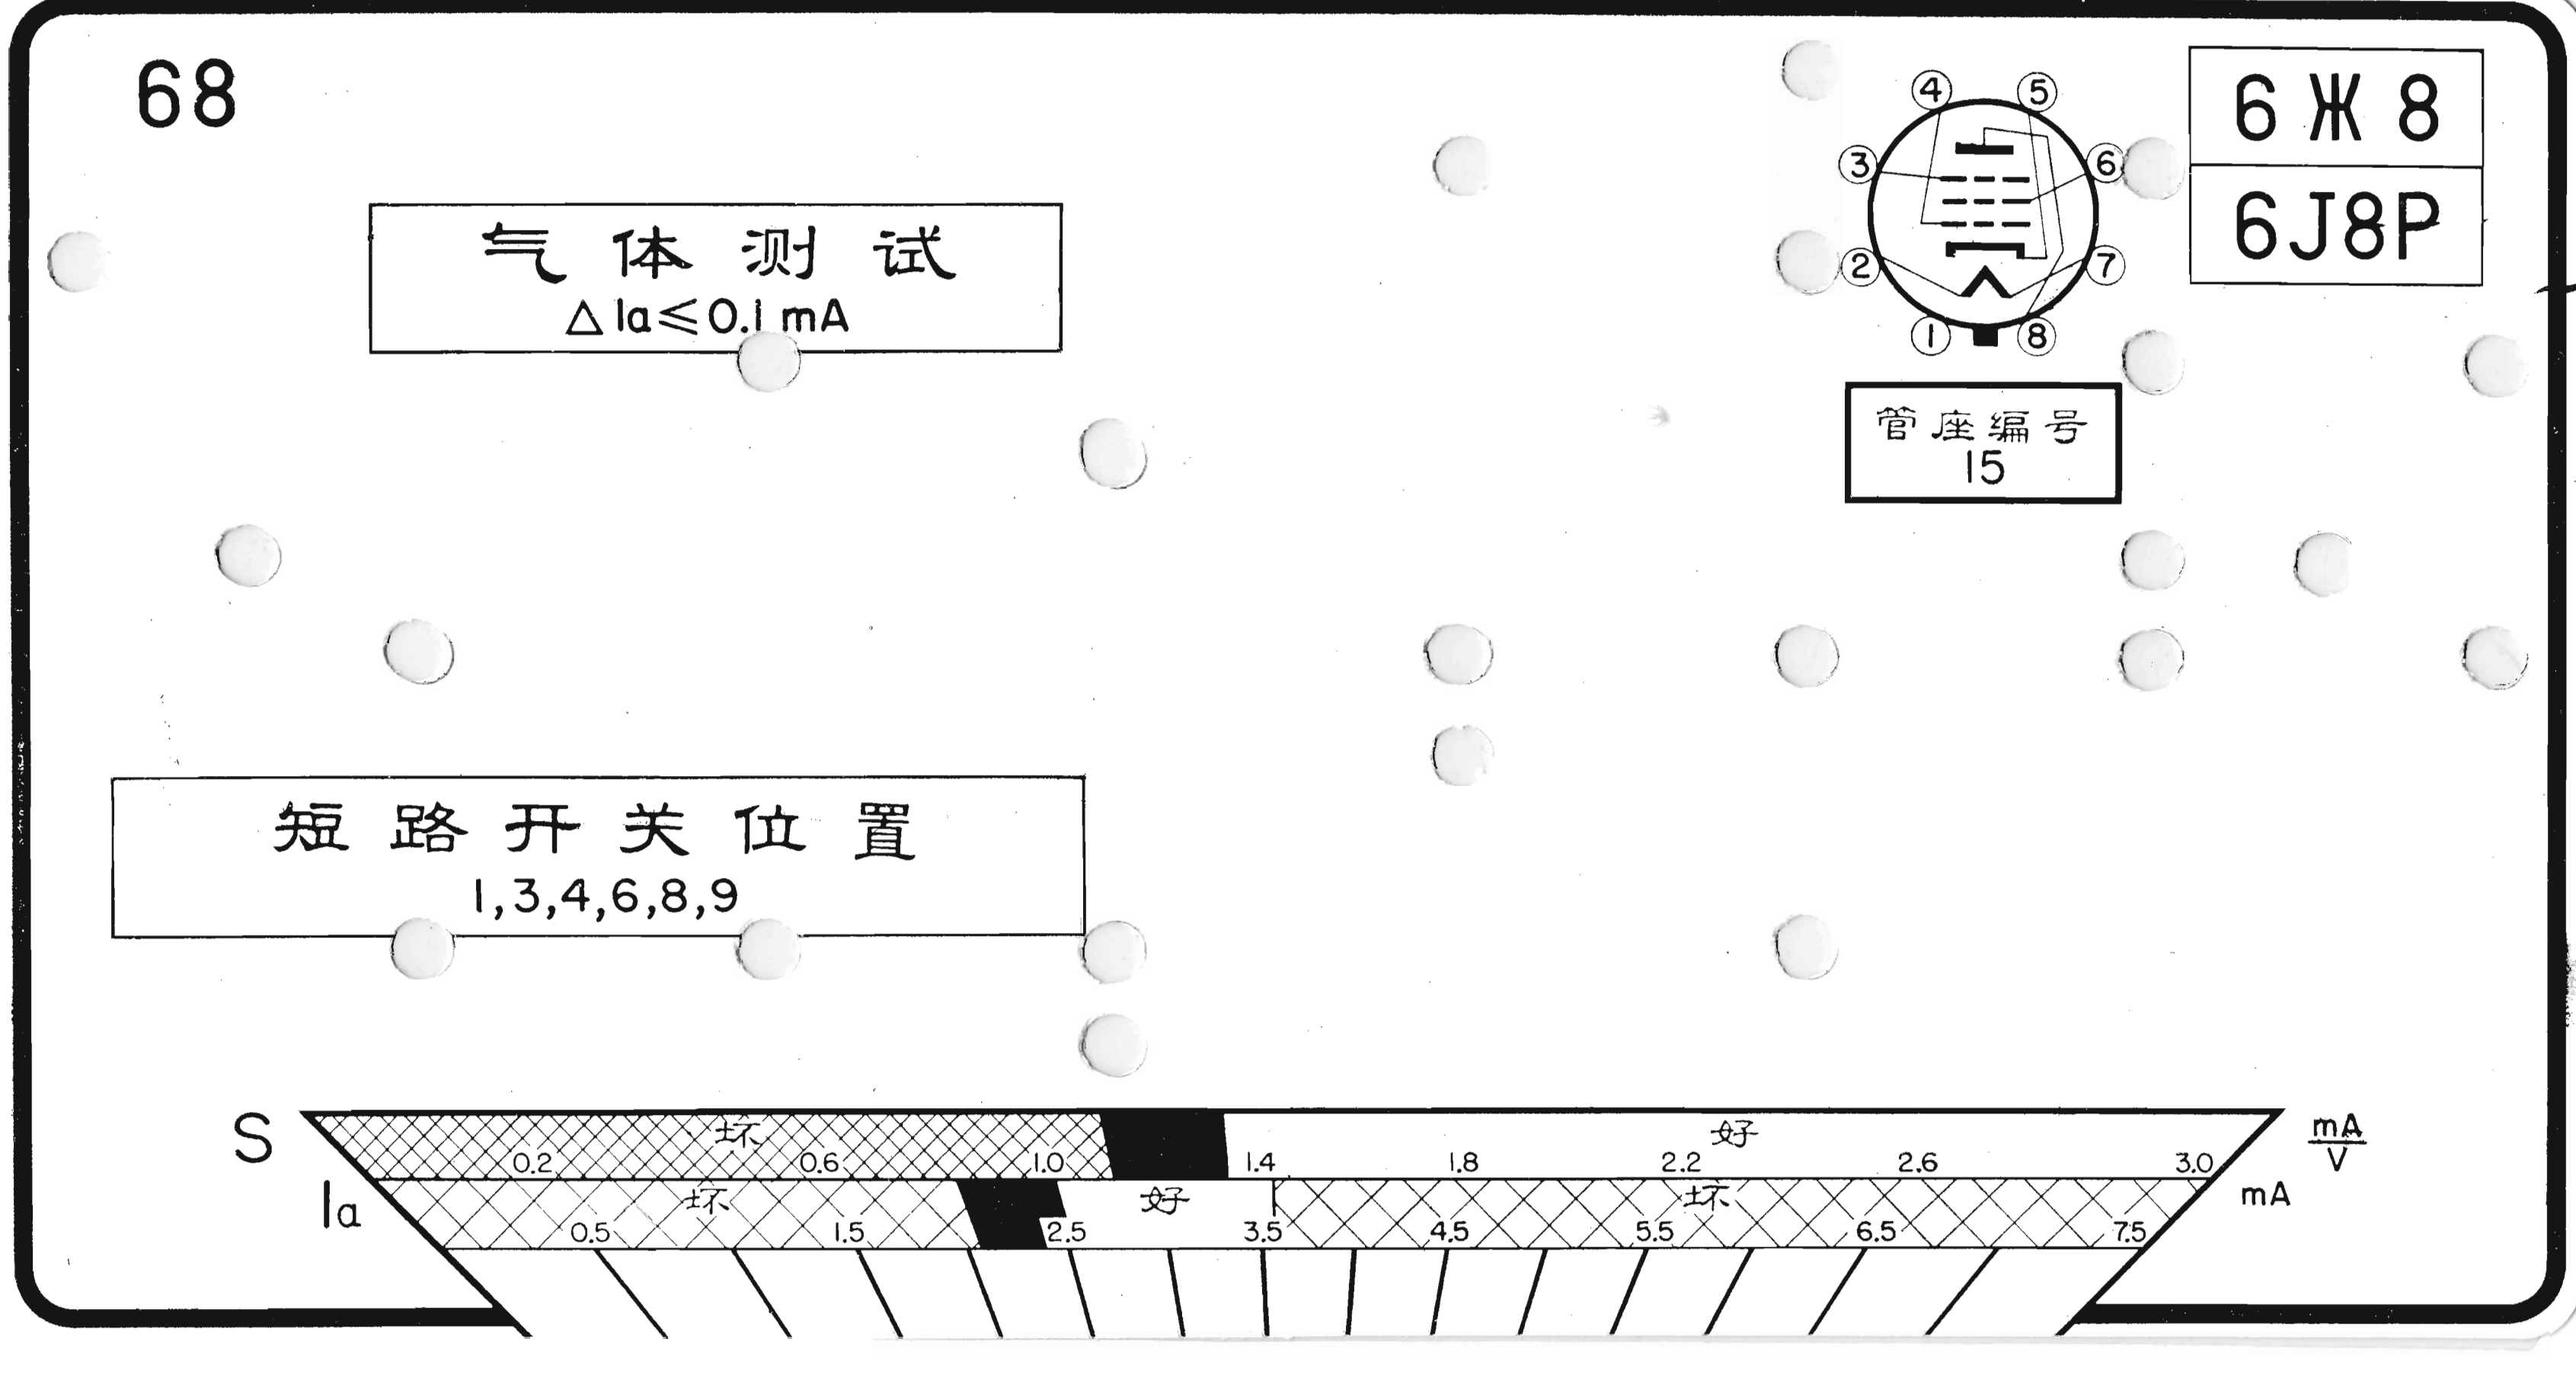


6Ж8
6J8P
气体测试
△Ia≤0.1 mA
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
管座编号
15
S
Ia
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA

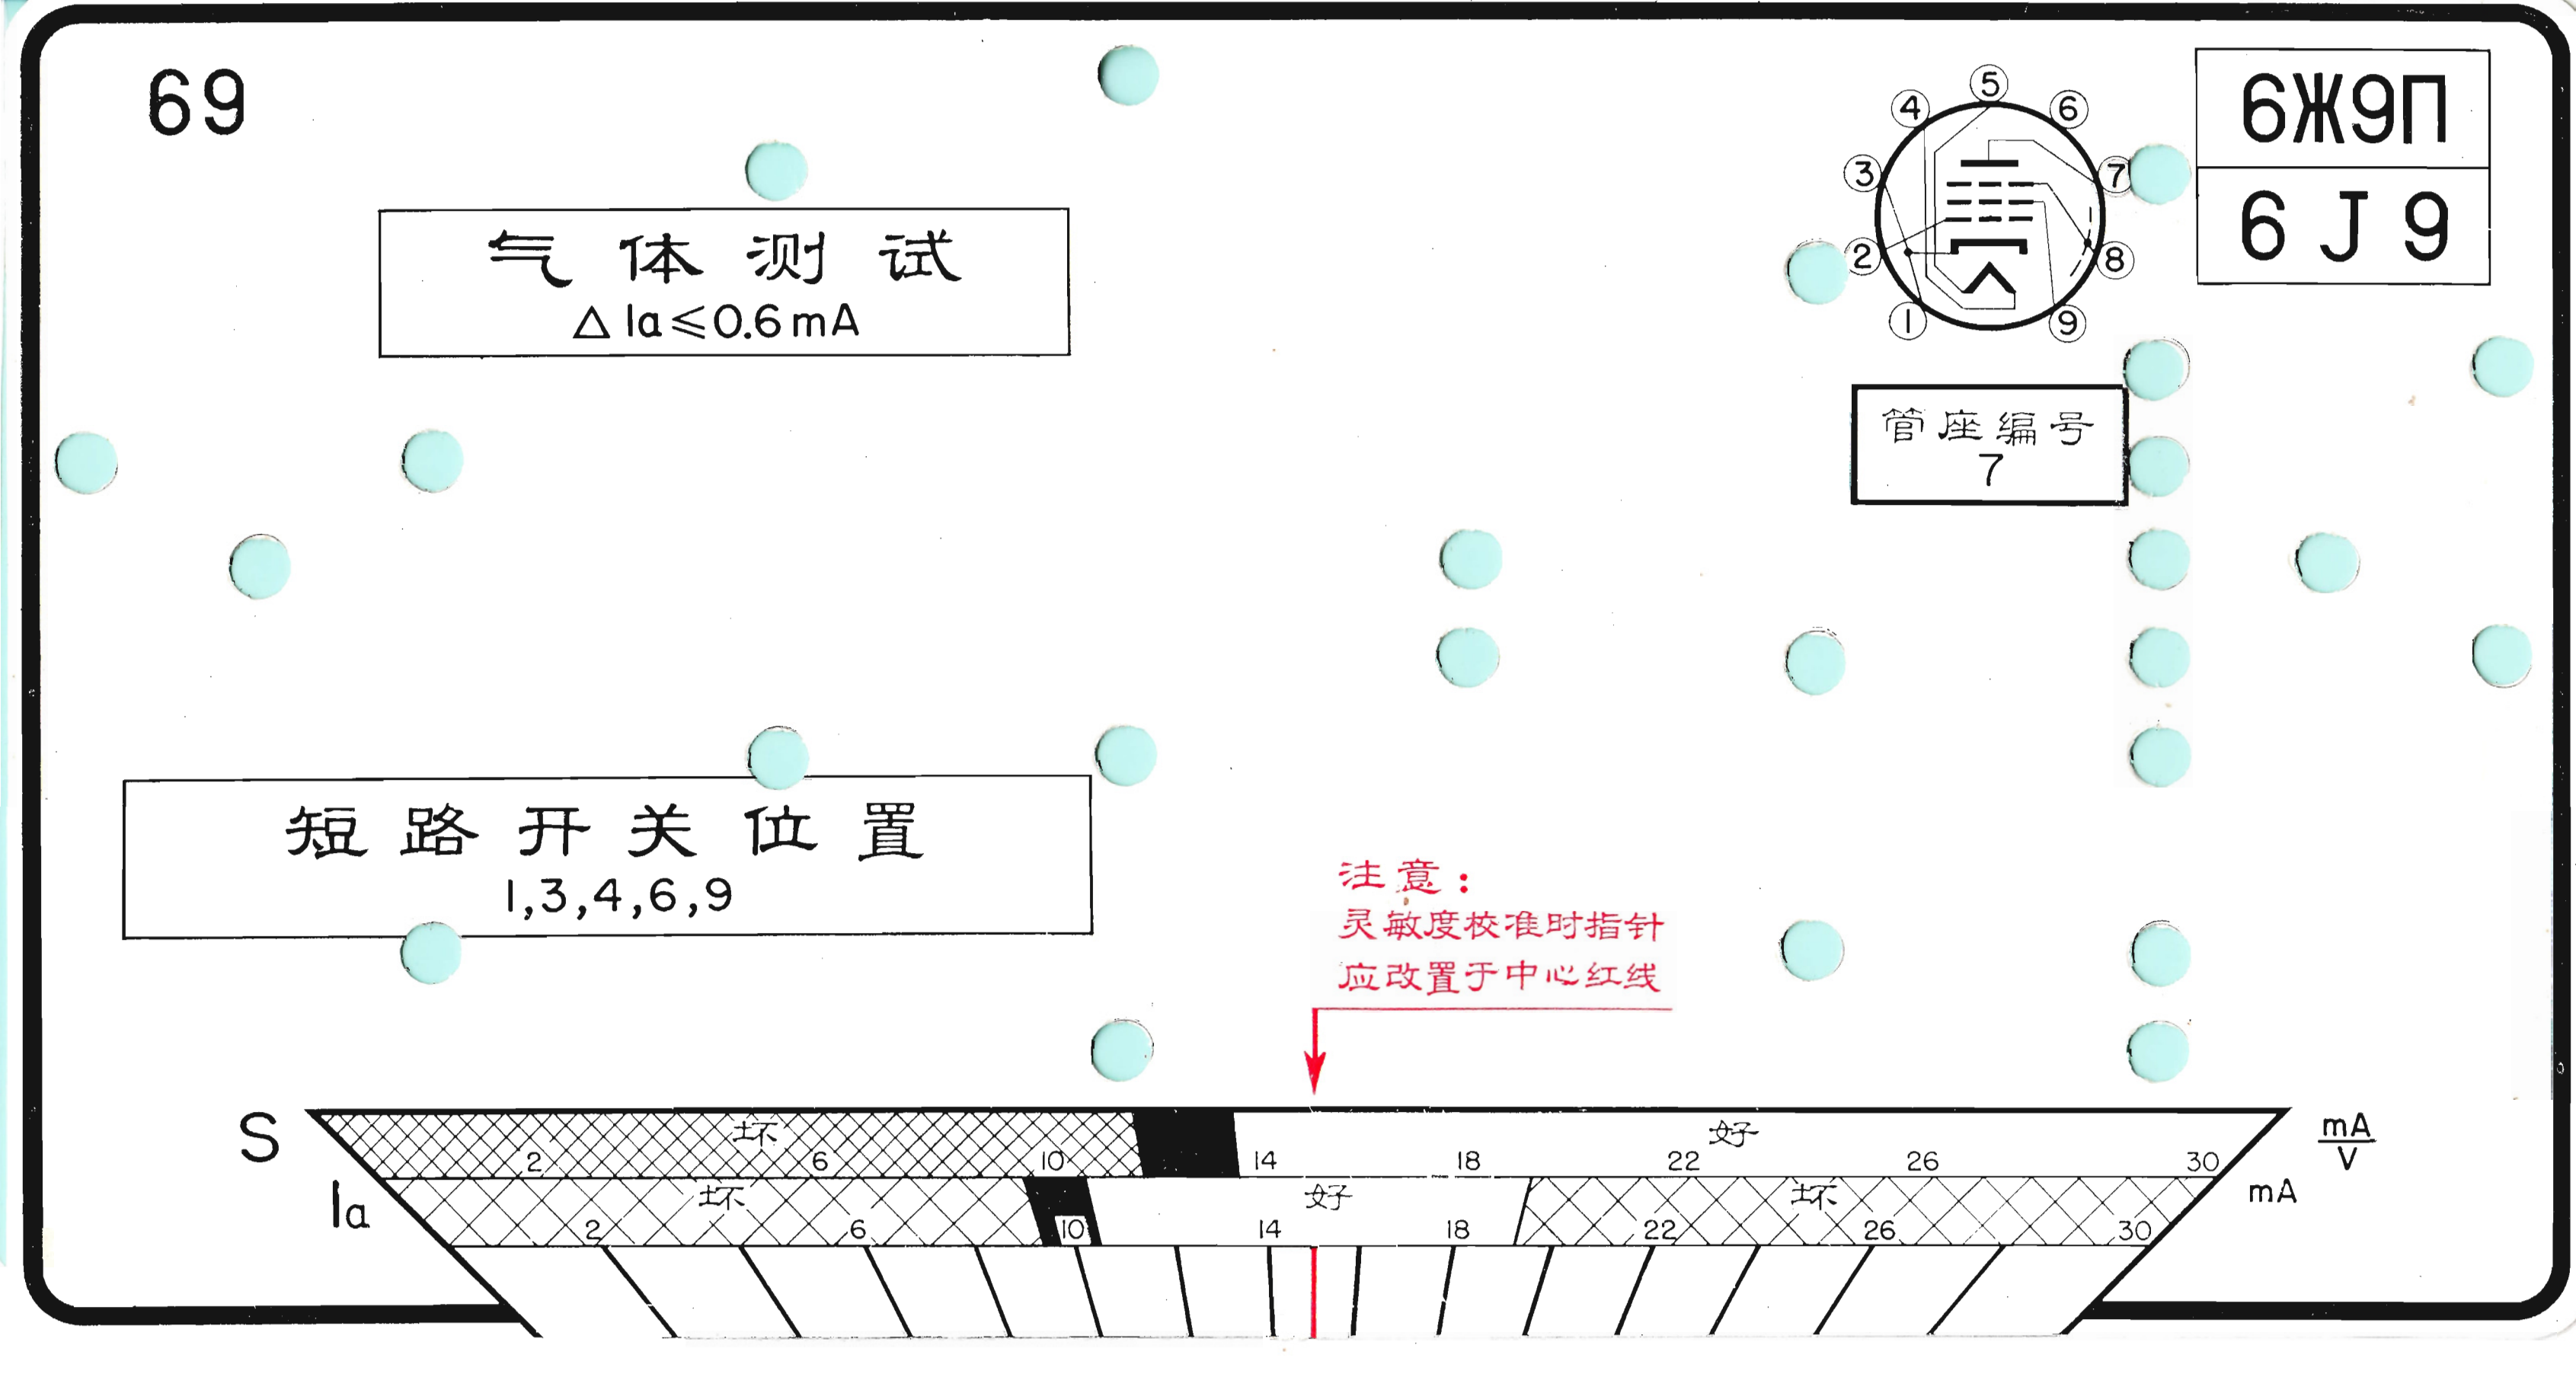

69
6Ж9П
6J9
气体测试
△Ia≤0.6mA
管座编号
7
短路开关位置
1,3,4,6,9
注意：
灵敏度校准时指针
应改置于中心红线
S
Ia
坏
好
mA/V
mA

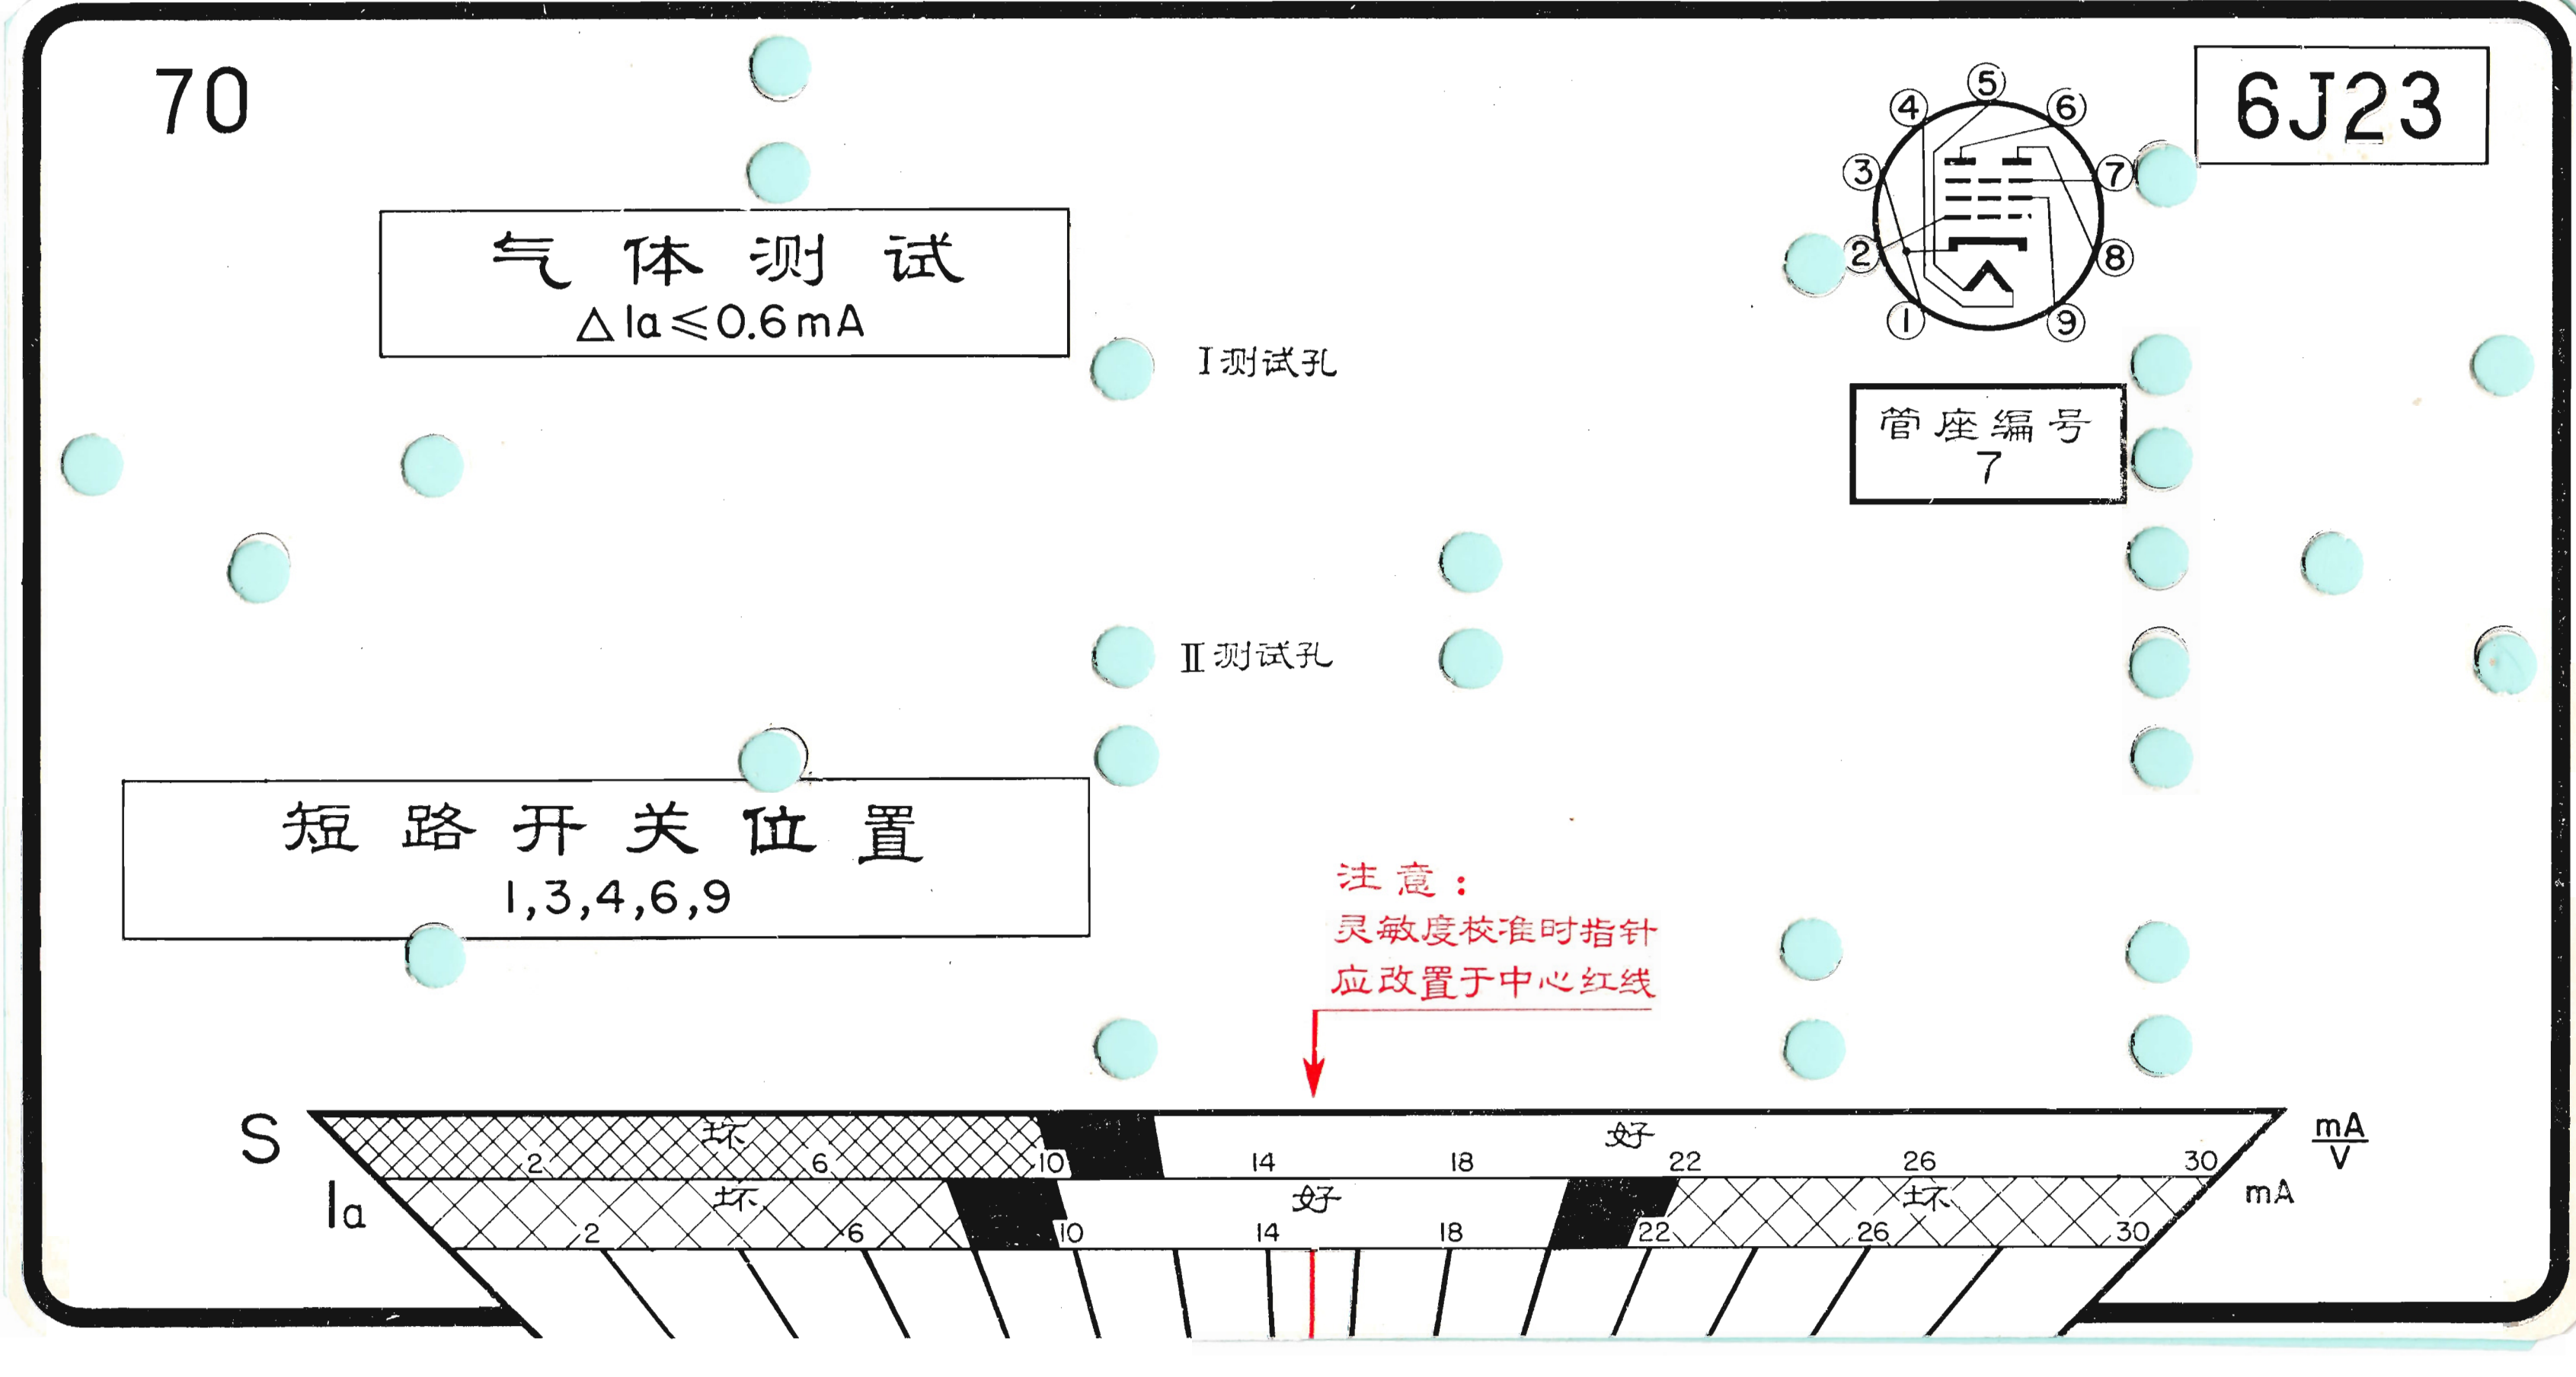


70
6J23
气 体 测 试
ΔIa≤0.6mA
I测试孔
II测试孔
管座编号
7
短 路 开 关 位 置
1,3,4,6,9
注 意：
灵敏度校准时指针
应改置于中心红线
S
Ia
坏
好
mA/V
mA
2
6
10
14
18
22
26
30

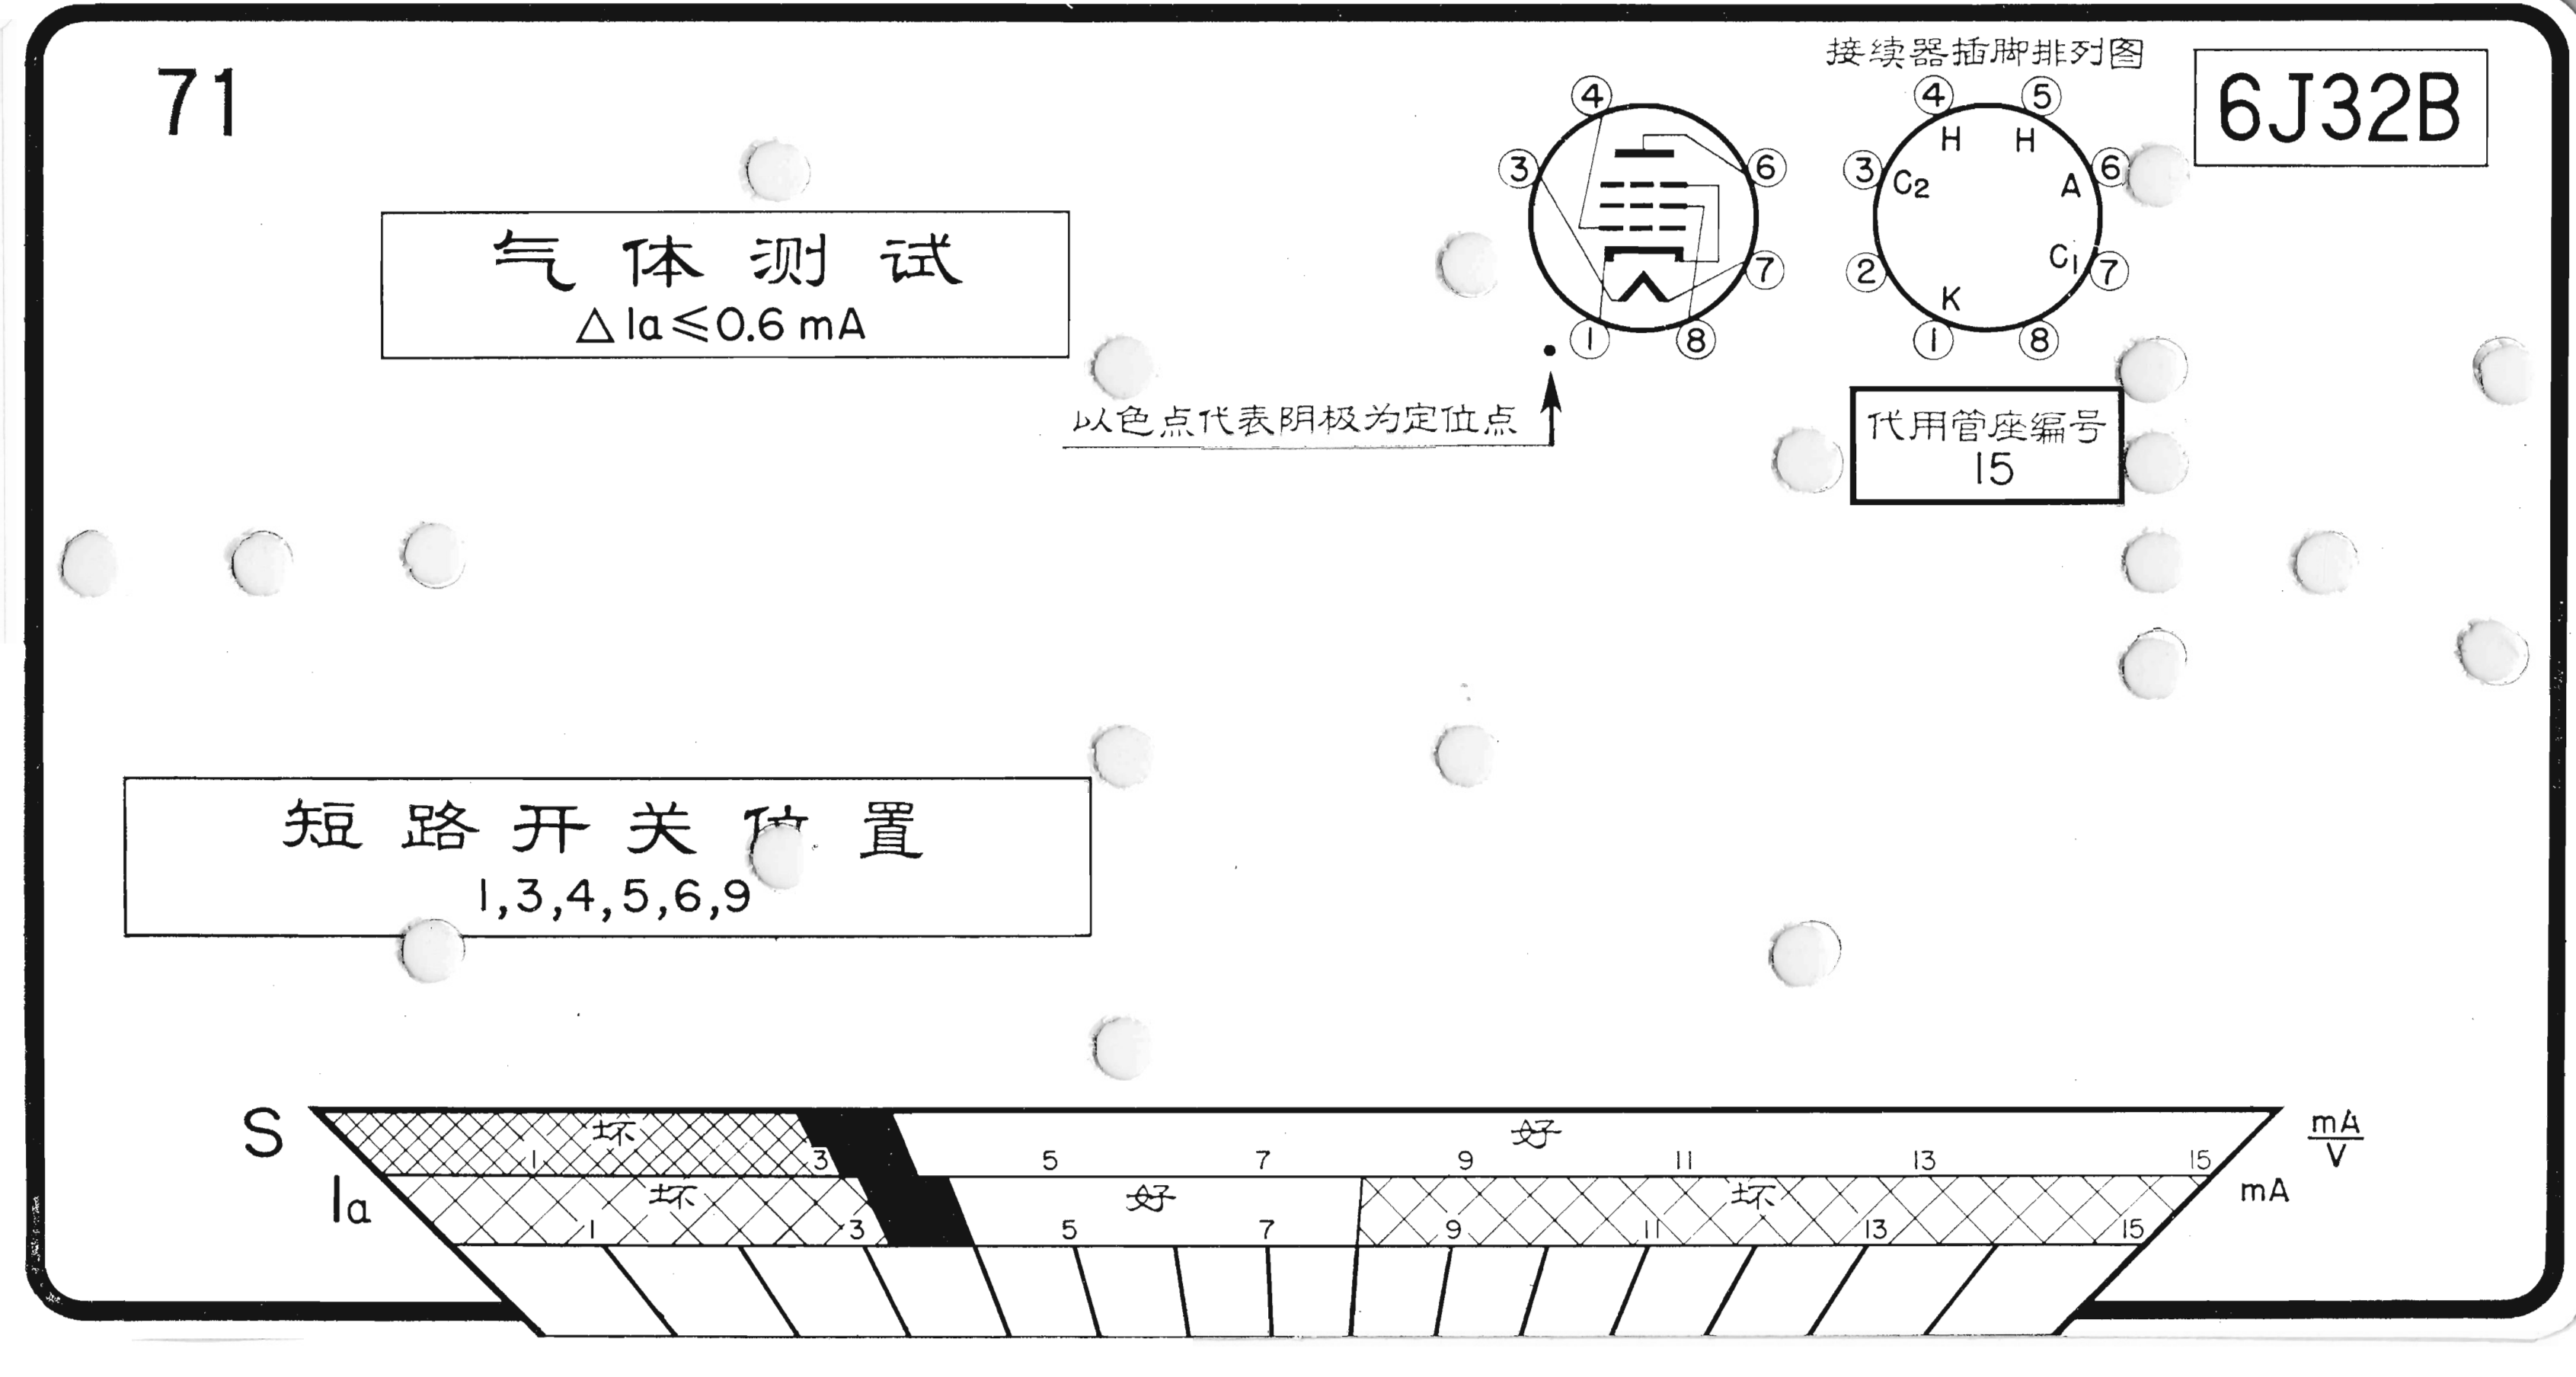



71
6J32B
接续器插脚排列图
气体测试
△Ia≤0.6 mA
以色点代表阴极为定位点
代用管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
mA
V
mA

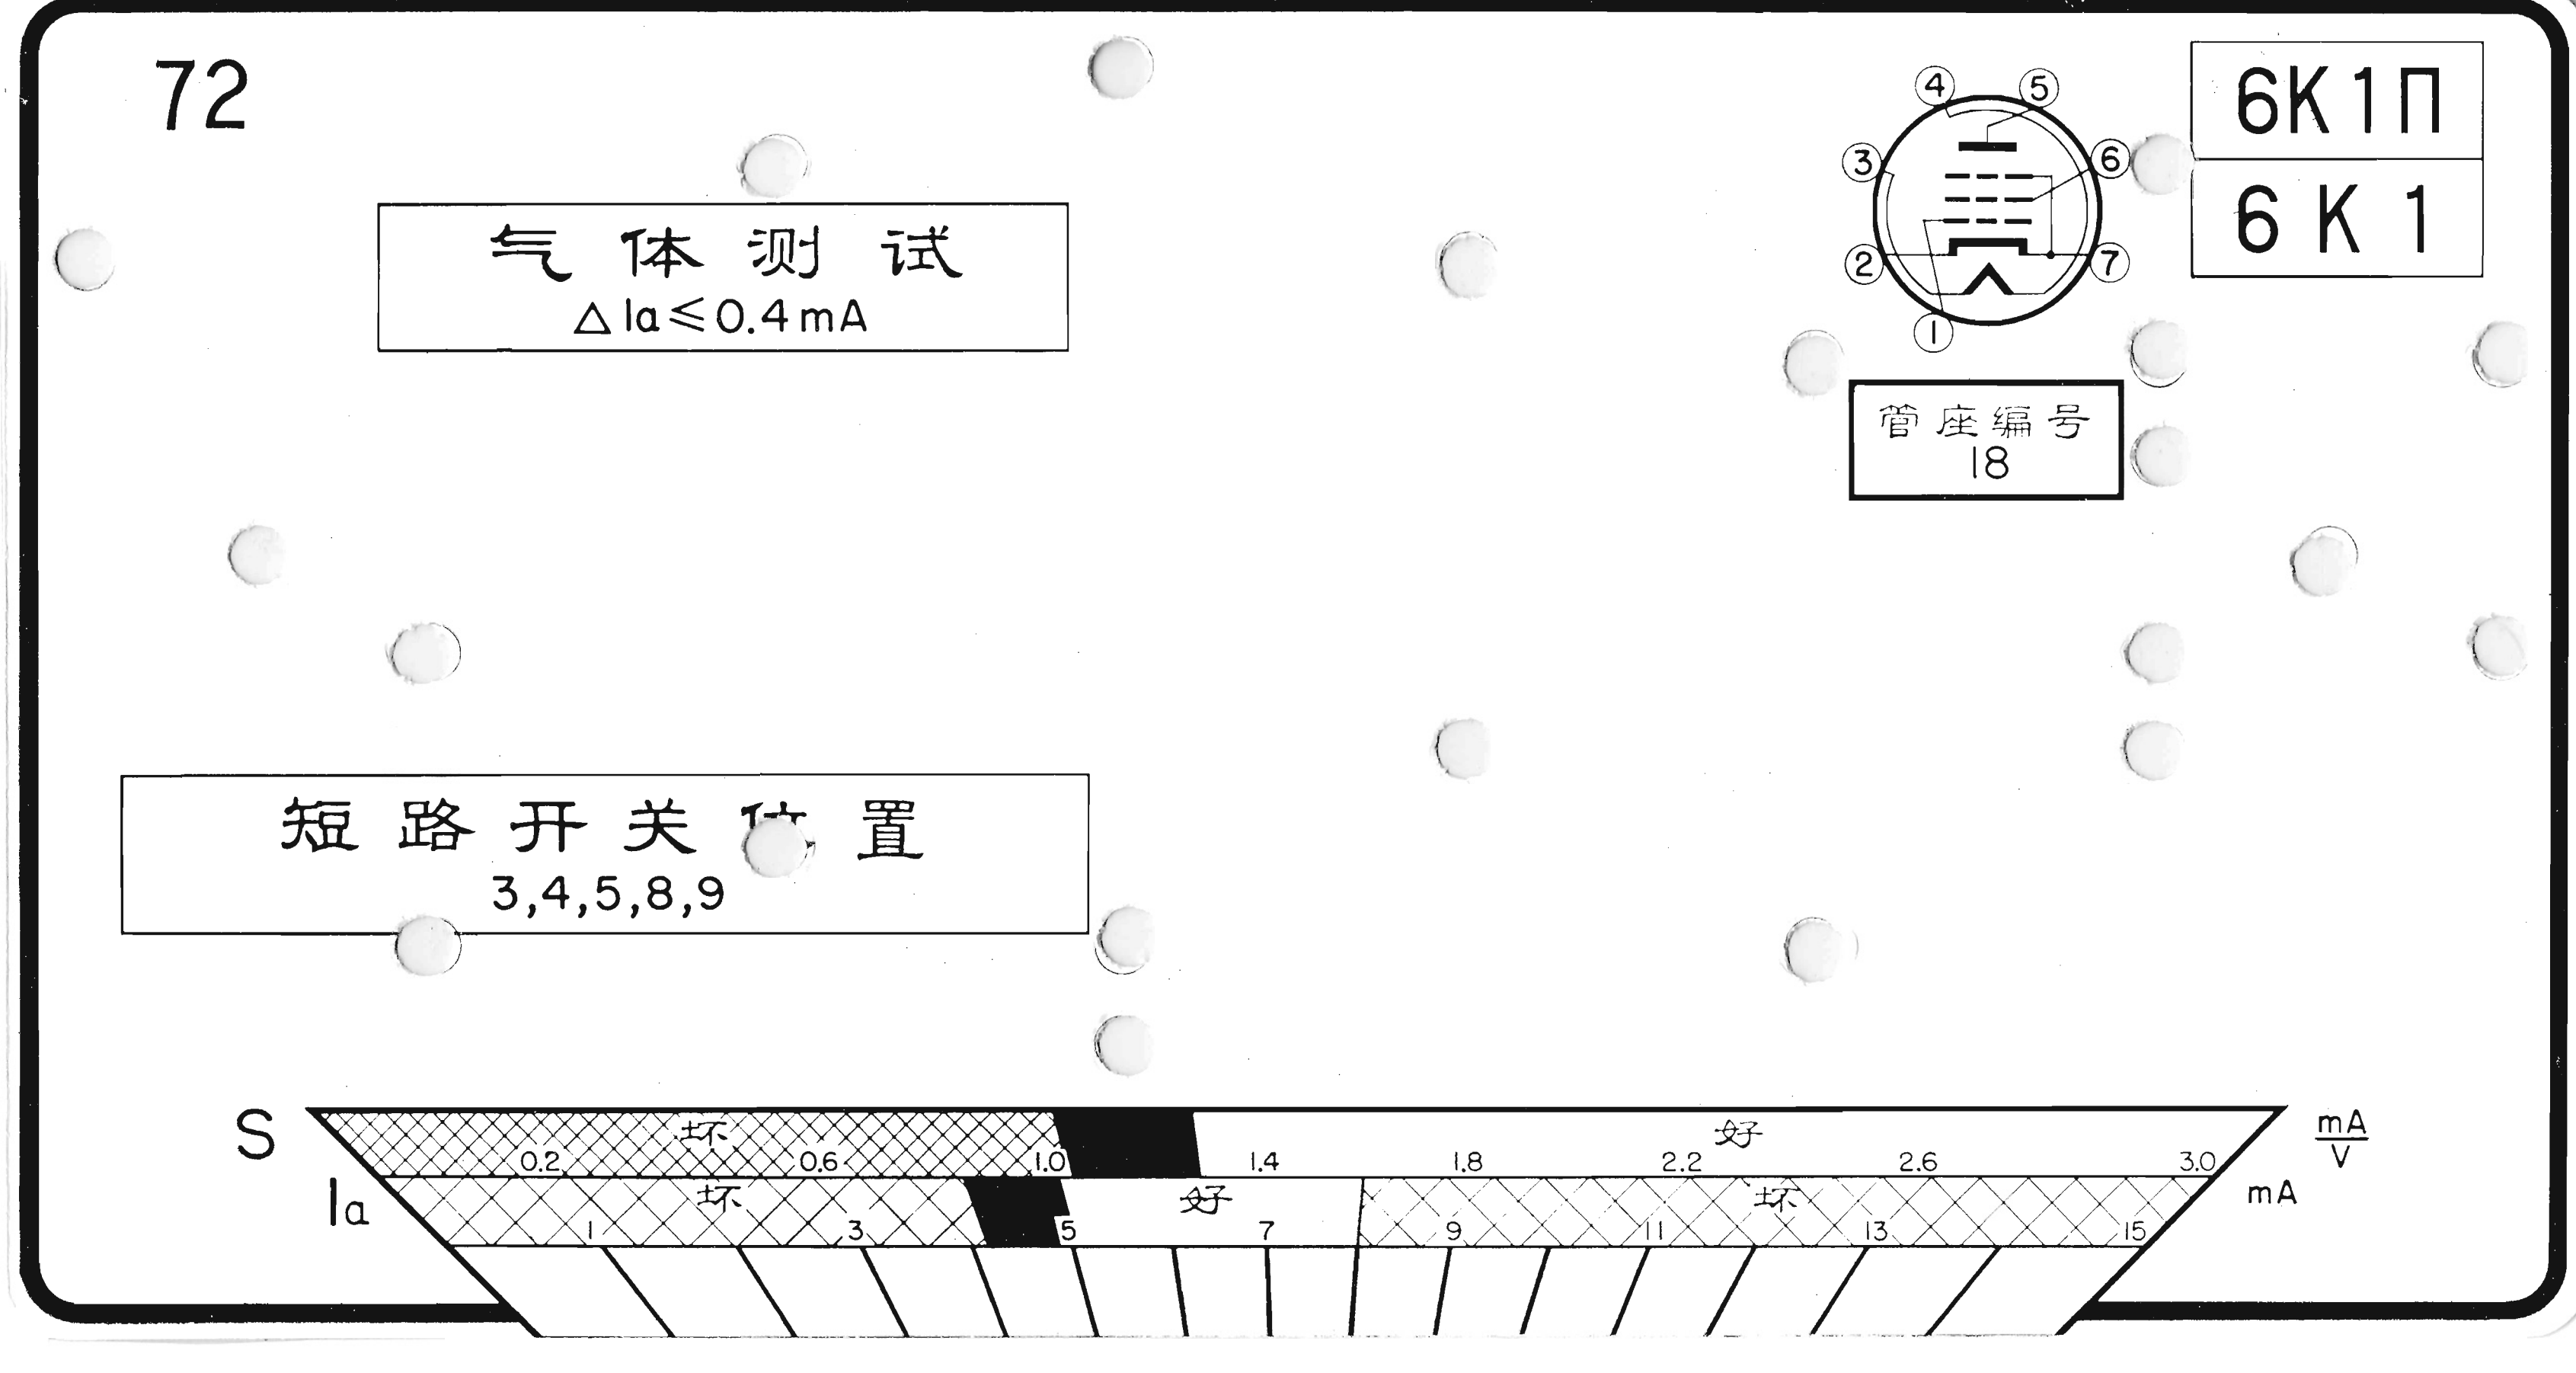
72
气 体 测 试
△Ia≤0.4mA
短 路 开 关 位 置
3,4,5,8,9
6K1П
6K1
管座编号
18
S
Ia
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

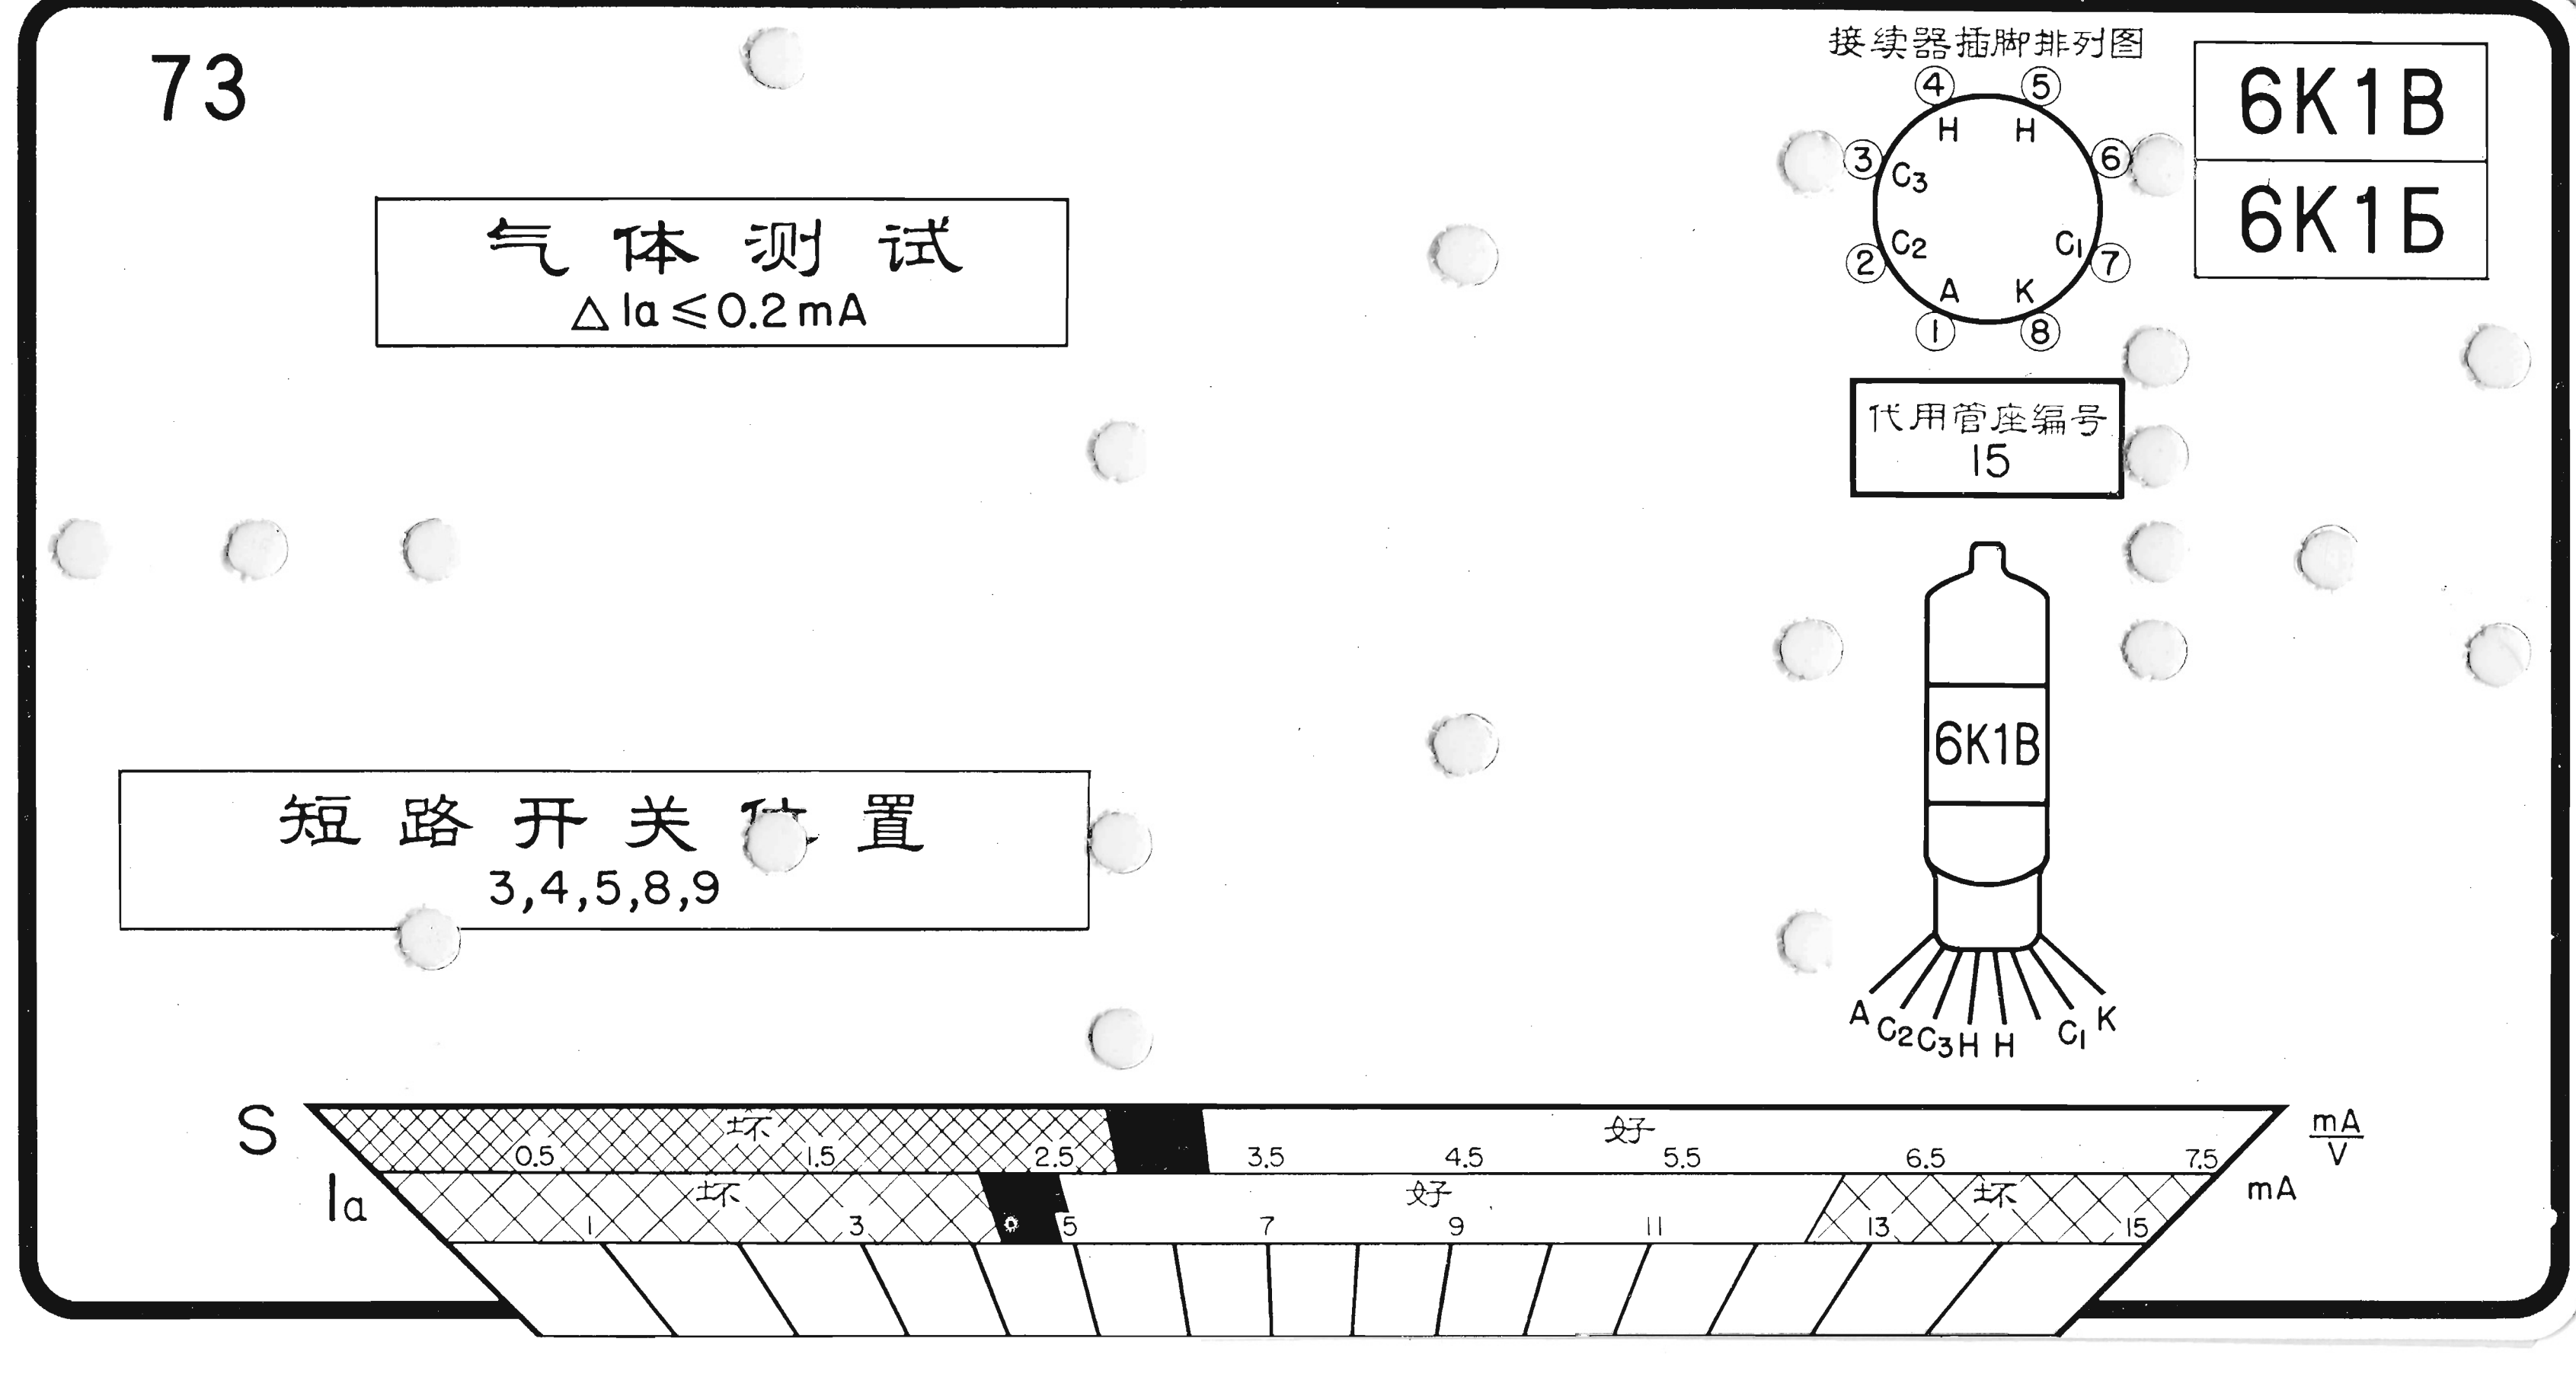


73
气 体 测 试
△Ia≤0.2mA
短 路 开 关 位 置
3,4,5,8,9
接续器插脚排列图
H
H
C_3
C_2
C_1
A
K
代用管座编号
15
6K1B
6K1Б
6K1B
A
C_2
C_3
H
H
C_1
K
S
坏
0.5
1.5
2.5
好
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
1
3
好
5
7
9
11
坏
13
15
mA

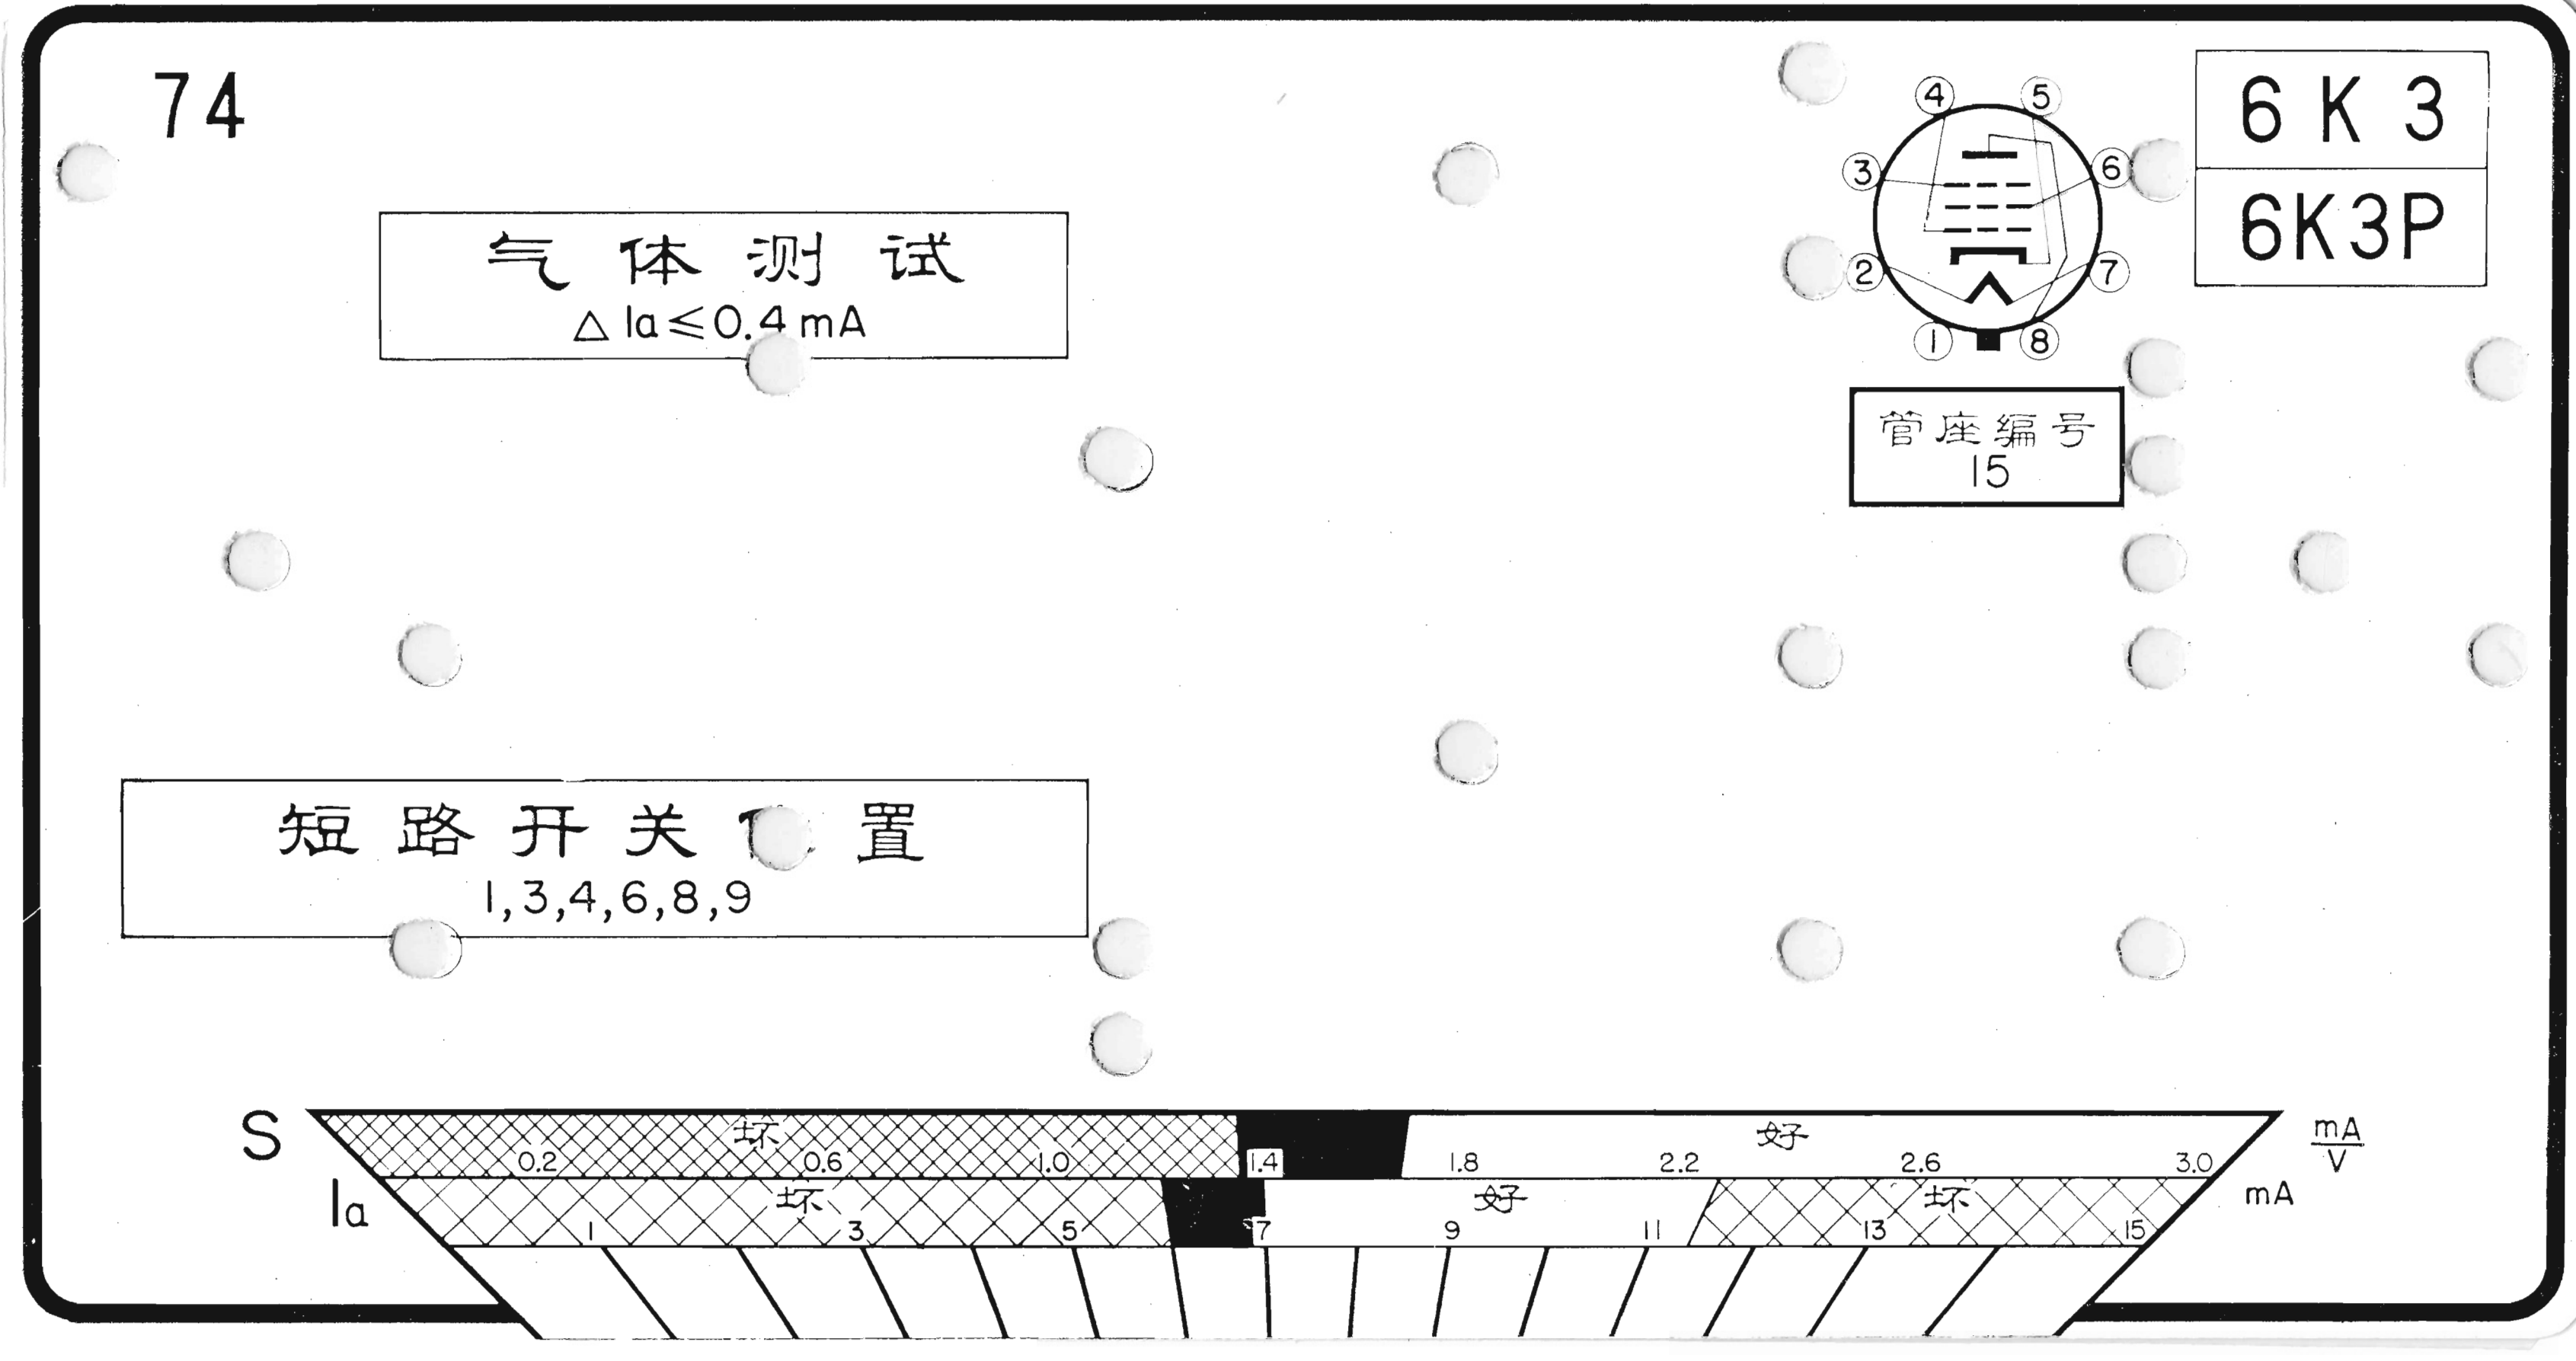

74
6K3
6K3P
气体测试
△Ia≤0.4mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
S
Ia
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

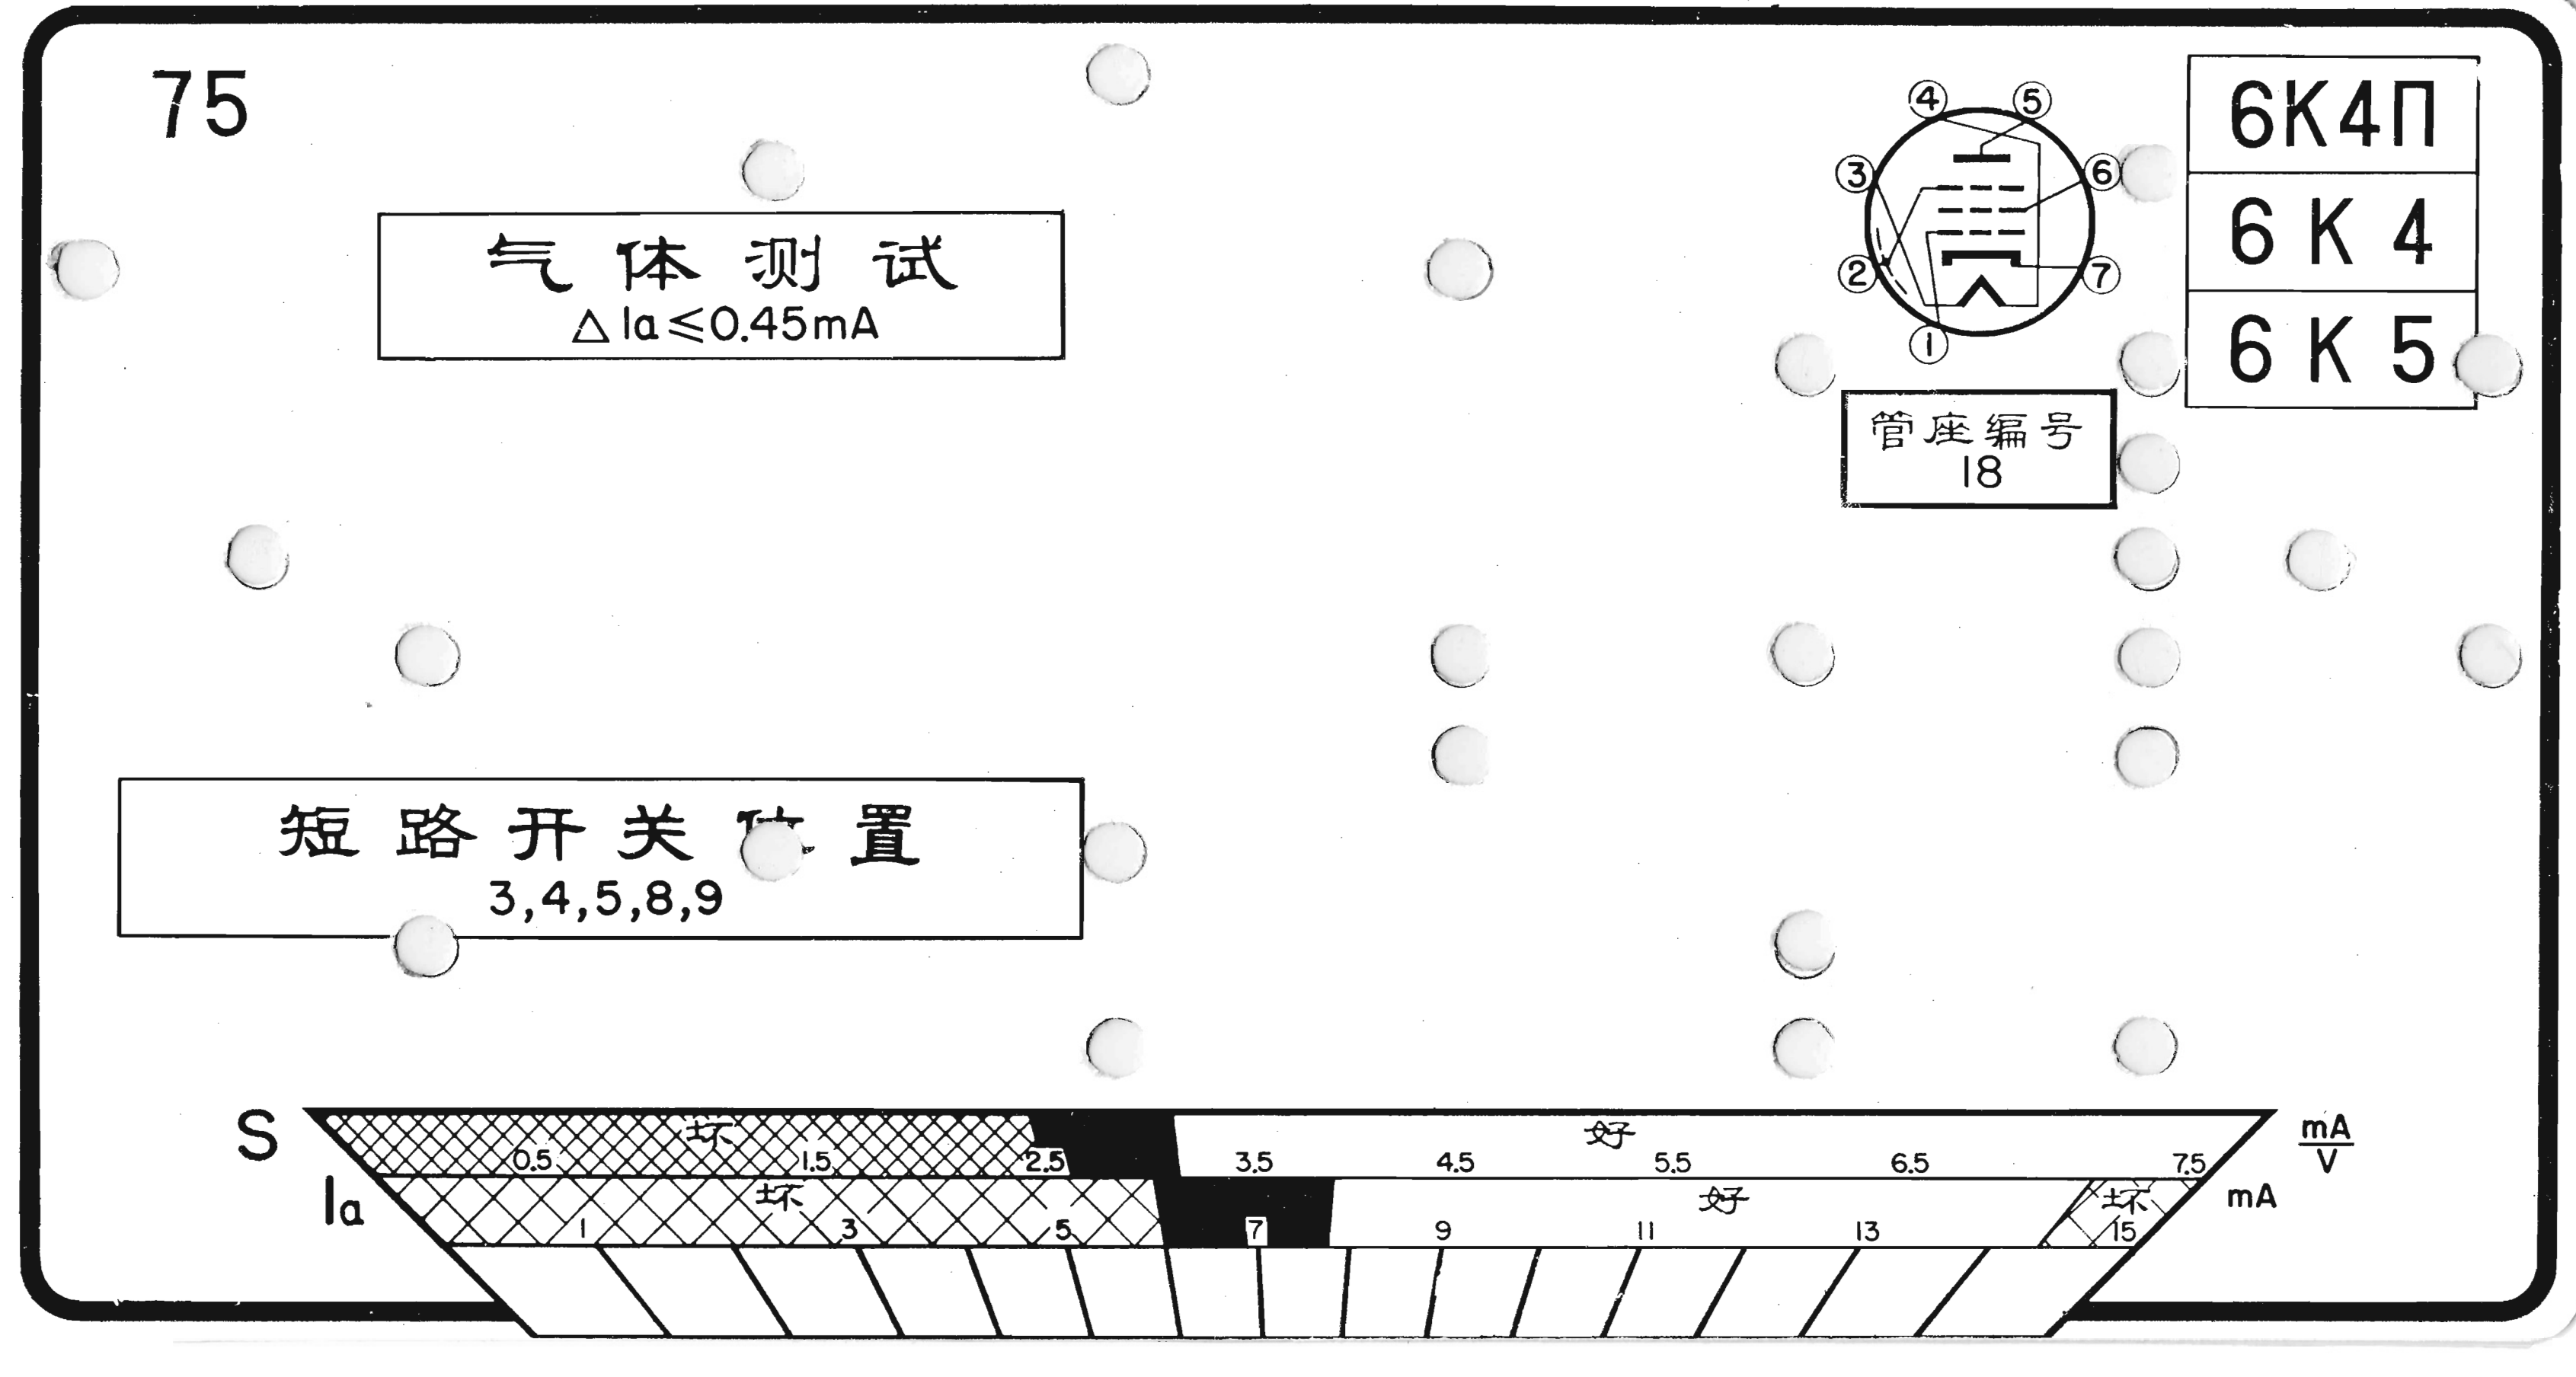


75
气 体 测 试
△Ia≤0.45mA
6K4П
6K4
6K5
管座编号
18
短路开关位置
3,4,5,8,9
S
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
1
3
5
7
9
11
13
15
mA/V
mA

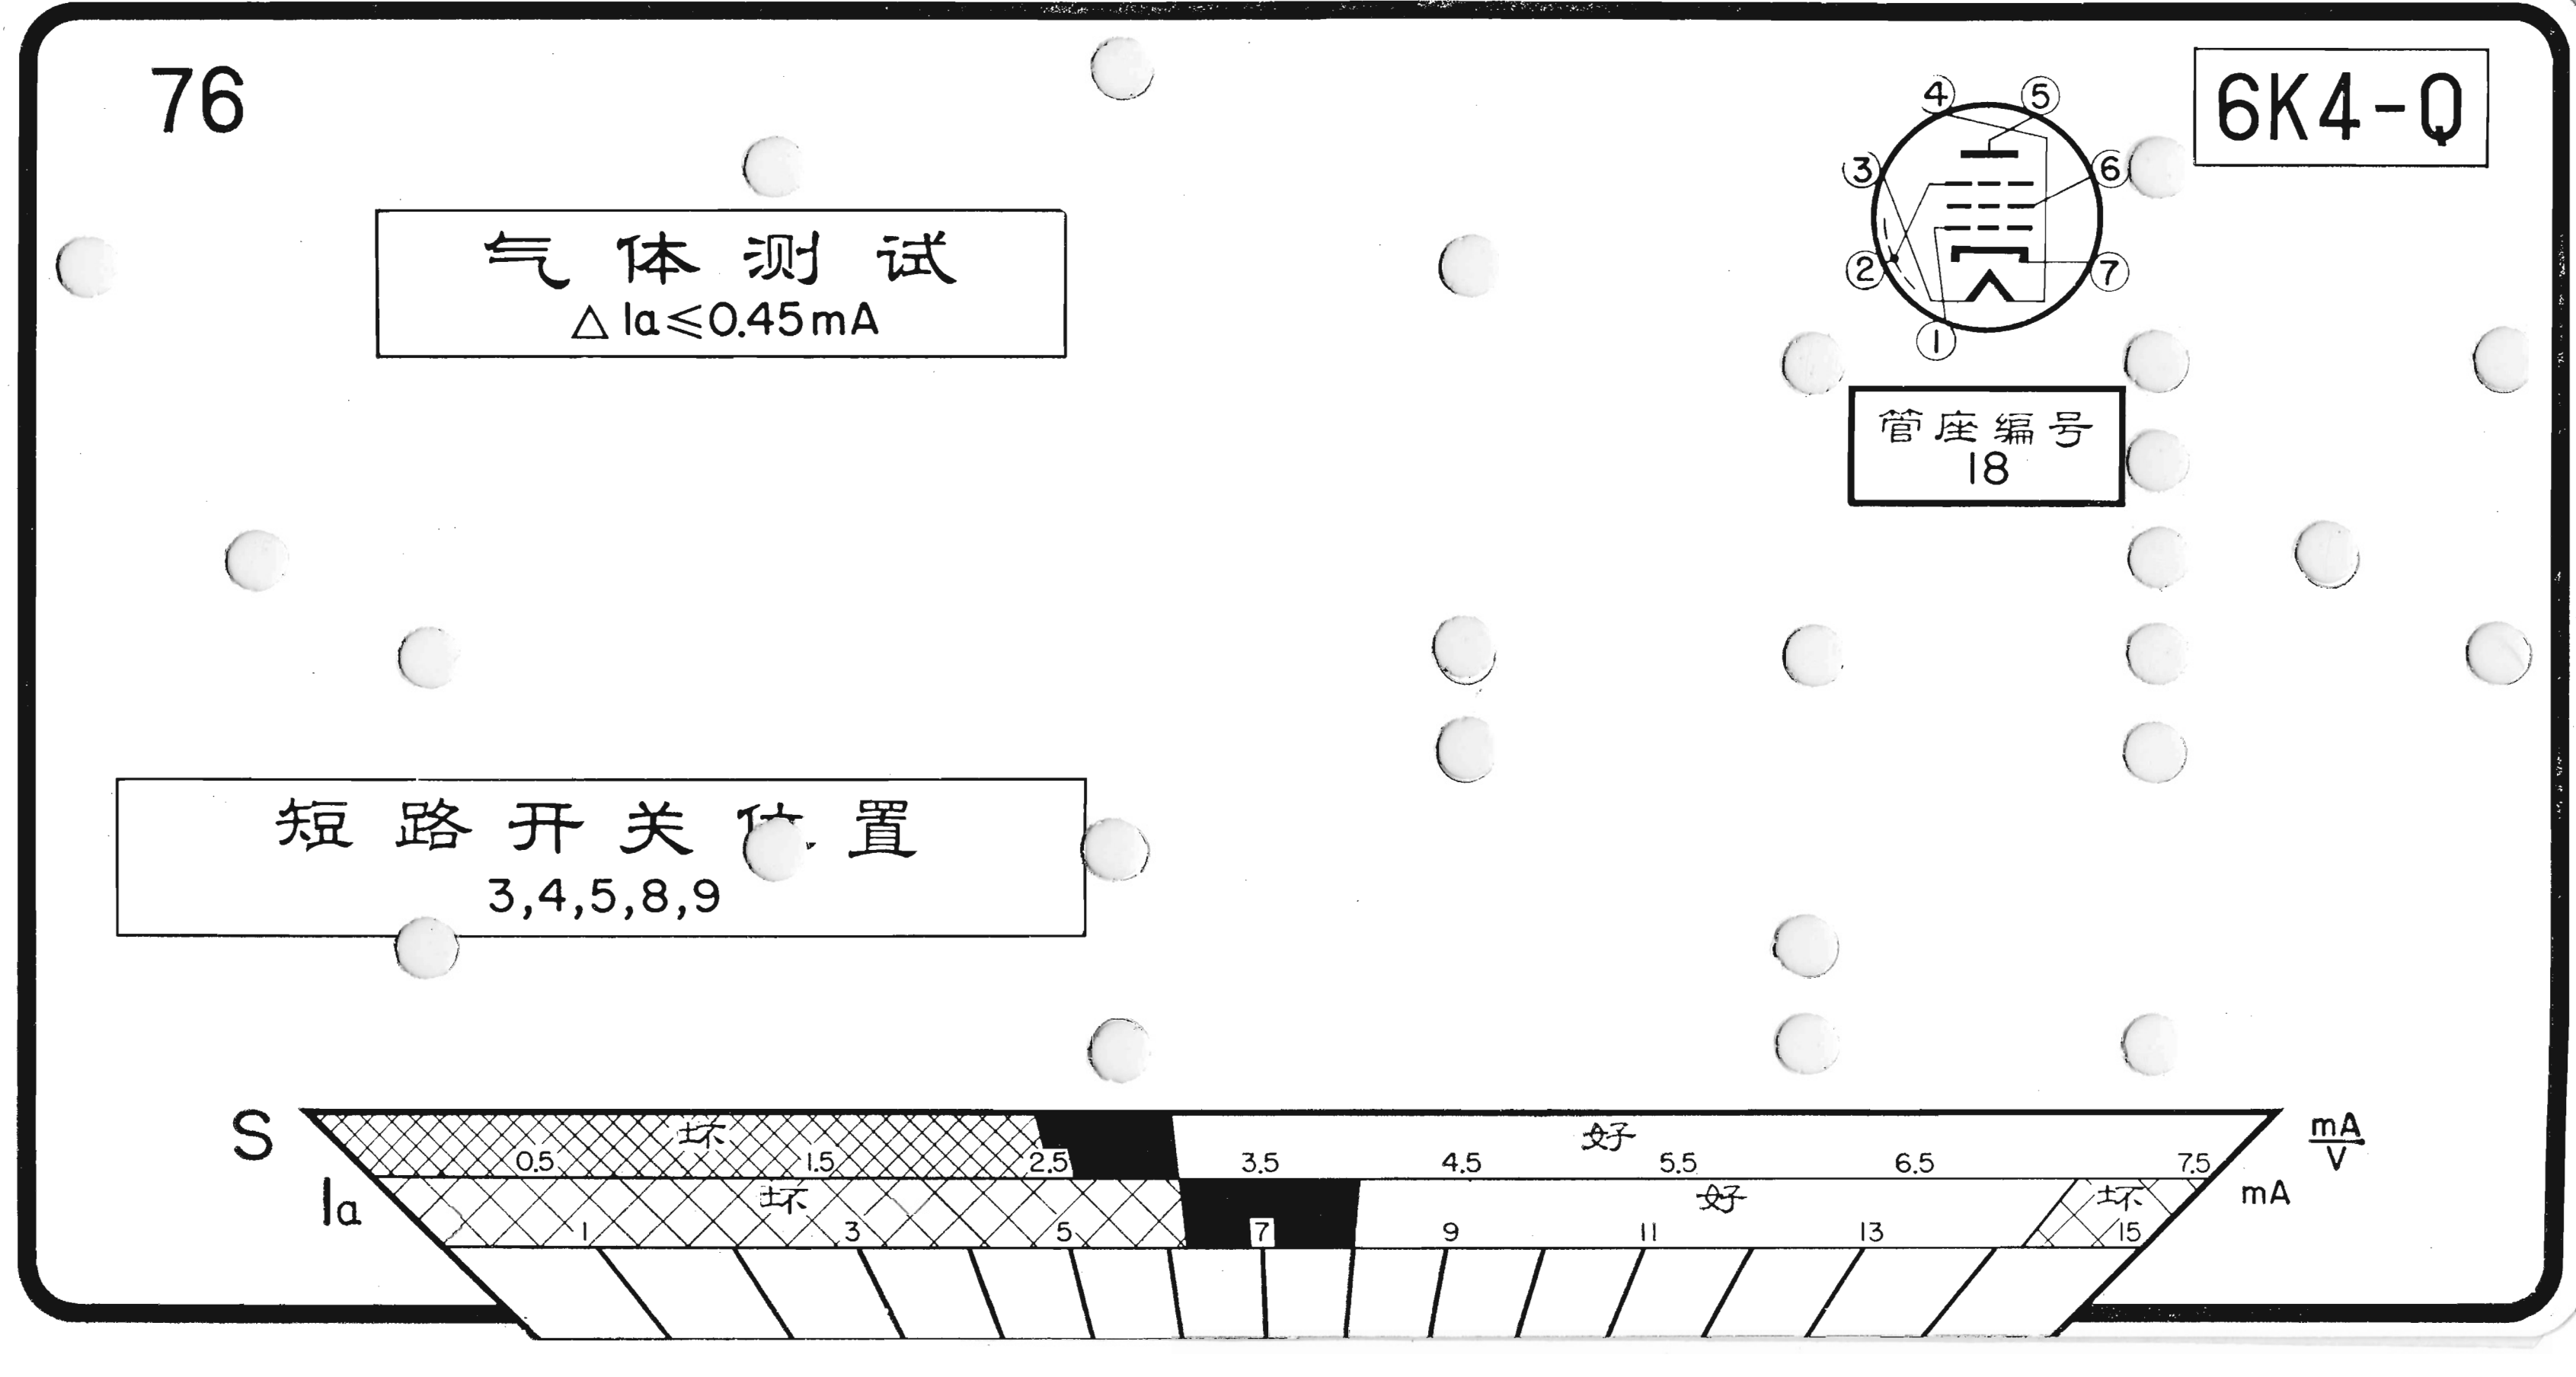


76
6K4-Q
4
5
3
6
2
7
1
管座编号
18
气体测试
△Ia≤0.45mA
短路开关位置
3,4,5,8,9
S
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

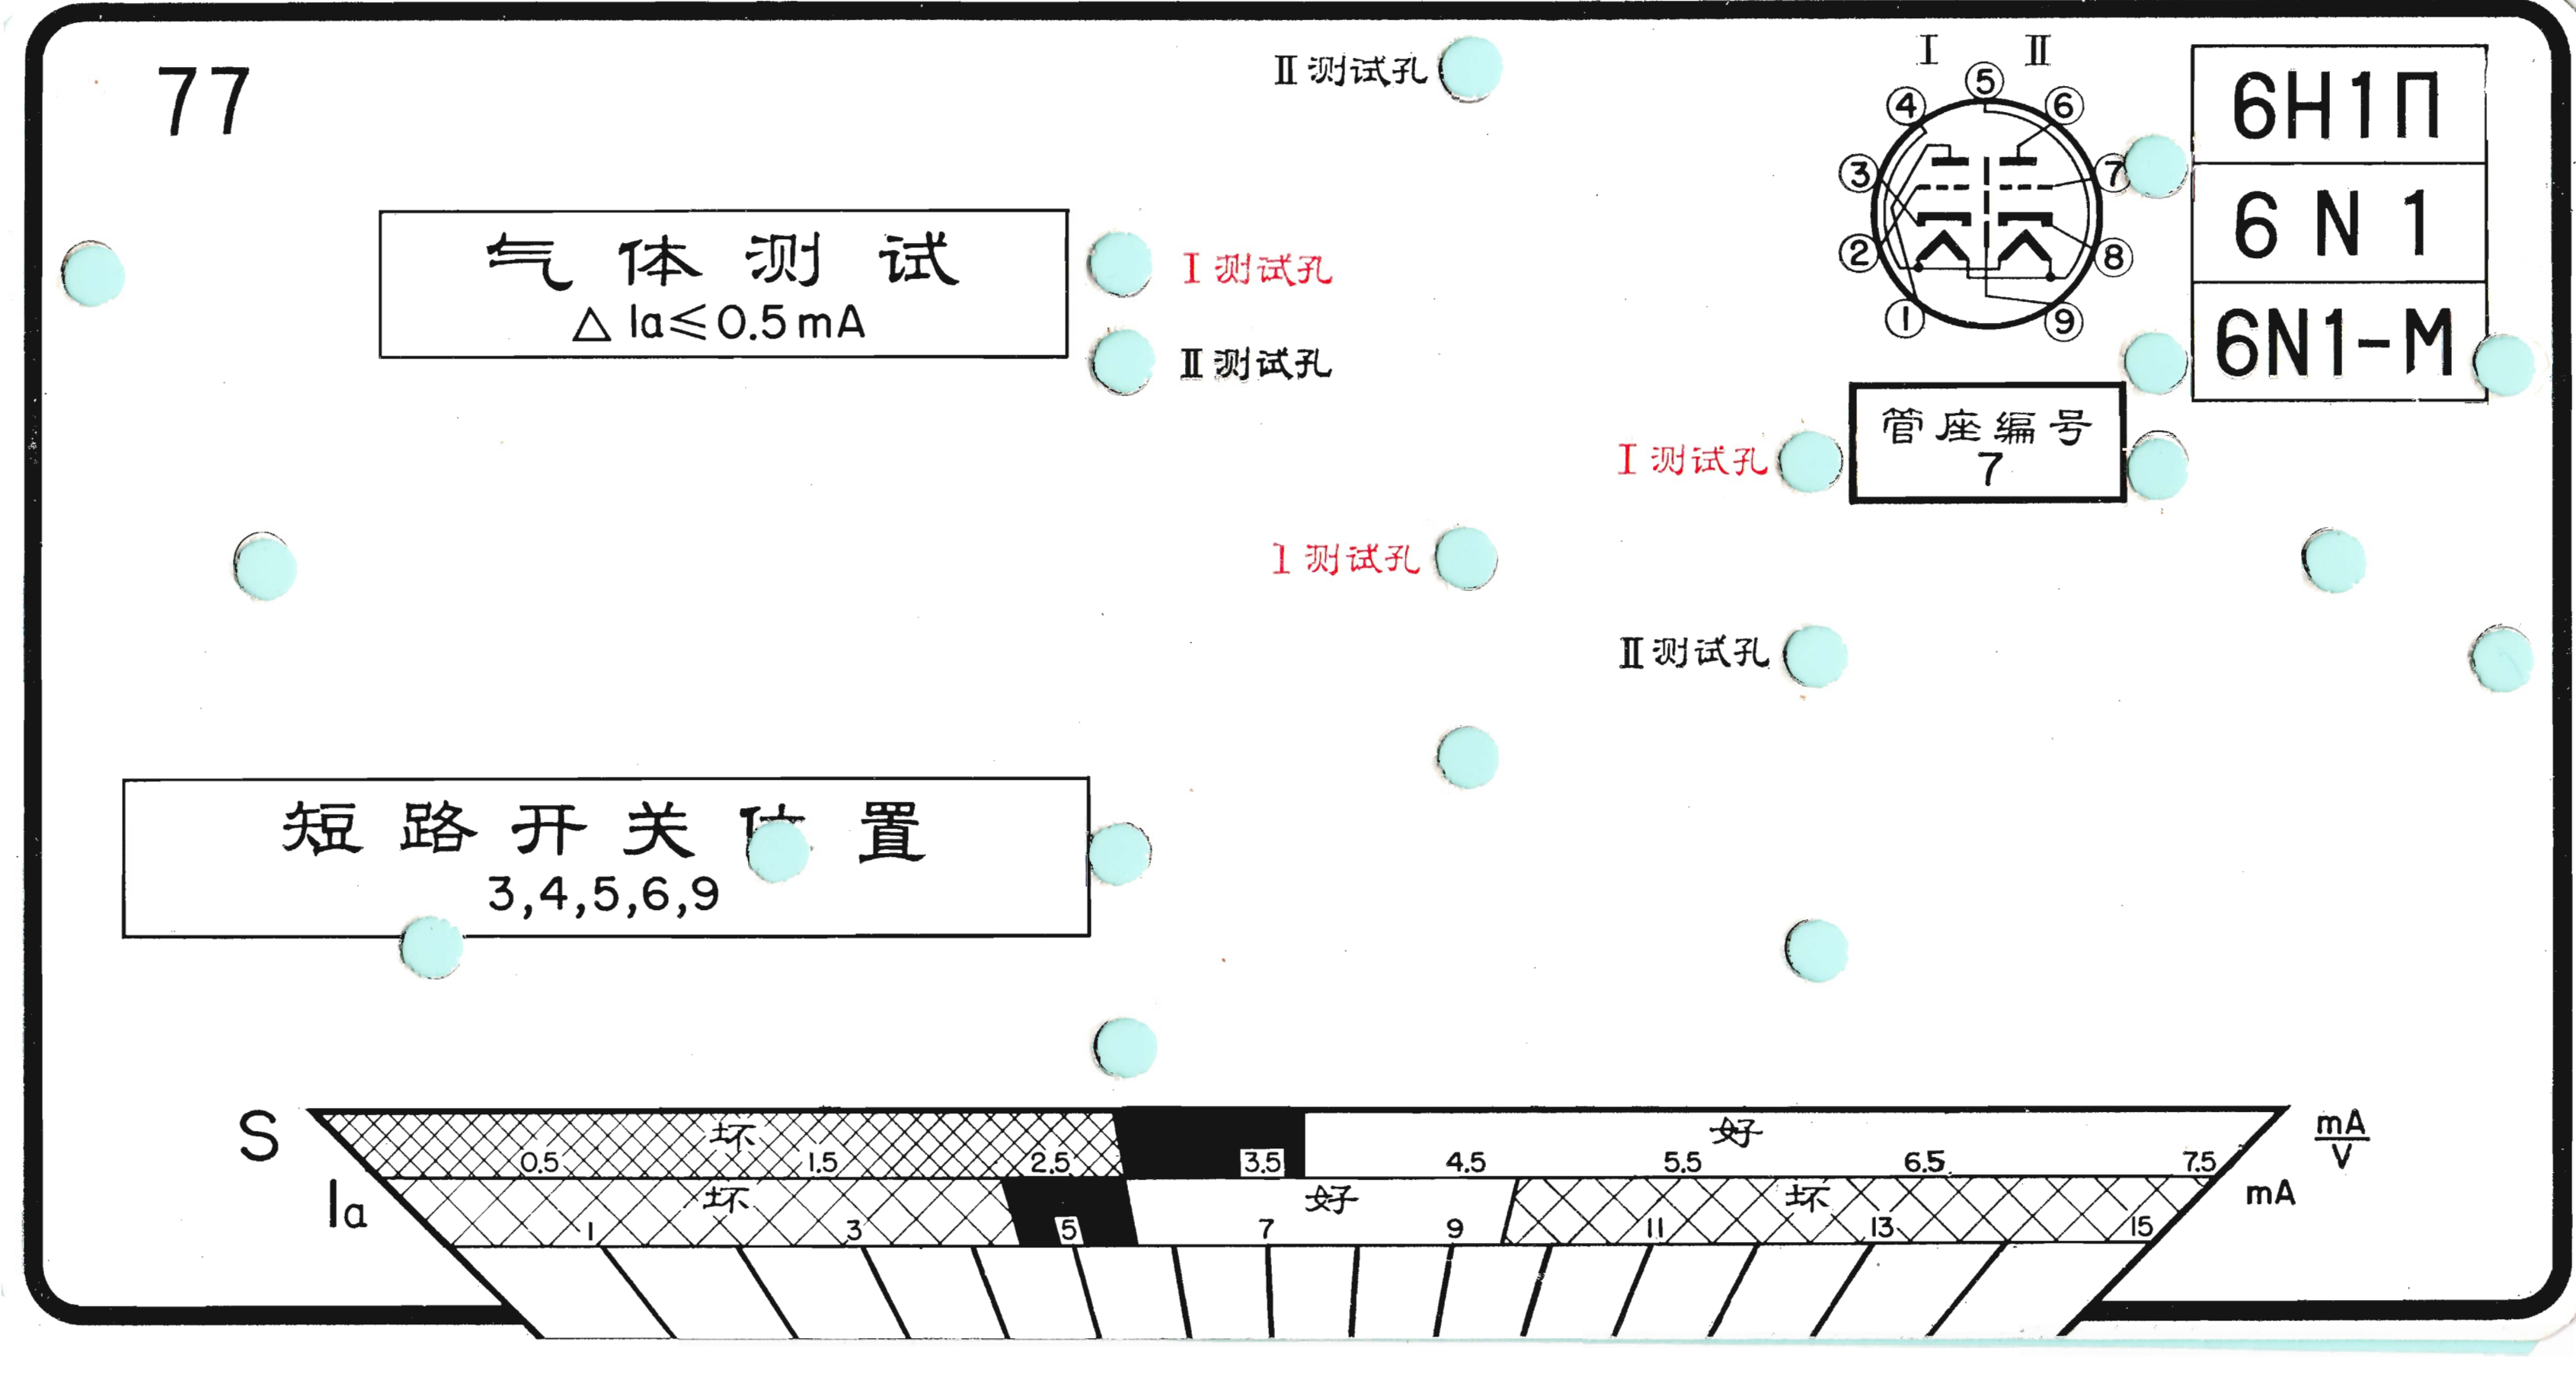


77
气 体 测 试
△ Ia≤0.5mA
短 路 开 关 位 置
3,4,5,6,9
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ Ⅱ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
管座编号
7
6H1П
6N1
6N1-M
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
1 3 5 7 9 11 13 15
mA/V
mA

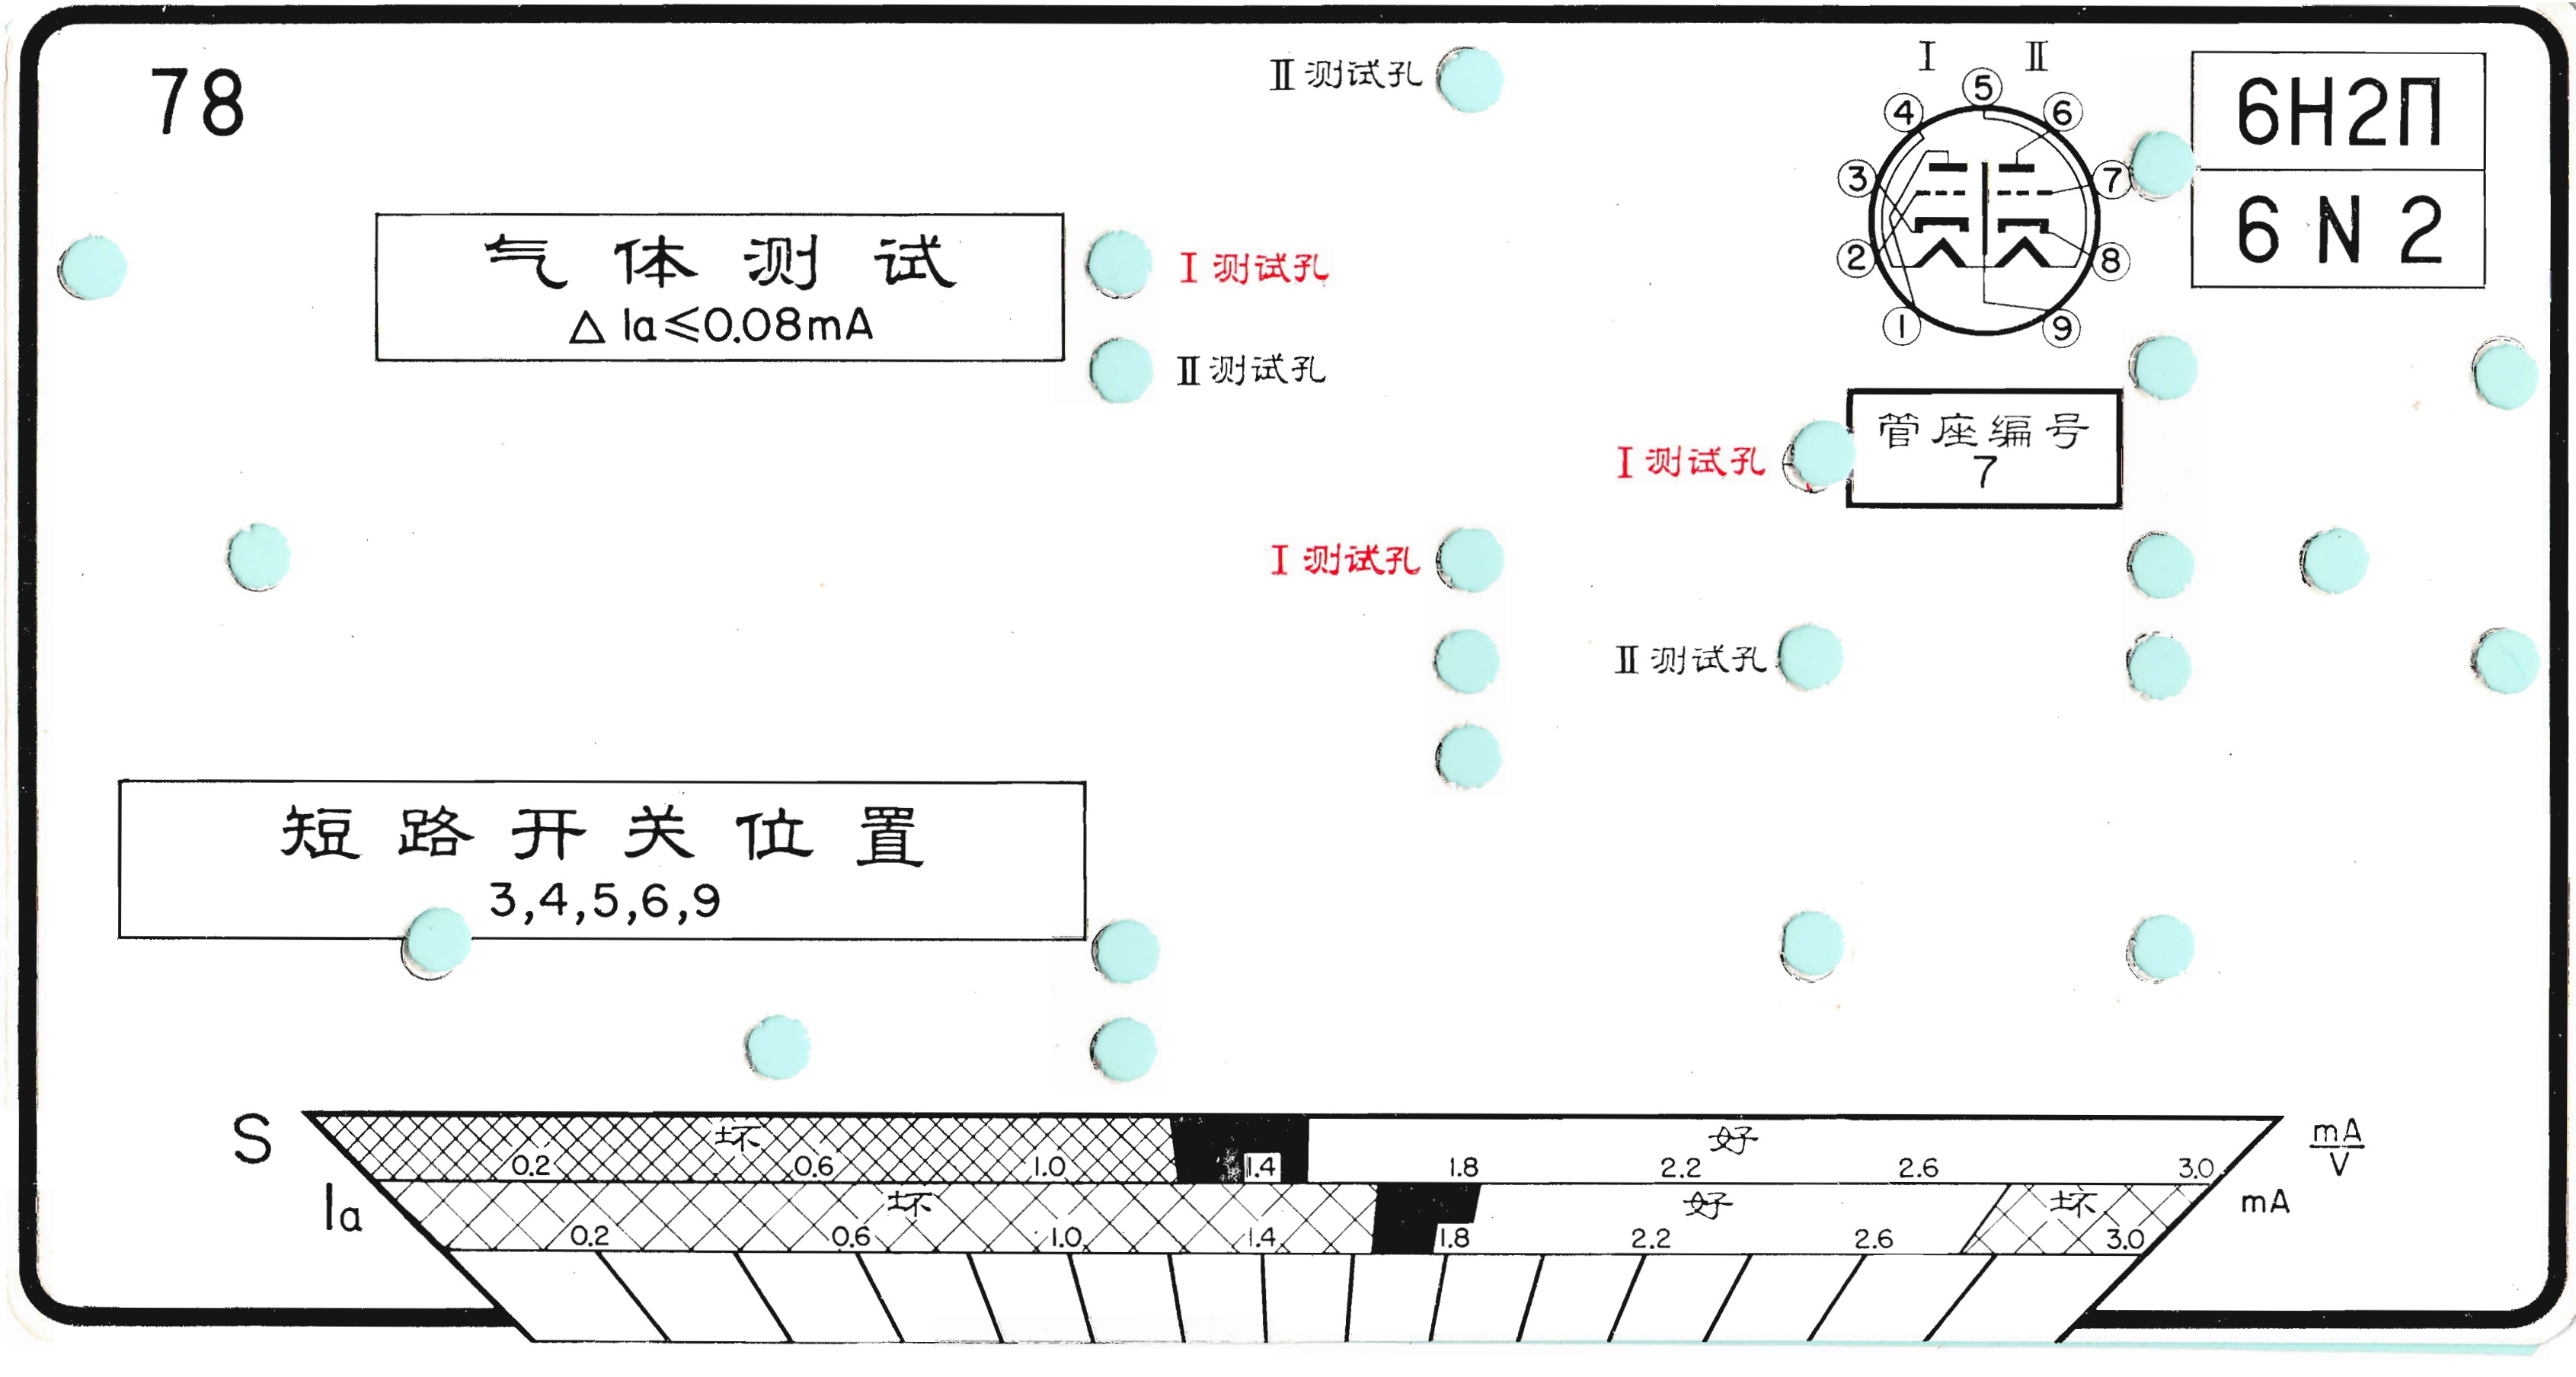



78
6H2П
6N2
气体测试
△Ia≤0.08mA
短路开关位置
3,4,5,6,9
管座编号
7
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ
Ⅰ
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
mA

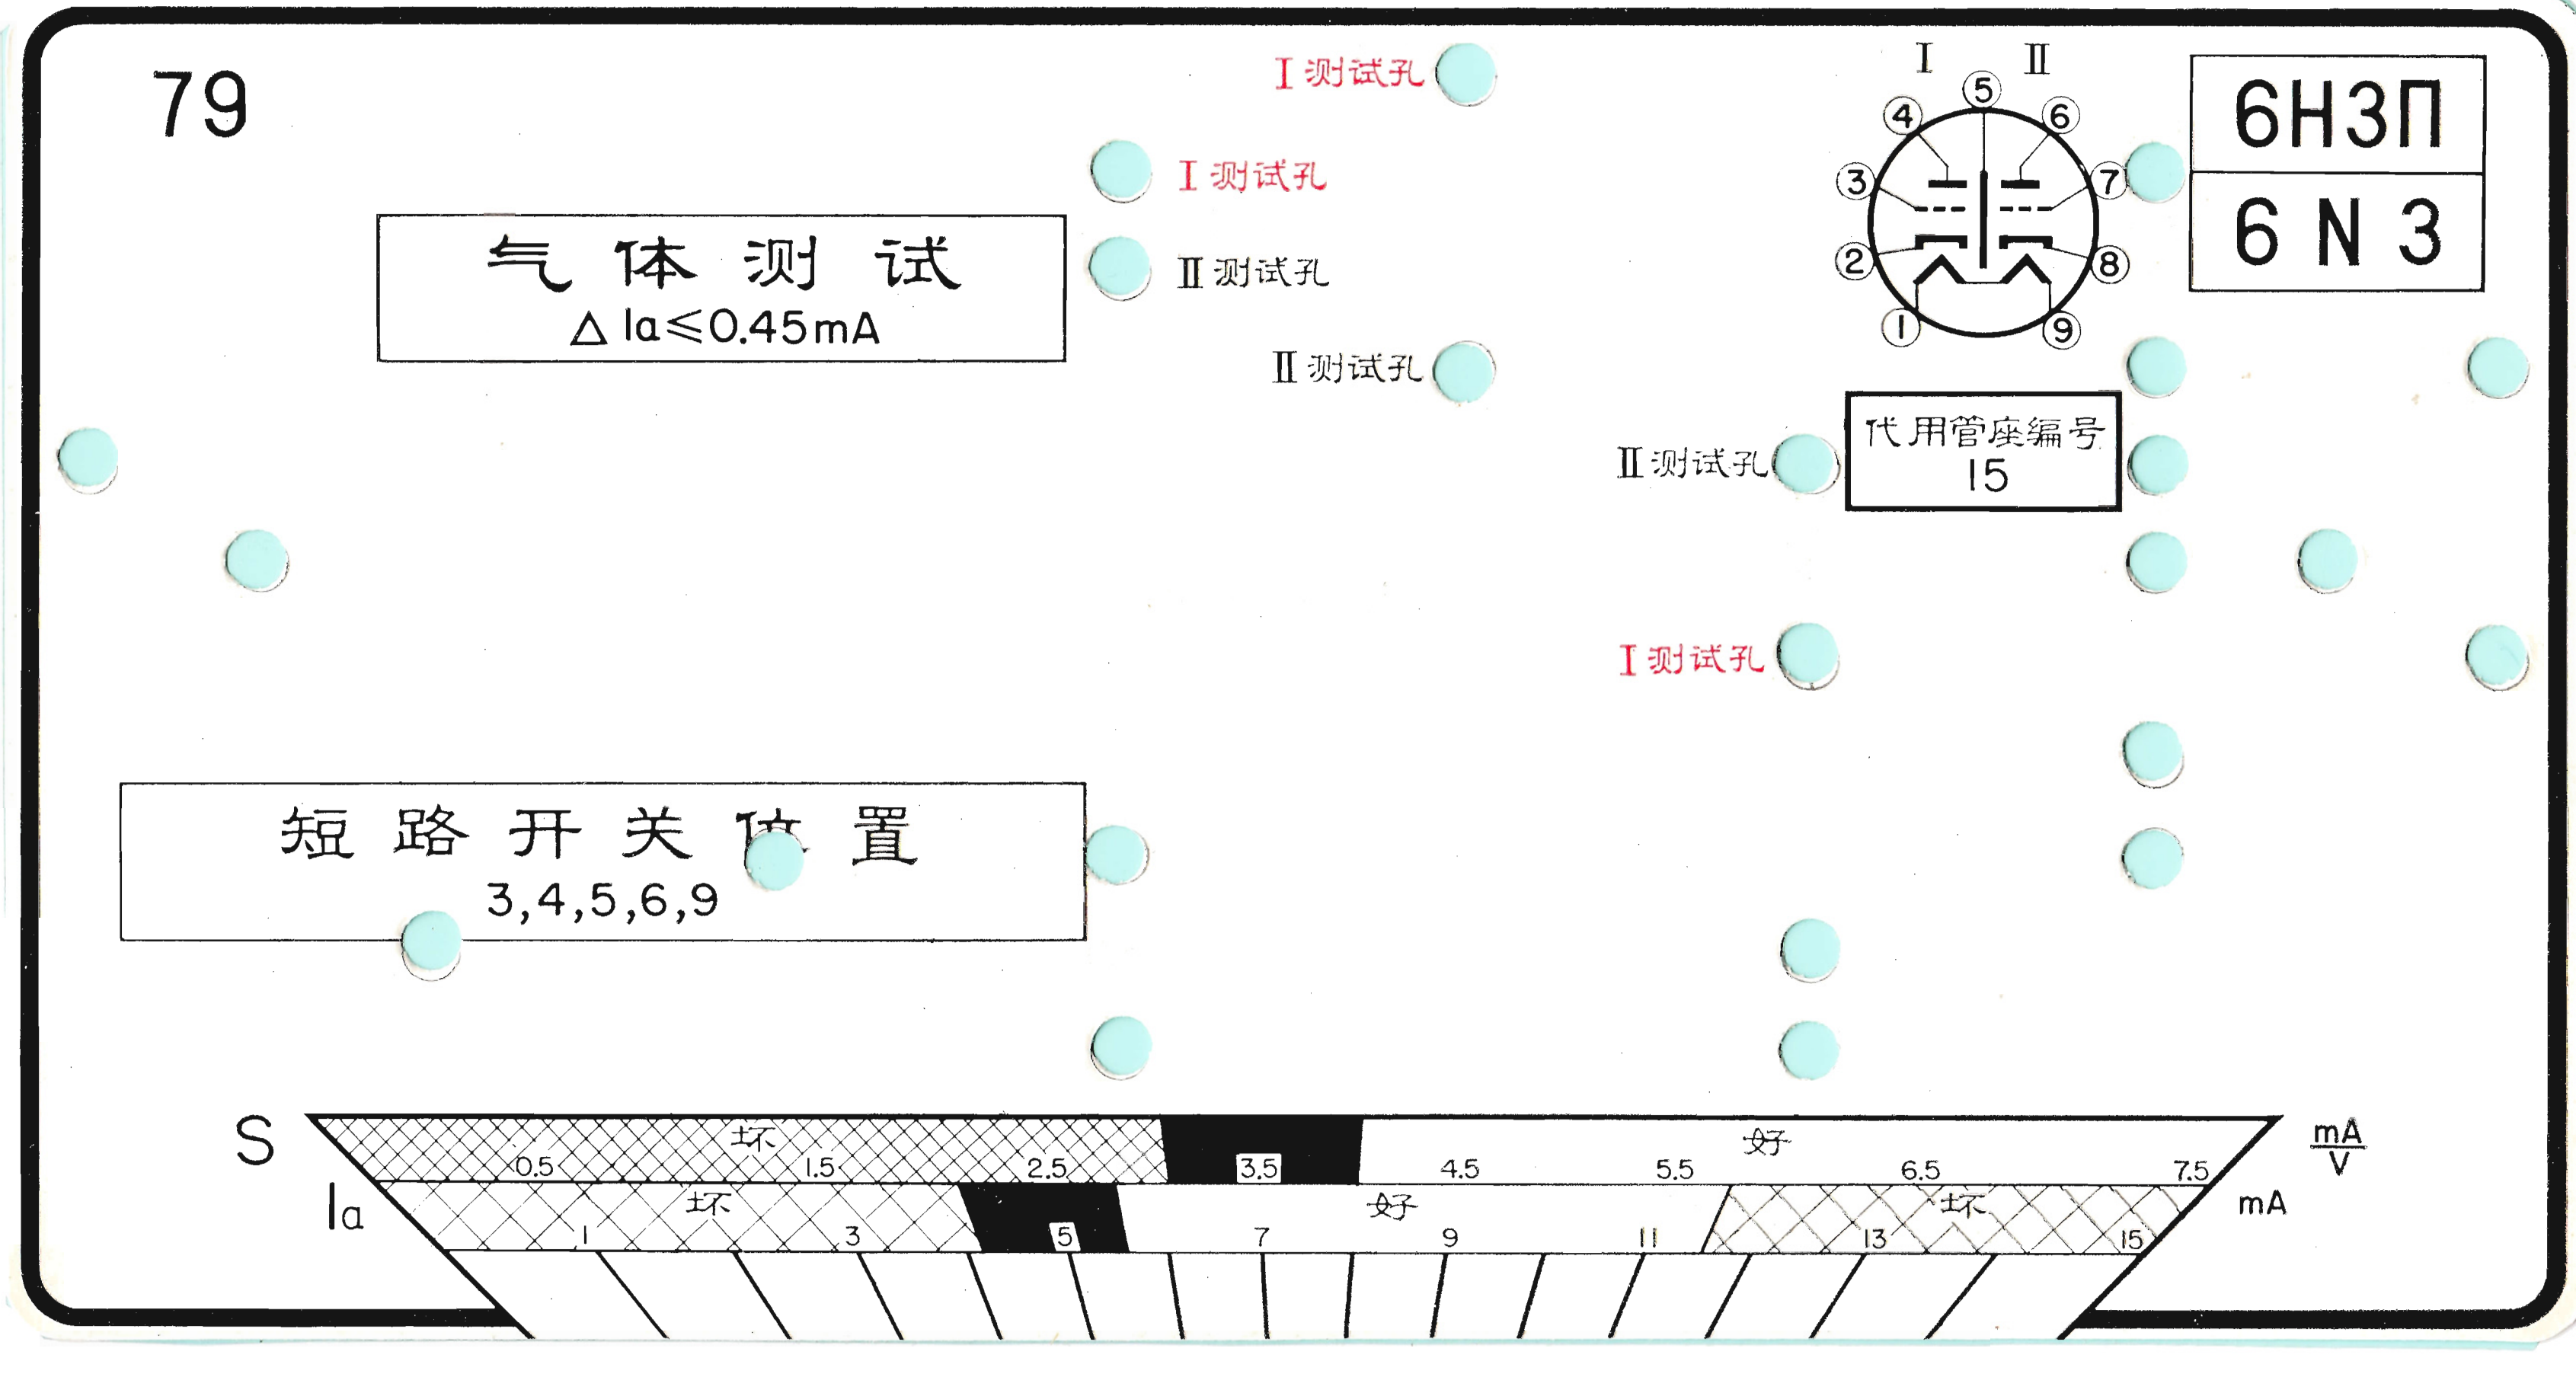


79
气体测试
△ Ia≤0.45mA
短路开关位置
3,4,5,6,9
I 测试孔
I 测试孔
II 测试孔
II 测试孔
II 测试孔
I 测试孔
I
II
6H3П
6N3
代用管座编号
15
S
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
1
3
5
7
9
11
13
15
mA/V
mA

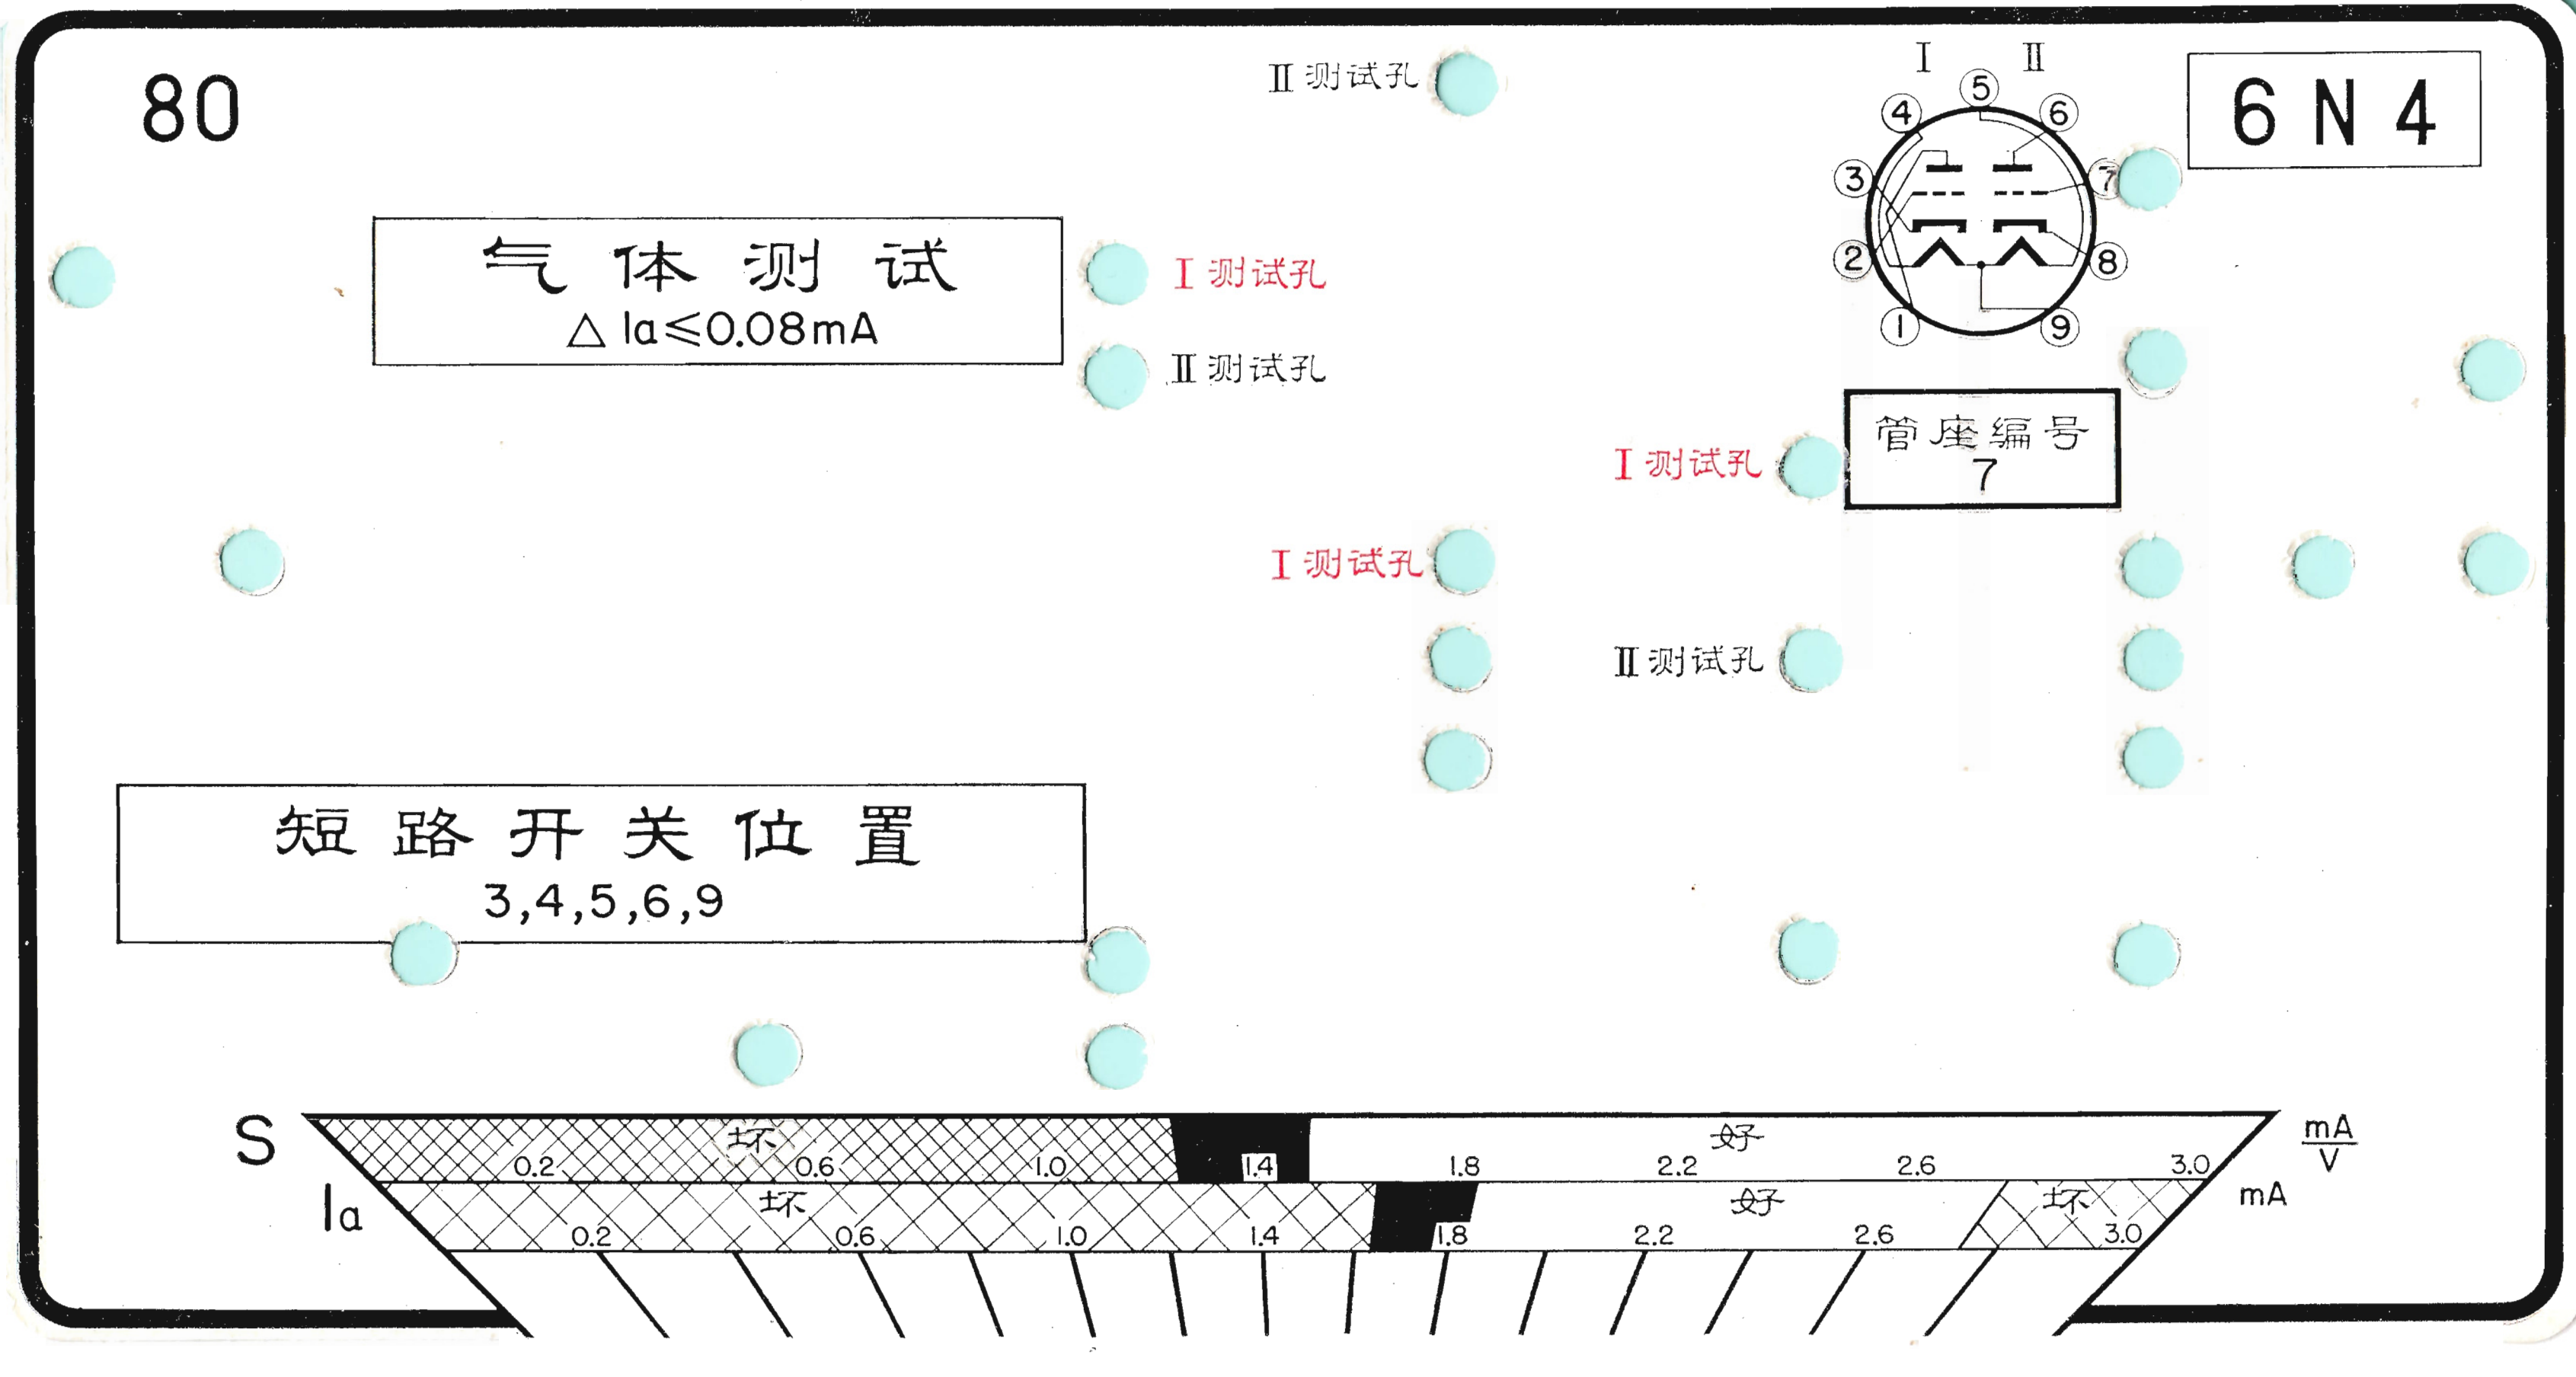

80
6N4
Ⅱ测试孔
气体测试
△Ia≤0.08mA
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ Ⅱ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
管座编号
7
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
短路开关位置
3,4,5,6,9
S
Ia
坏
好
0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0
mA/V
坏
好
坏
0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0
mA

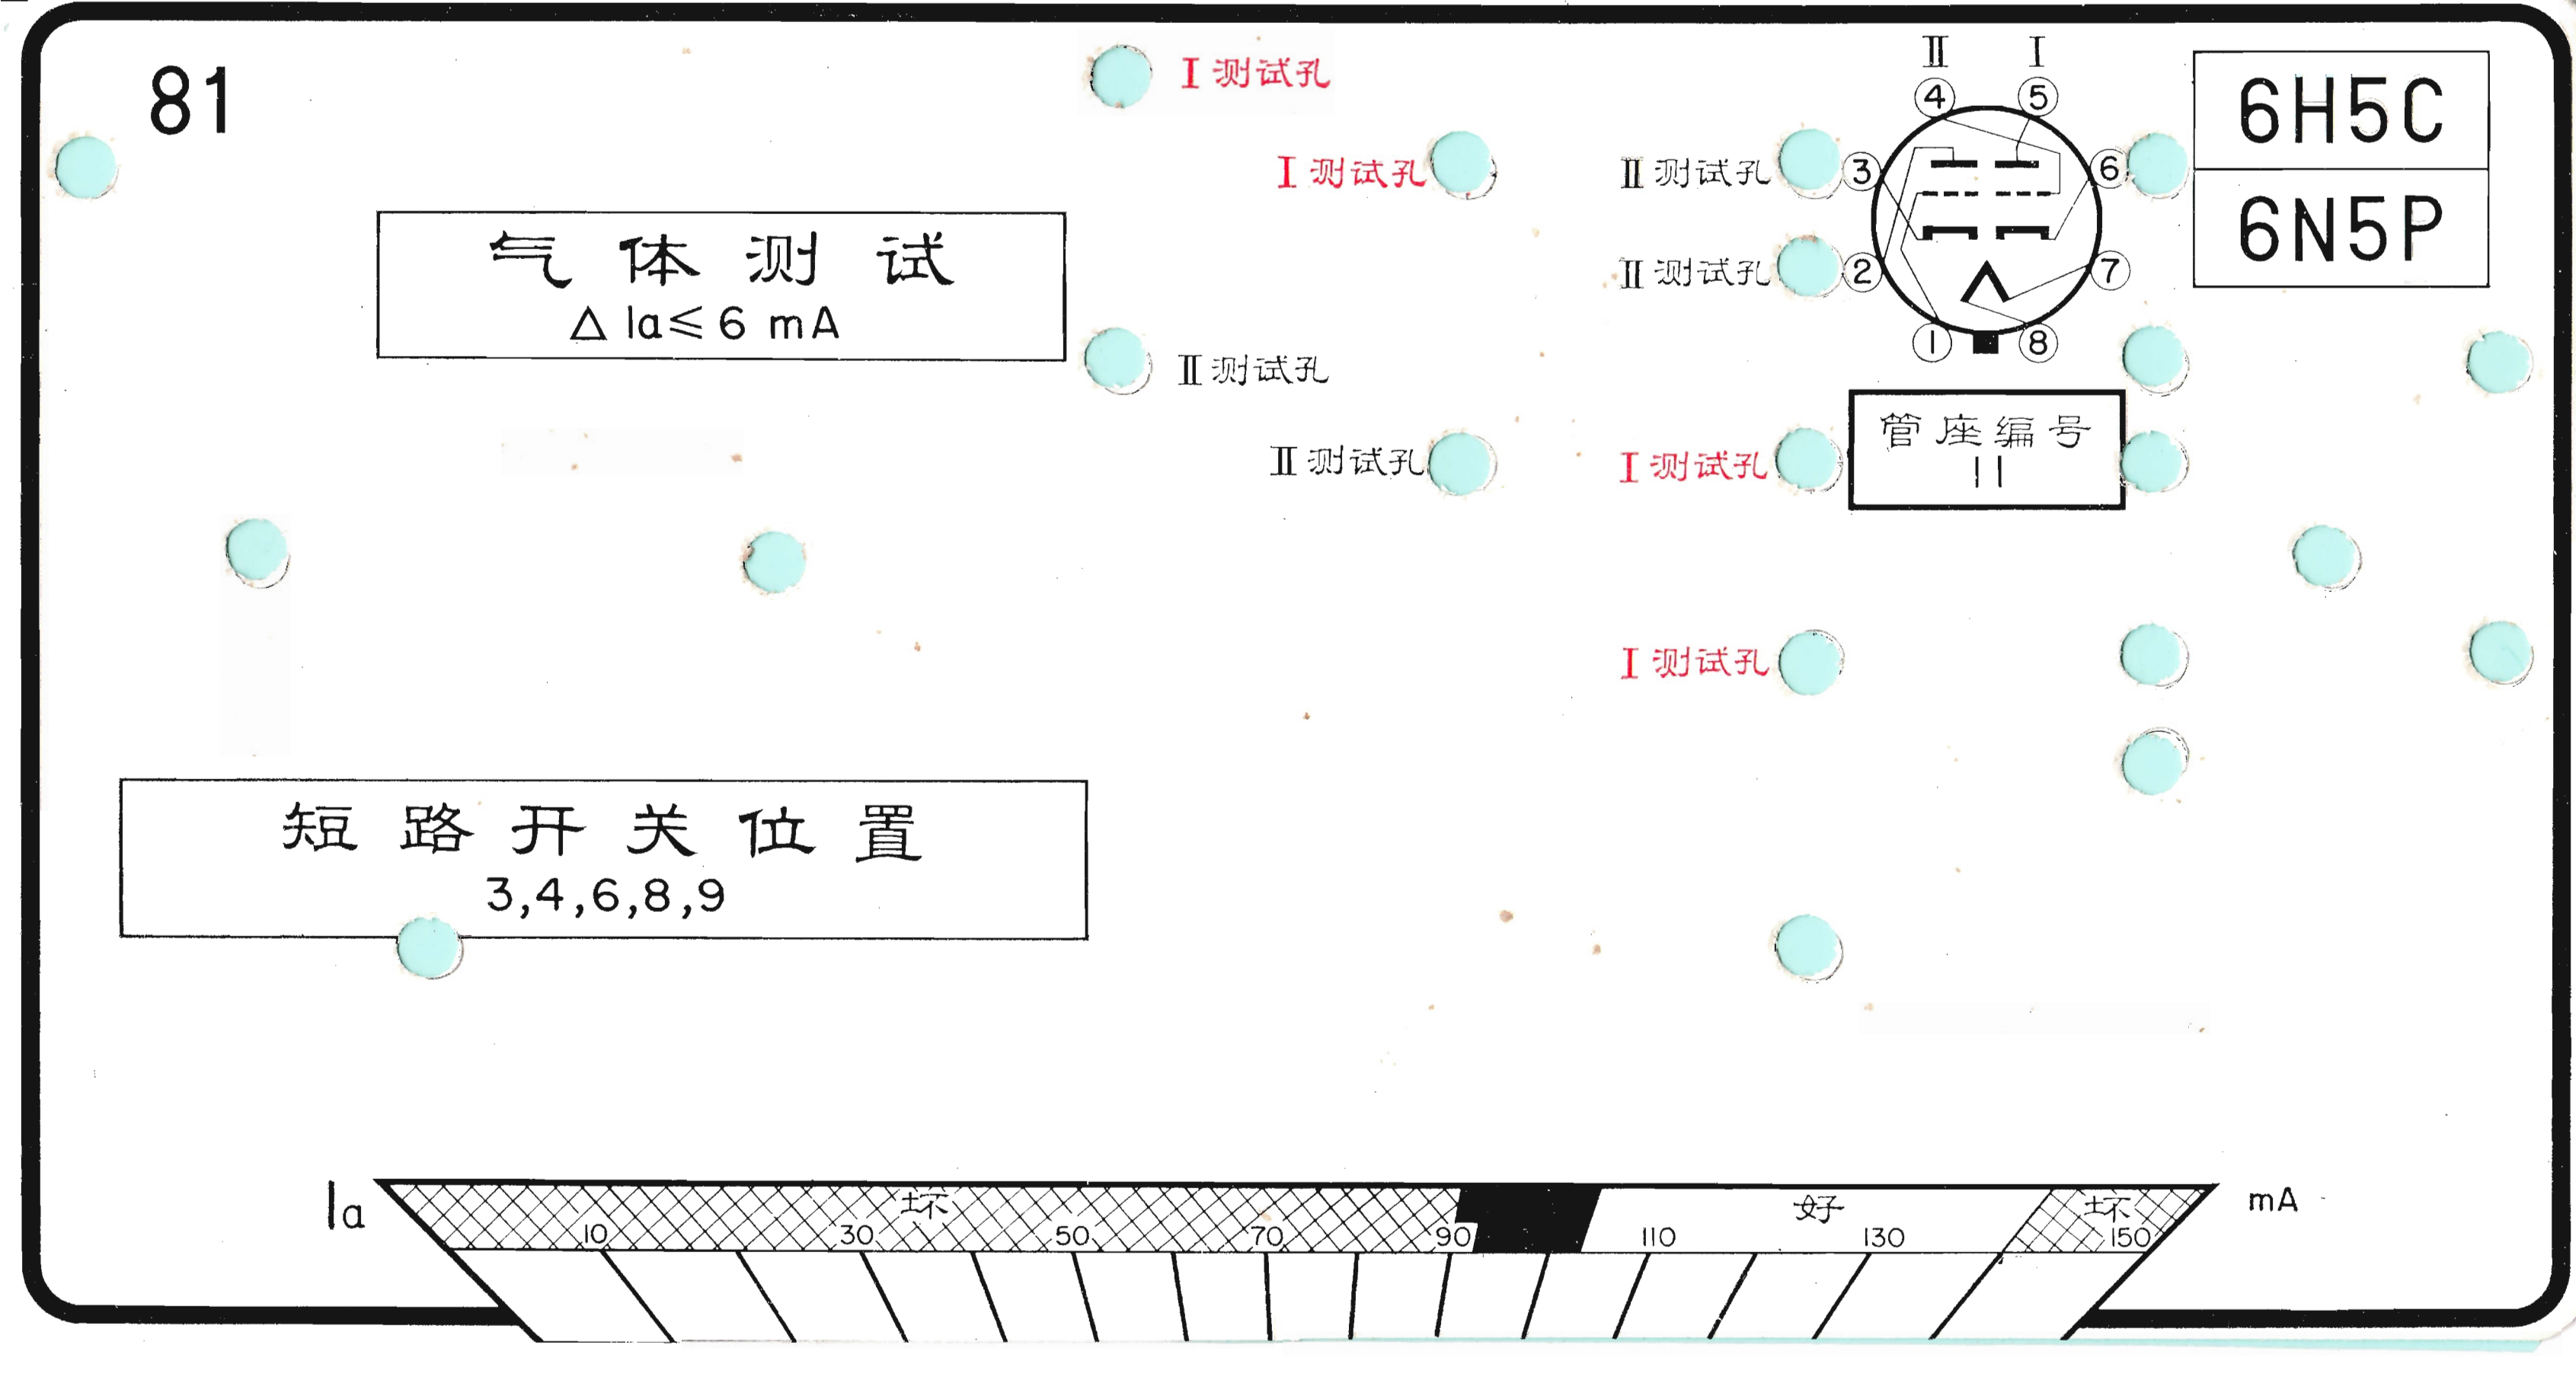

81
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅱ测试孔
气体测试
△Ia≤6 mA
Ⅱ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ
Ⅰ
4
5
3
6
2
7
1
8
6H5C
6N5P
管座编号
11
短路开关位置
3,4,6,8,9
Ia
坏
10
30
50
70
90
110
好
130
坏
150
mA

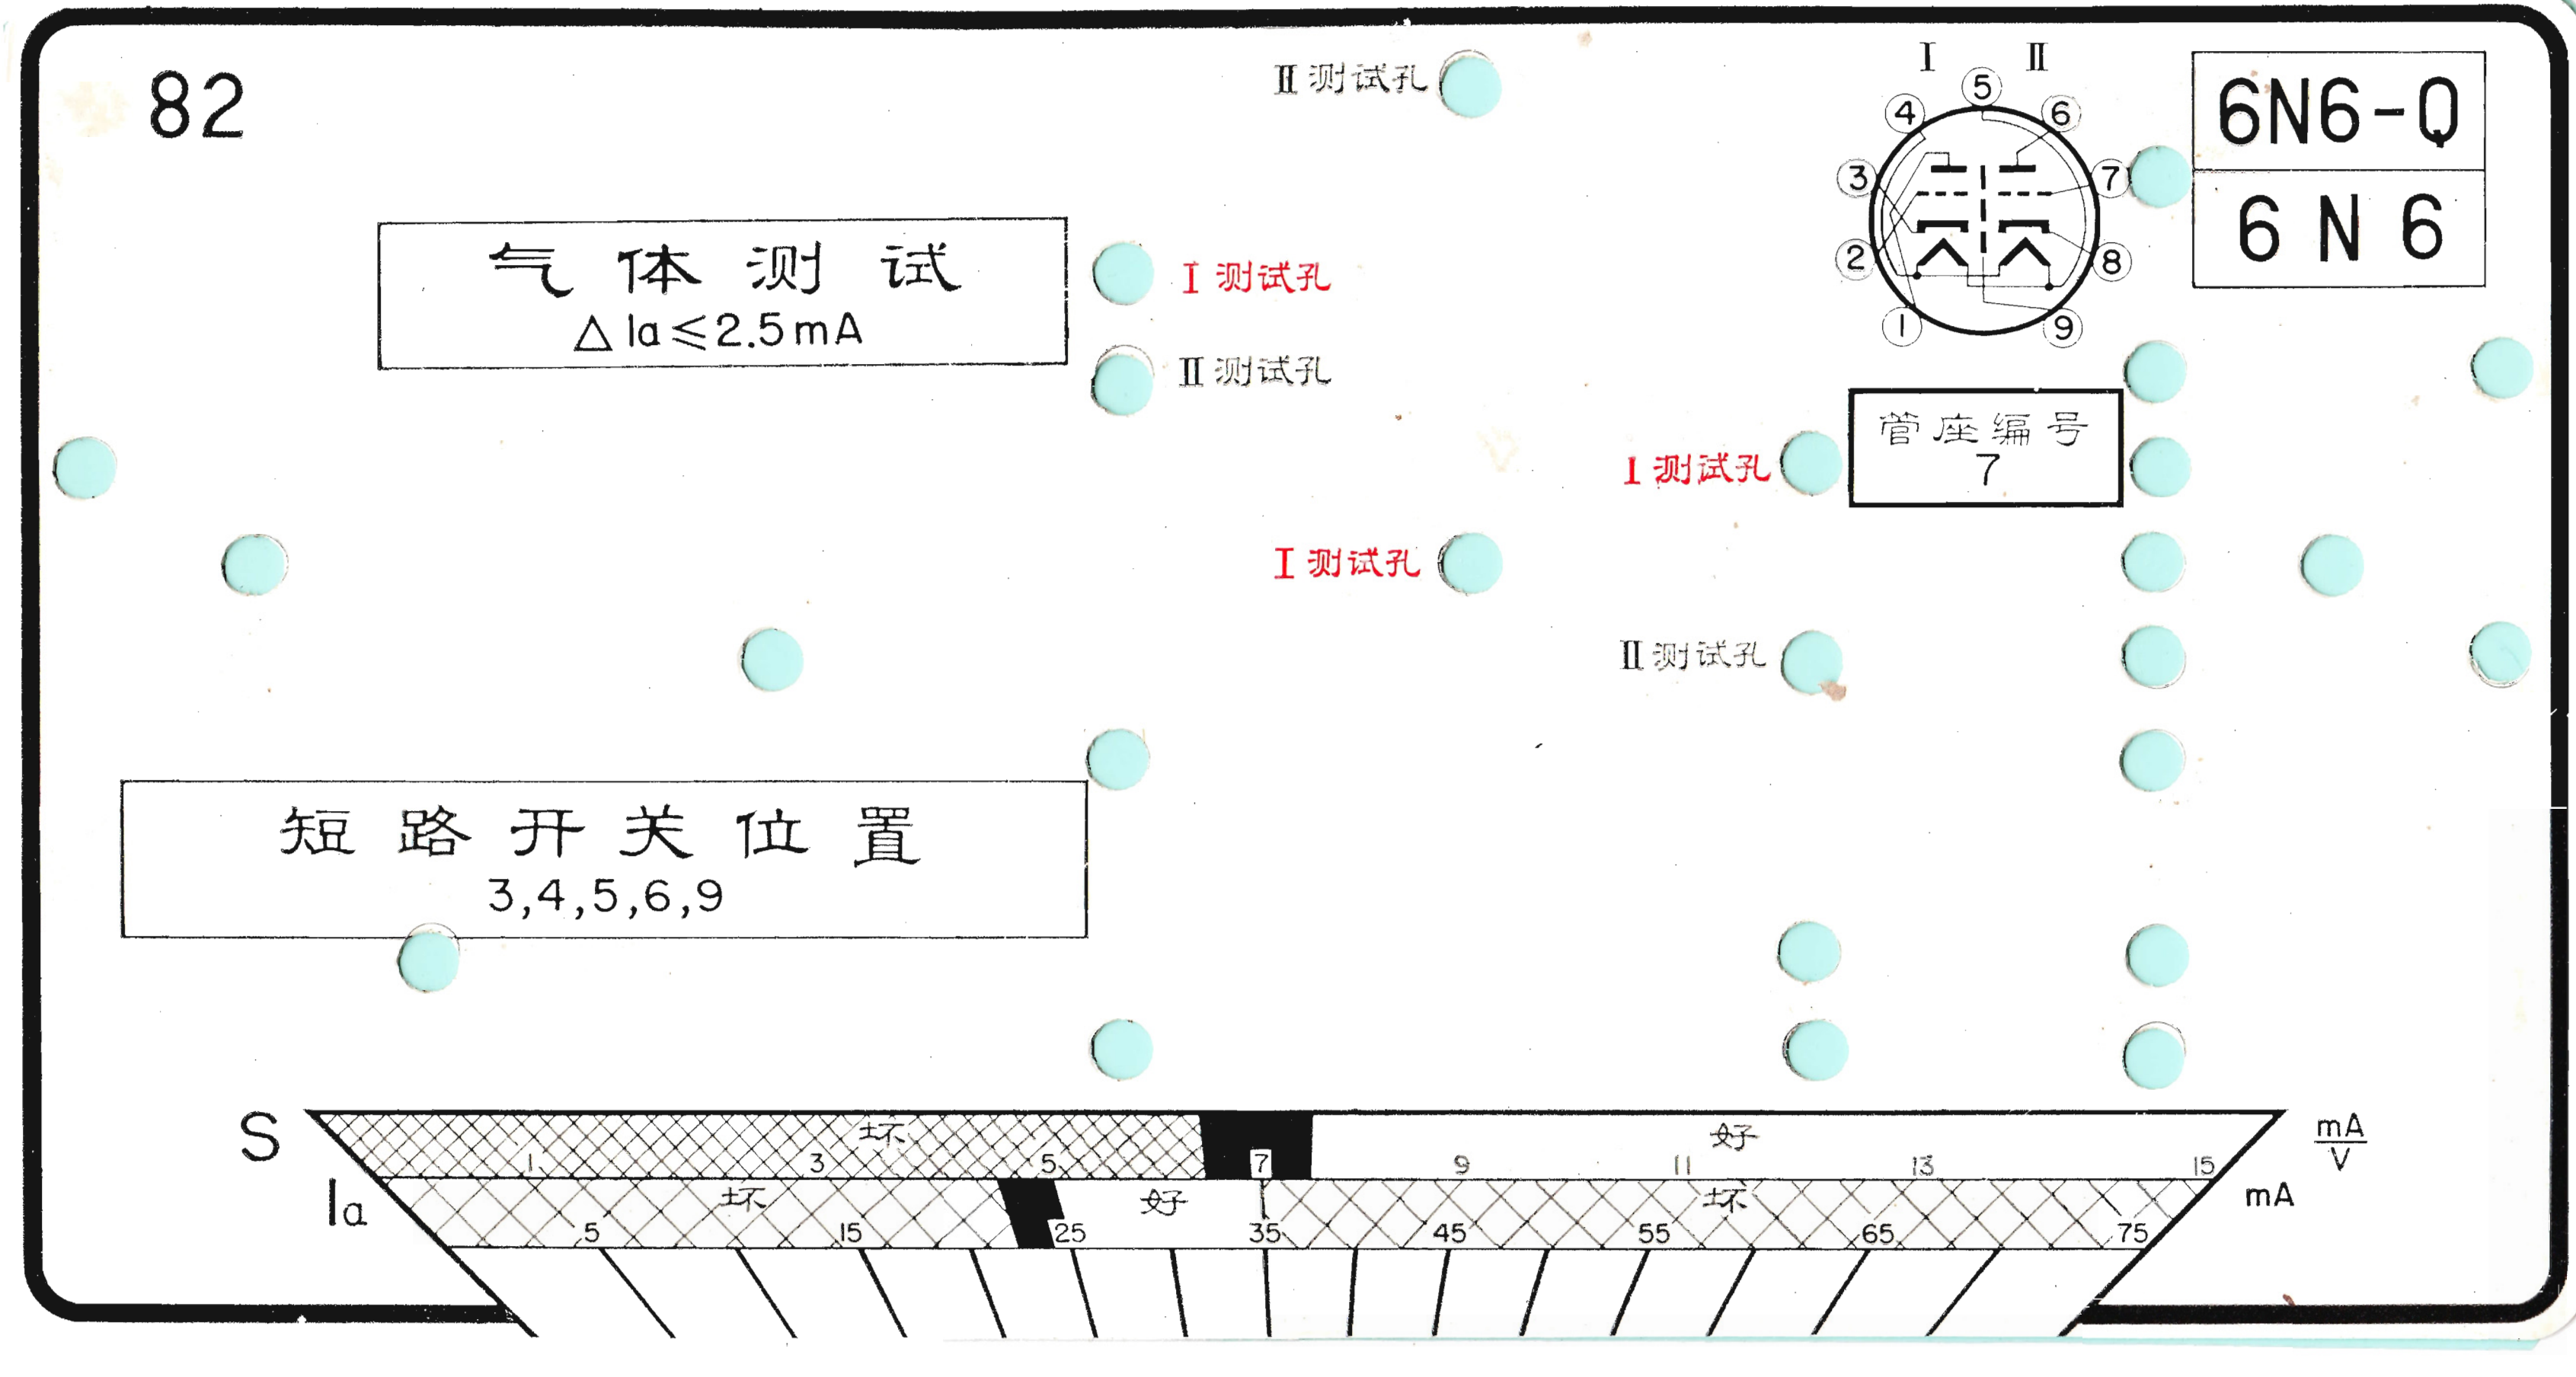


82
6N6-Q
6N6
气体测试
△Ia≤2.5mA
短路开关位置
3,4,5,6,9
管座编号
7
I 测试孔
II 测试孔
I 测试孔
II 测试孔
I 测试孔
II 测试孔
I
II
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
mA/V
mA

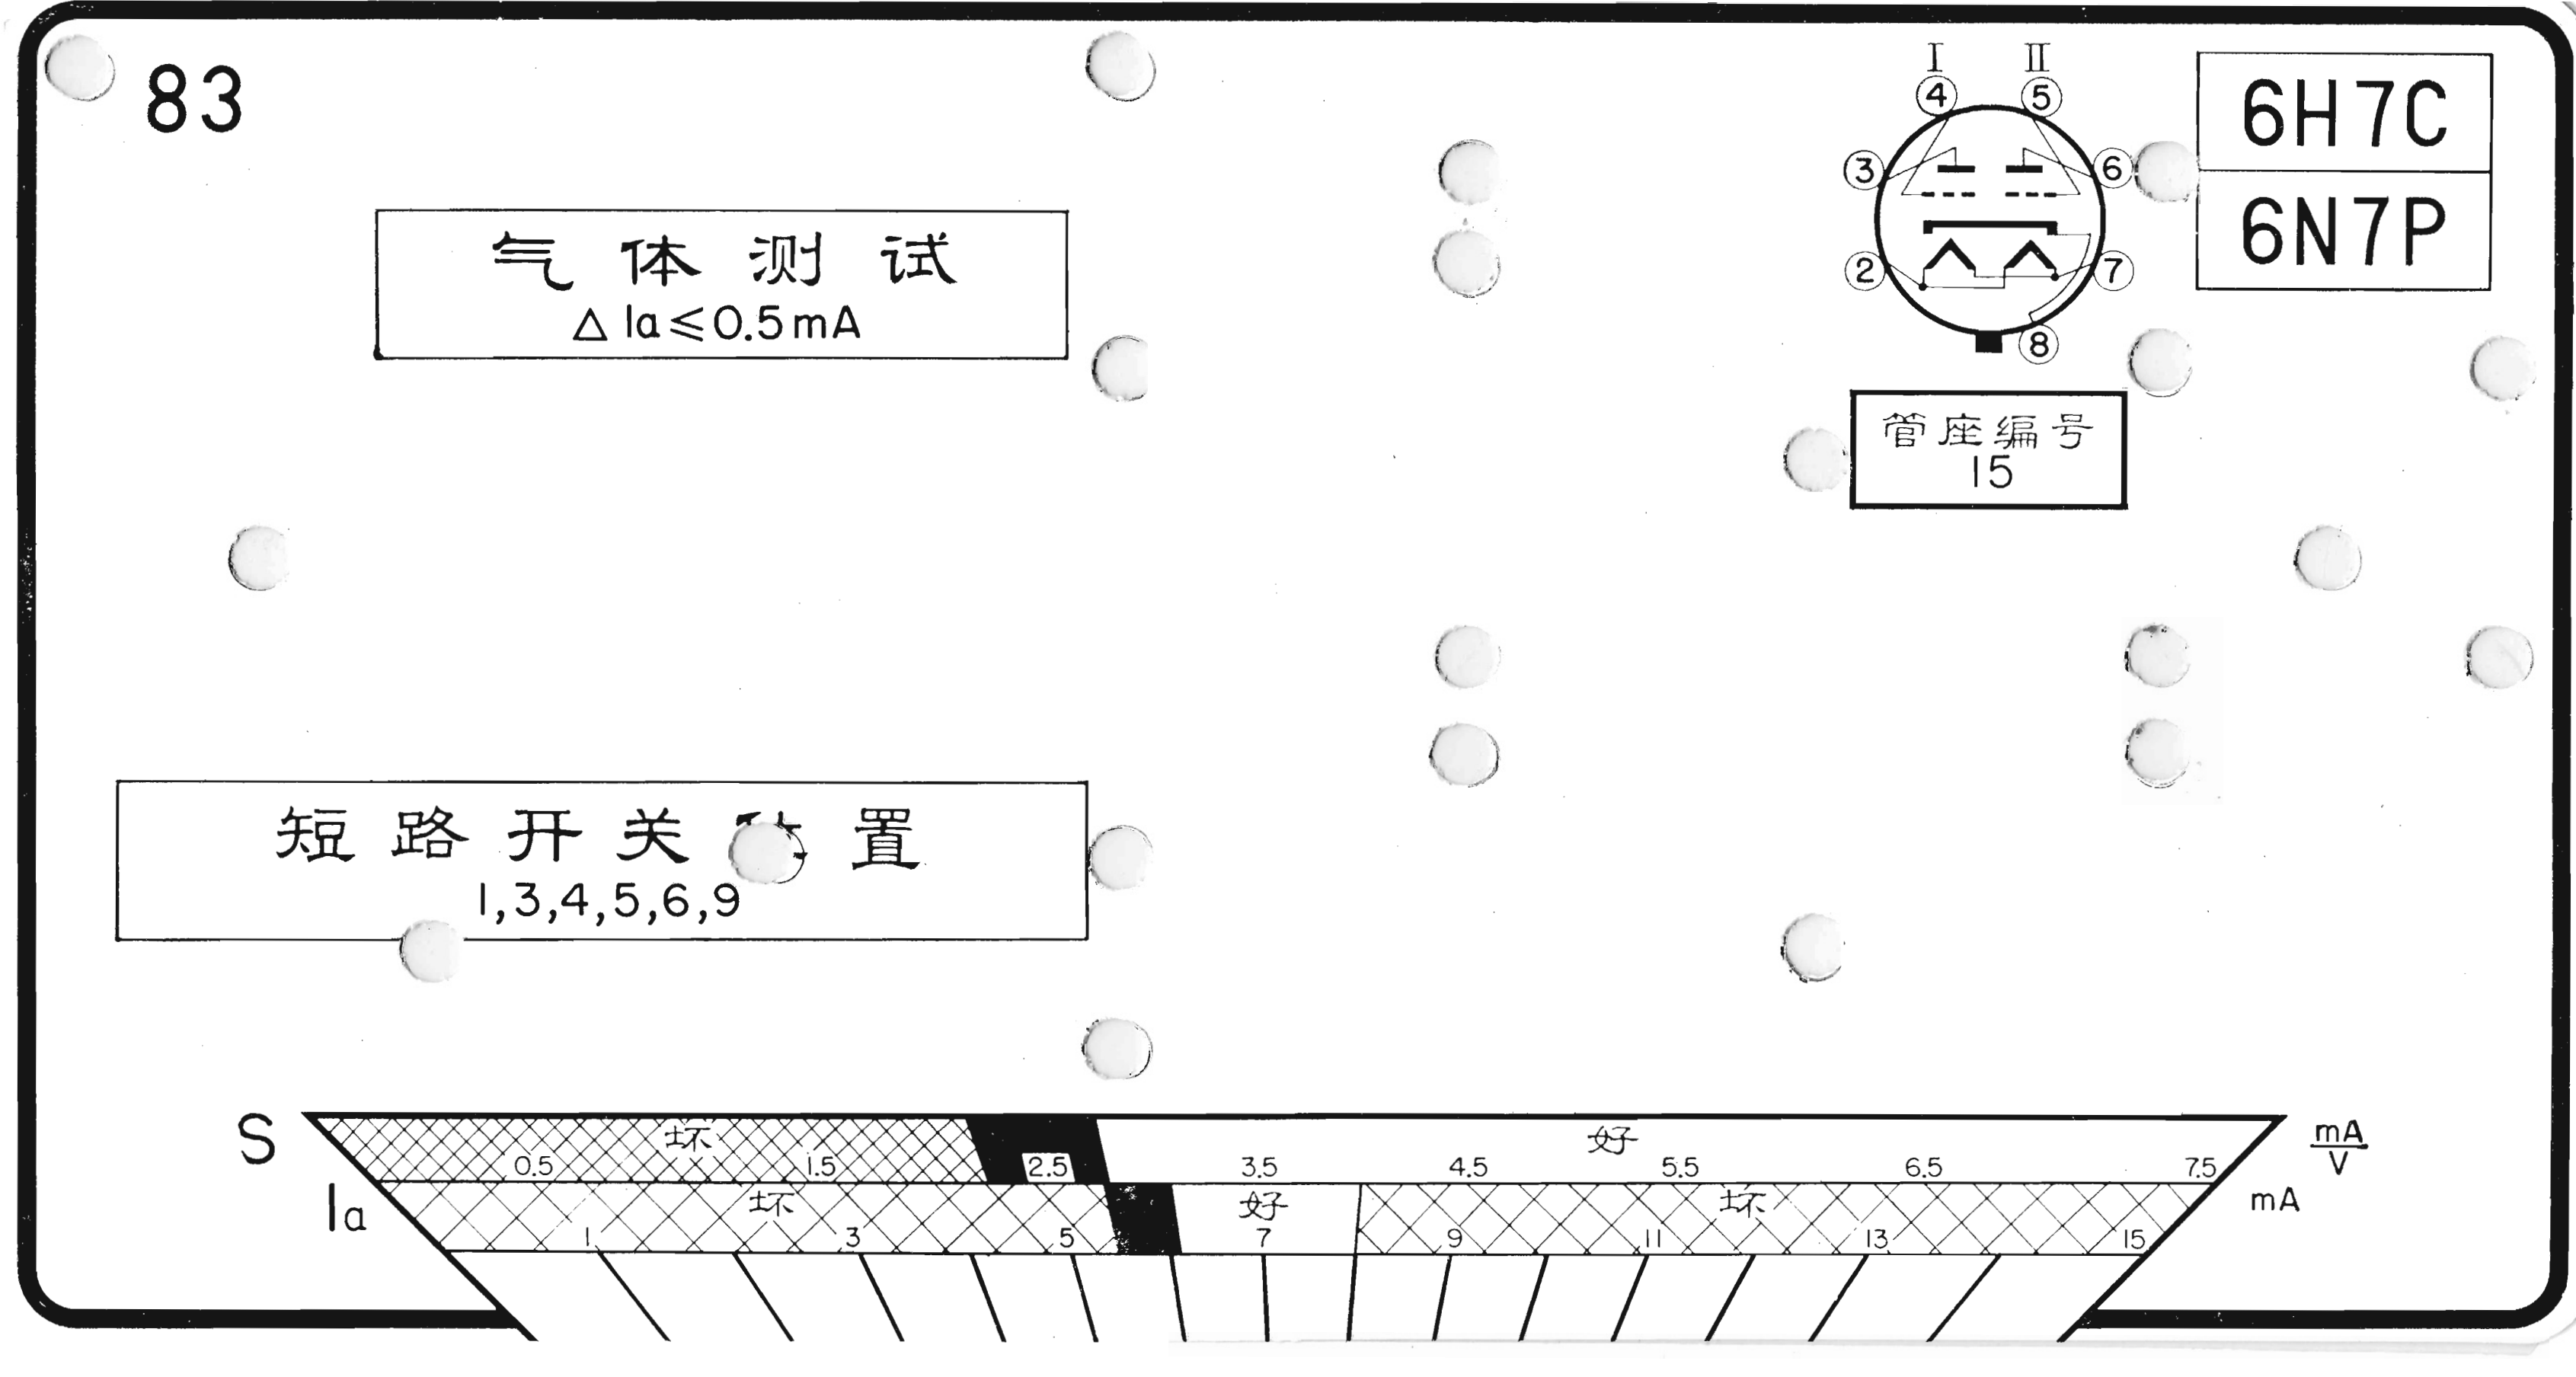

83
气 体 测 试
△ Ia≤0.5mA
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,9
6H7C
6N7P
I
II
4
5
3
6
2
7
8
管座编号
15
S
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
好
5.5
6.5
7.5
mA
V
Ia
坏
1
3
5
好
7
9
11
坏
13
15
mA

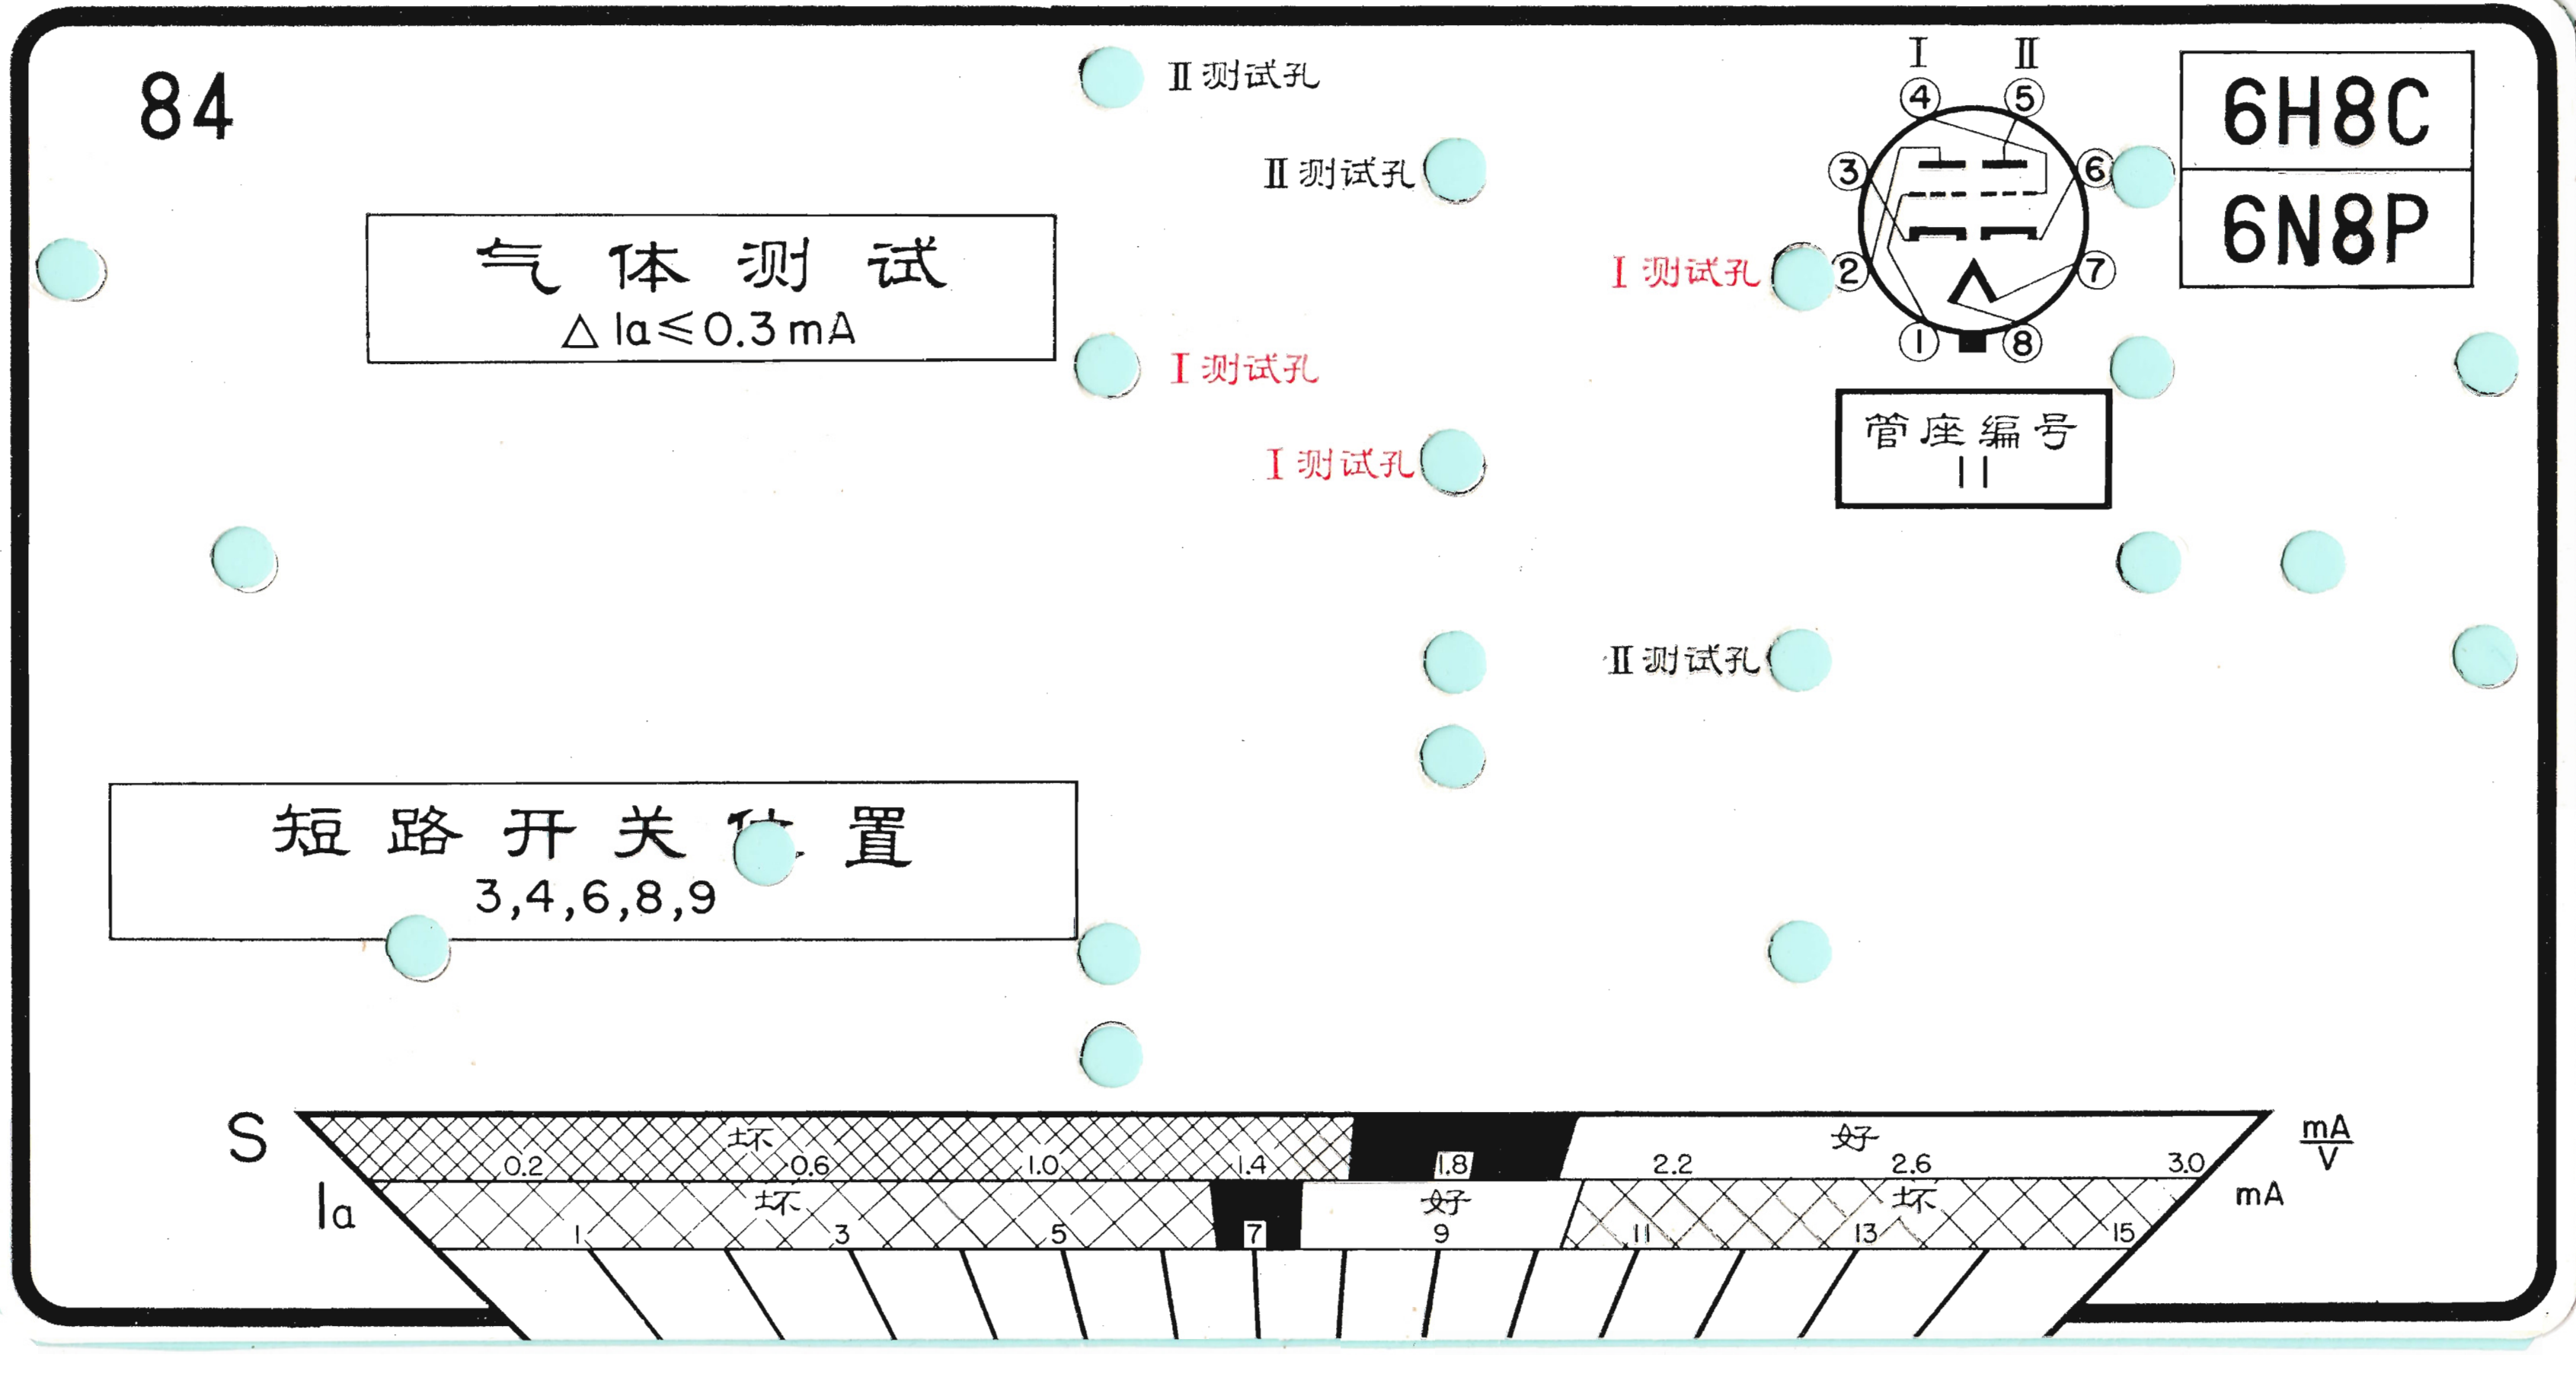
84
Ⅱ测试孔
Ⅱ测试孔
气体测试
△Ia≤0.3mA
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ
Ⅱ
6H8C
6N8P
管座编号
11
短路开关位置
3,4,6,8,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
mA
V
mA
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
1
3
5
7
9
11
13
15

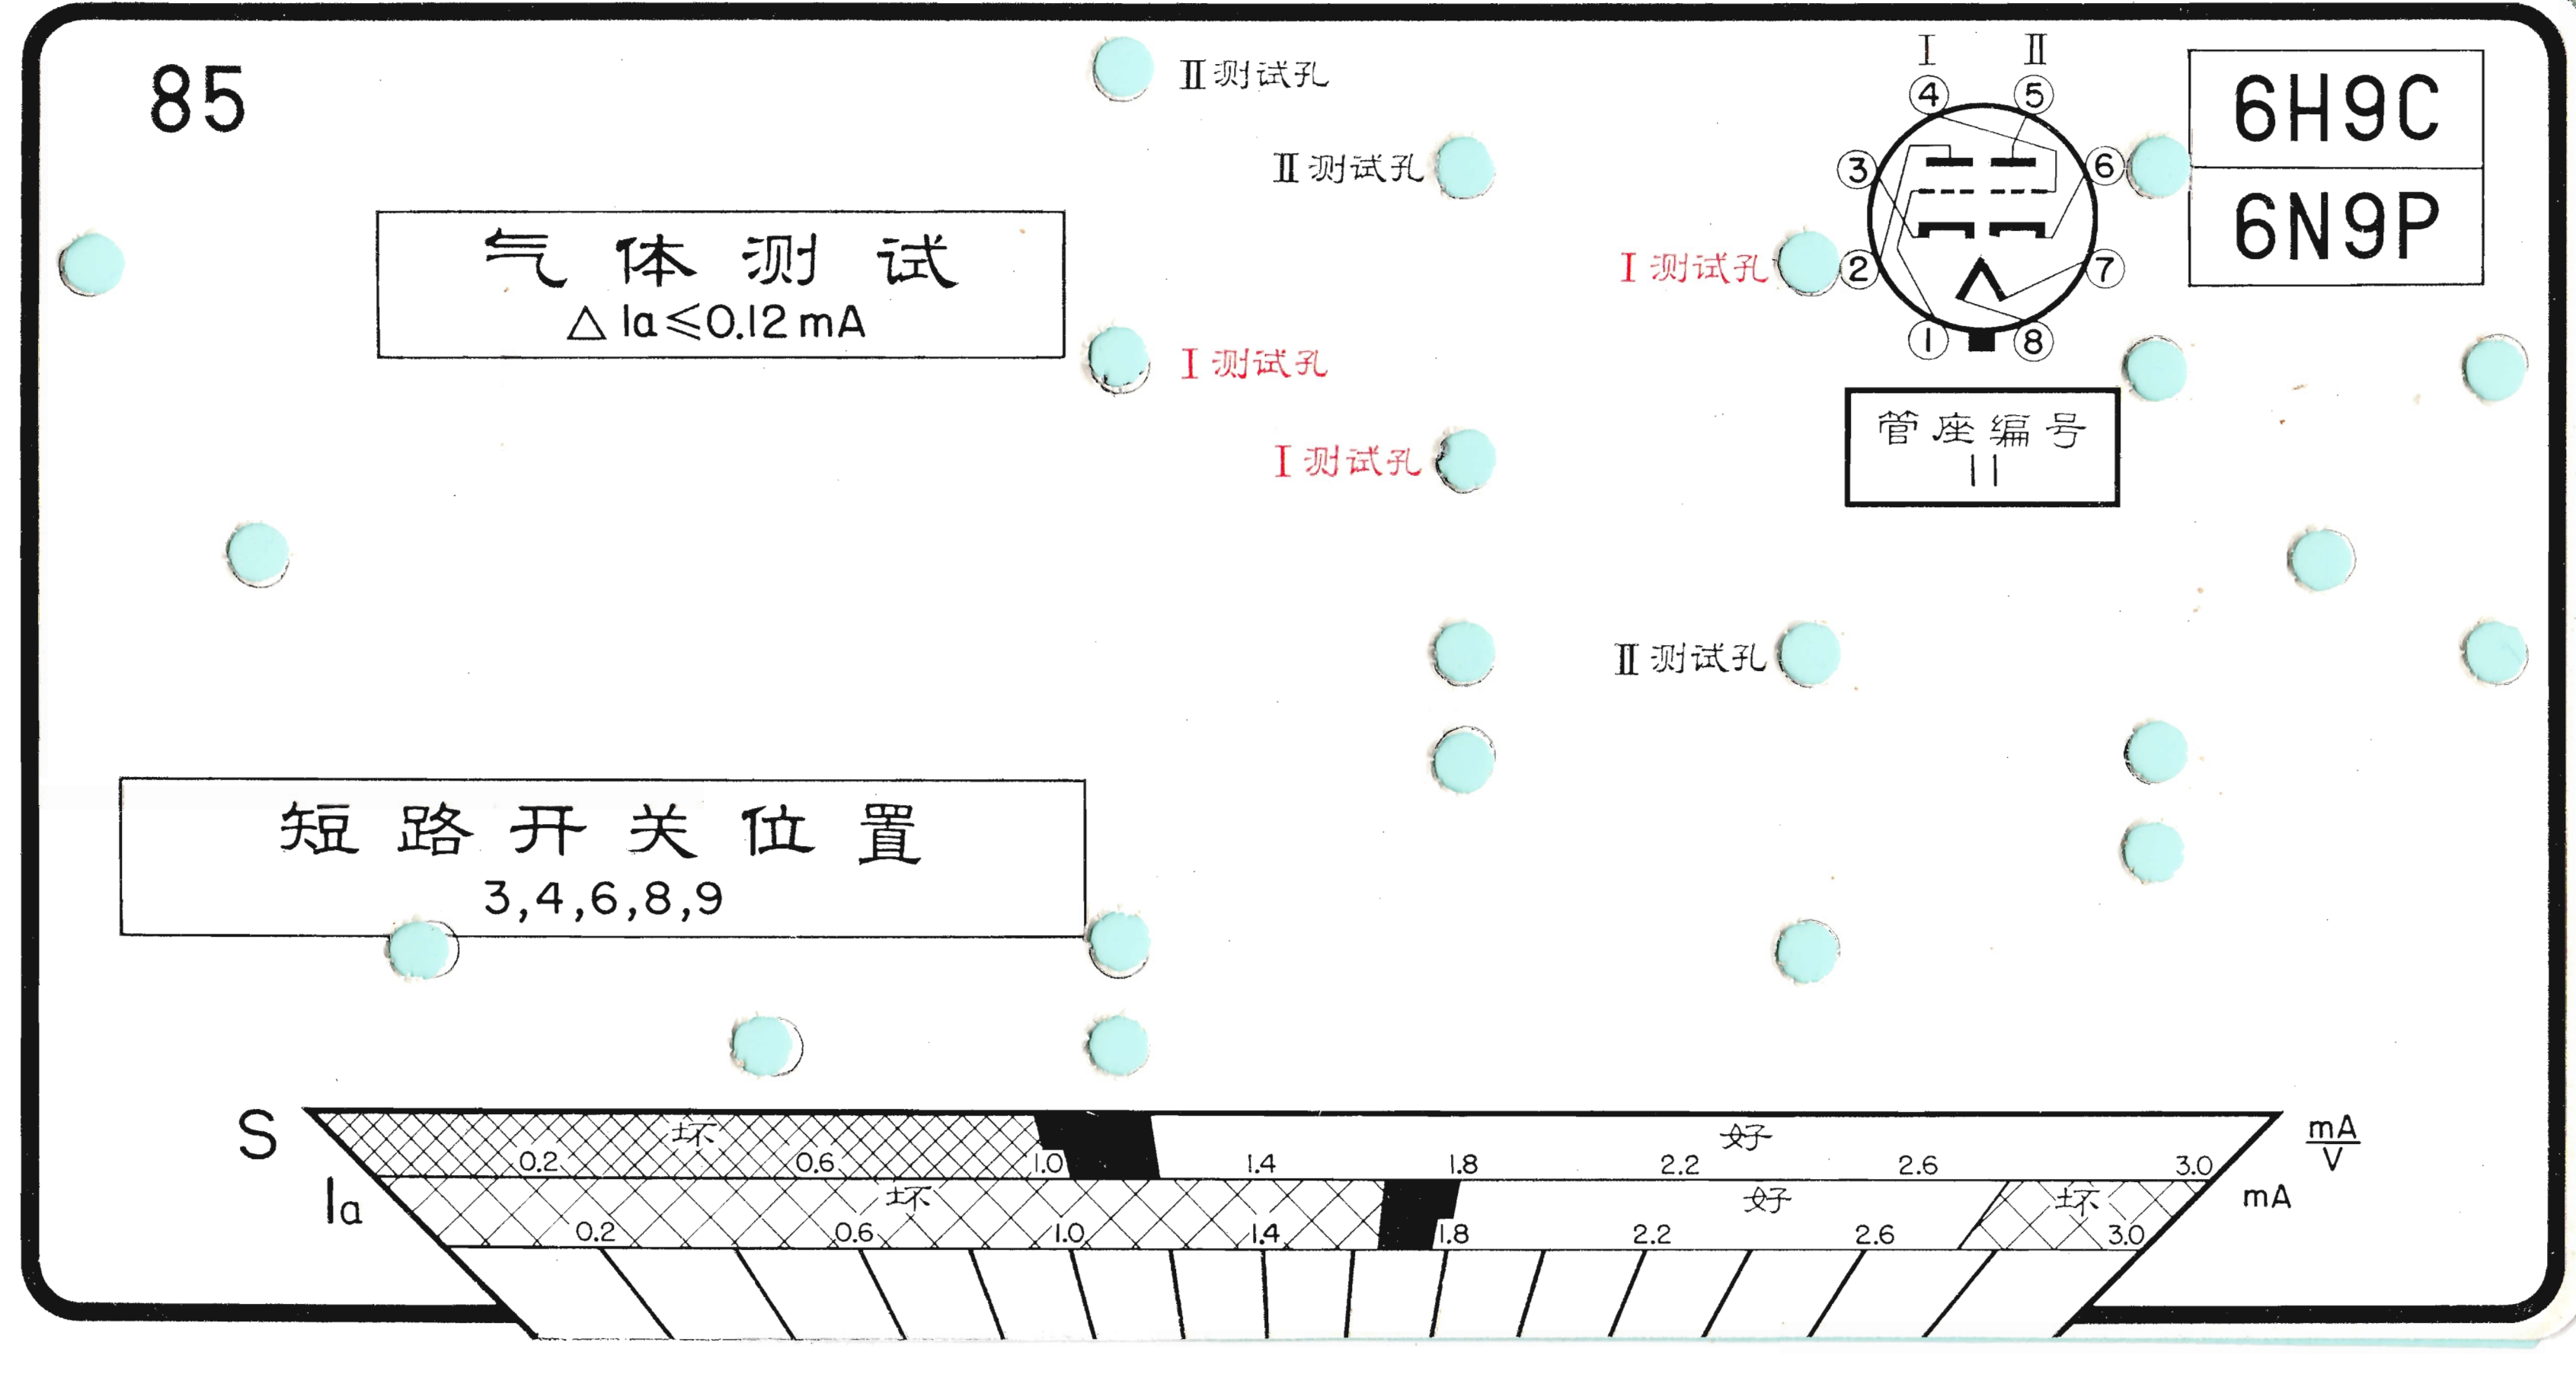

85
Ⅱ测试孔
Ⅱ测试孔
气体测试
△Ia≤0.12mA
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ
Ⅱ
4
5
3
6
2
7
1
8
6H9C
6N9P
管座编号
11
短路开关位置
3,4,6,8,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA
V
mA

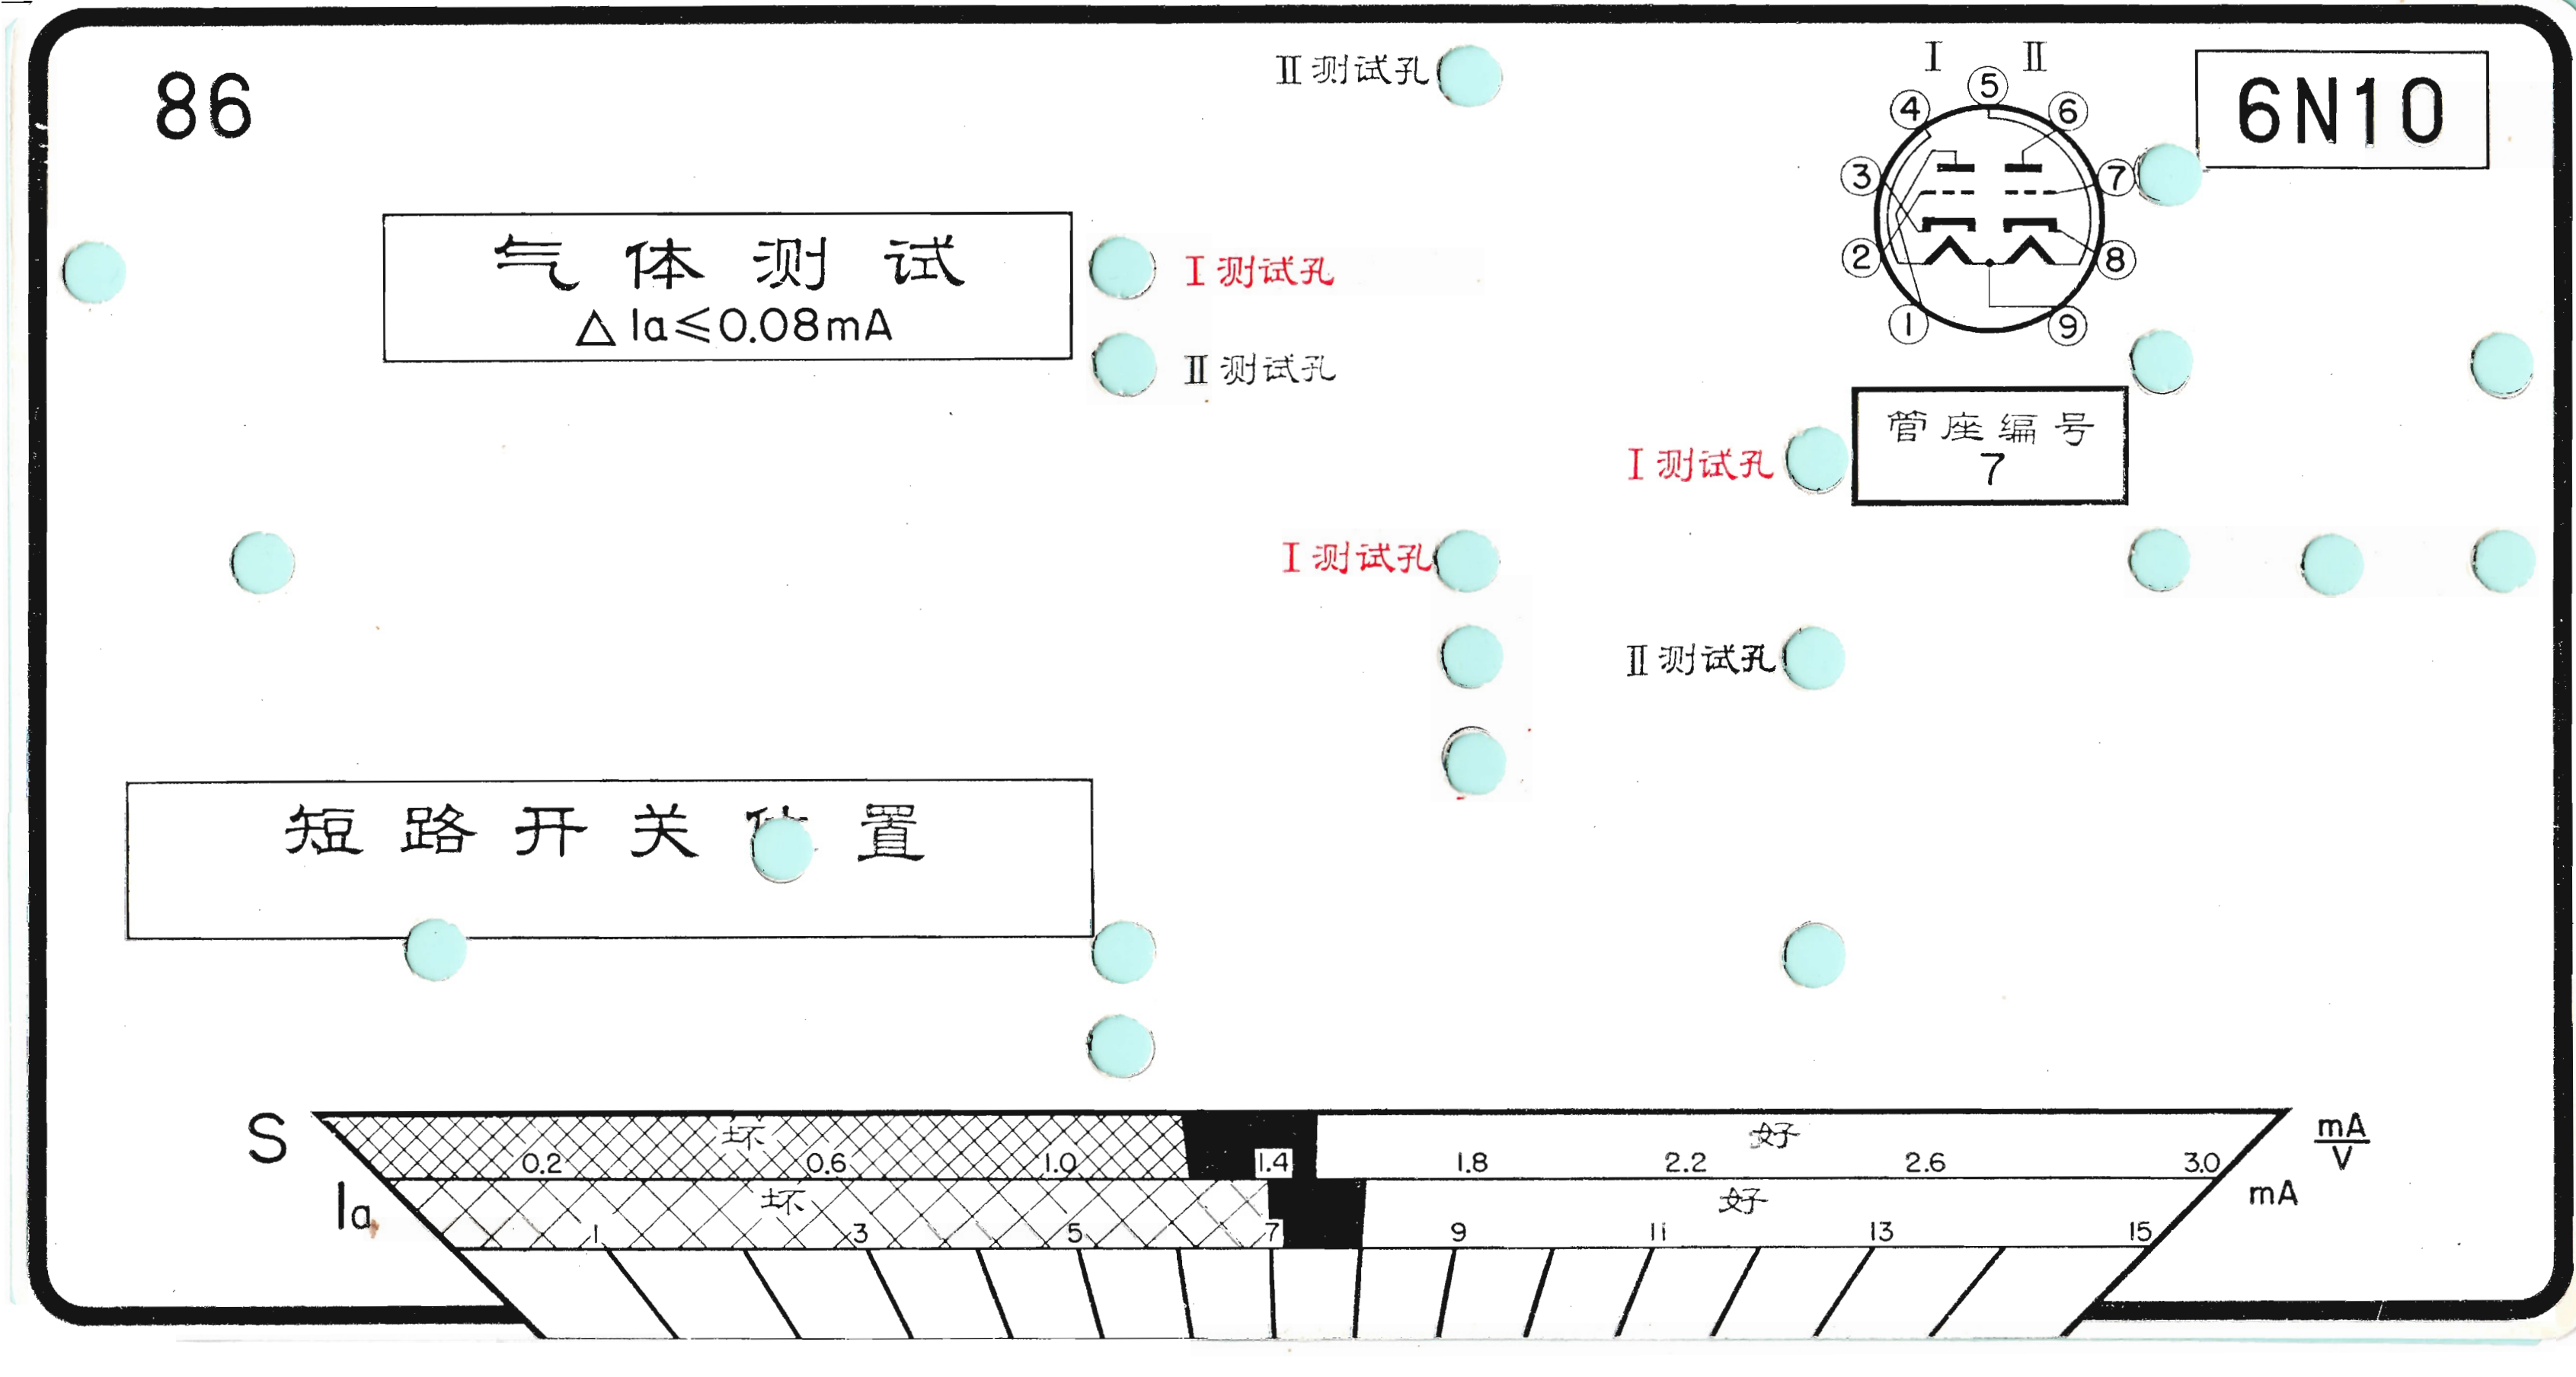



86
6N10
Ⅰ Ⅱ
5
4
6
3
7
2
8
1
9
气体测试
△Ia≤0.08mA
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
管座编号
7
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
短路开关位置
S
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
好
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
1
3
5
7
9
11
好
13
15
mA

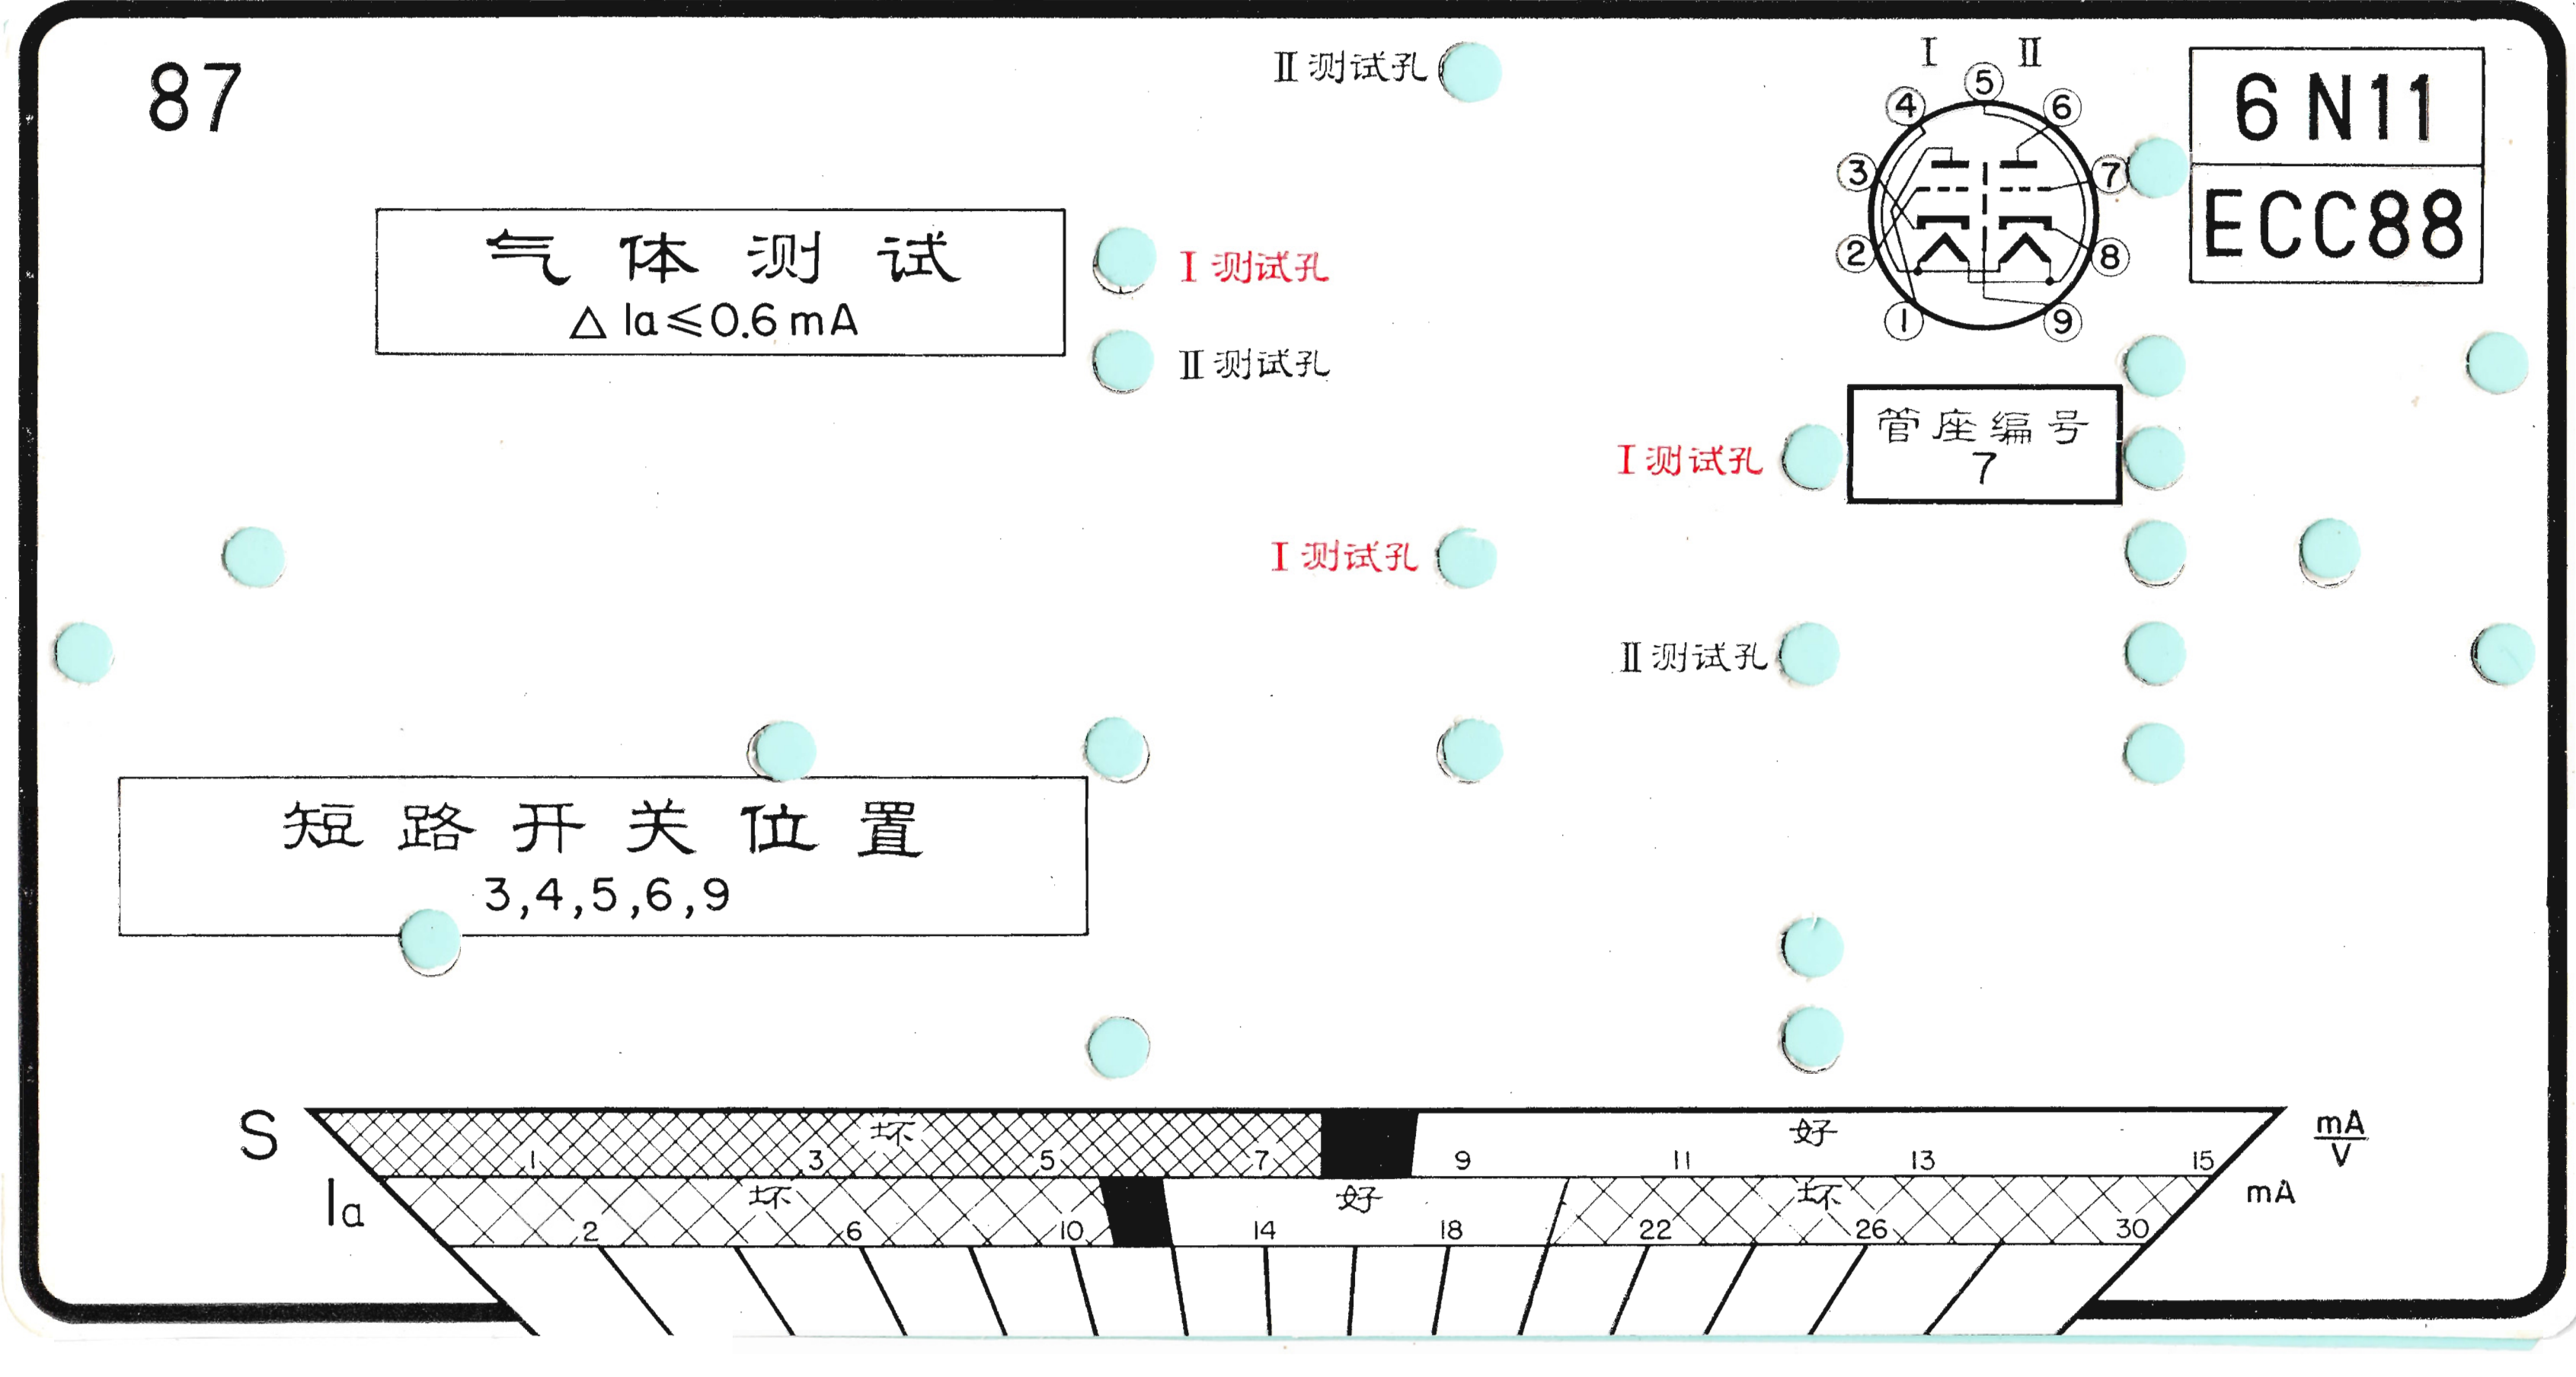


87
6N11
ECC88
气 体 测 试
△Ia≤0.6mA
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
管座编号
7
短 路 开 关 位 置
3,4,5,6,9
S
Ia
坏
好
mA/V
mA

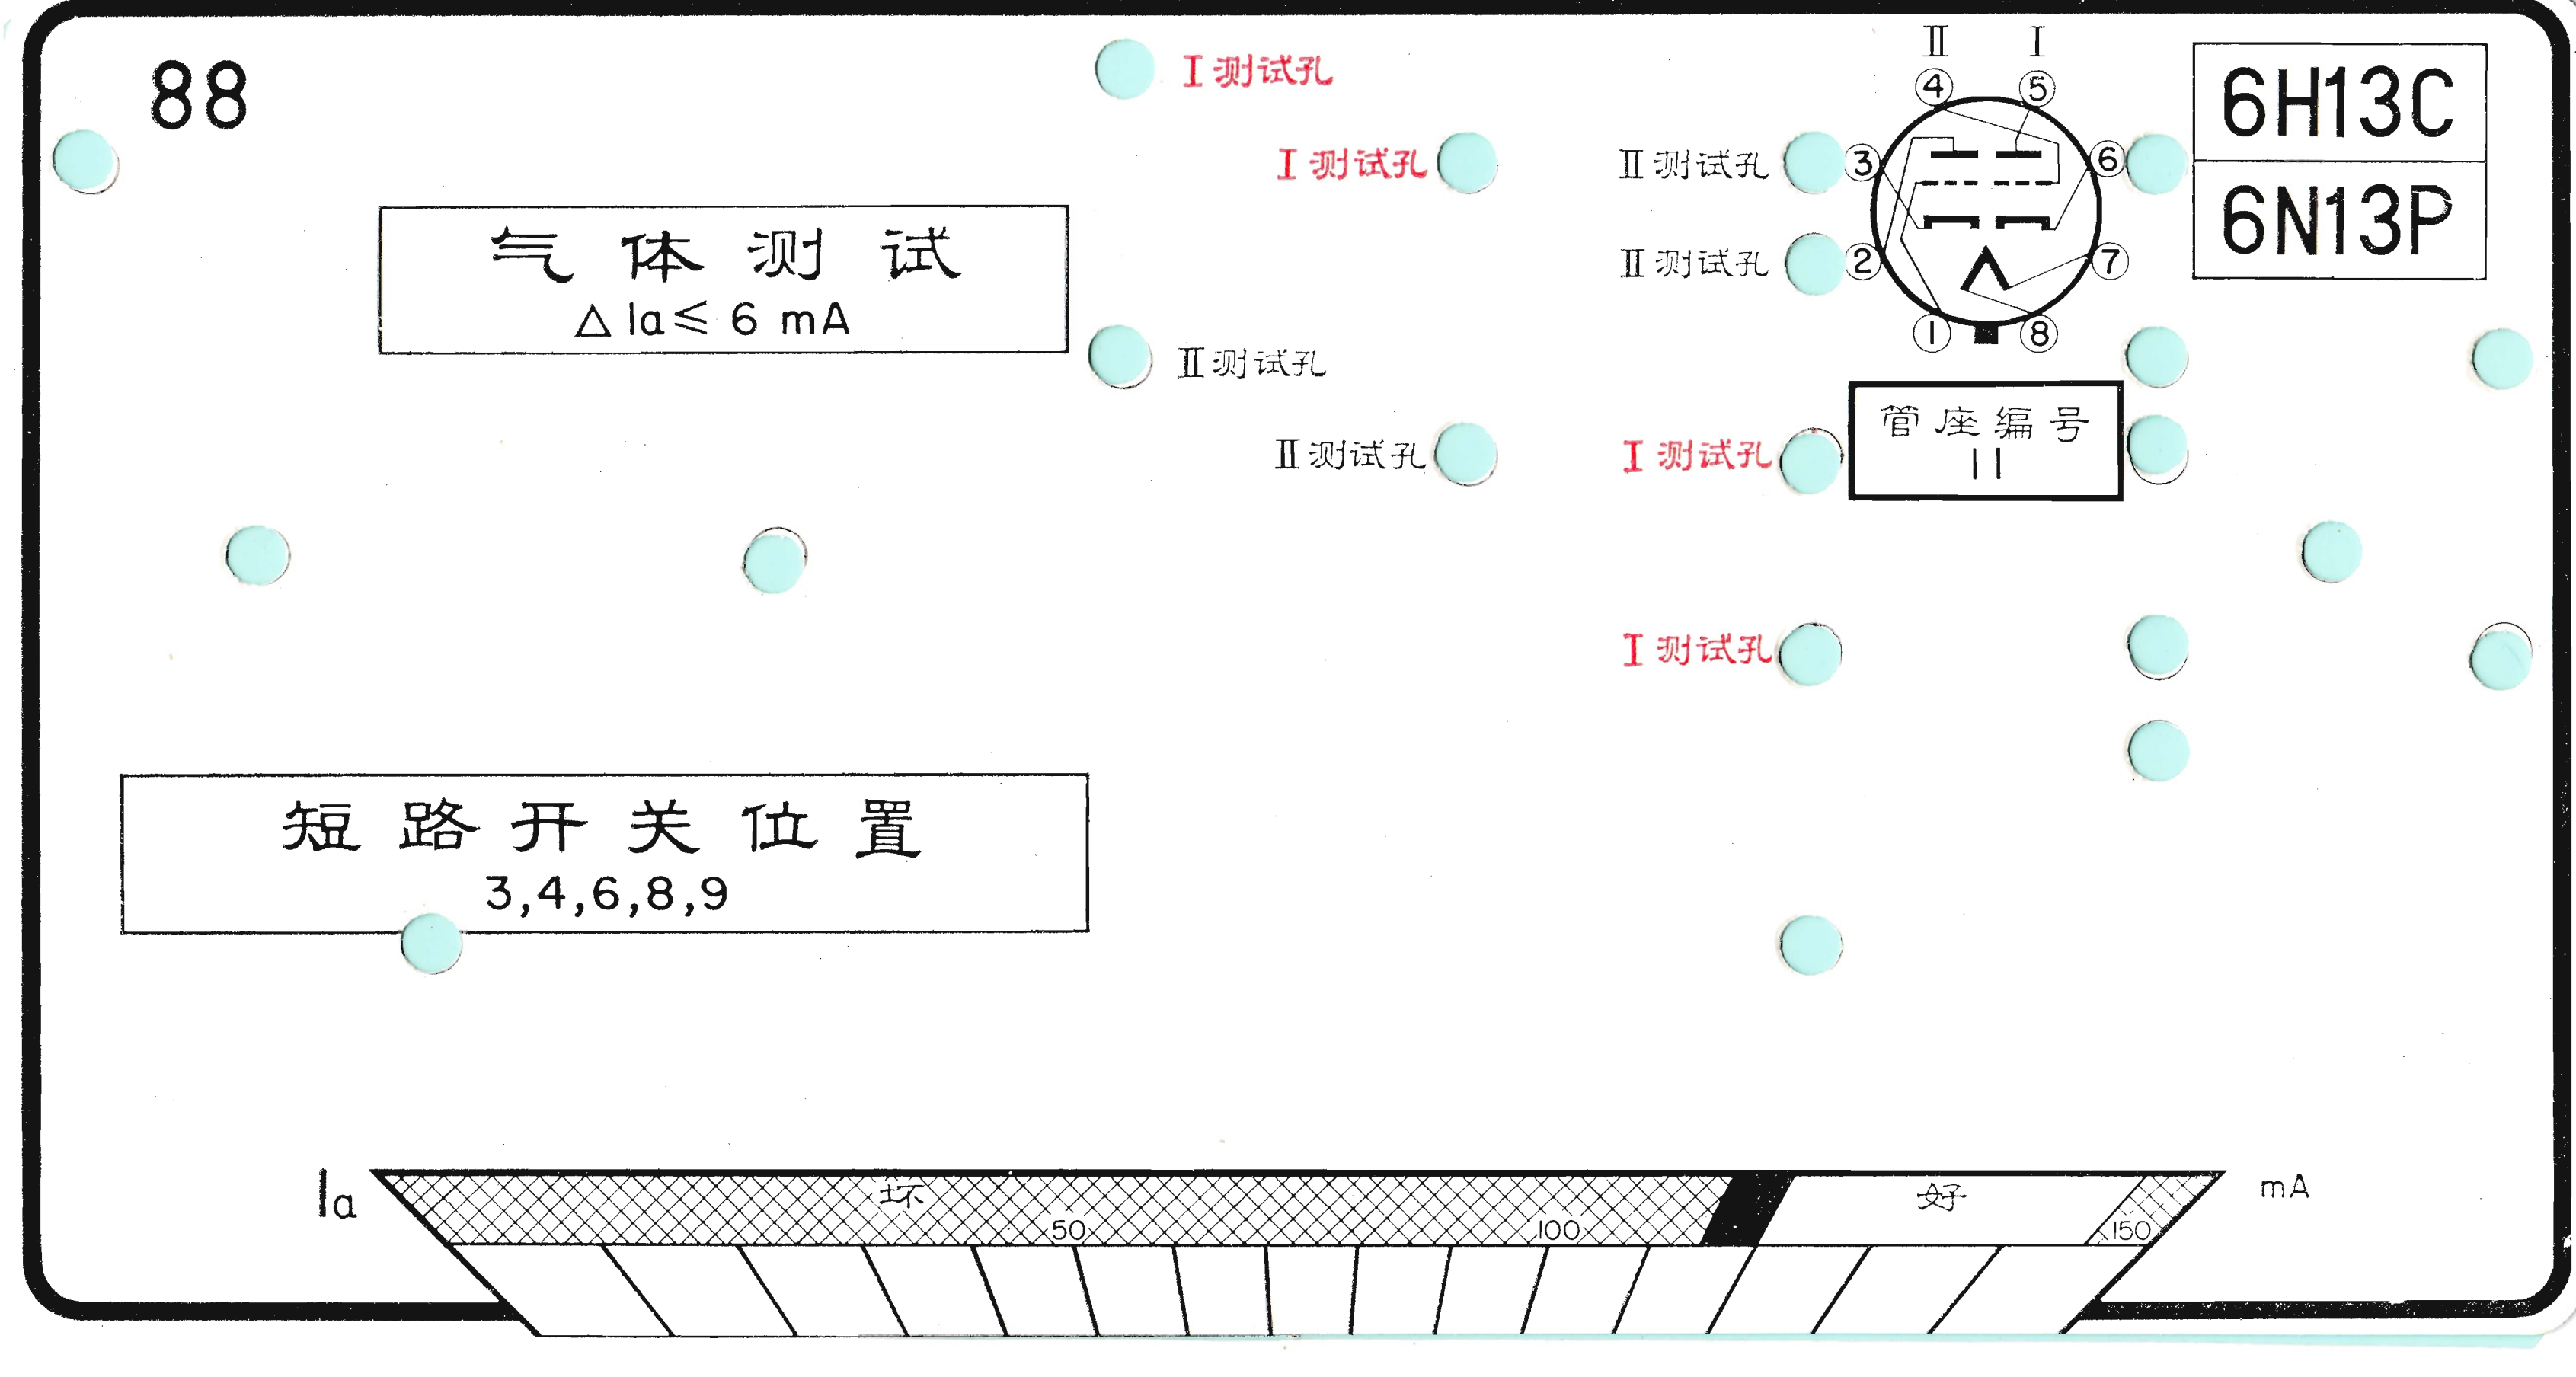
88
6H13C
6N13P
气体测试
△Ia≤6 mA
短路开关位置
3,4,6,8,9
管座编号
11
I 测试孔
I 测试孔
II 测试孔
II 测试孔
II 测试孔
II 测试孔
I 测试孔
I 测试孔
II
I
Ia
坏
好
50
100
150
mA

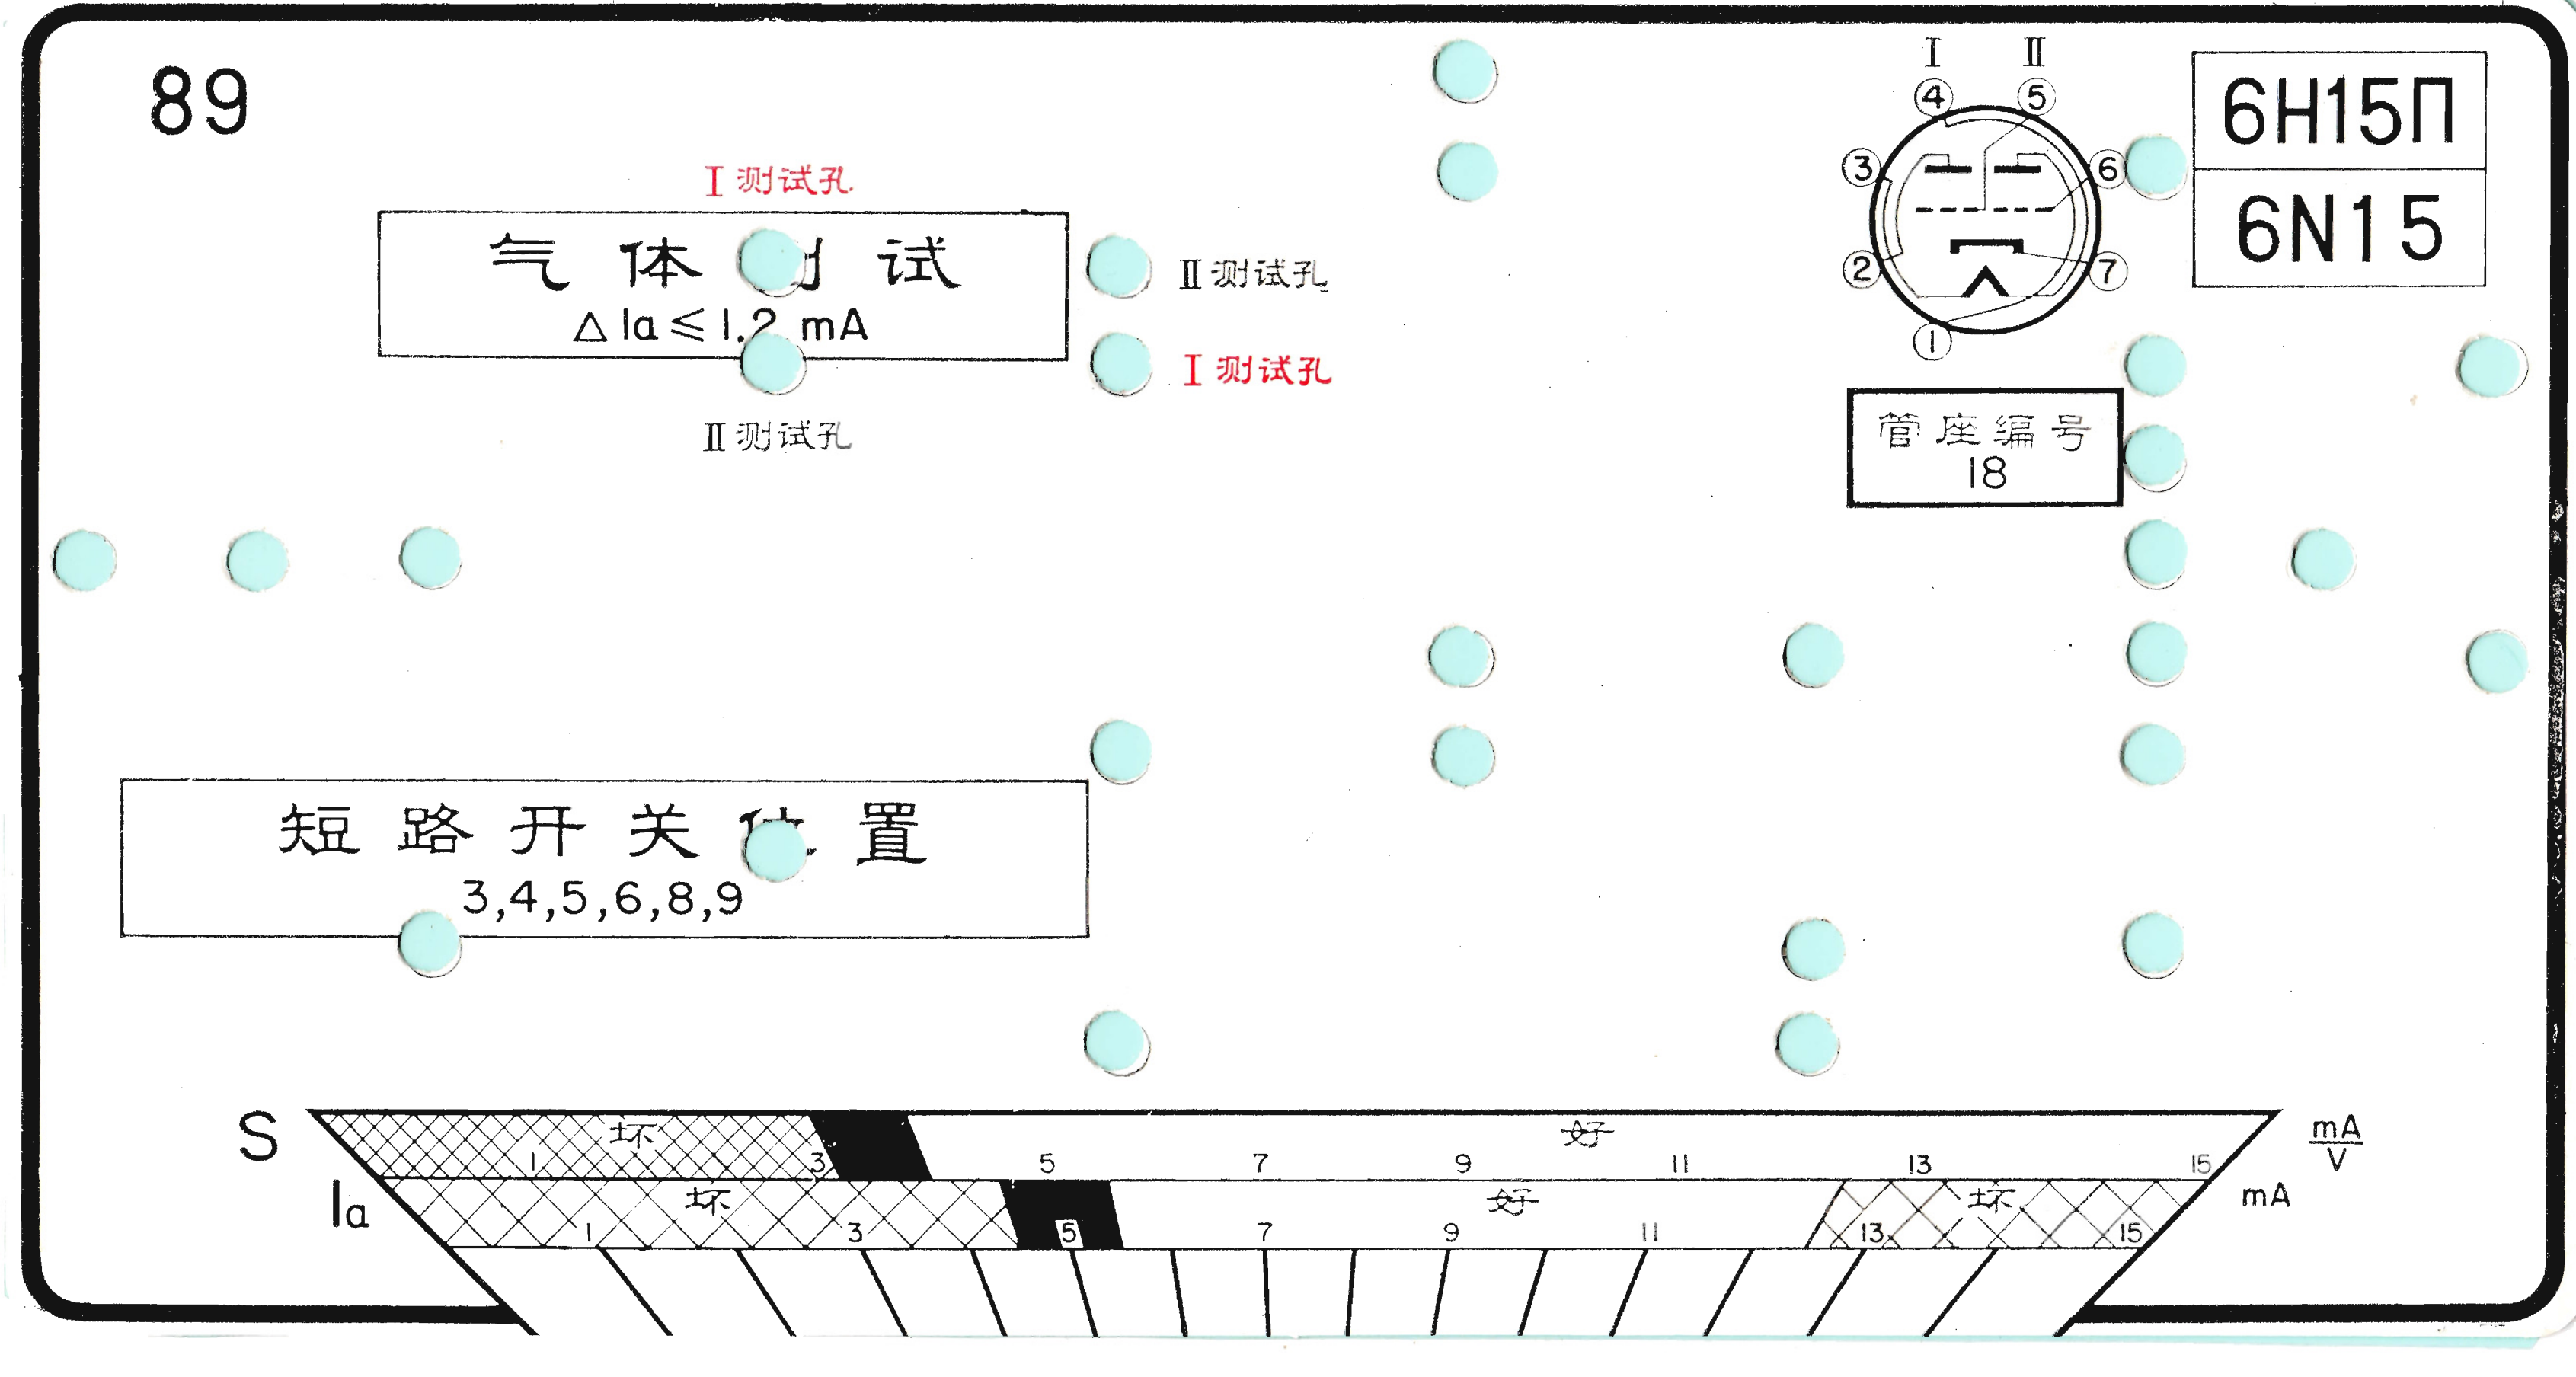

89
6H15П
6N15
Ⅰ 测试孔
气体测试
△Ia≤1.2 mA
Ⅱ 测试孔
Ⅱ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅰ Ⅱ
管座编号
18
短路开关位置
3,4,5,6,8,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
mA/V
mA

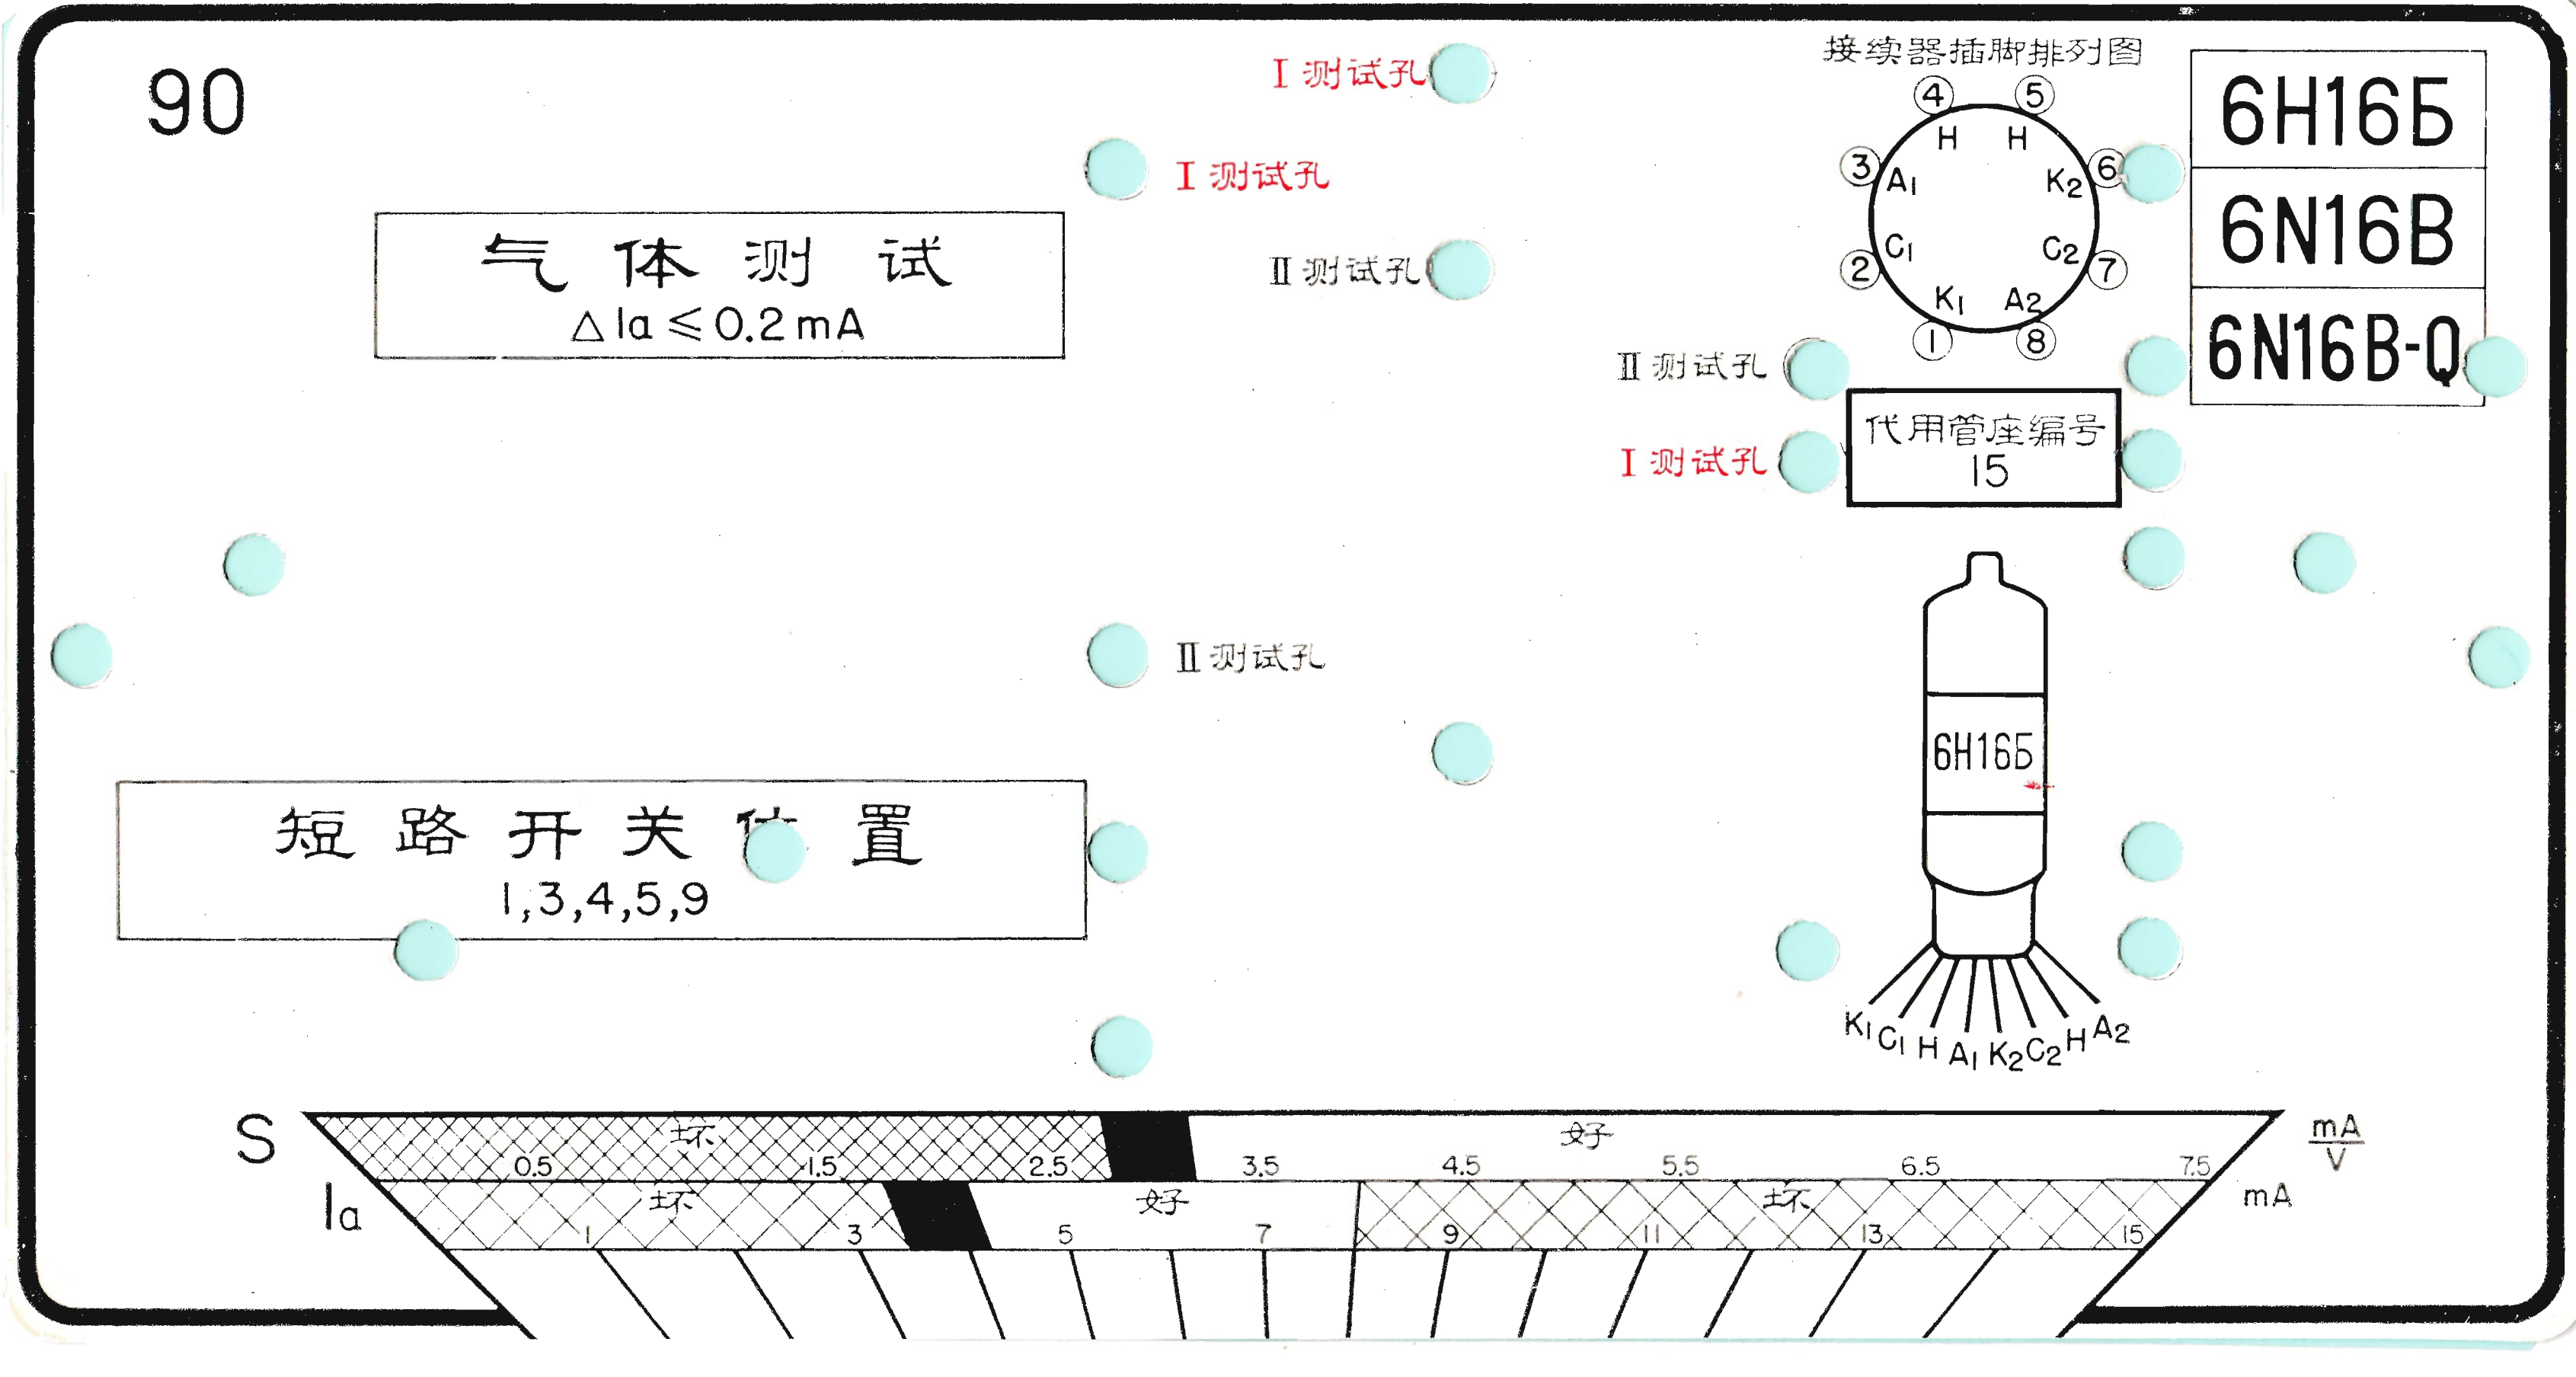

90
I 测试孔
I 测试孔
II 测试孔
II 测试孔
I 测试孔
II 测试孔
气 体 测 试
△Ia≤0.2mA
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,9
接续器插脚排列图
H H A1 K2 C1 C2 K1 A2
6H16Б
6N16B
6N16B-Q
代用管座编号
15
6H16Б
K1 C1 H A1 K2 C2 H A2
S
Ia
坏
好
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
mA/V
1 3 5 7 9 11 13 15
mA

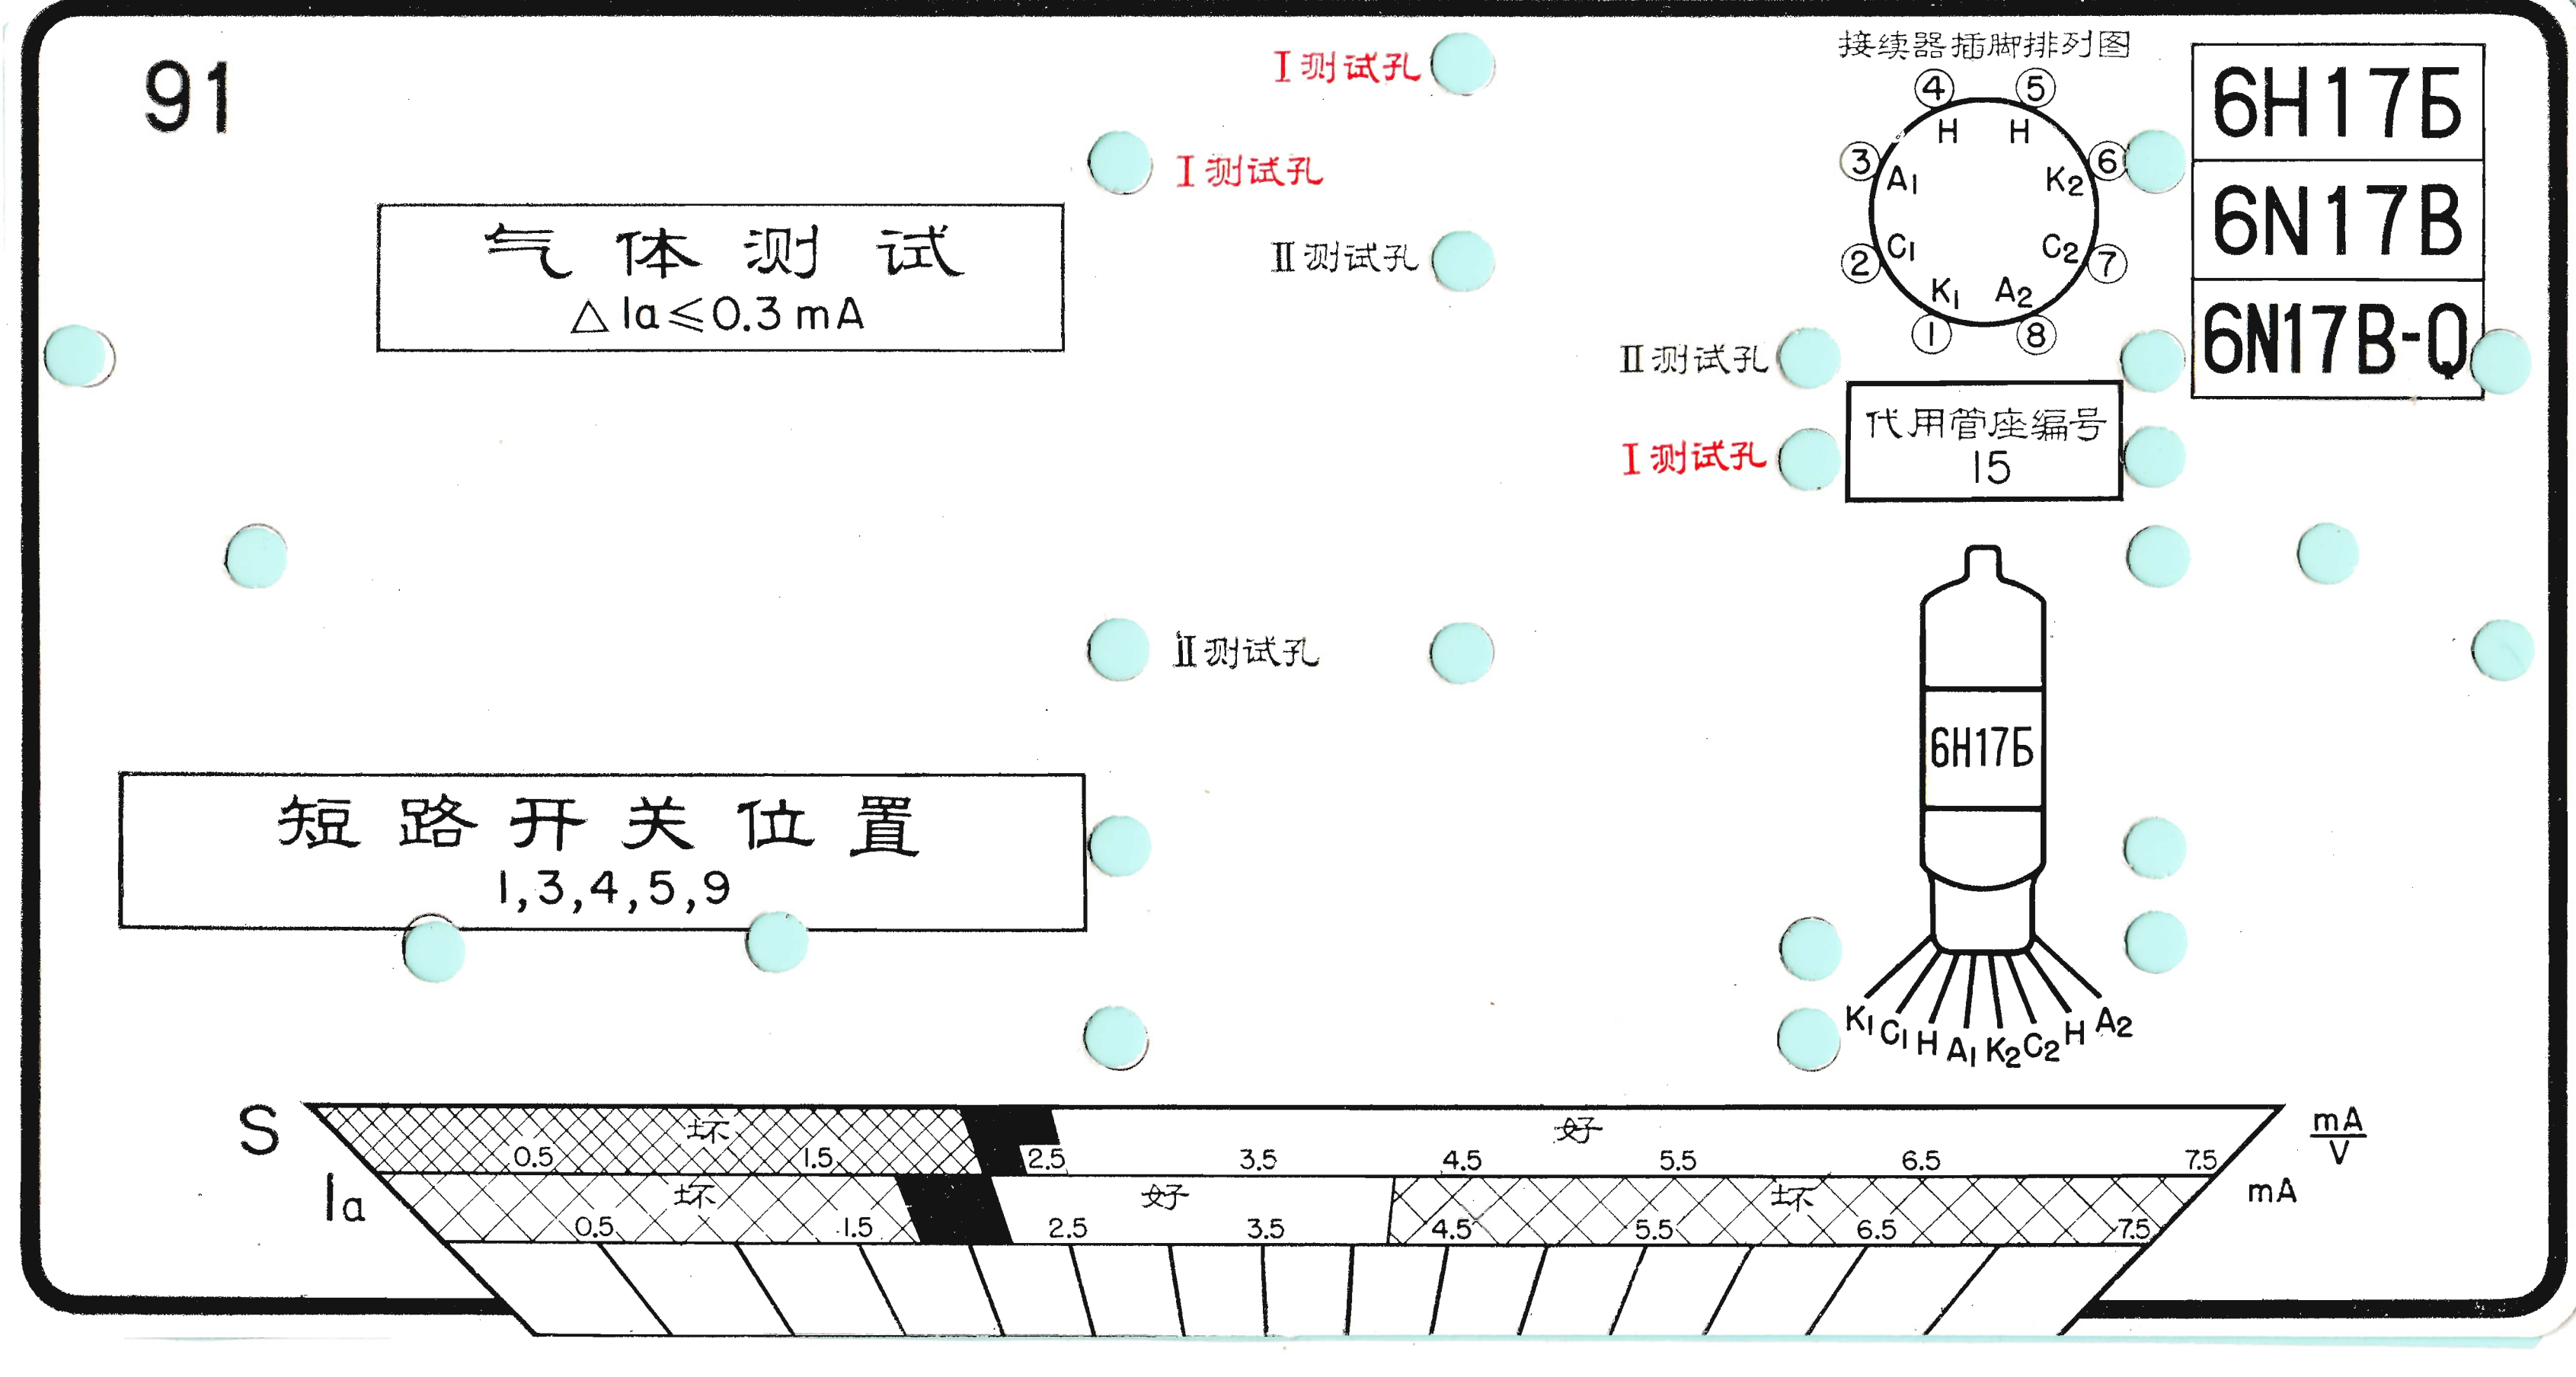

91
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
气体测试
△Ia≤0.3 mA
Ⅱ测试孔
接续器插脚排列图
H H
A1 K2
C1 C2
K1 A2
6H17Б
6N17B
6N17B-Q
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
代用管座编号
15
Ⅱ测试孔
6H17Б
短路开关位置
1,3,4,5,9
K1 C1 H A1 K2 C2 H A2
S
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
好
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
0.5
1.5
好
2.5
3.5
坏
4.5
5.5
6.5
7.5
mA

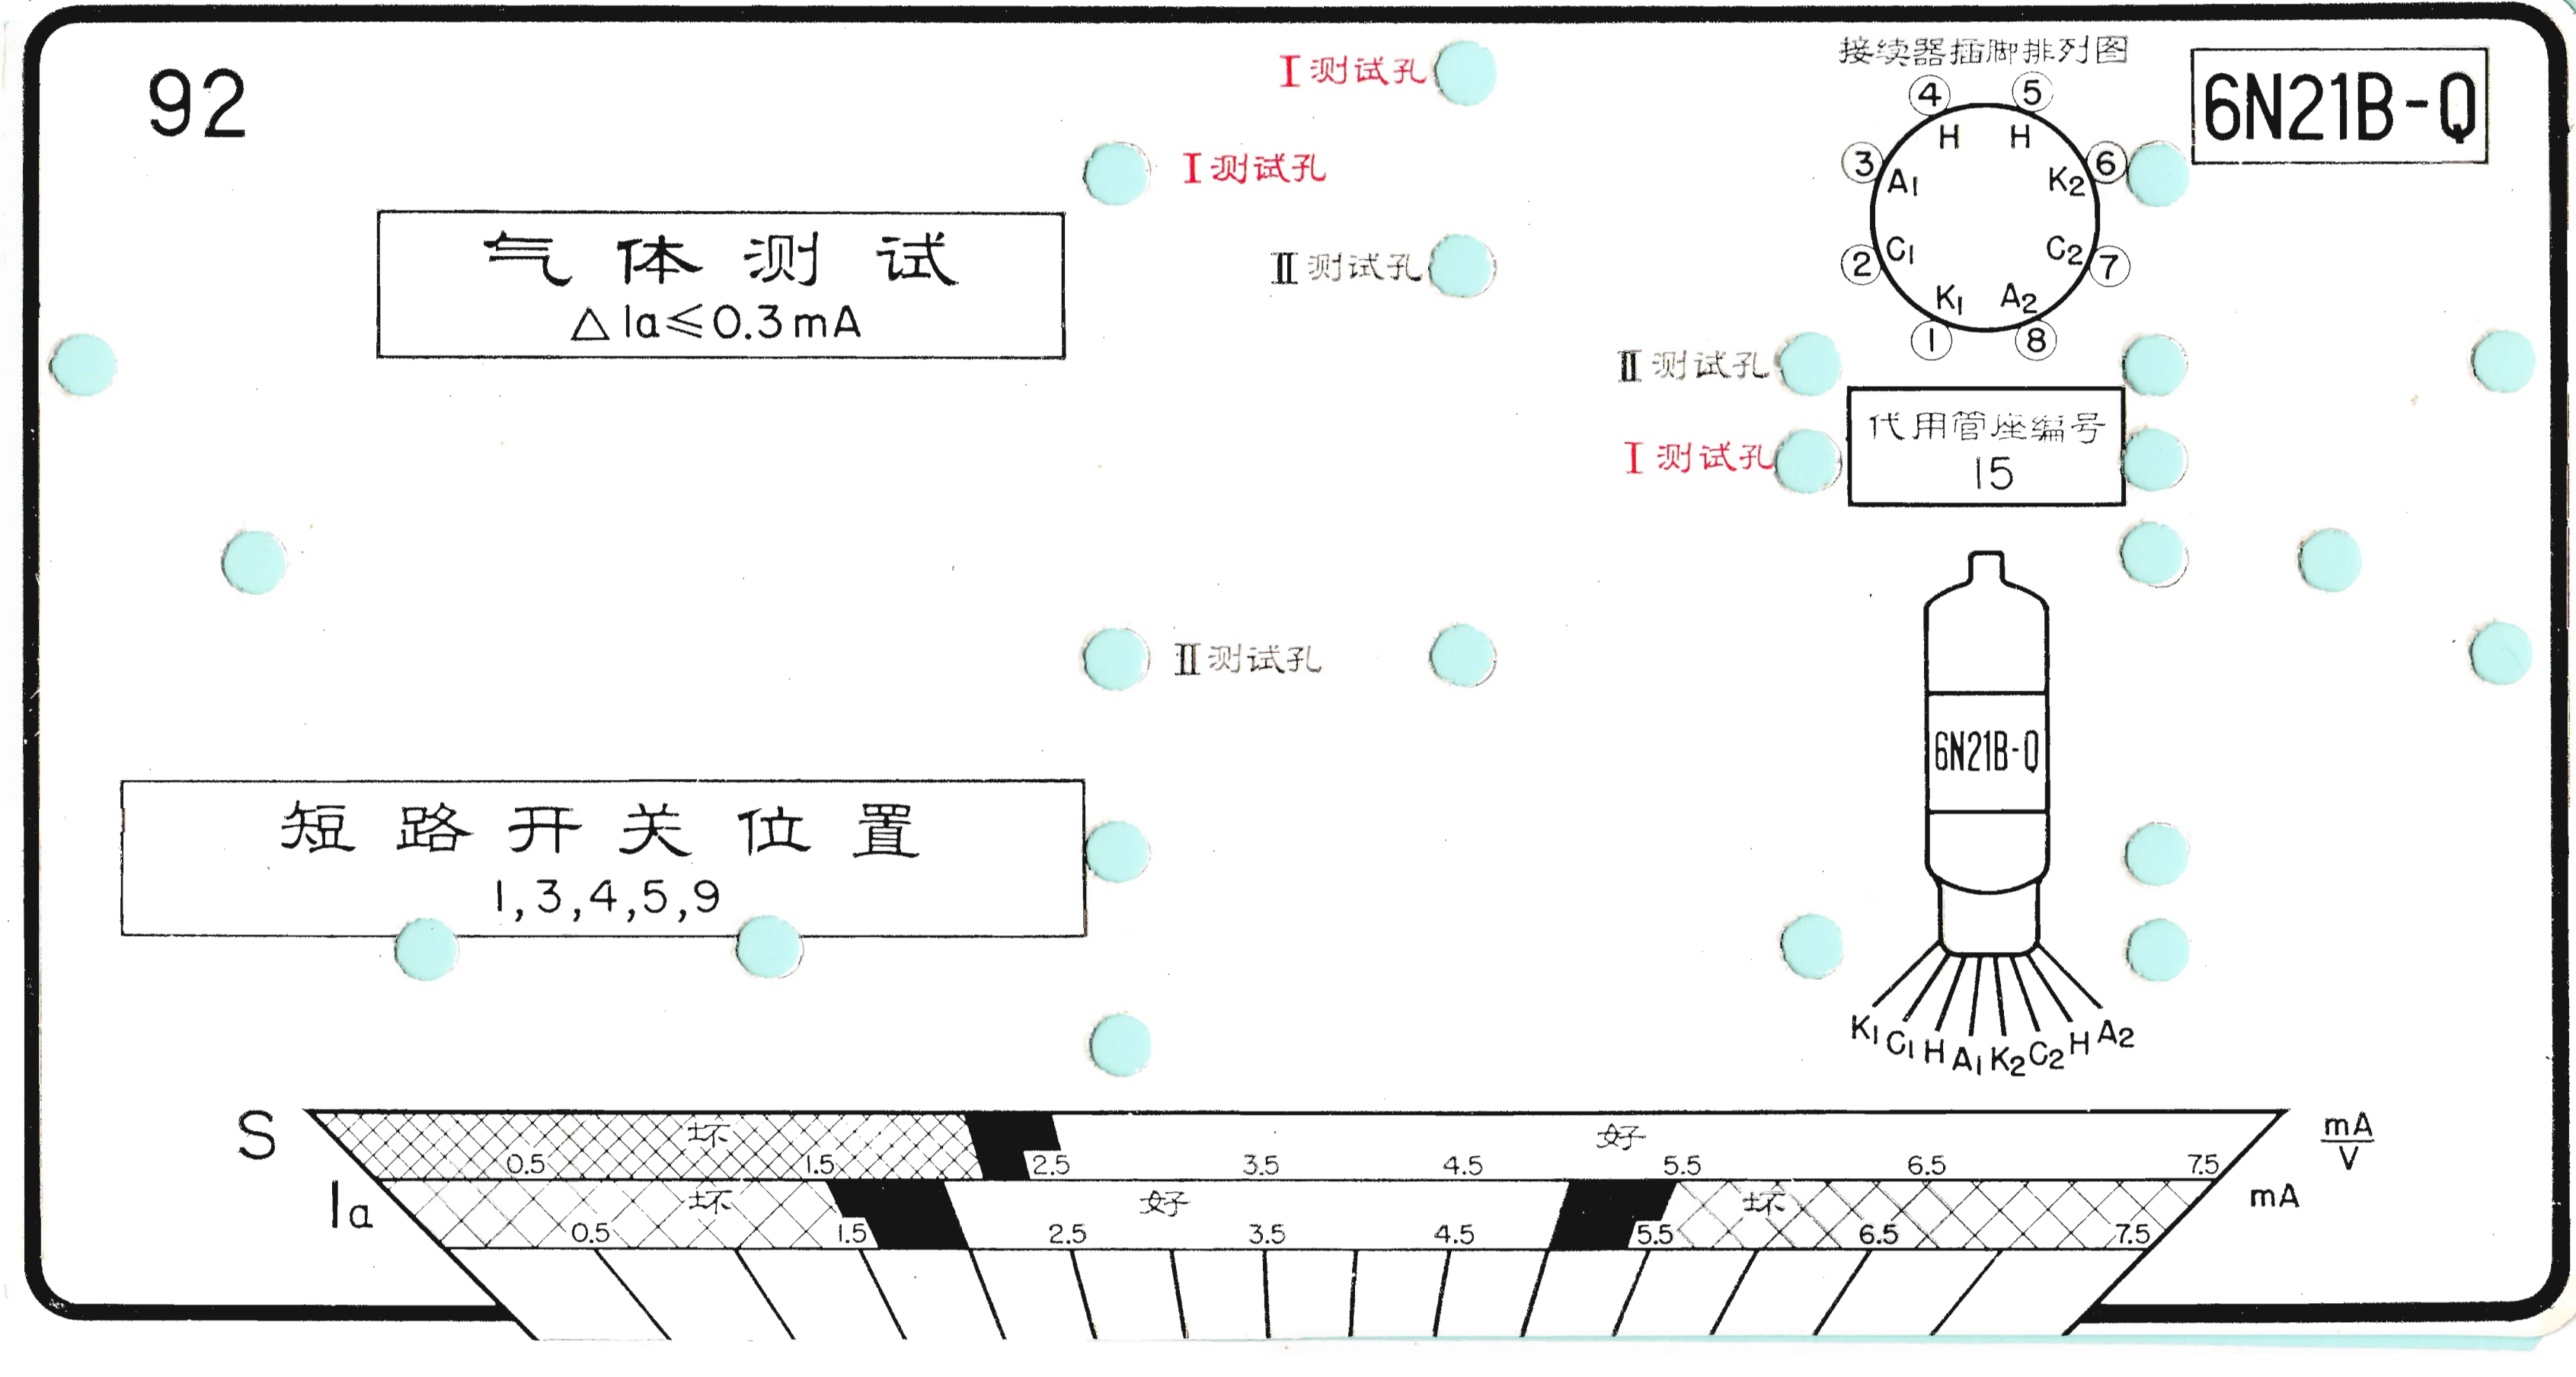

92
6N21B-Q
接续器插脚排列图
4
5
H
H
3
A1
K2
6
2
C1
C2
7
K1
A2
1
8
代用管座编号
15
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
气体测试
△Ia≤0.3mA
短路开关位置
1,3,4,5,9
6N21B-Q
K1 C1 H A1 K2 C2 H A2
S
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA

93

6П1П

6P1

气体测试

$\Delta Ia \leq 1.0mA$

管座编号


7


短路开关位置

3


S 坏 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 好 6.5 7.5 mA/V

Ia 坏 5 15 25 35 好 45 坏 55 65 75 mA

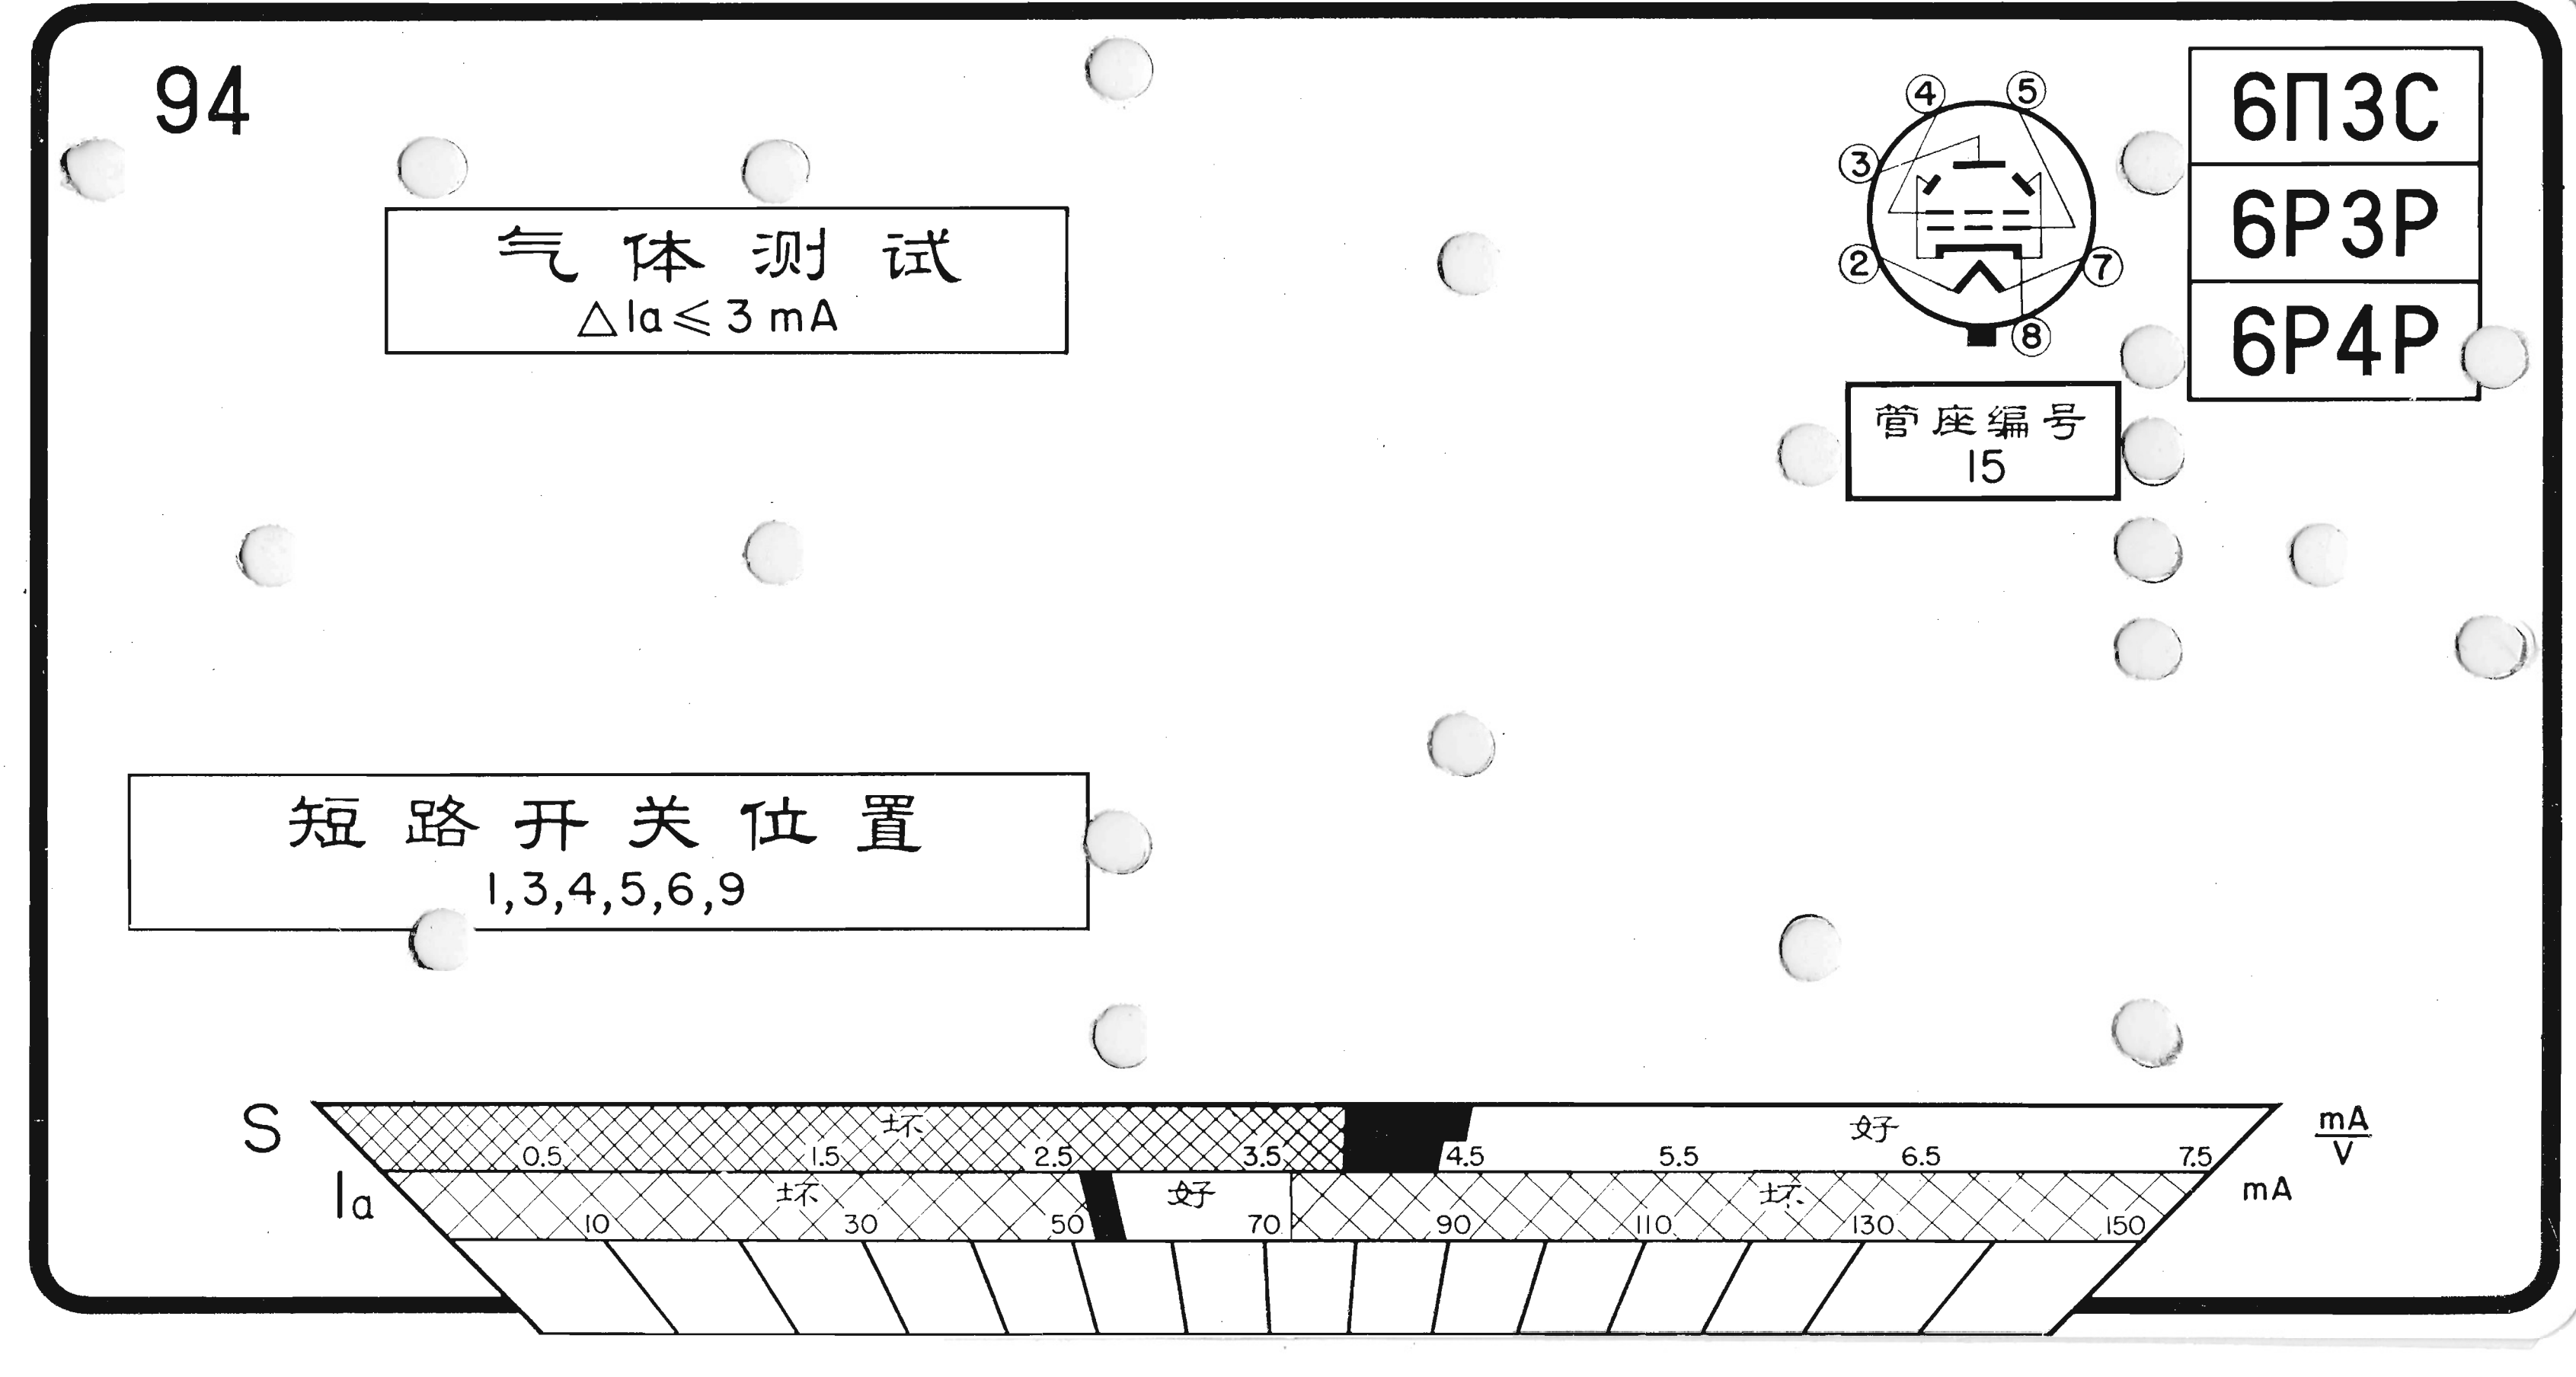

94
6П3С
6P3P
6P4P
气 体 测 试
△Ia≤3 mA
管座编号
15
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,9
S
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA
V
Ia
10
30
50
70
90
110
130
150
mA

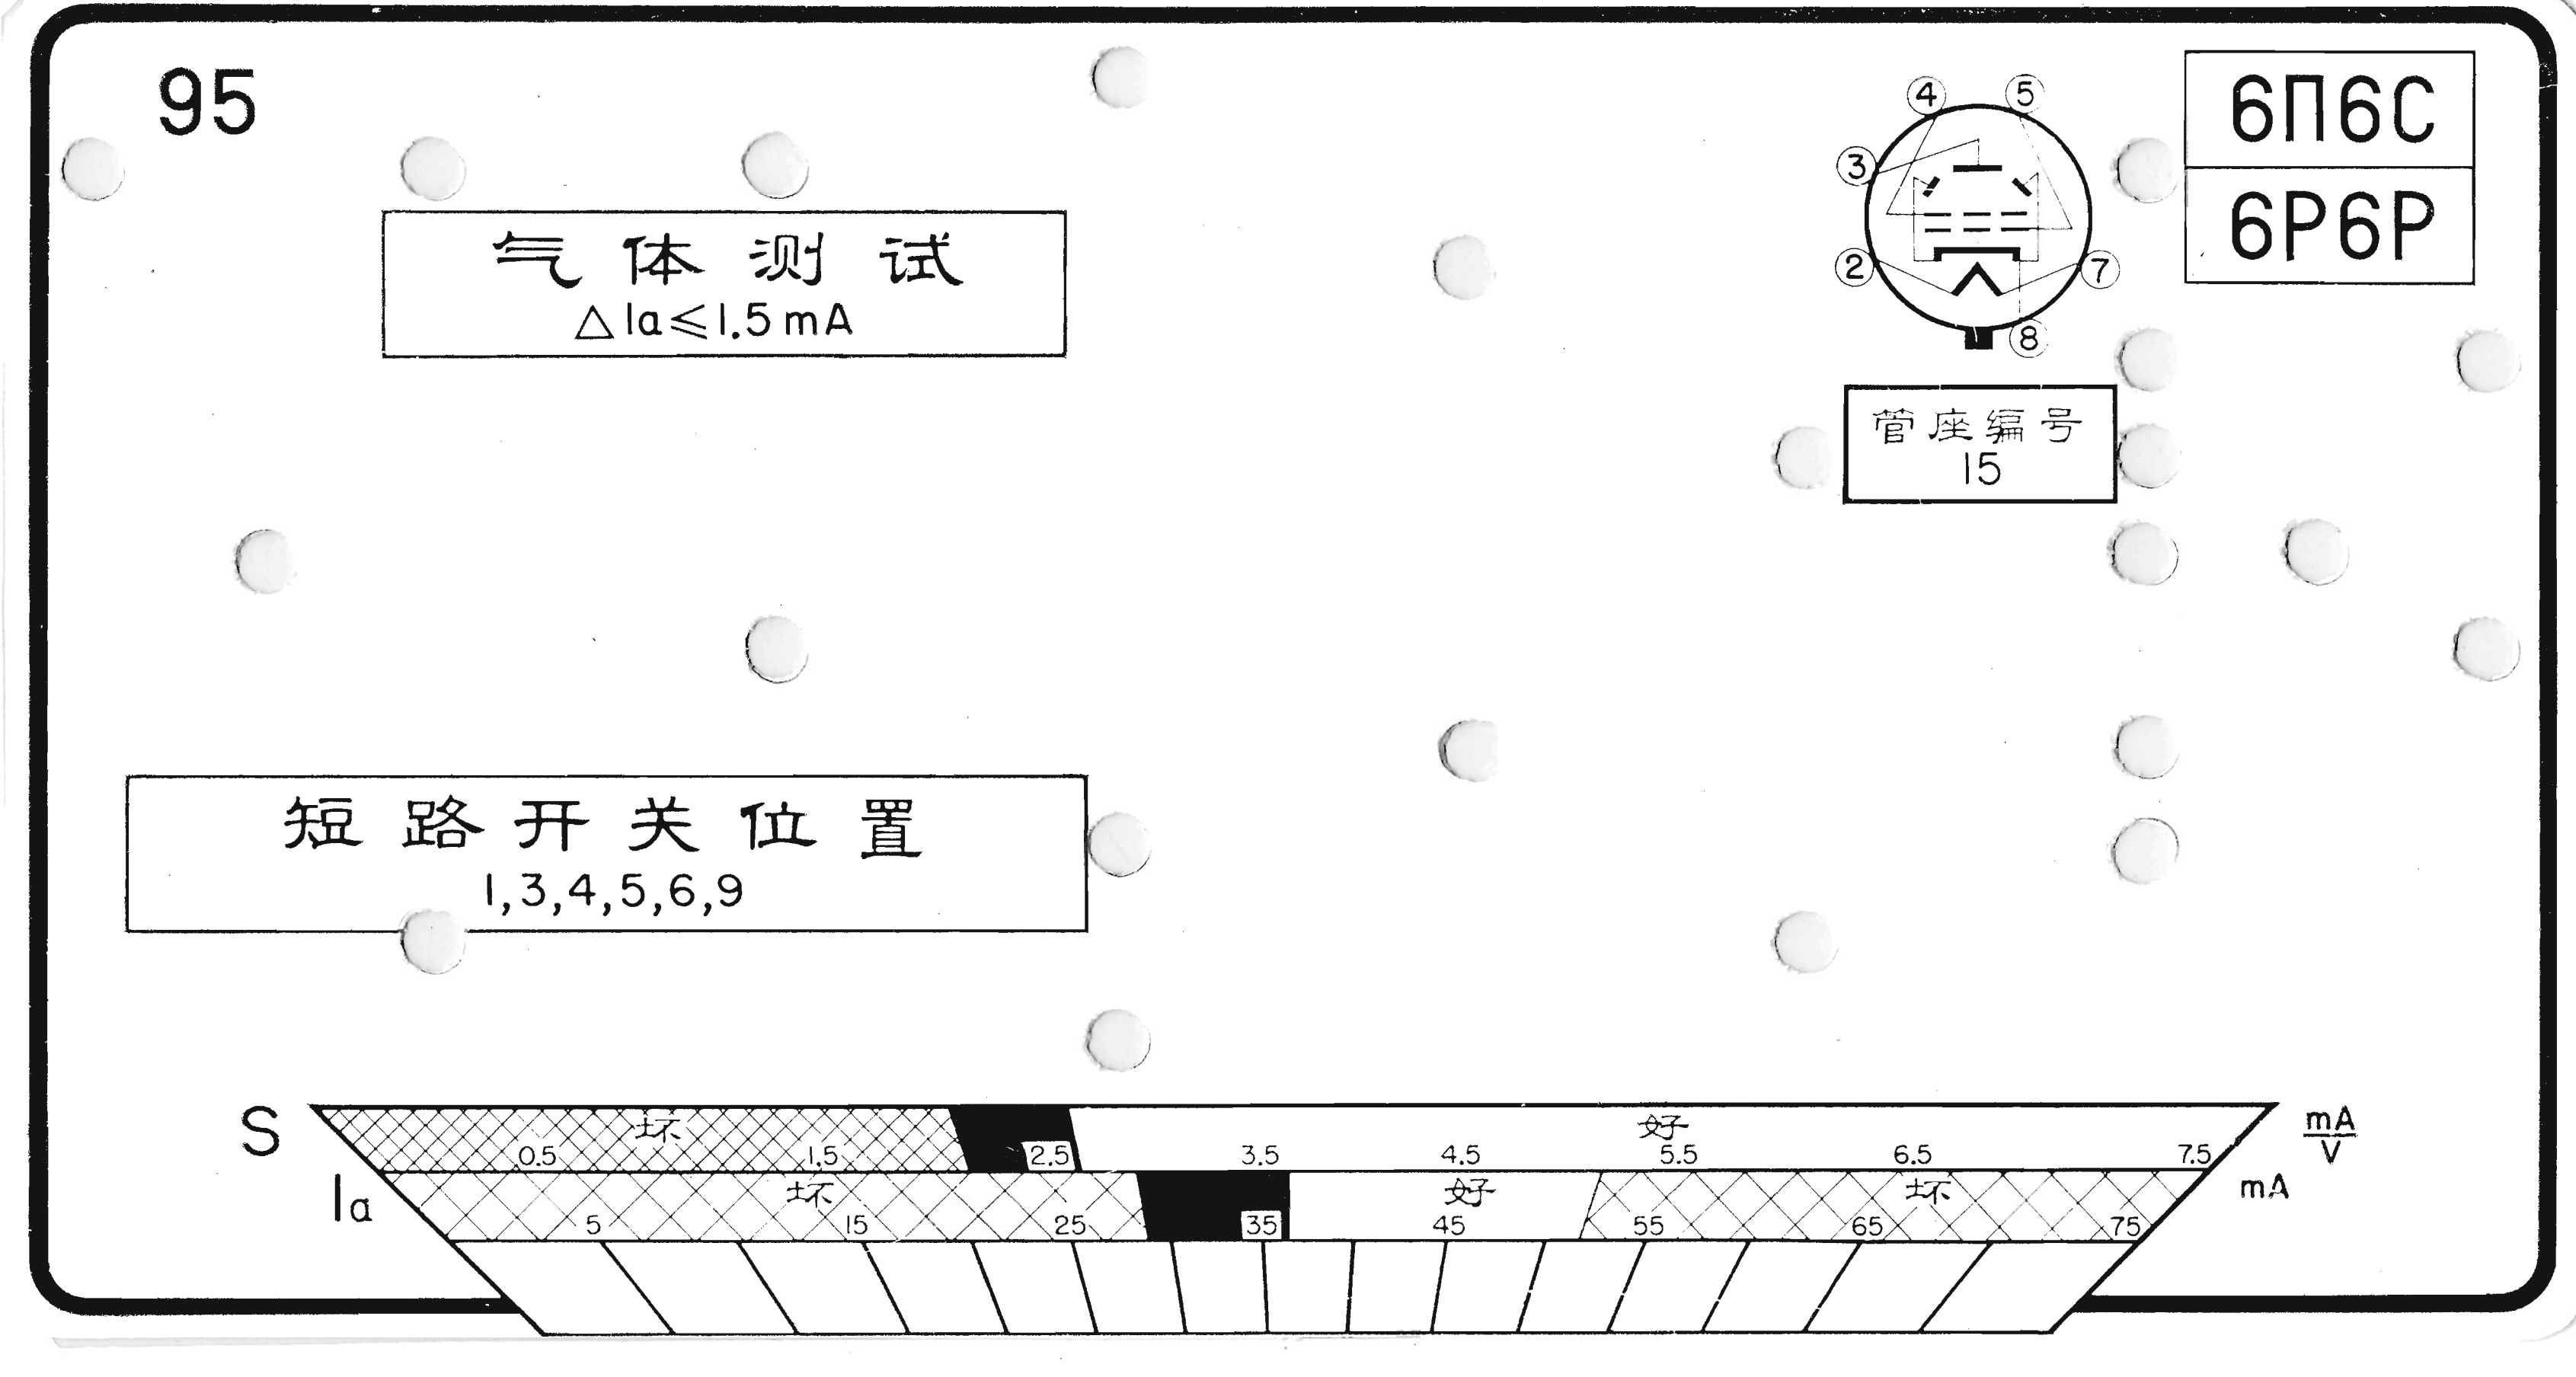



95
6П6С
6P6P
气体测试
△Ia≤1.5mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
5
15
25
35
45
55
65
75
mA

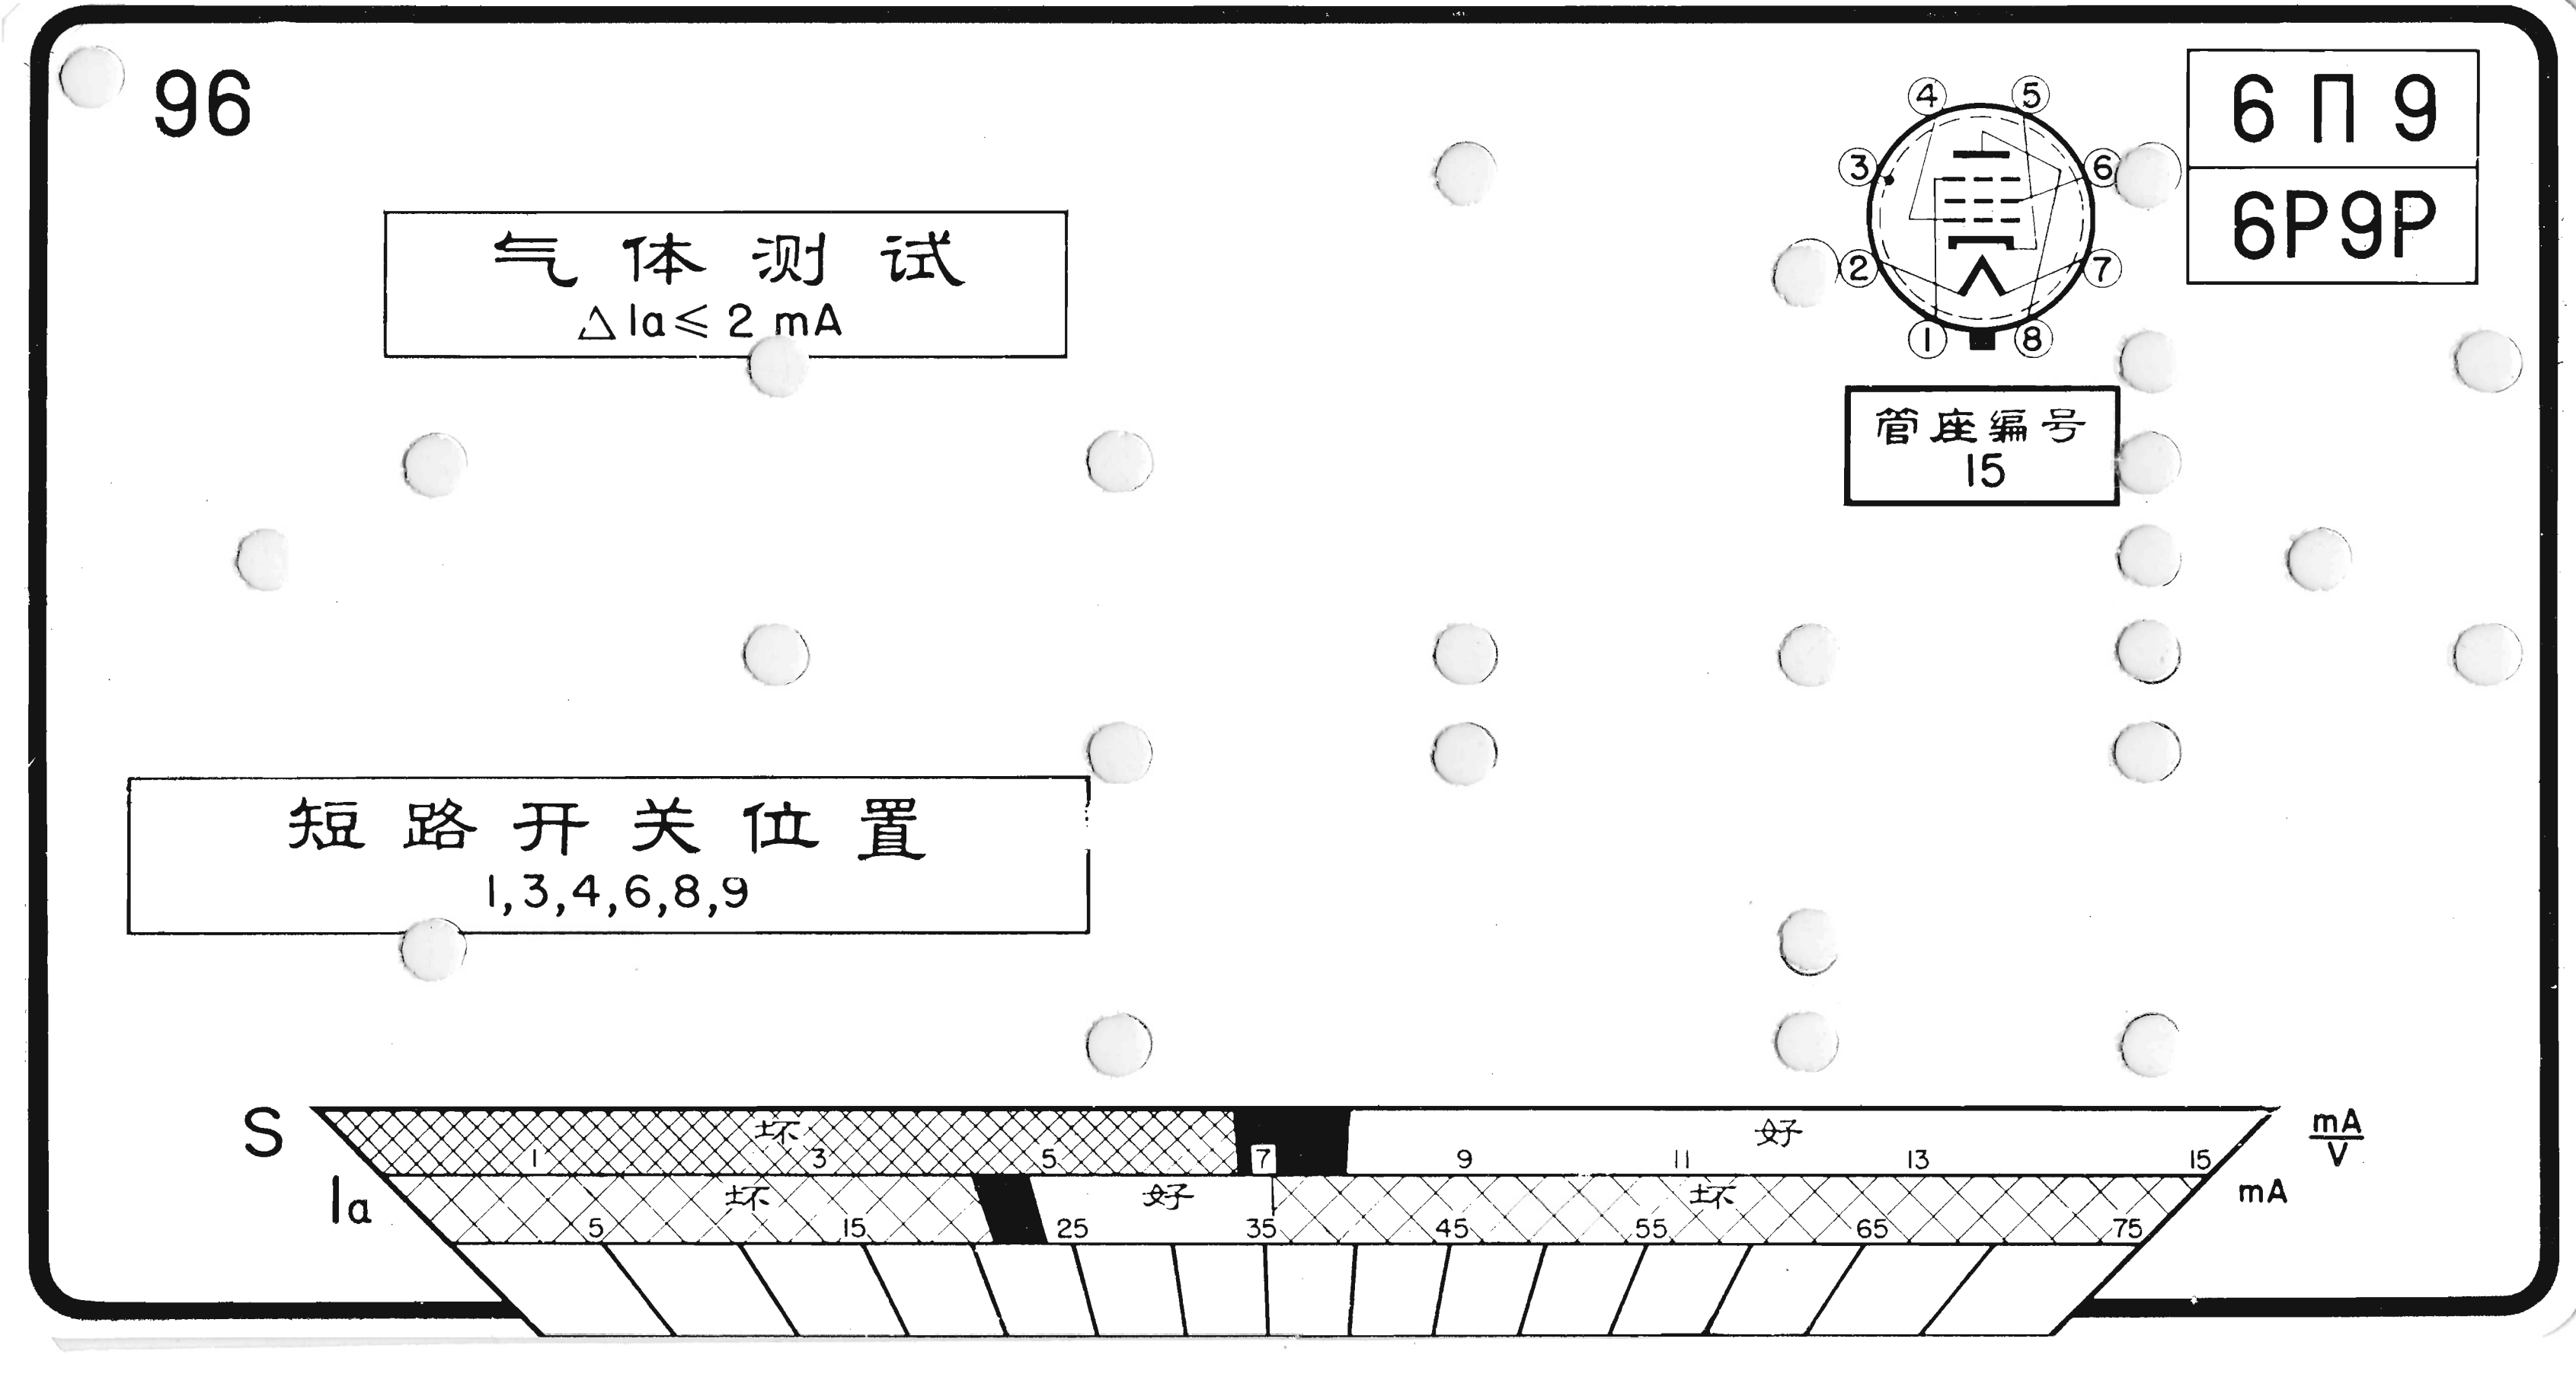

96
6П9
6P9P
气体测试
△Ia≤2 mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
S
坏
1 3 5 7 9 11 13 15
好
mA/V
Ia
坏
5 15 25 35 45 55 65 75
好
坏
mA


This page intentionally left blank

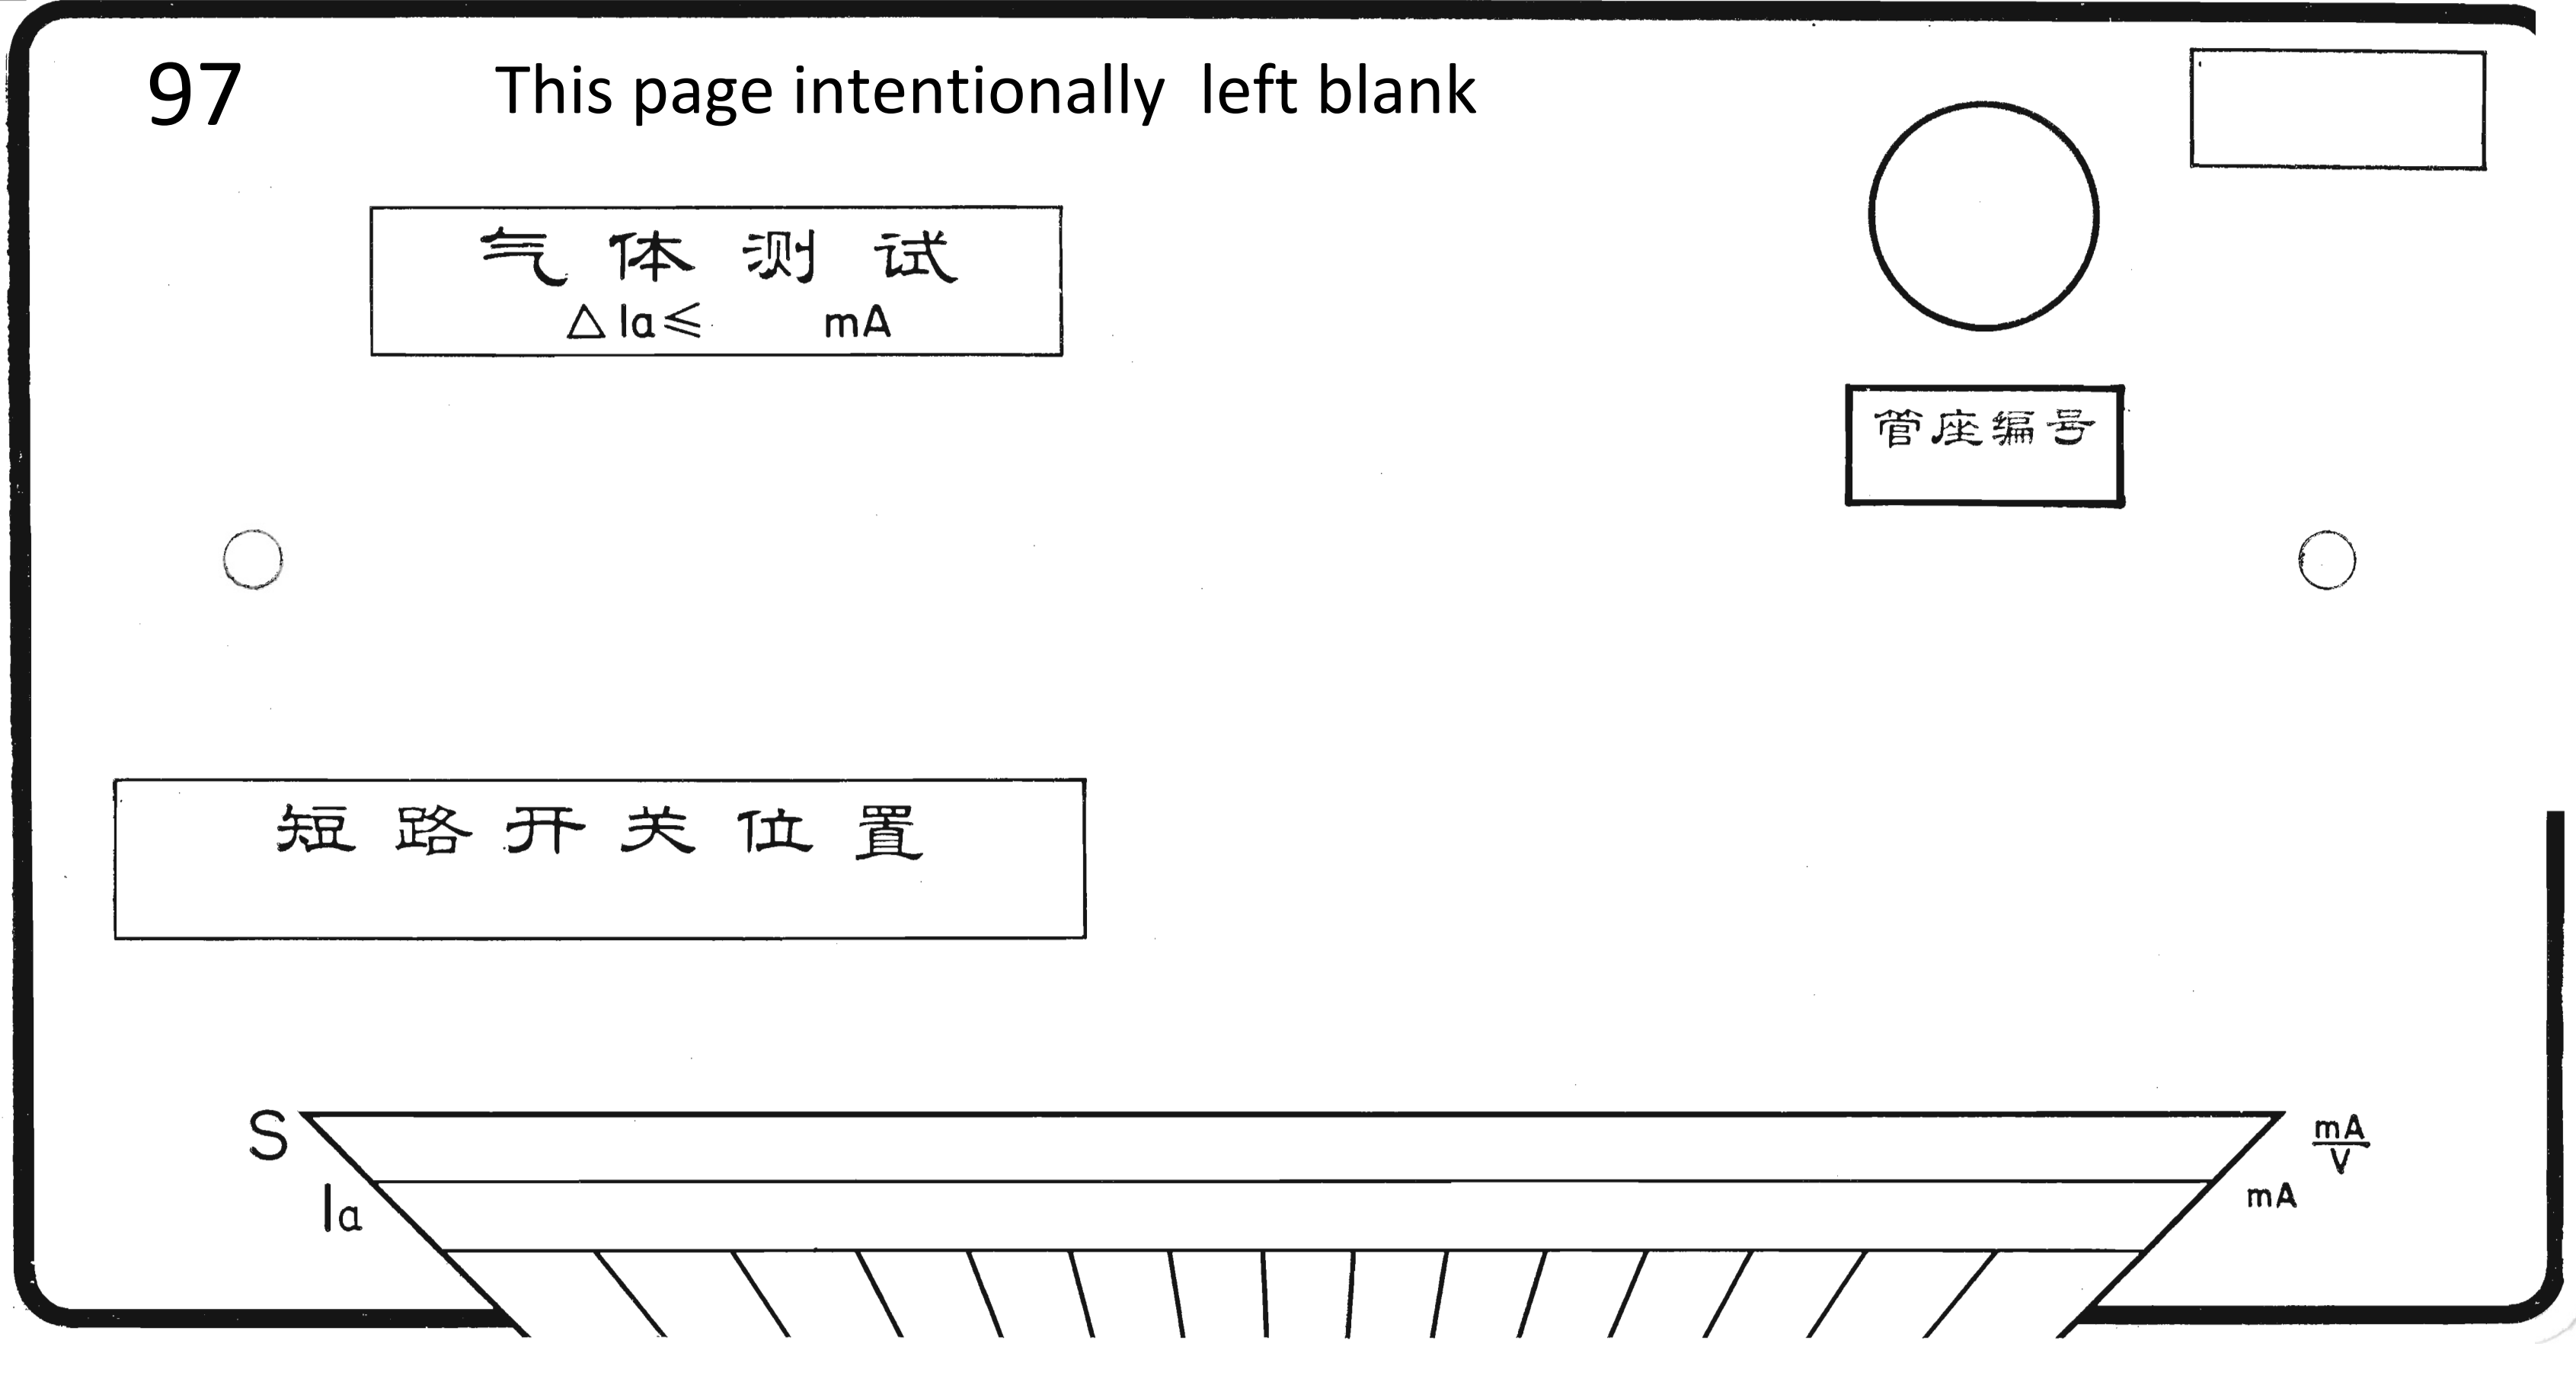


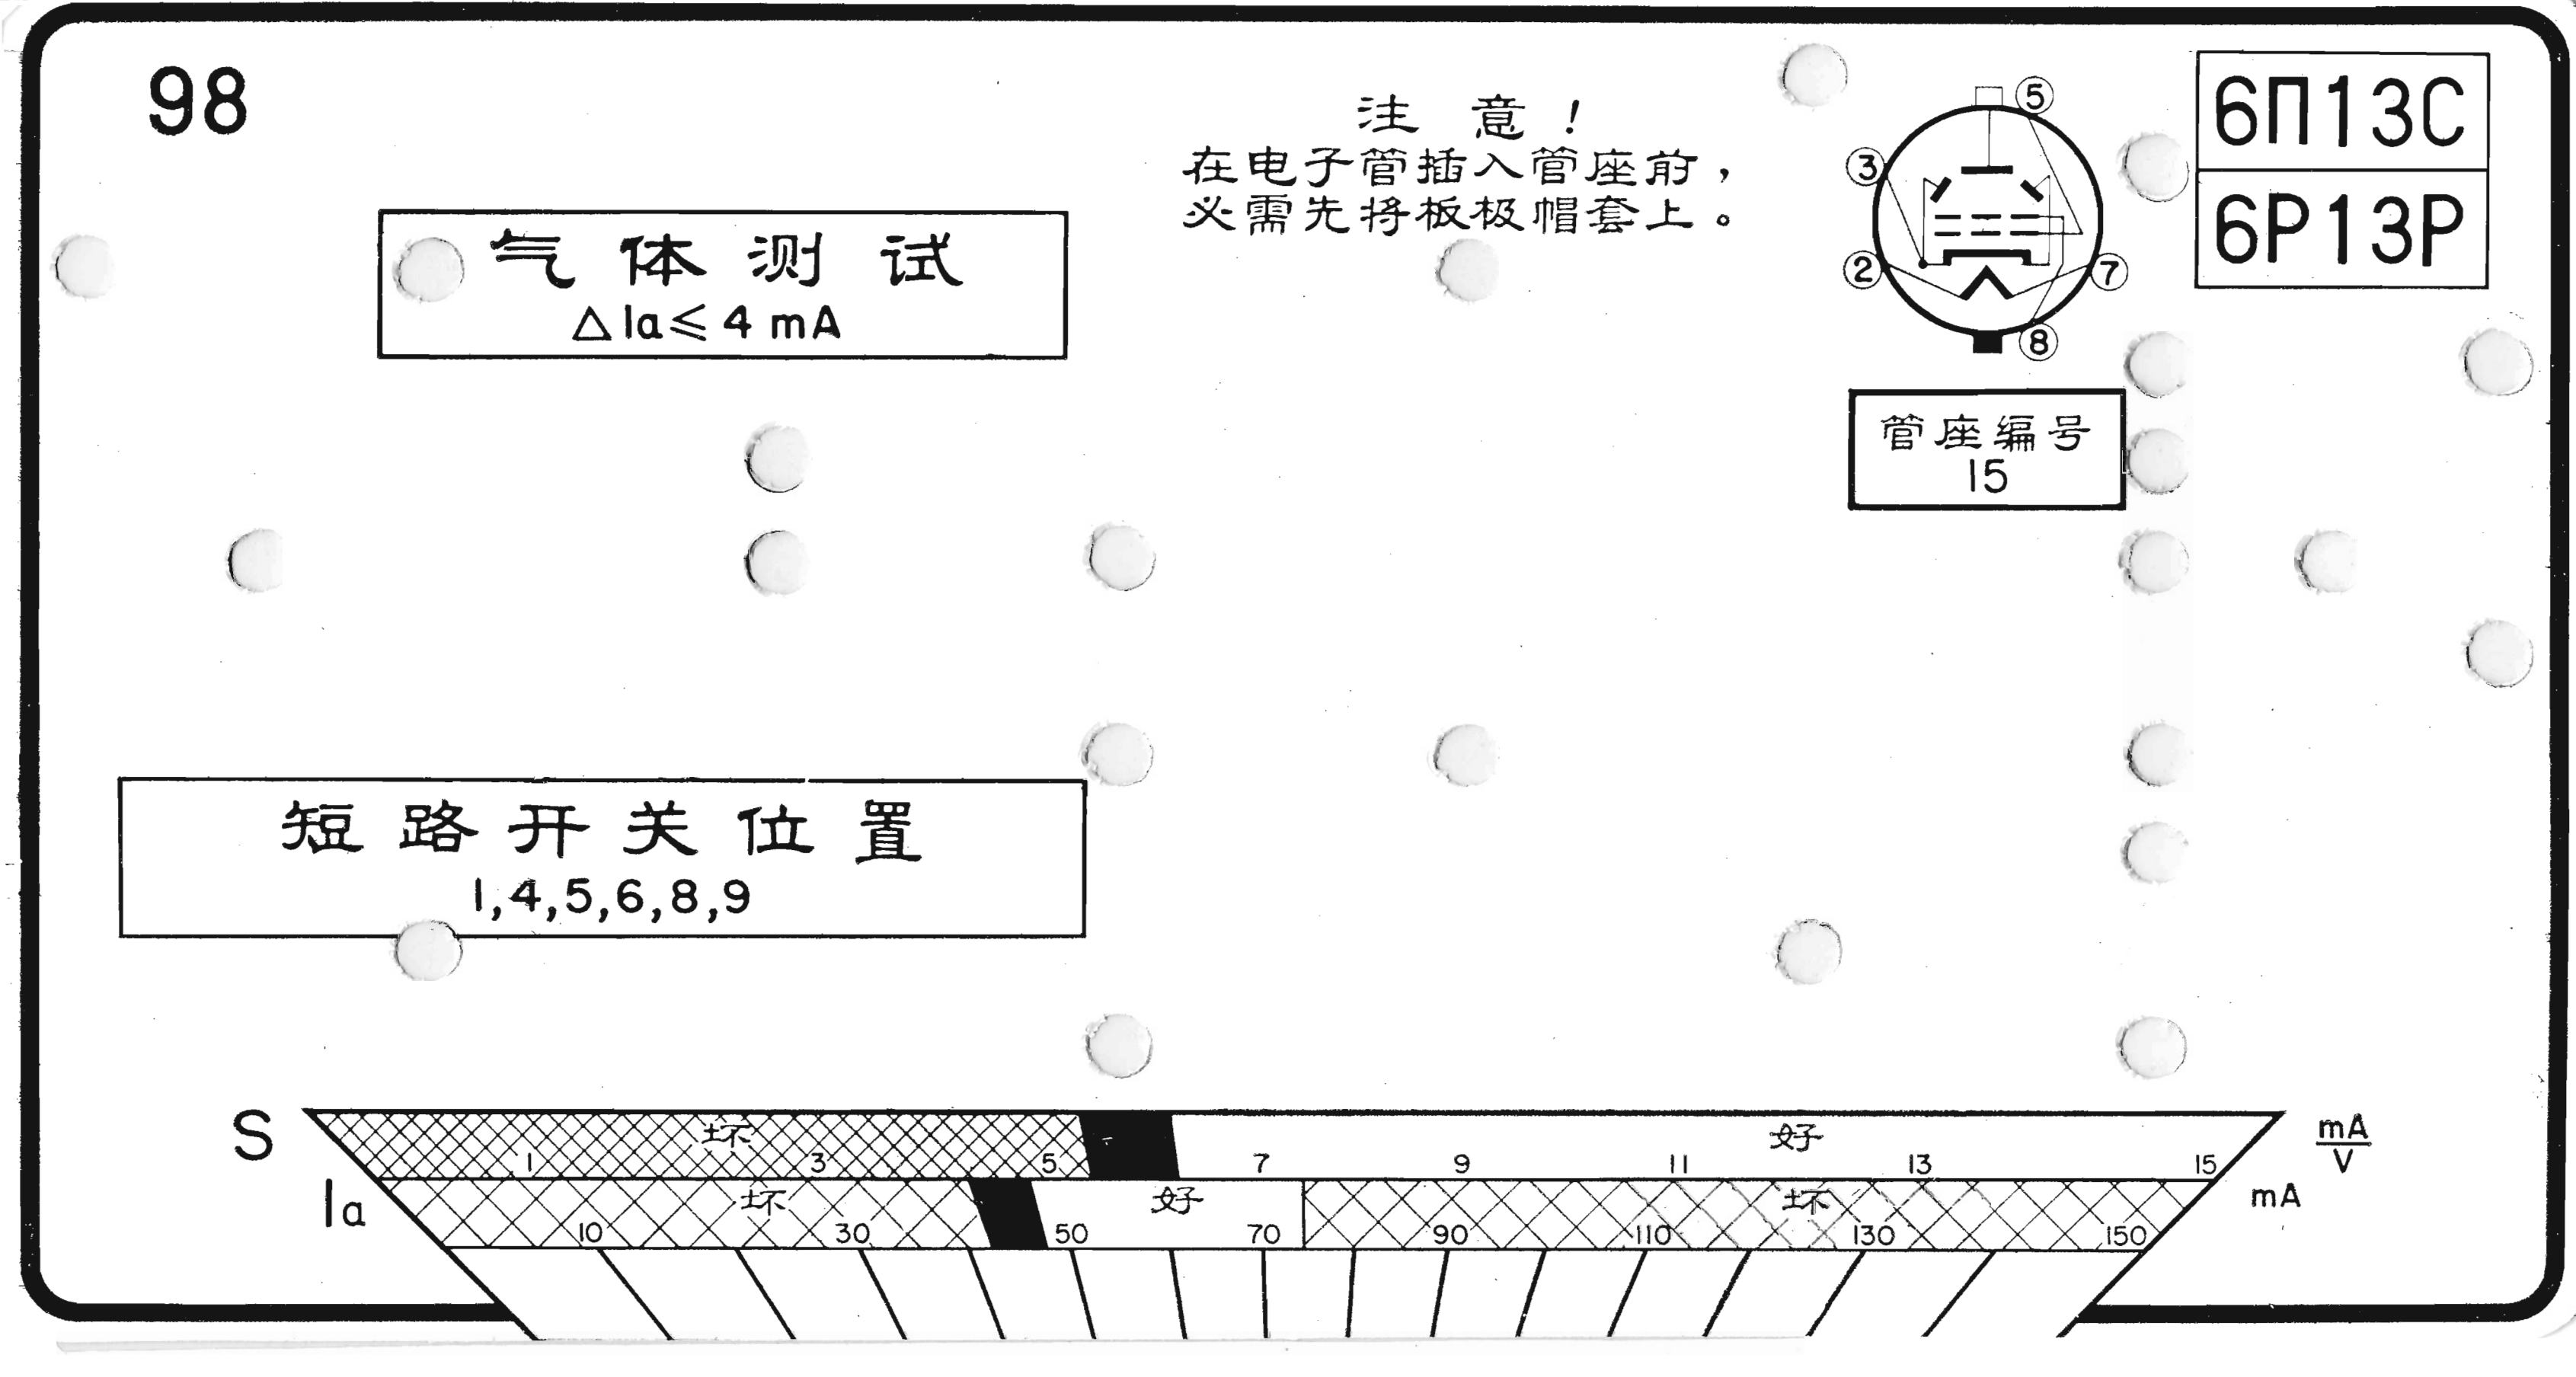
98
注 意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
6П13С
6P13P
3
5
2
7
8
管座编号
15
气体测试
△Ia≤4 mA
短路开关位置
1,4,5,6,8,9
S
坏
好
1
3
5
7
9
11
13
15
mA/V
Ia
坏
好
坏
10
30
50
70
90
110
130
150
mA

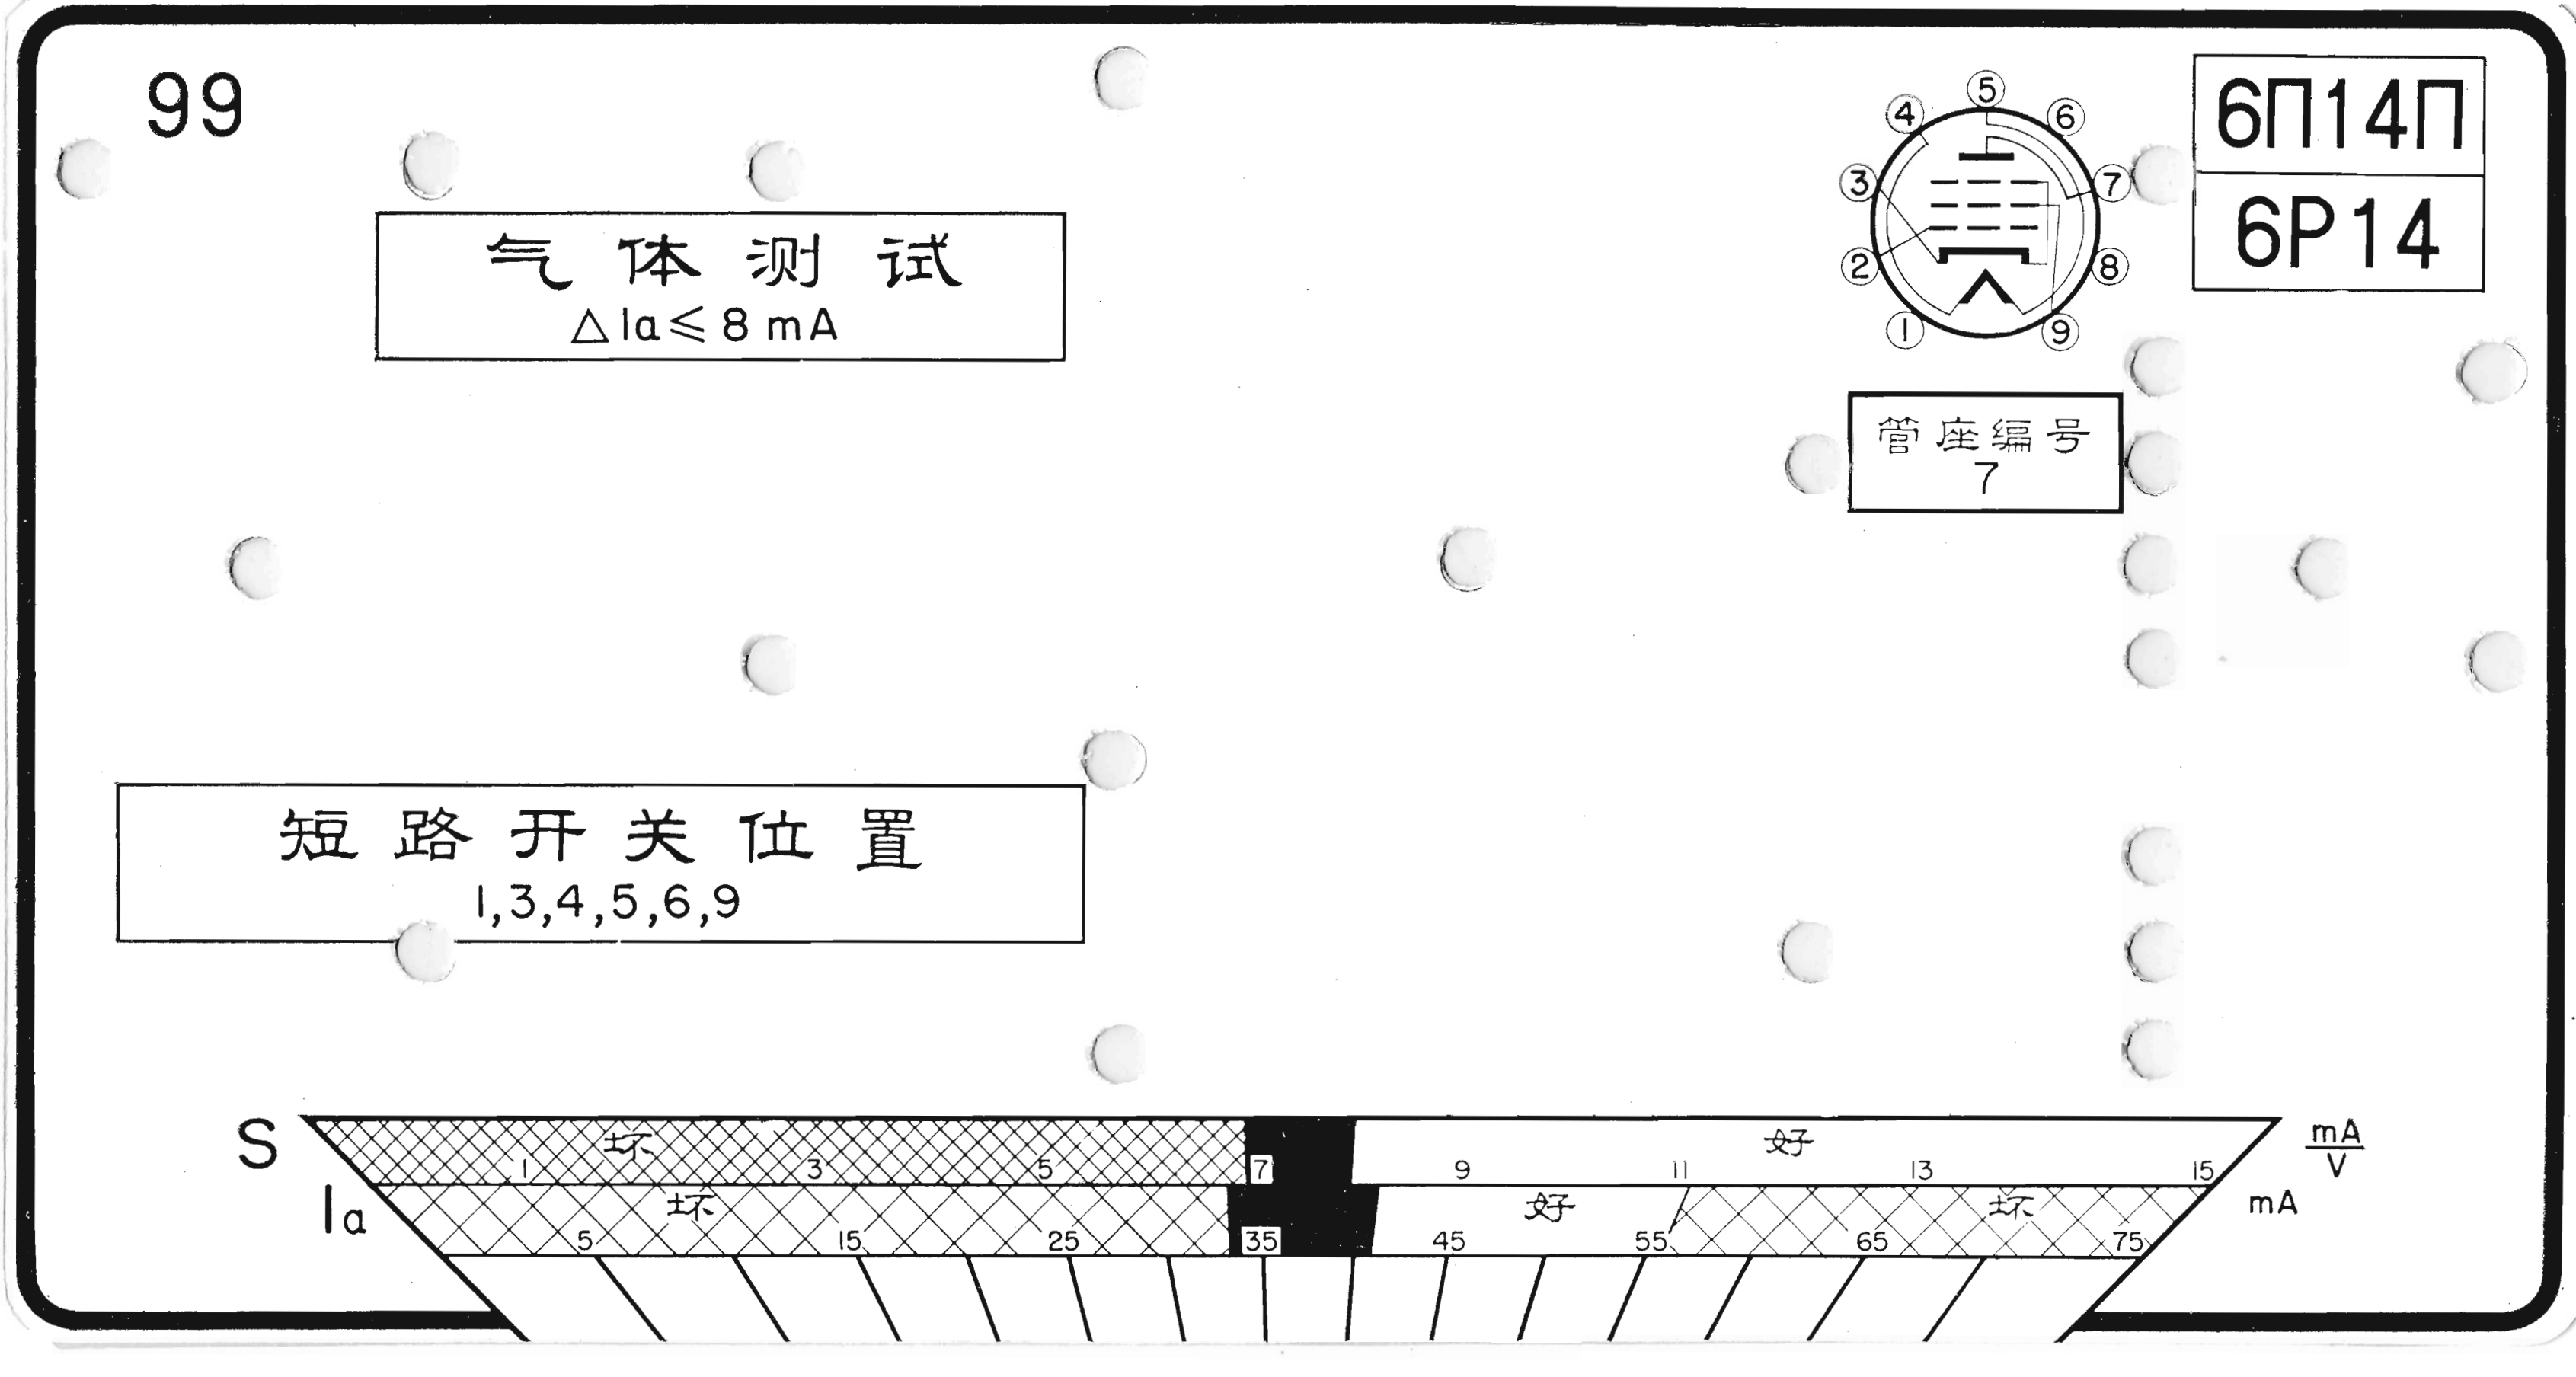

99
气 体 测 试
△Ia≤8 mA
6П14П
6P14
管座编号
7
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,9
S
坏
好
mA/V
Ia
坏
好
坏
mA

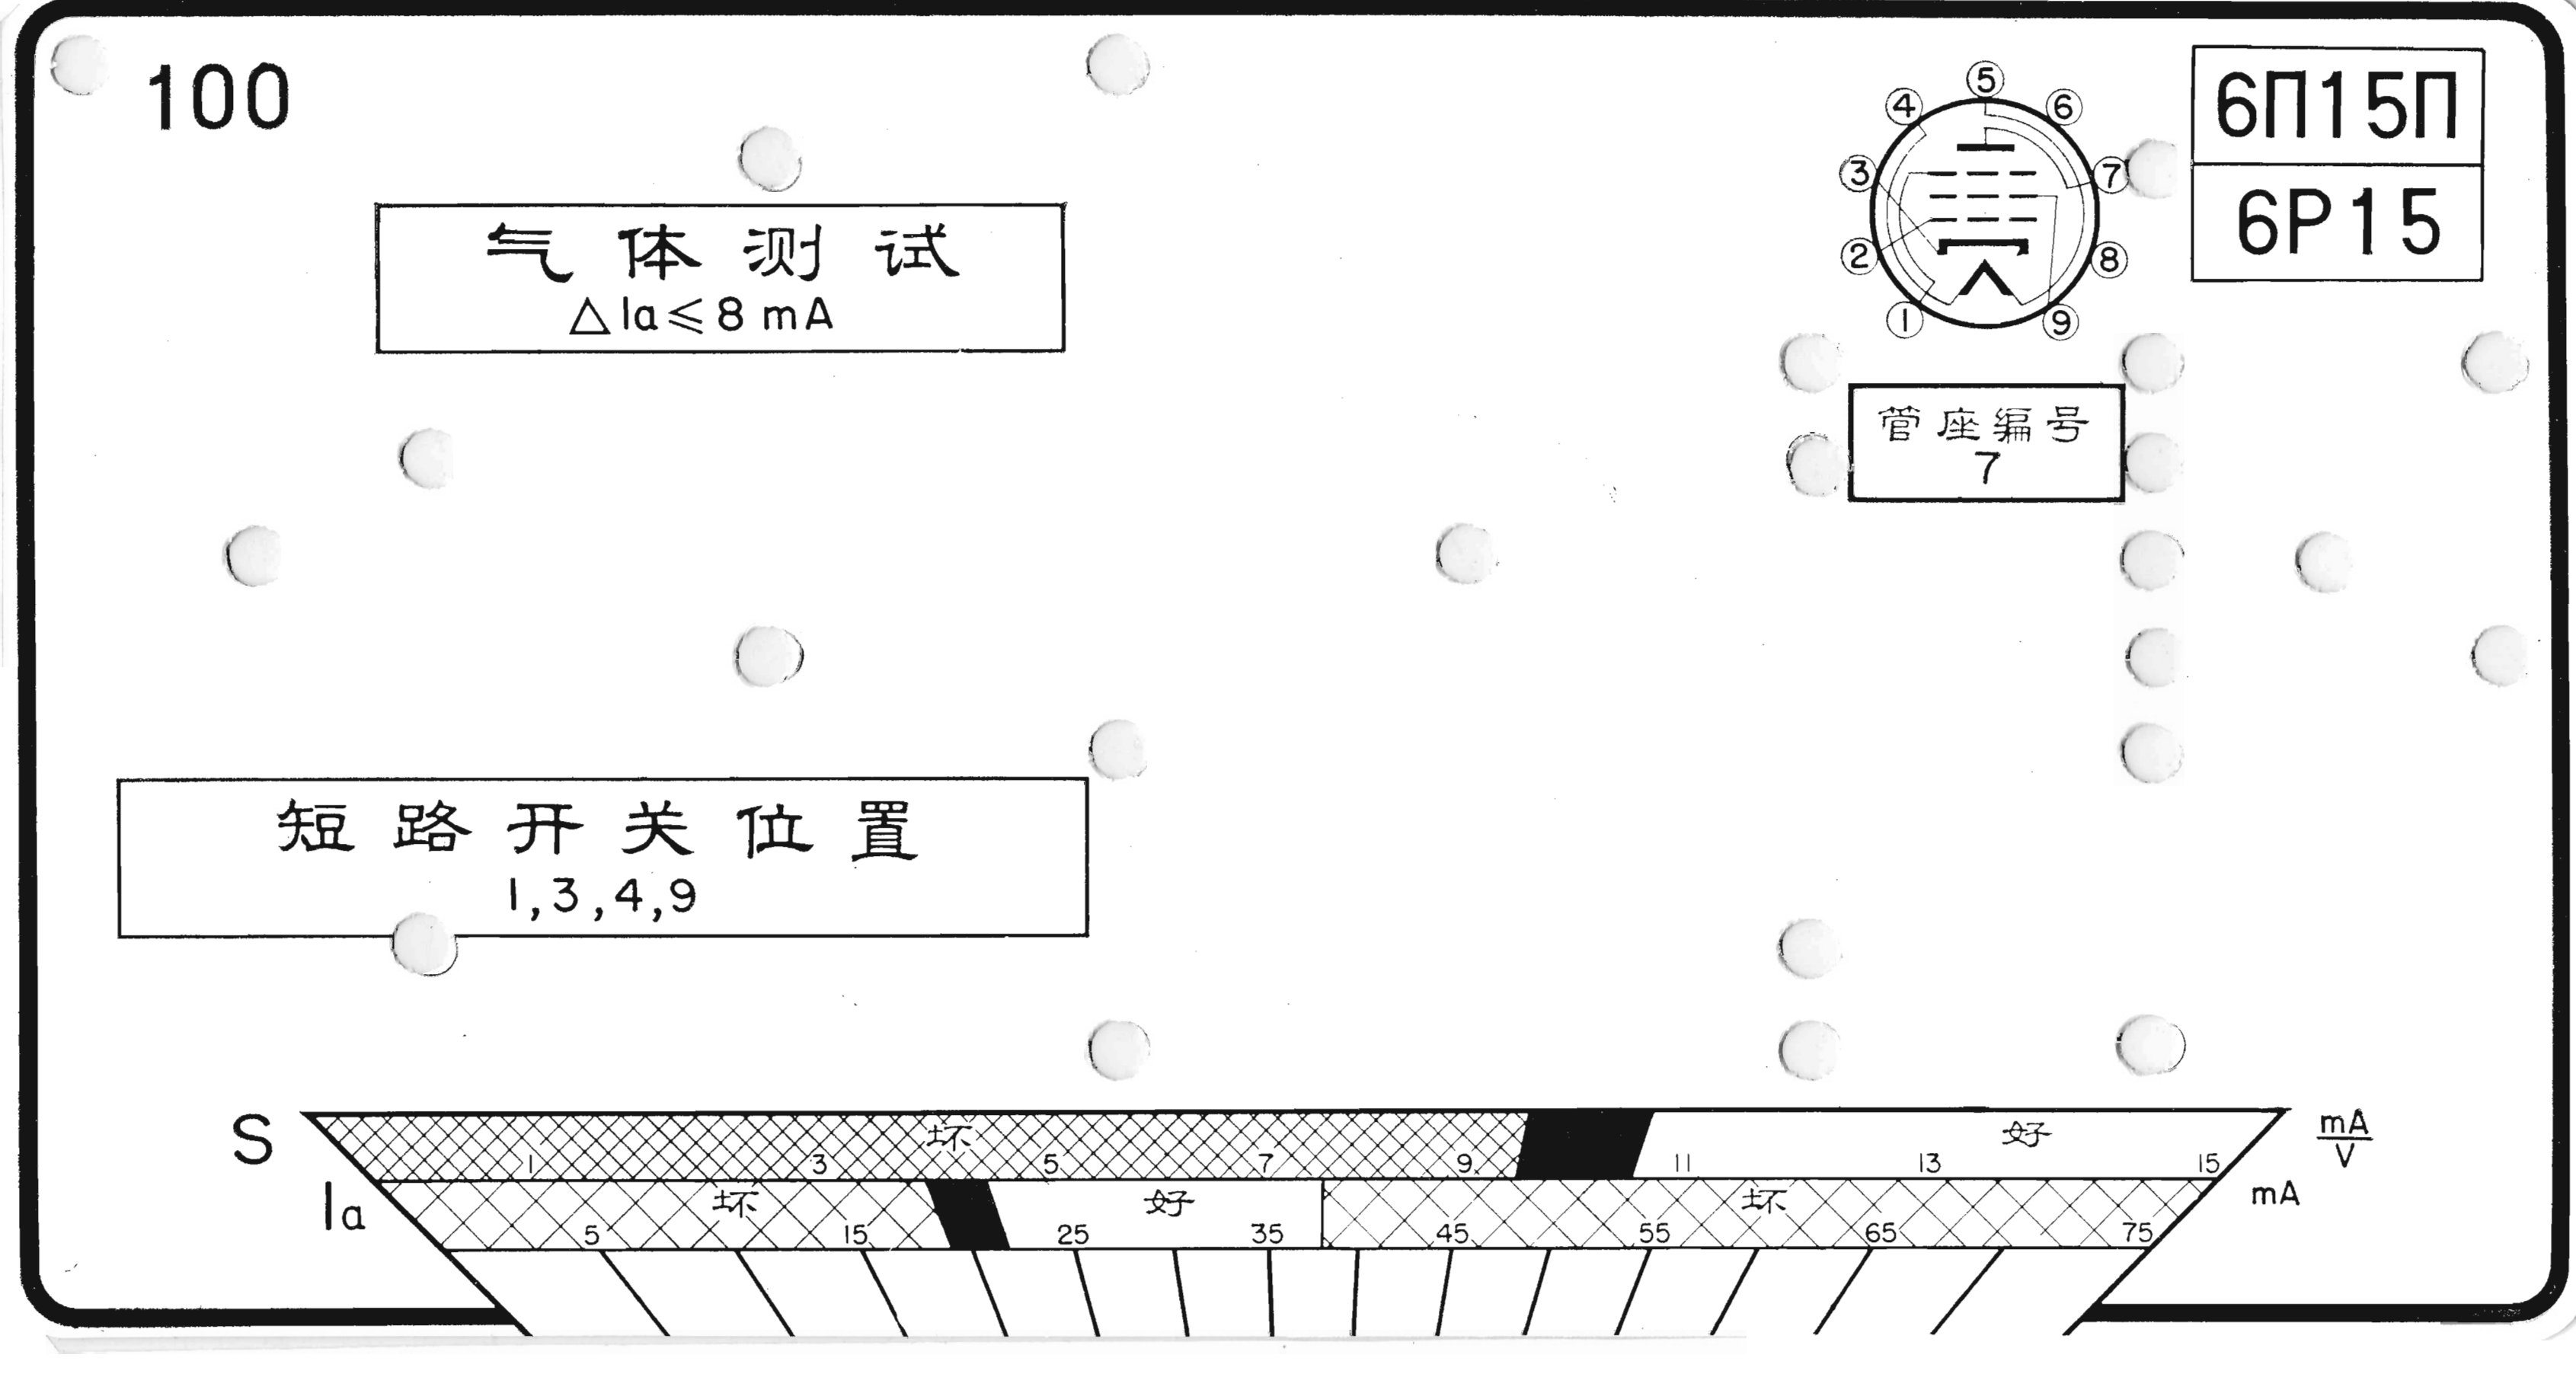

100
气 体 测 试
△Ia≤8 mA
短 路 开 关 位 置
1,3,4,9
6П15П
6P15
管座编号
7
S
Ia
坏
好
mA/V
mA
1
3
5
7
9
11
13
15
25
35
45
55
65
75

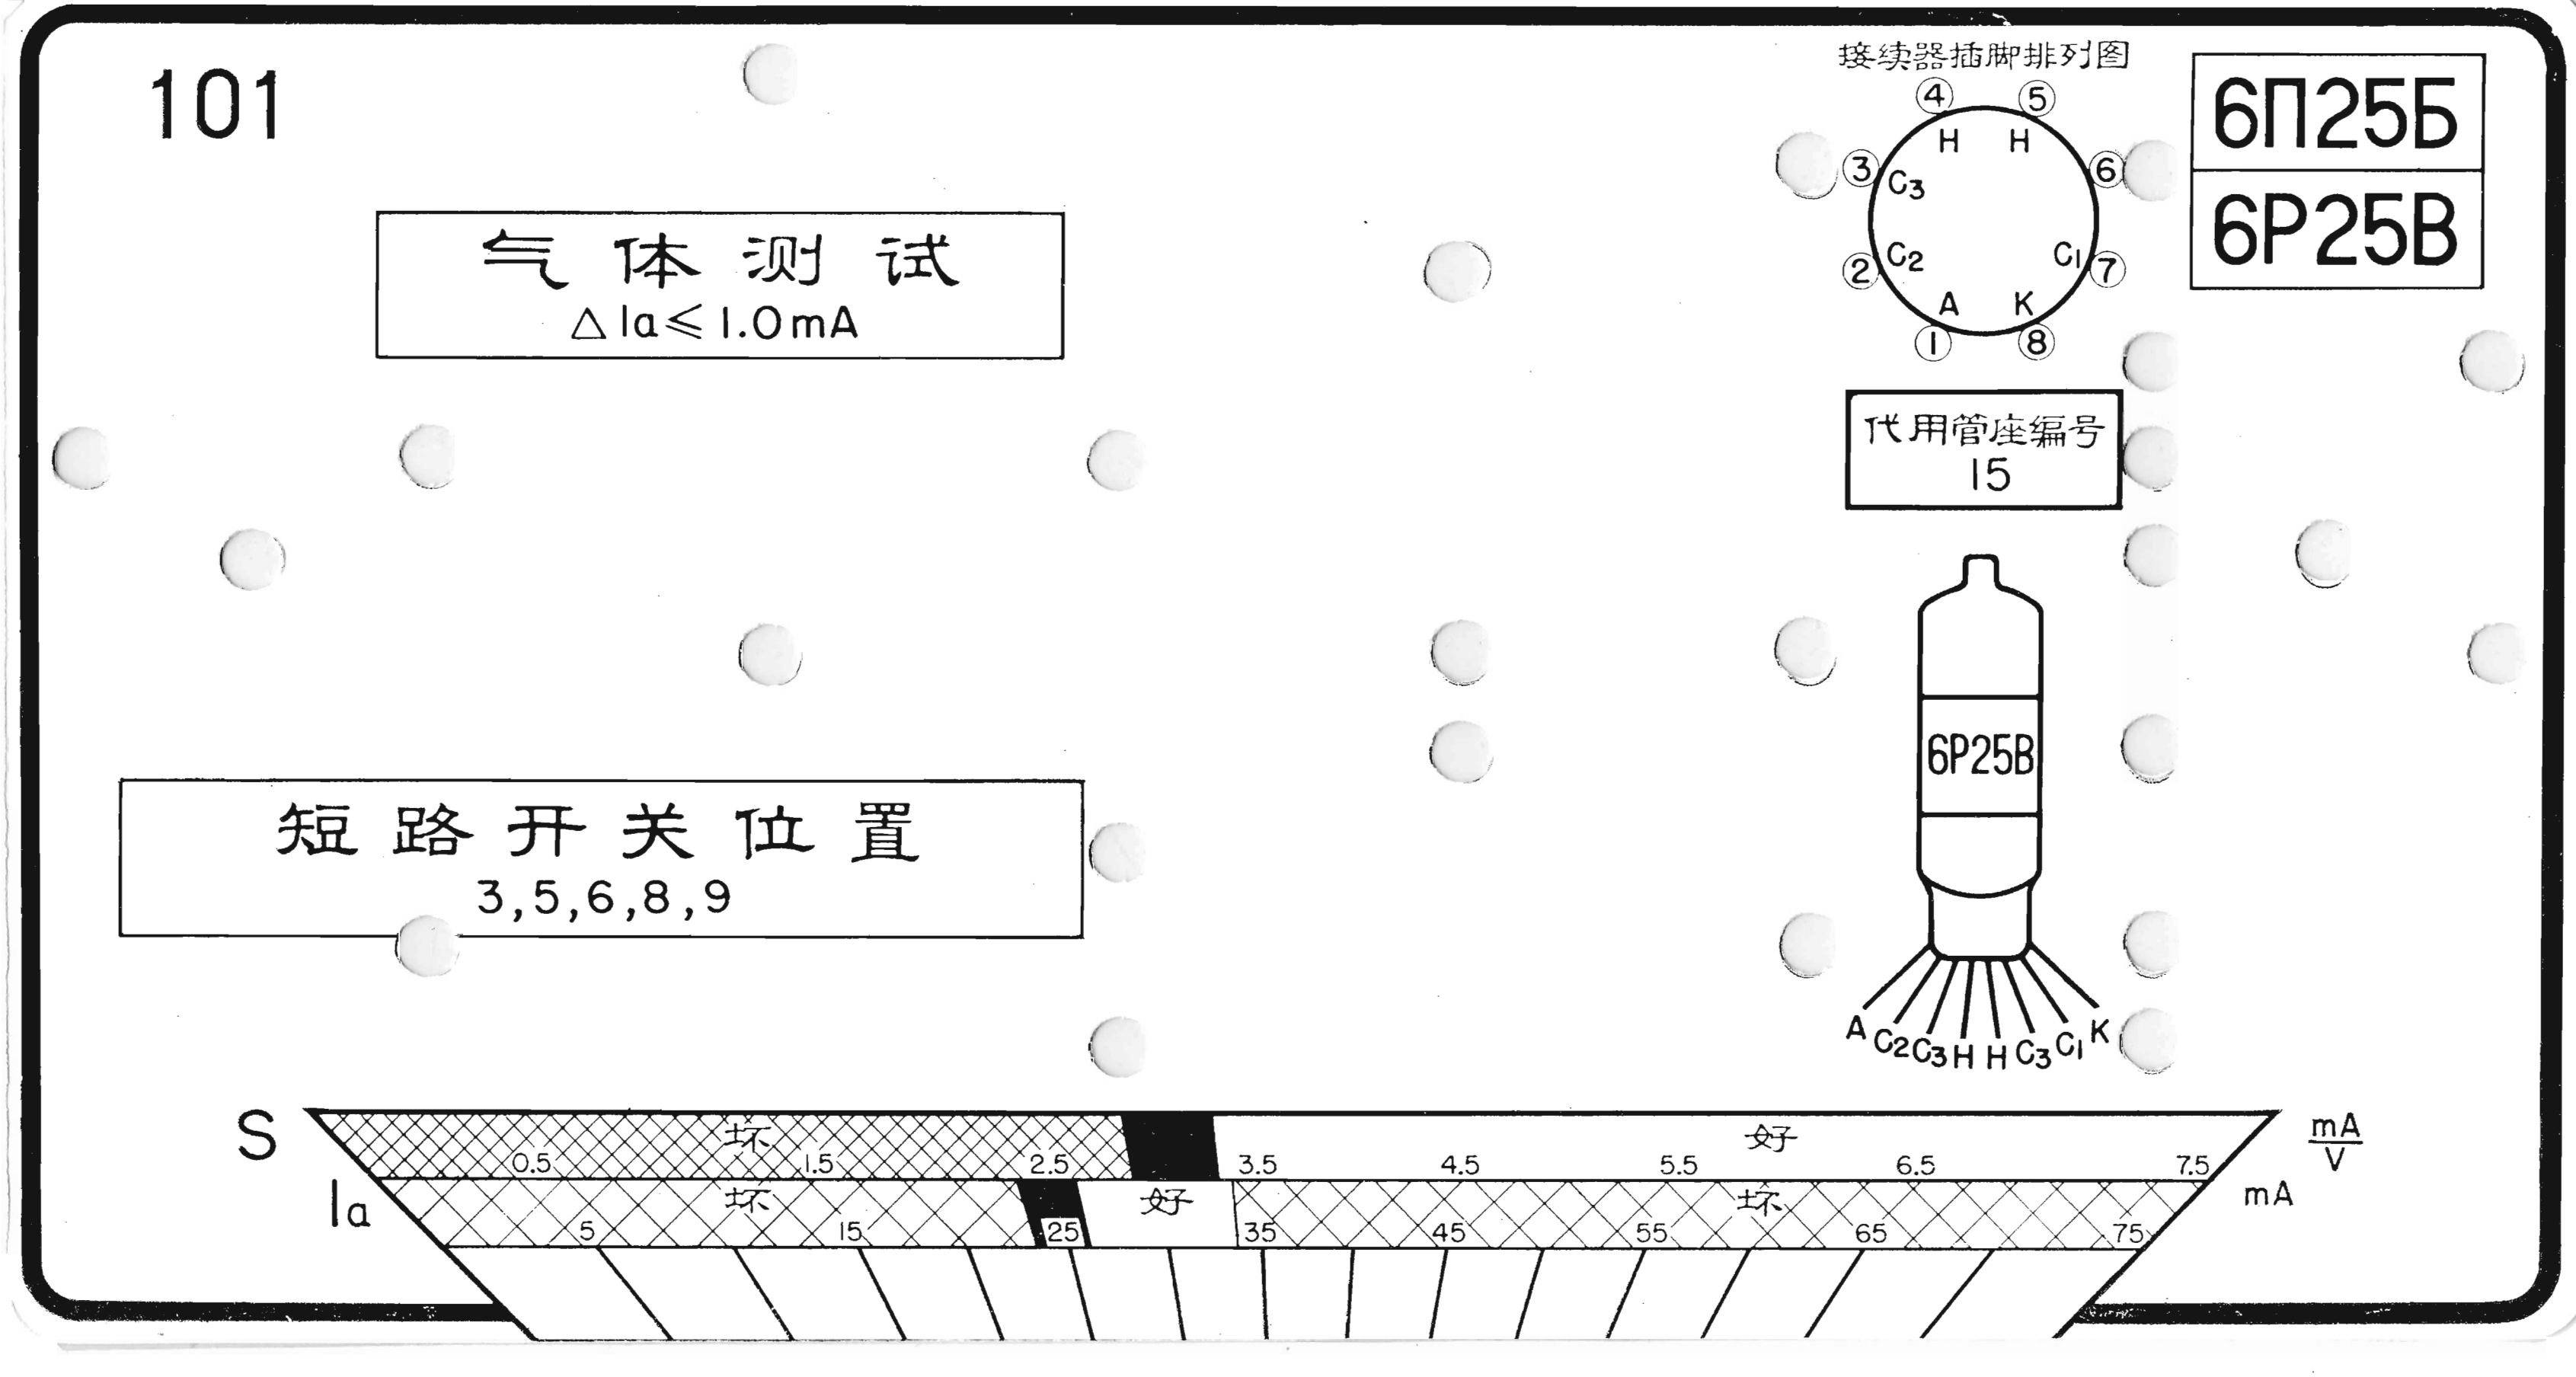
101
气 体 测 试
△Ia≤1.0mA
短 路 开 关 位 置
3,5,6,8,9
接续器插脚排列图
H H C3 C2 C1 A K
6П25Б
6P25B
代用管座编号
15
6P25B
A C2 C3 H H C3 C1 K
S
坏
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
好
mA/V
Ia
坏 好 坏
5 15 25 35 45 55 65 75
mA

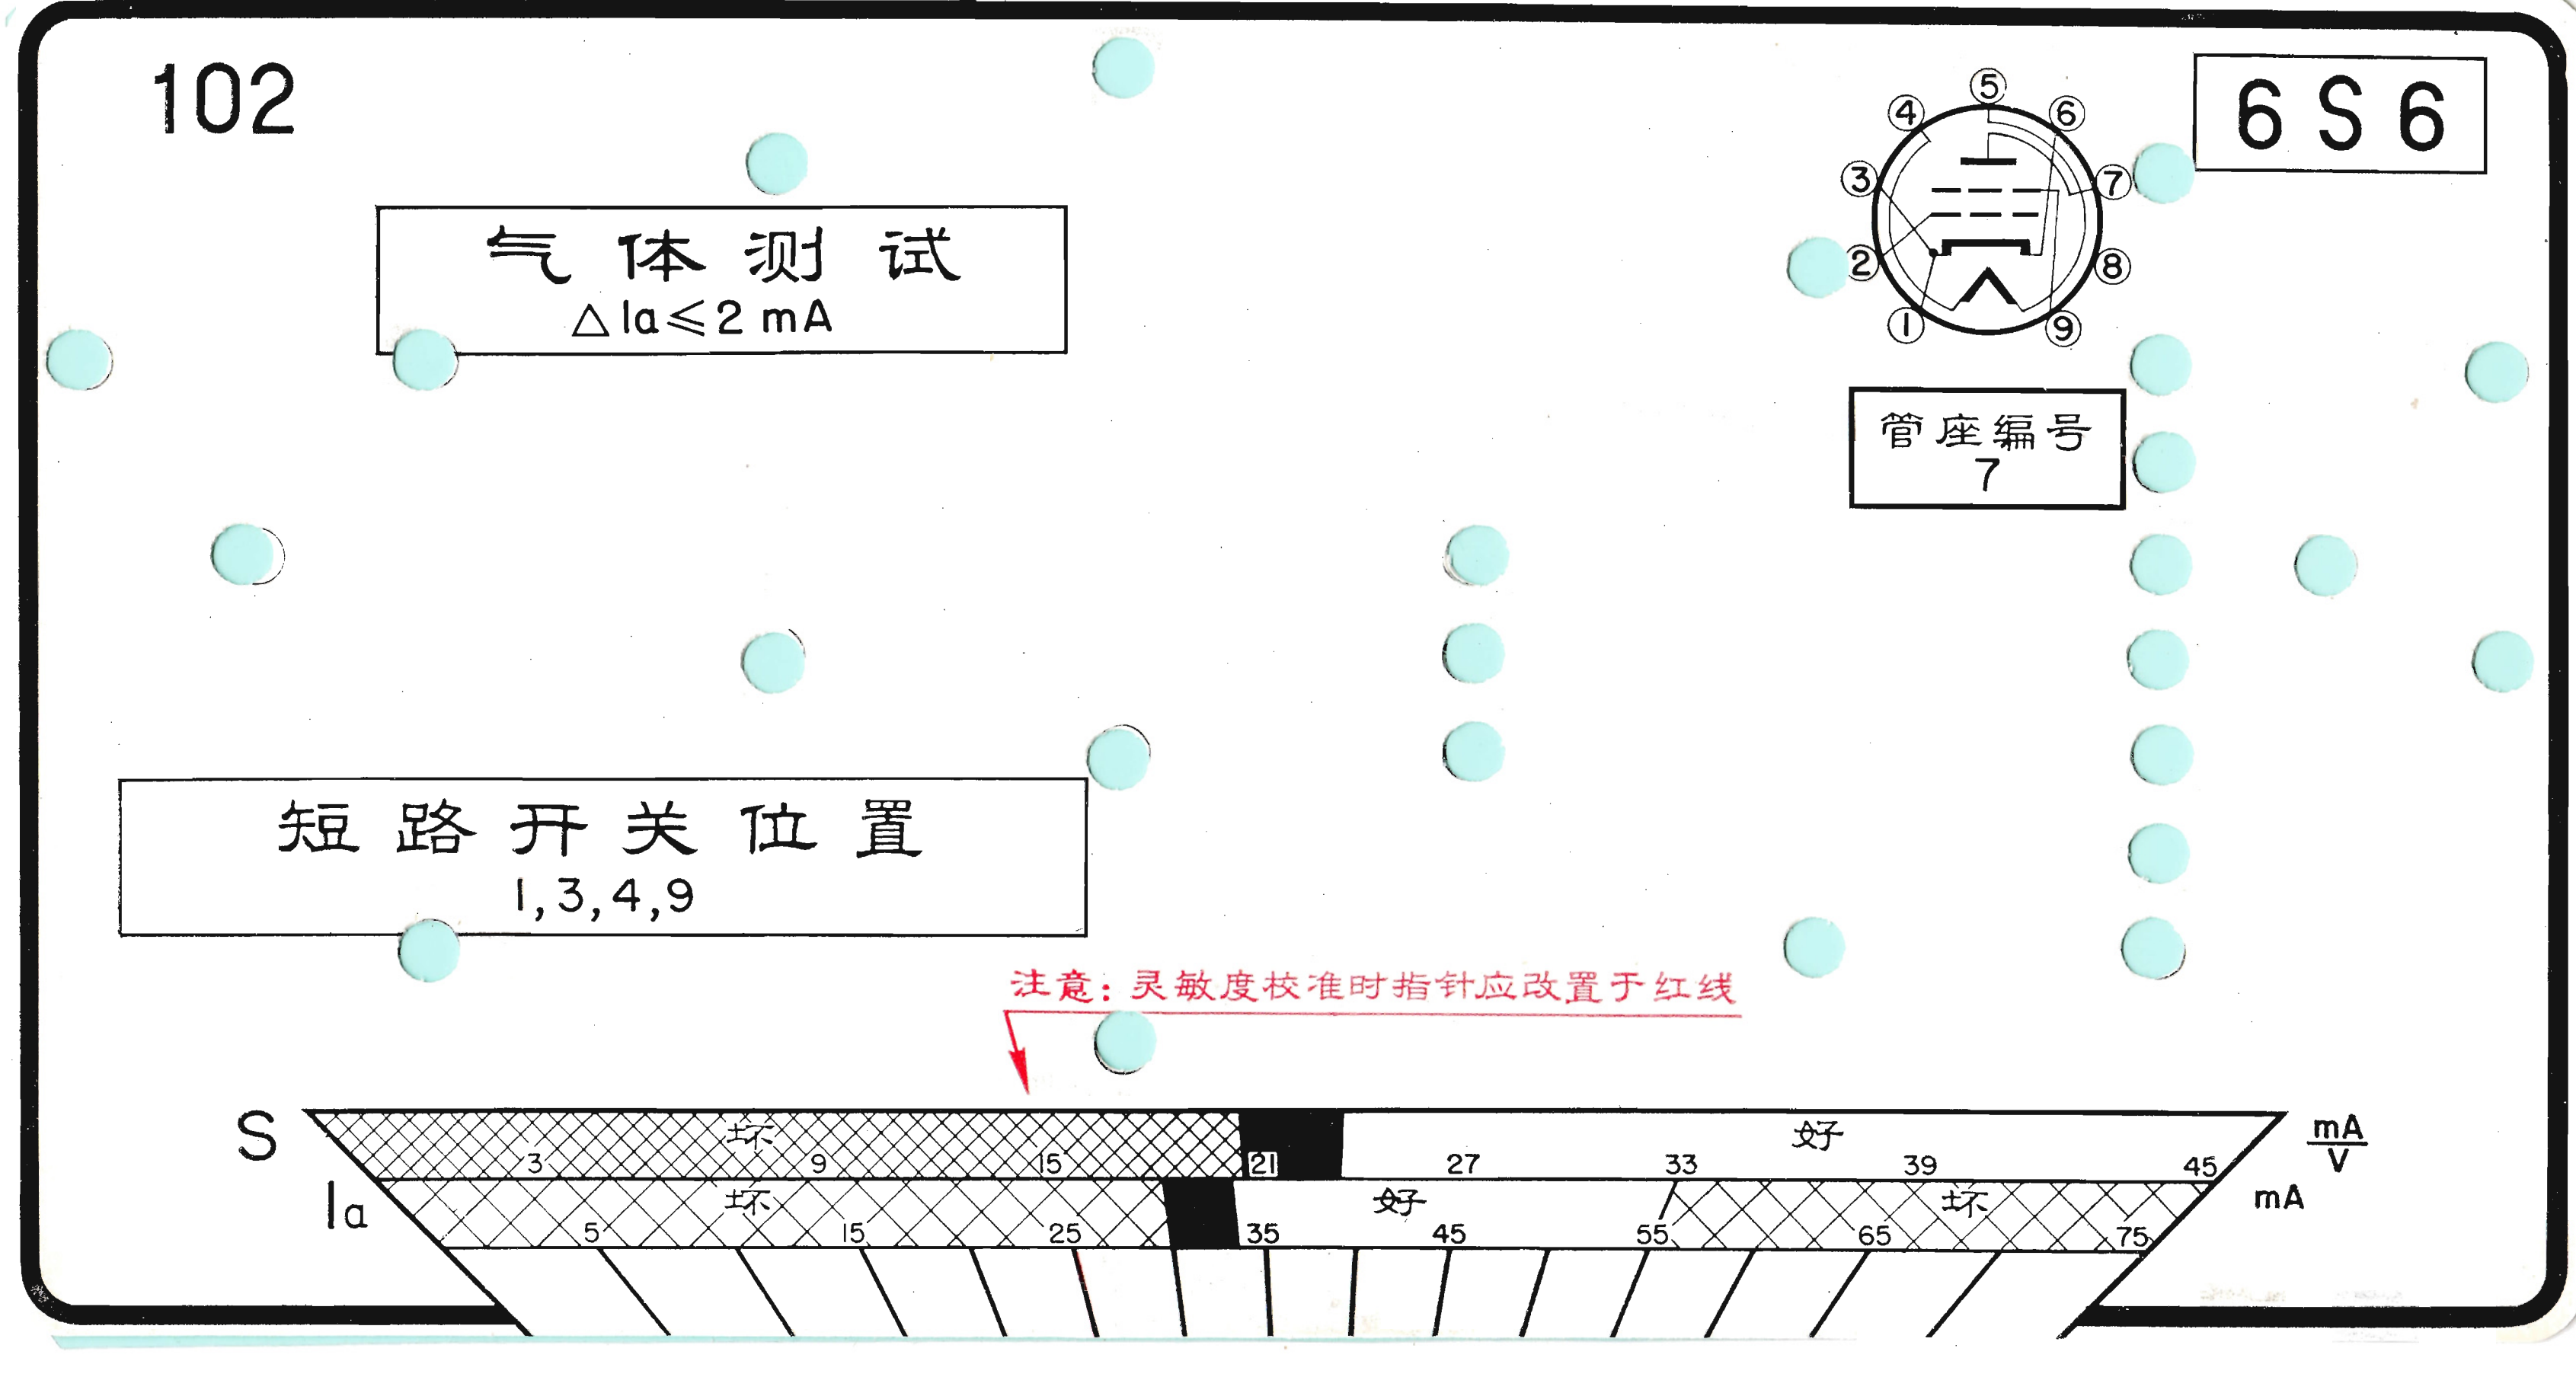



102
6S6
气体测试
△Ia≤2 mA
管座编号
7
短路开关位置
1,3,4,9
注意：灵敏度校准时指针应改置于红线
S
坏
好
3
9
15
21
27
33
39
45
mA/V
Ia
坏
好
坏
5
15
25
35
45
55
65
75
mA

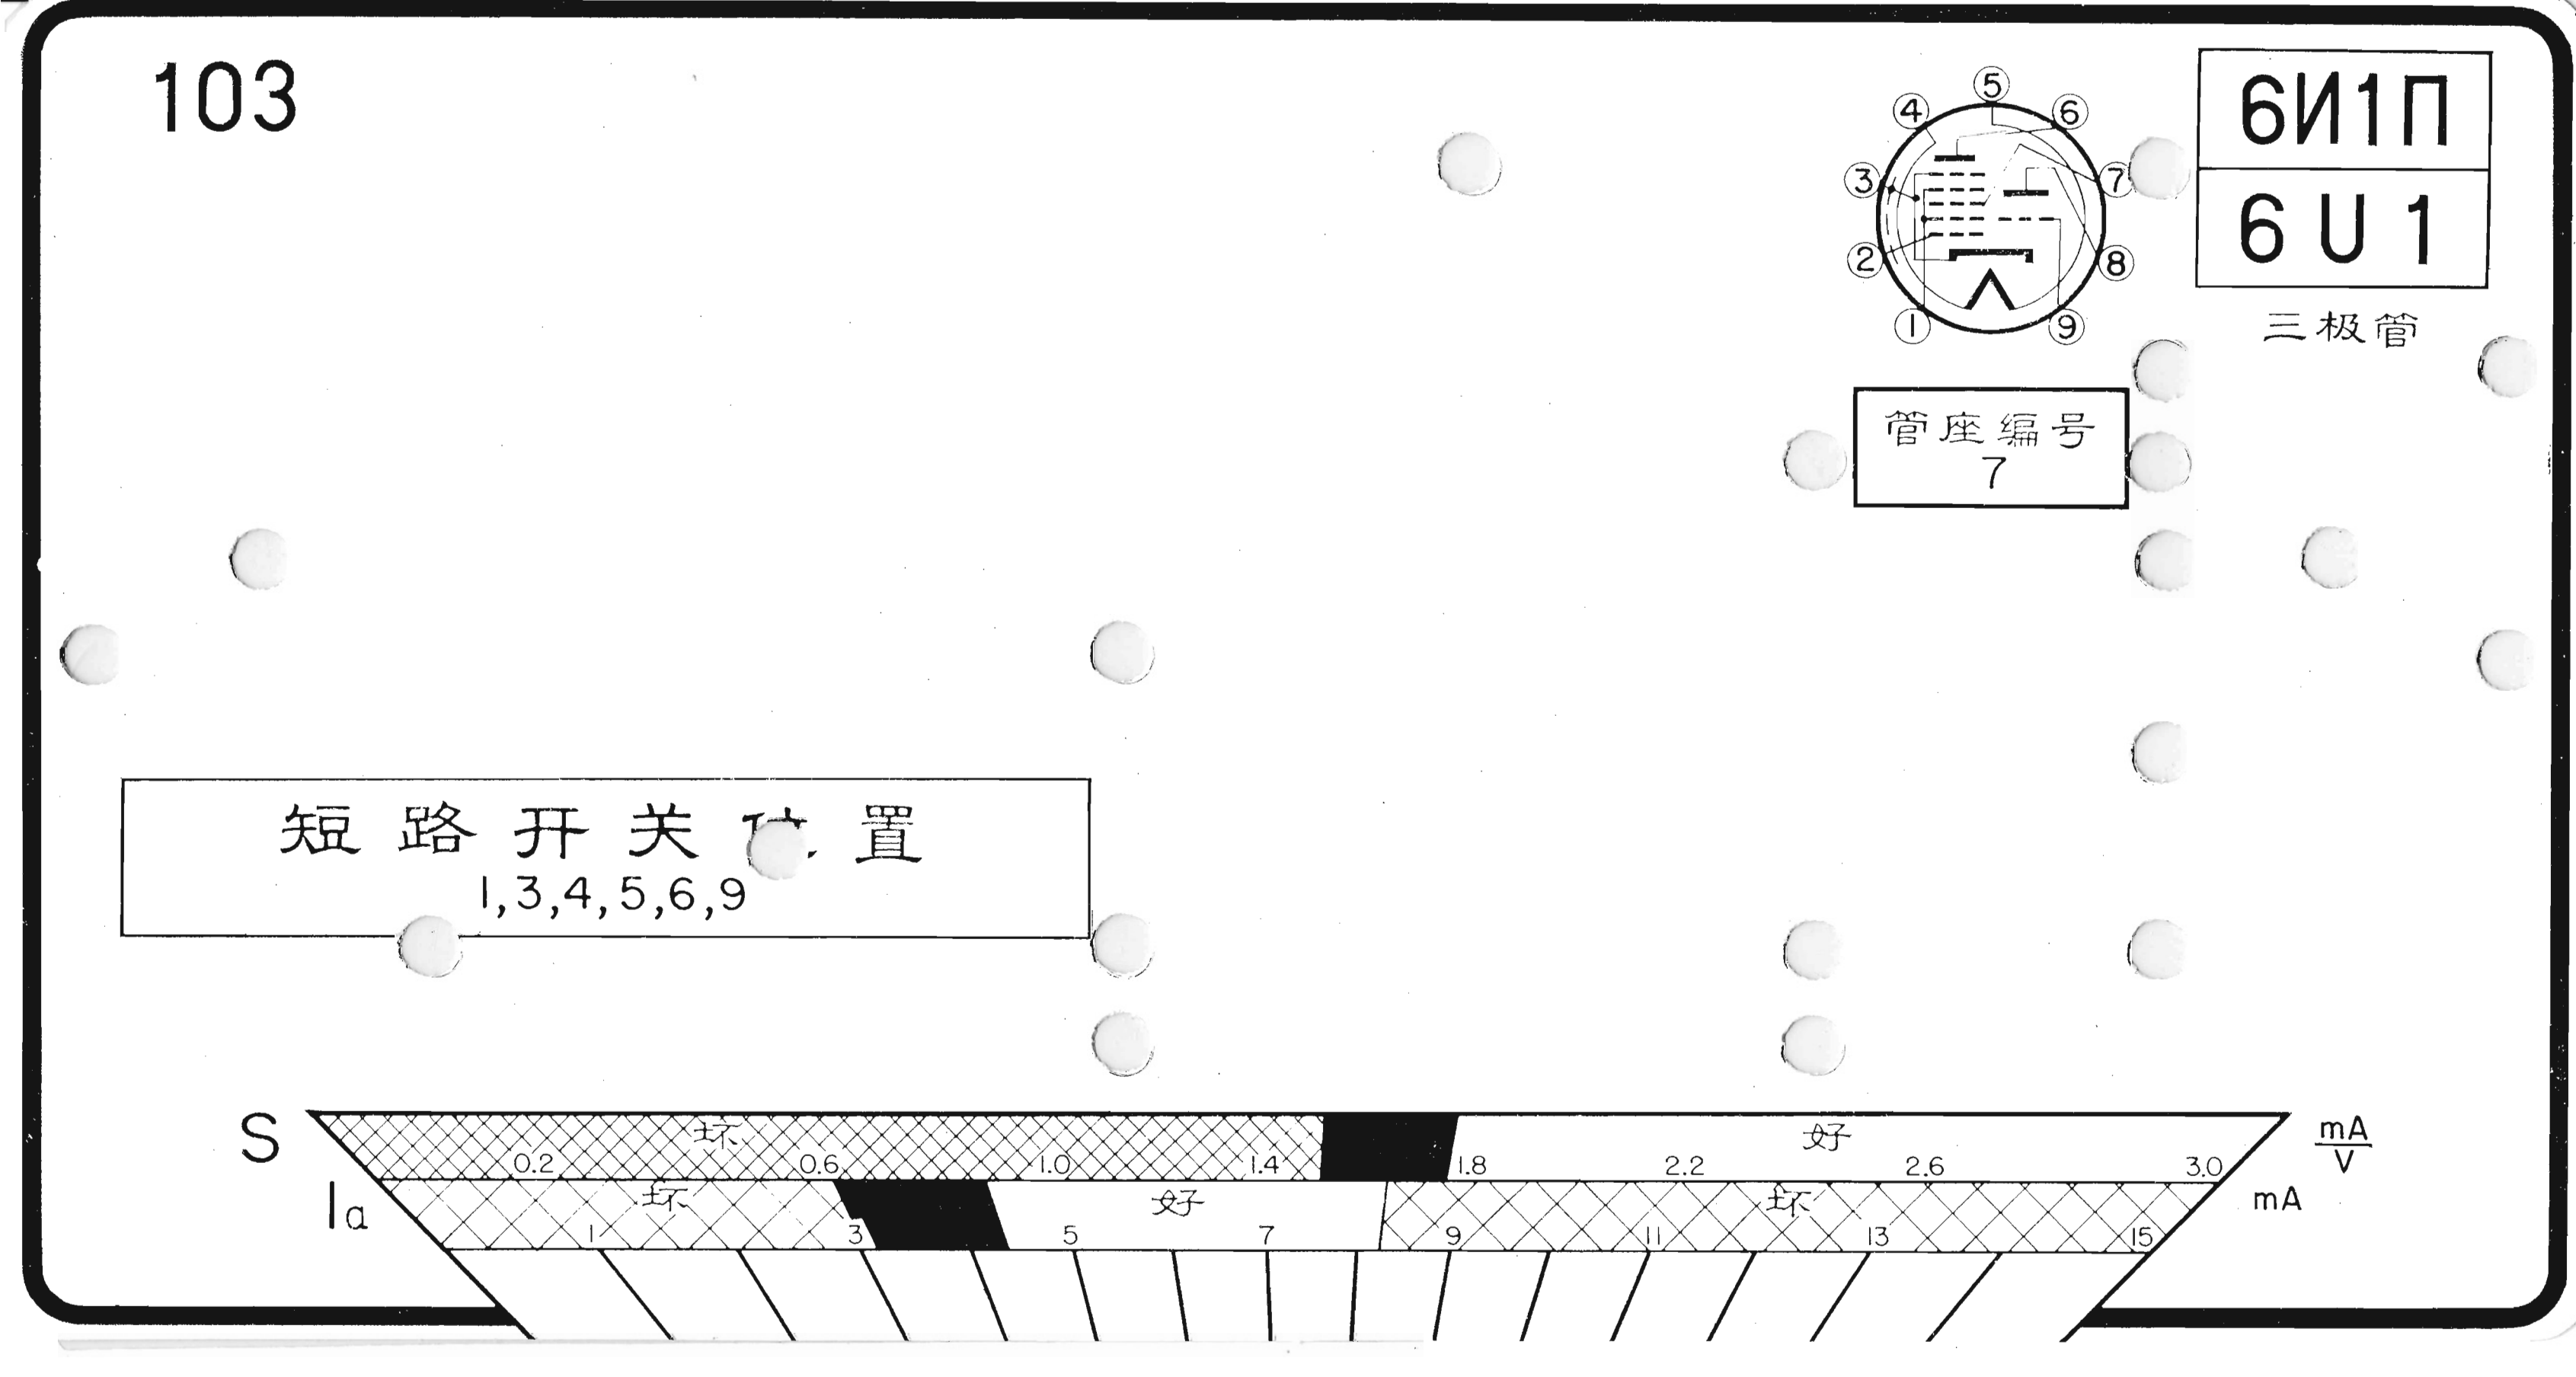

103
6И1П
6U1
三极管
管座编号
7
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
好
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
1
3
5
好
7
9
11
坏
13
15
mA

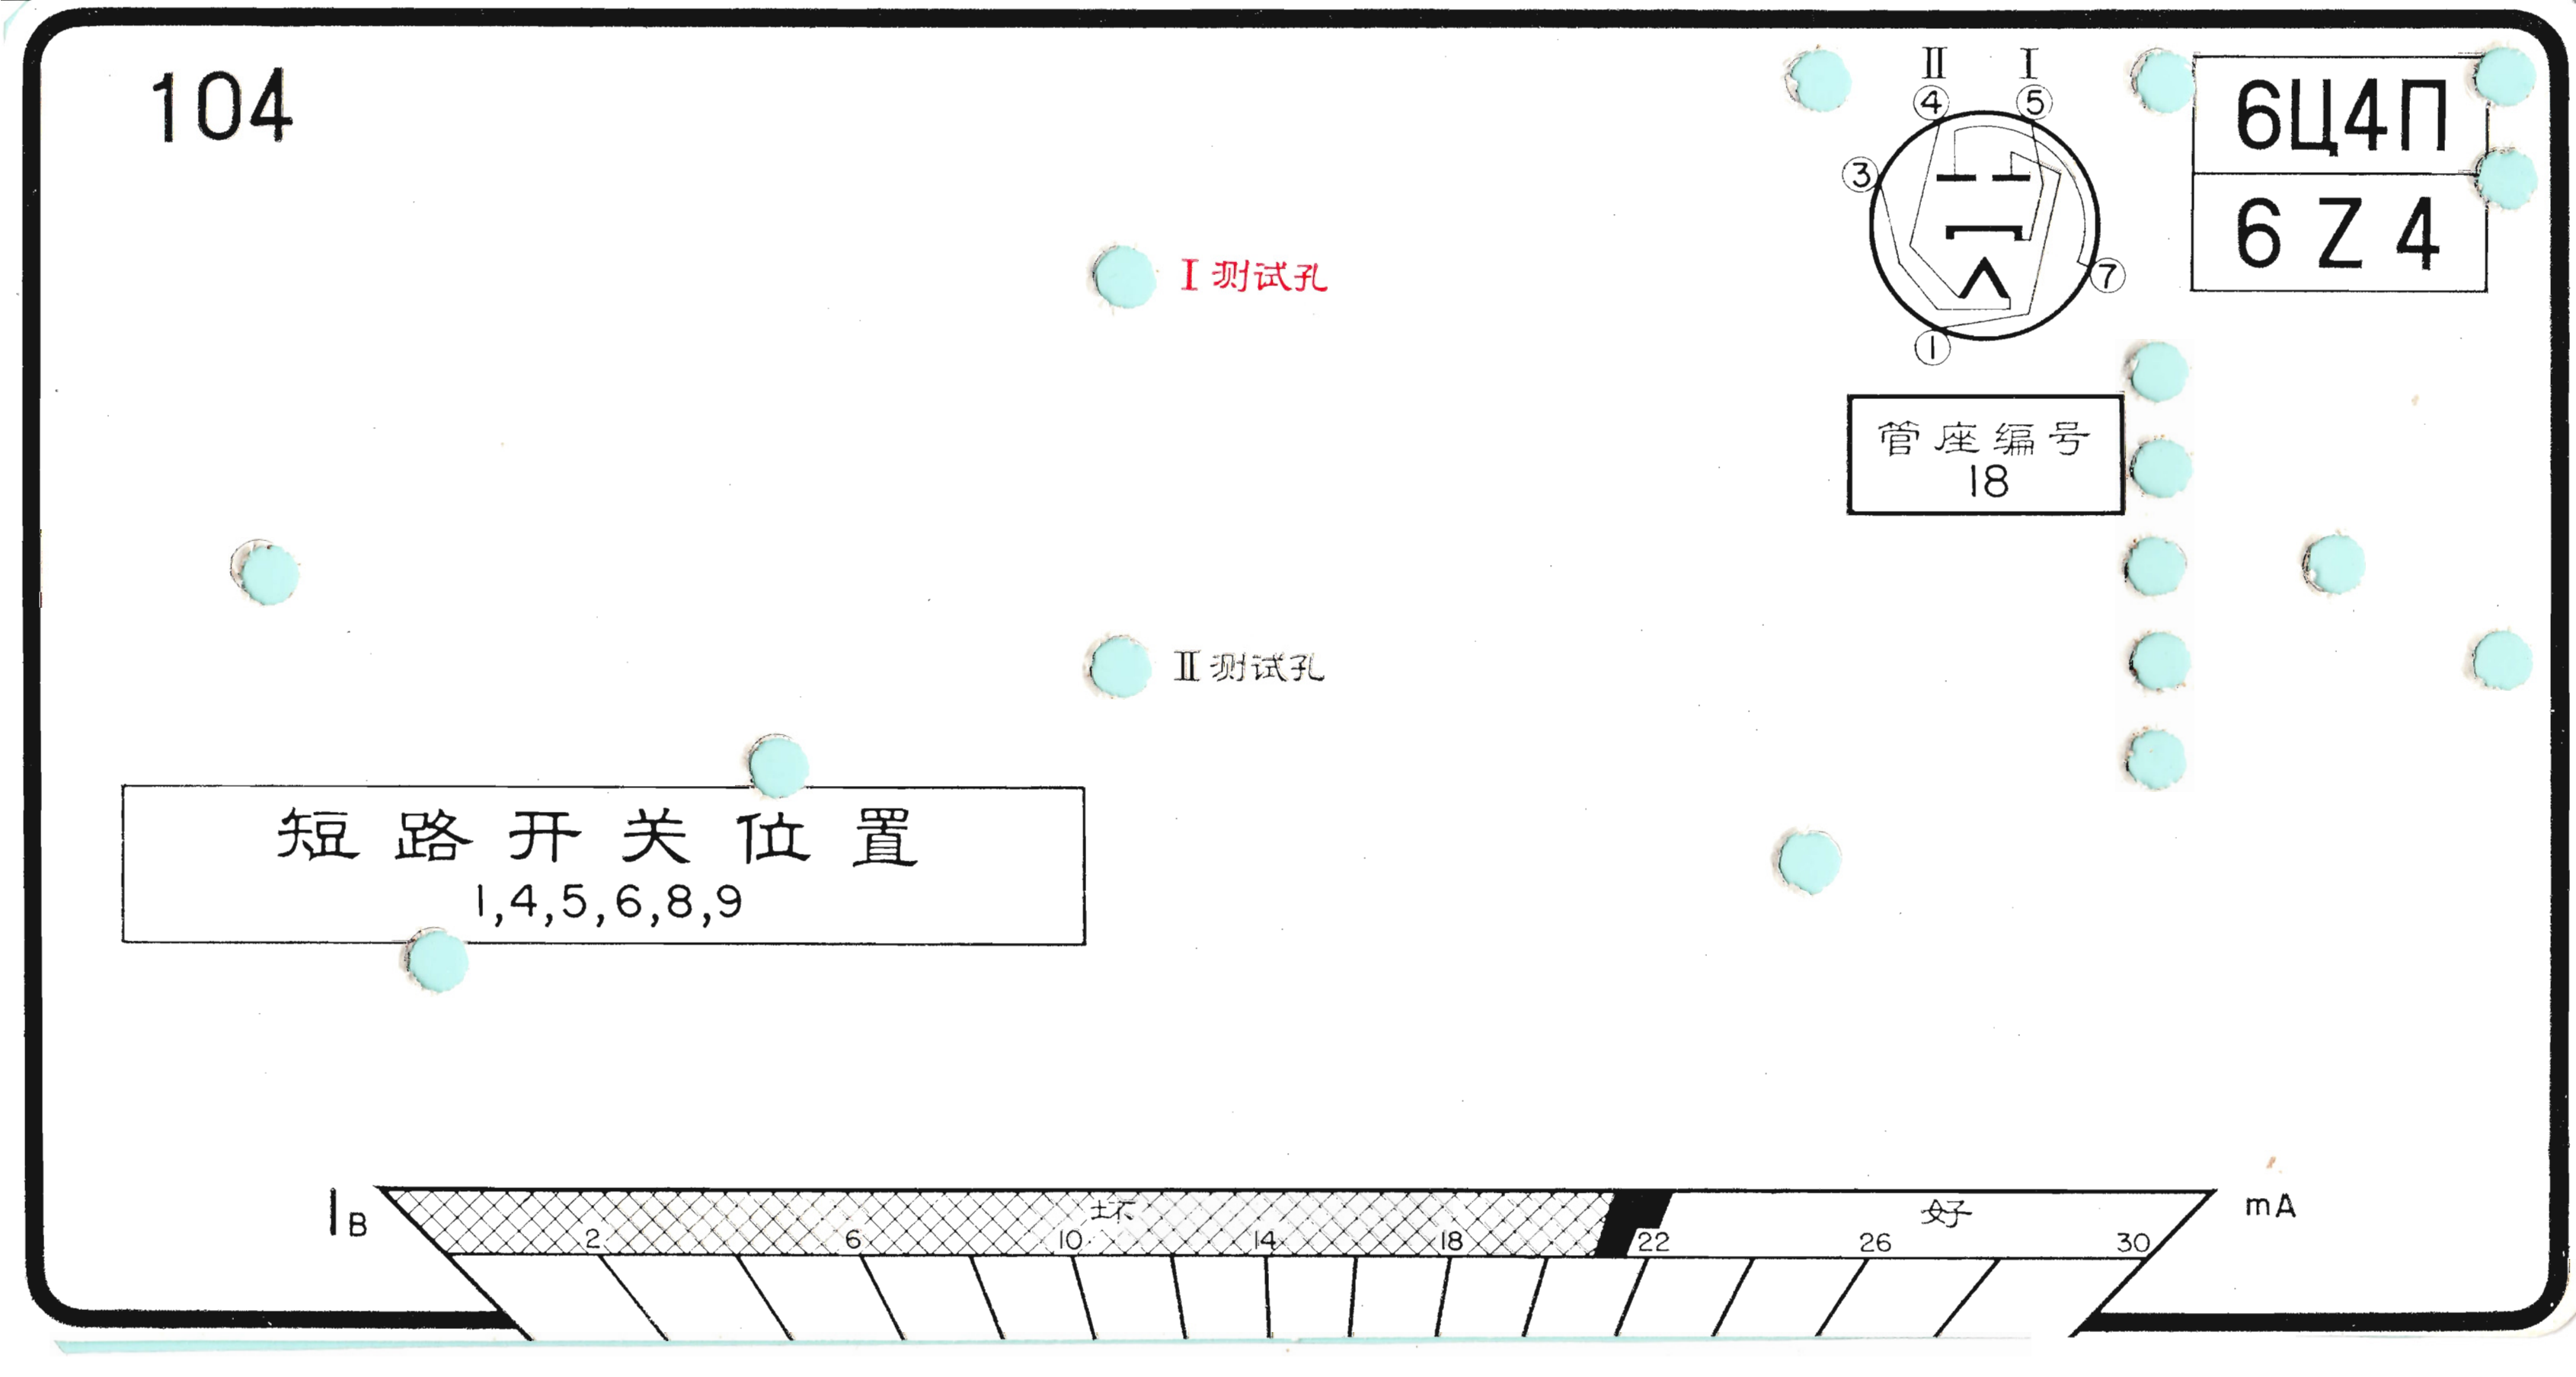


104
Ⅱ
Ⅰ
4
5
3
7
1
6Ц4П
6Z4
Ⅰ测试孔
管座编号
18
Ⅱ测试孔
短路开关位置
1,4,5,6,8,9
I_B
坏
好
2
6
10
14
18
22
26
30
mA

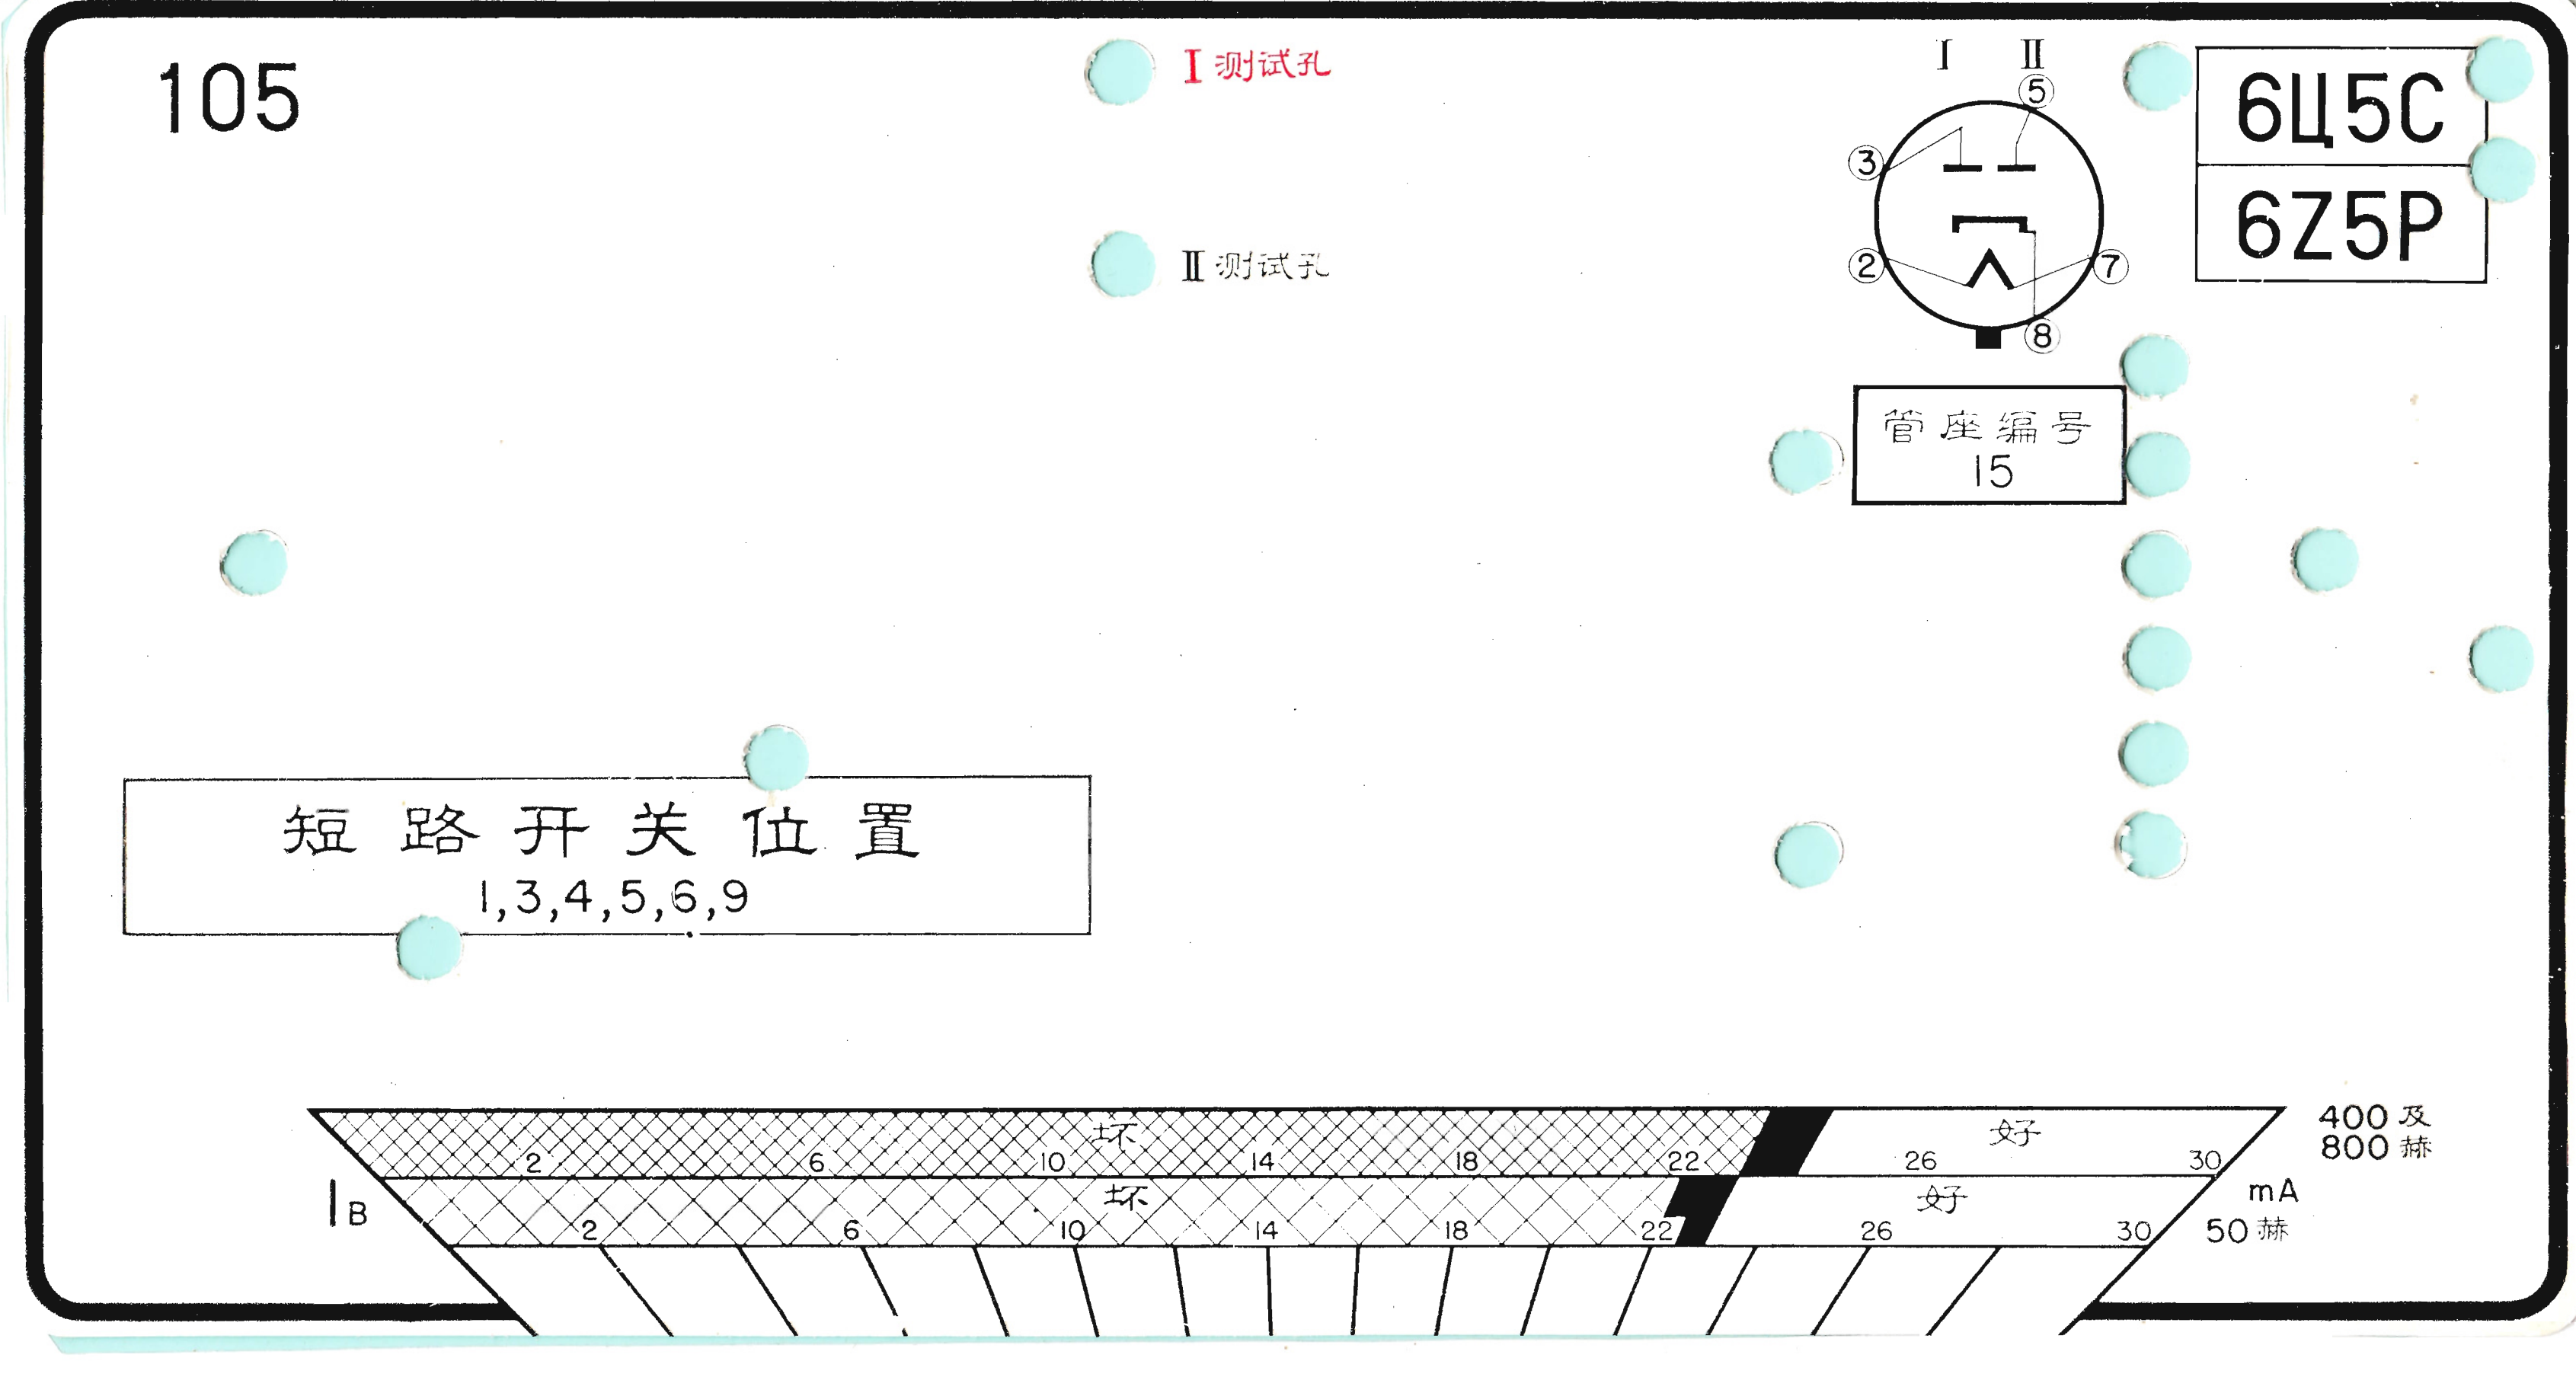

105
Ⅰ 测试孔
Ⅱ 测试孔
Ⅰ Ⅱ
5
3
2
7
8
6Ц5C
6Z5P
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
坏
好
2
6
10
14
18
22
26
30
400 及
800 赫
I_B
mA
50 赫

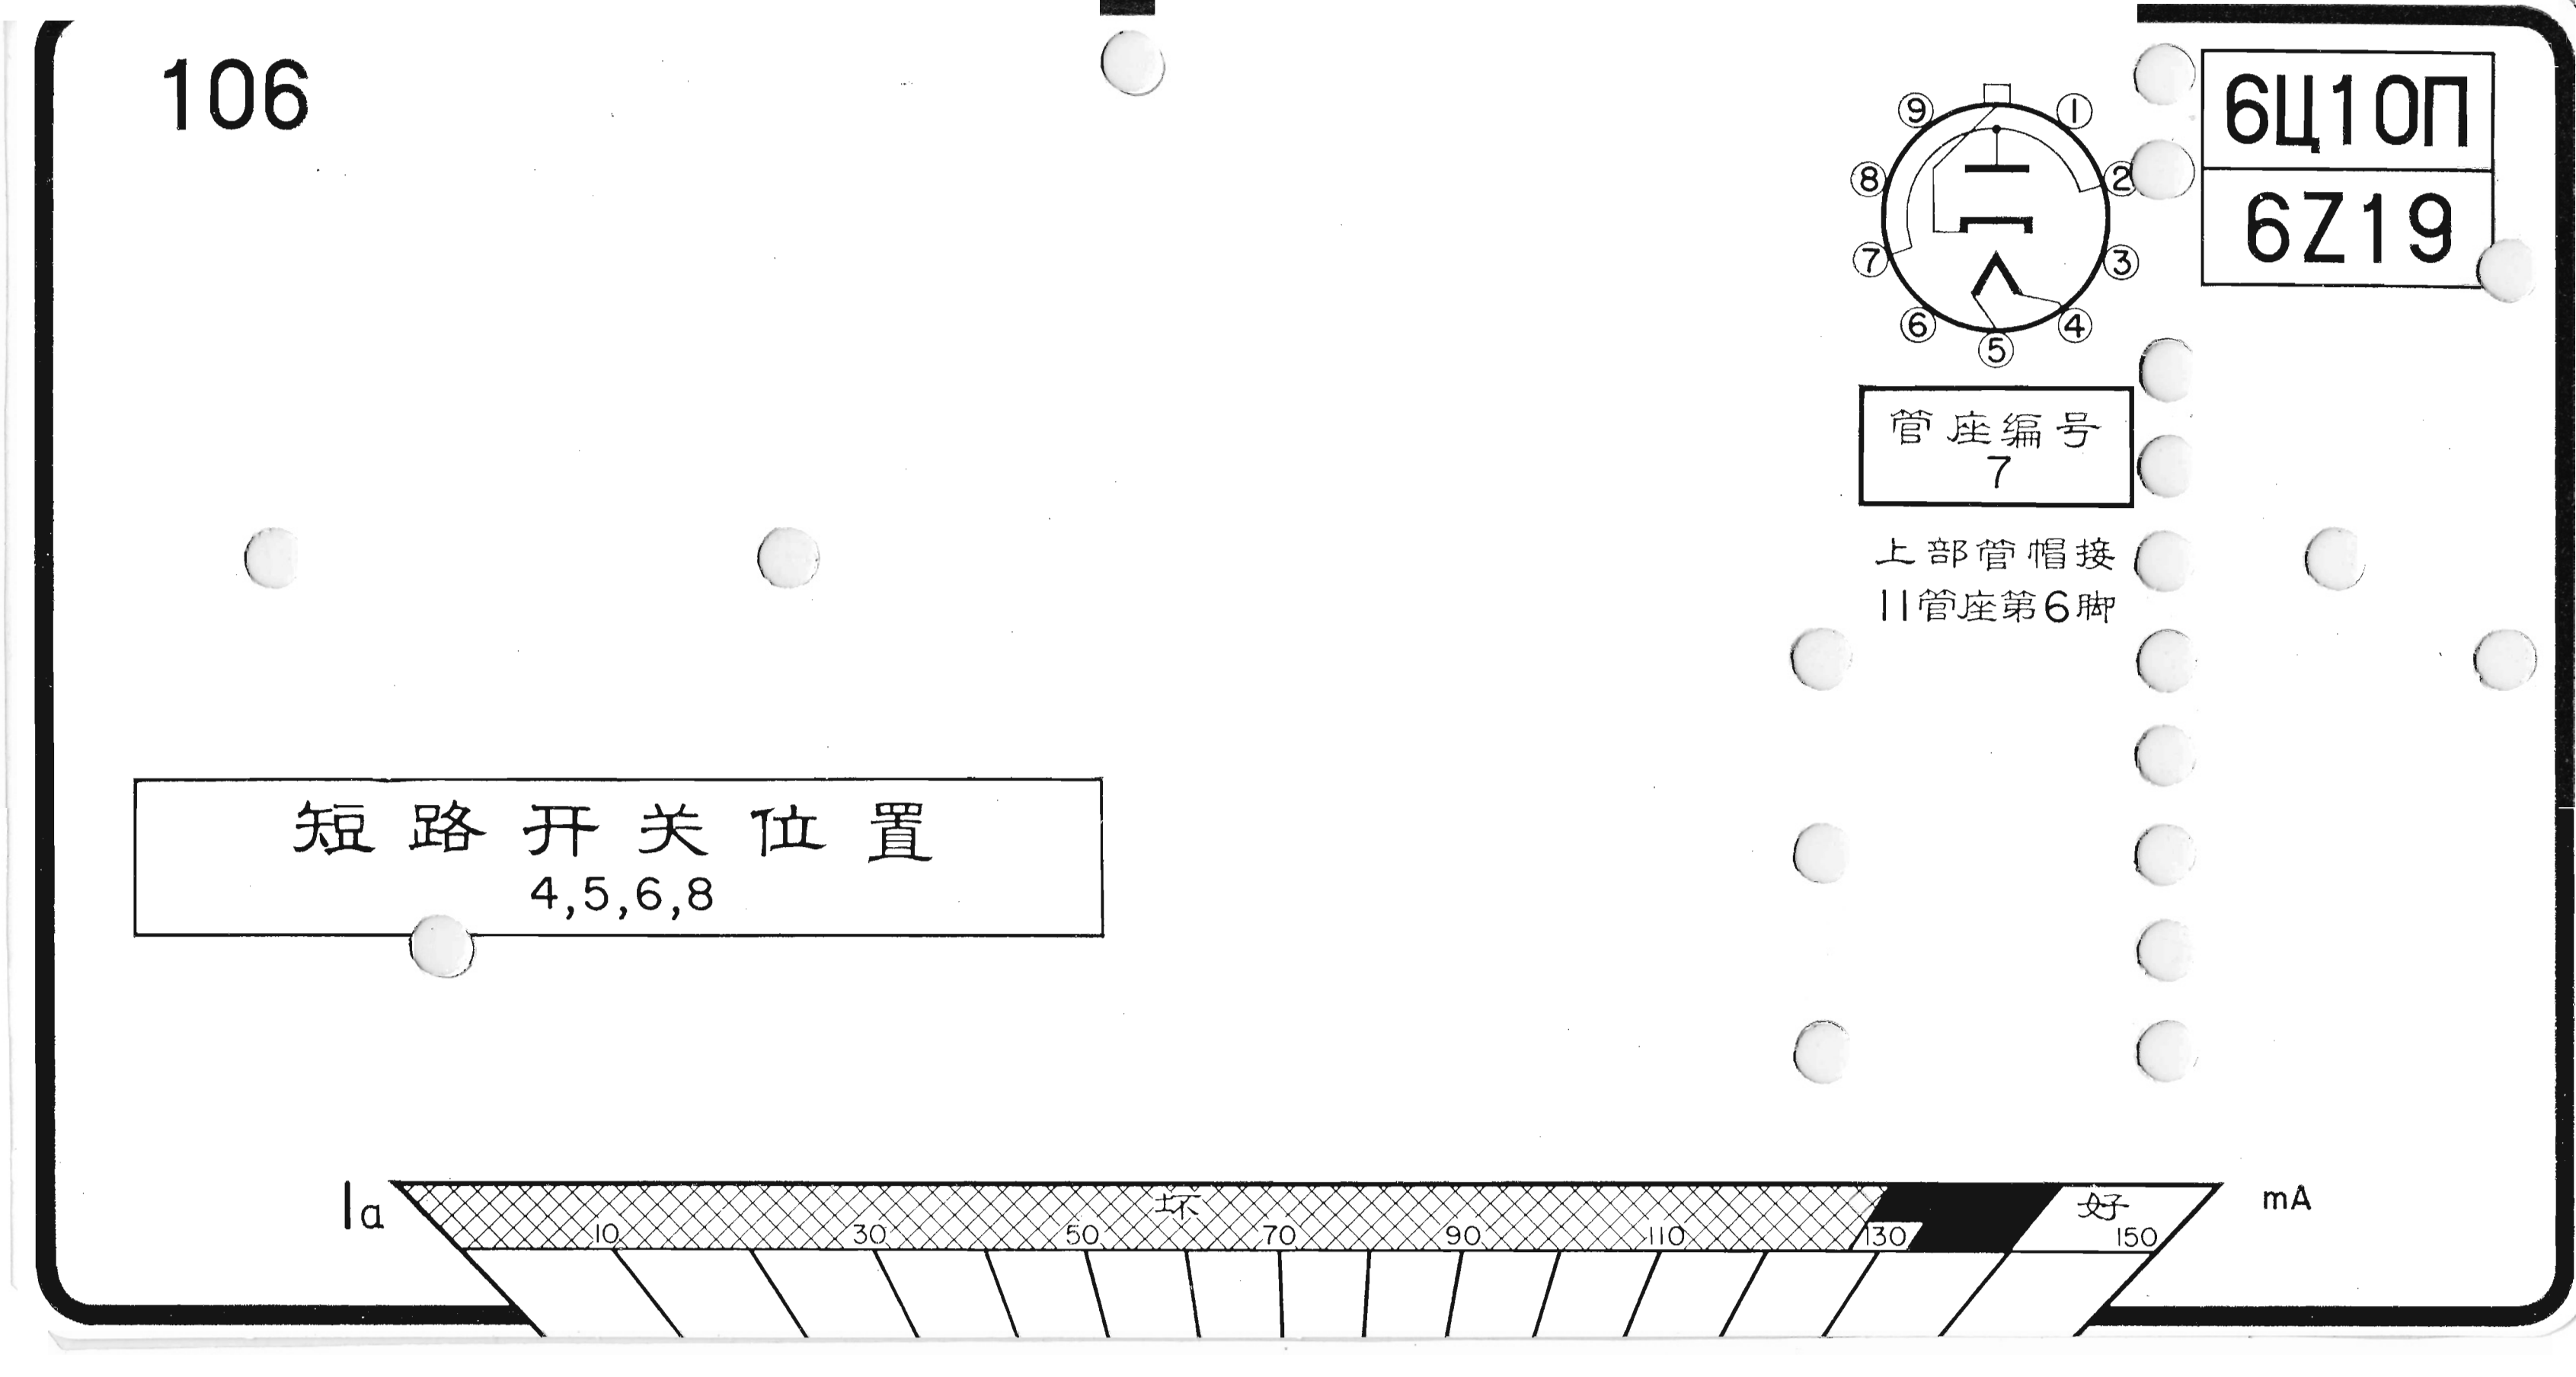
106
6Ц10П
6Z19
9
1
8
2
7
3
6
4
5
管座编号
7
上部管帽接
11管座第6脚
短路开关位置
4,5,6,8
Ia
坏
好
mA
10
30
50
70
90
110
130
150

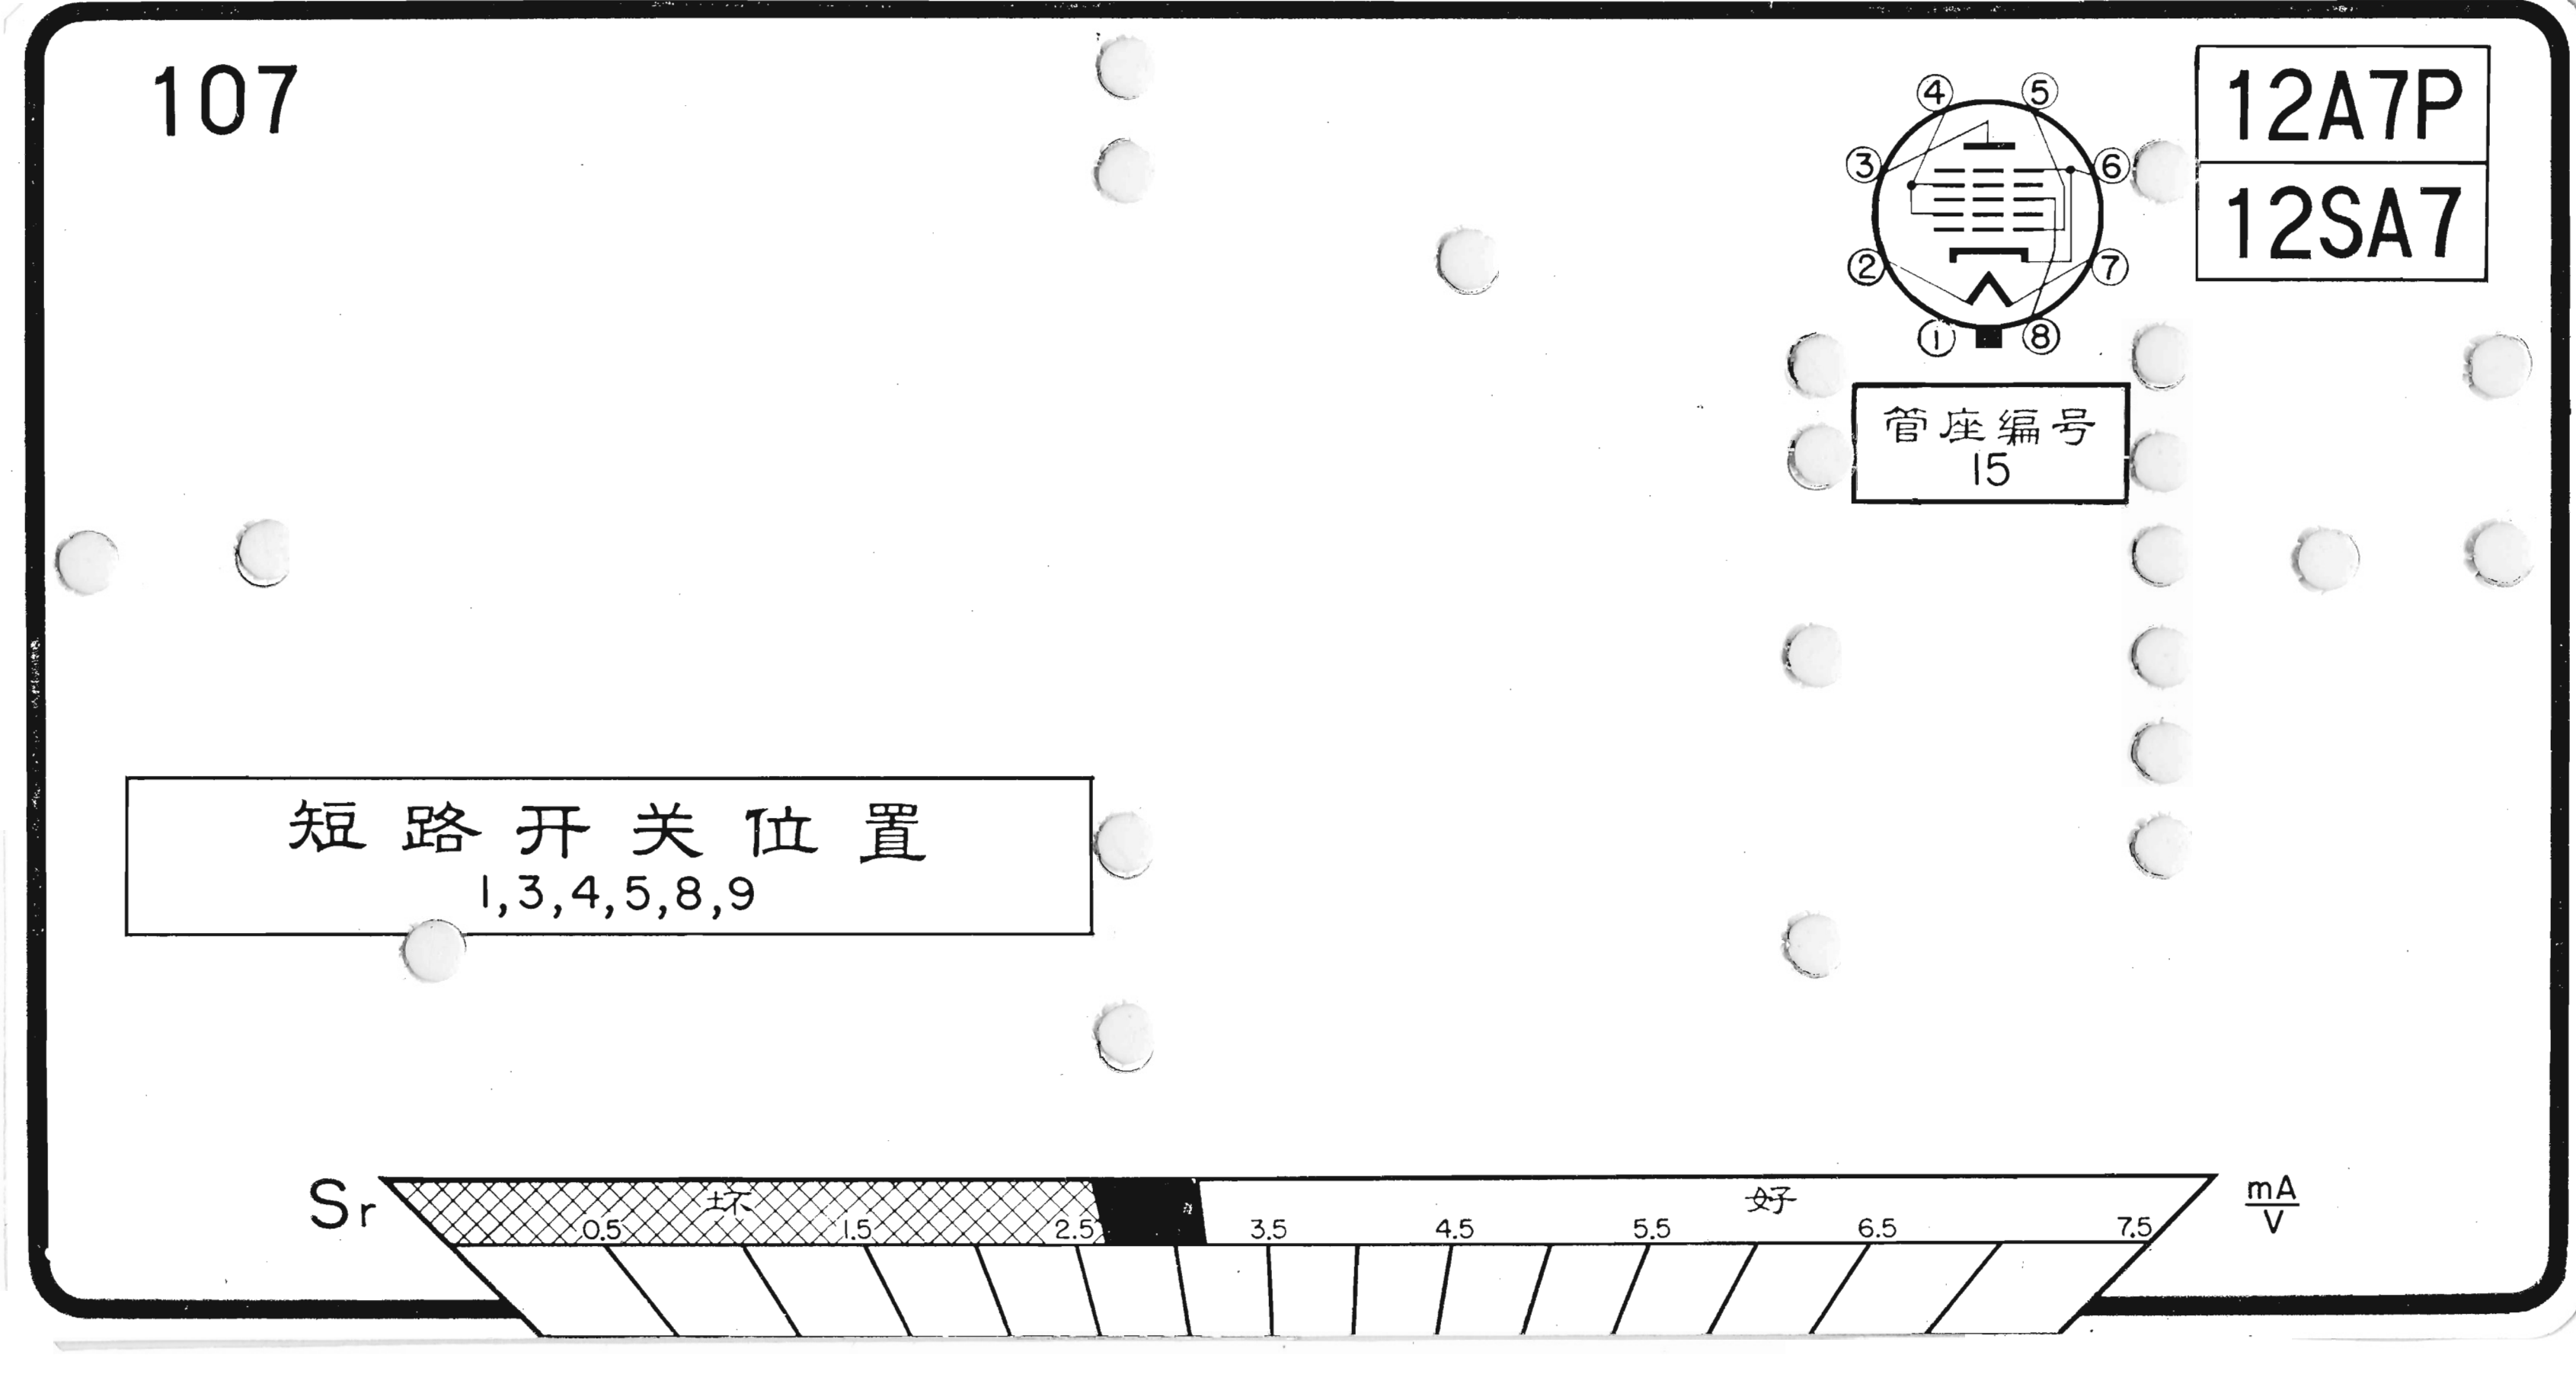



107
12A7P
12SA7
4
5
3
6
2
7
1
8
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,8,9
Sr
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA
V

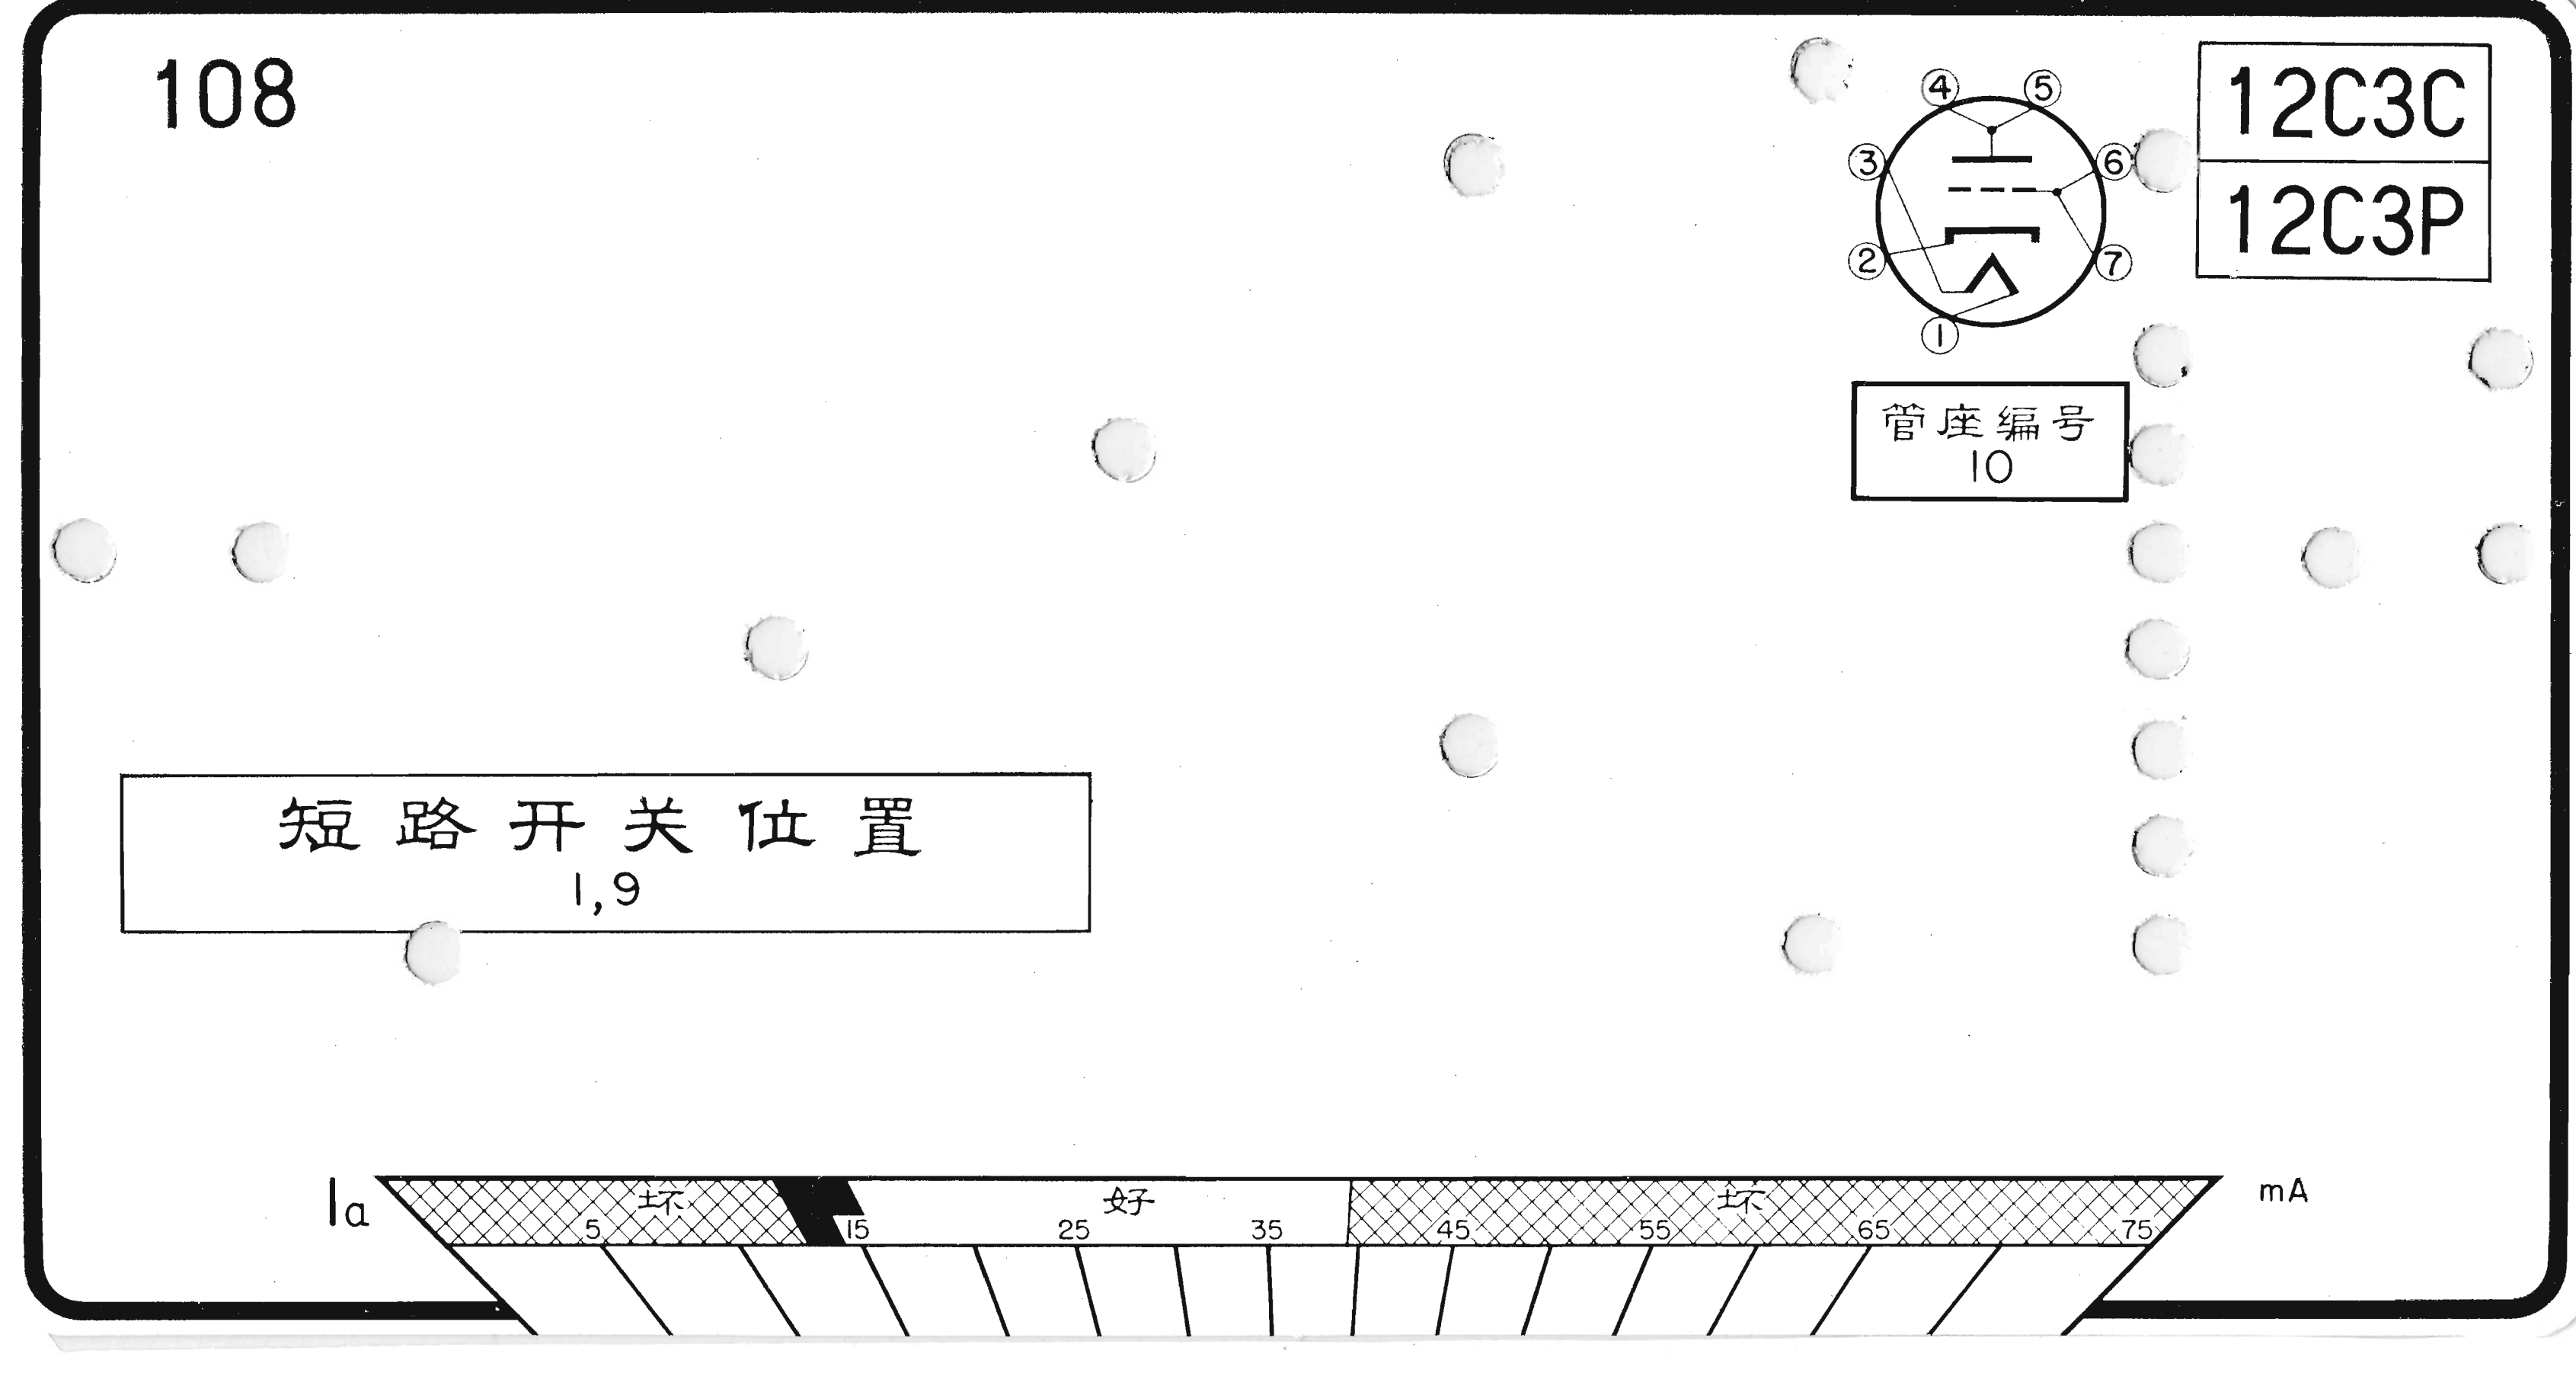
108
12C3C
12C3P
4
5
3
6
2
7
1
管座编号
10
短路开关位置
1,9
Ia
坏
好
坏
mA
5
15
25
35
45
55
65
75

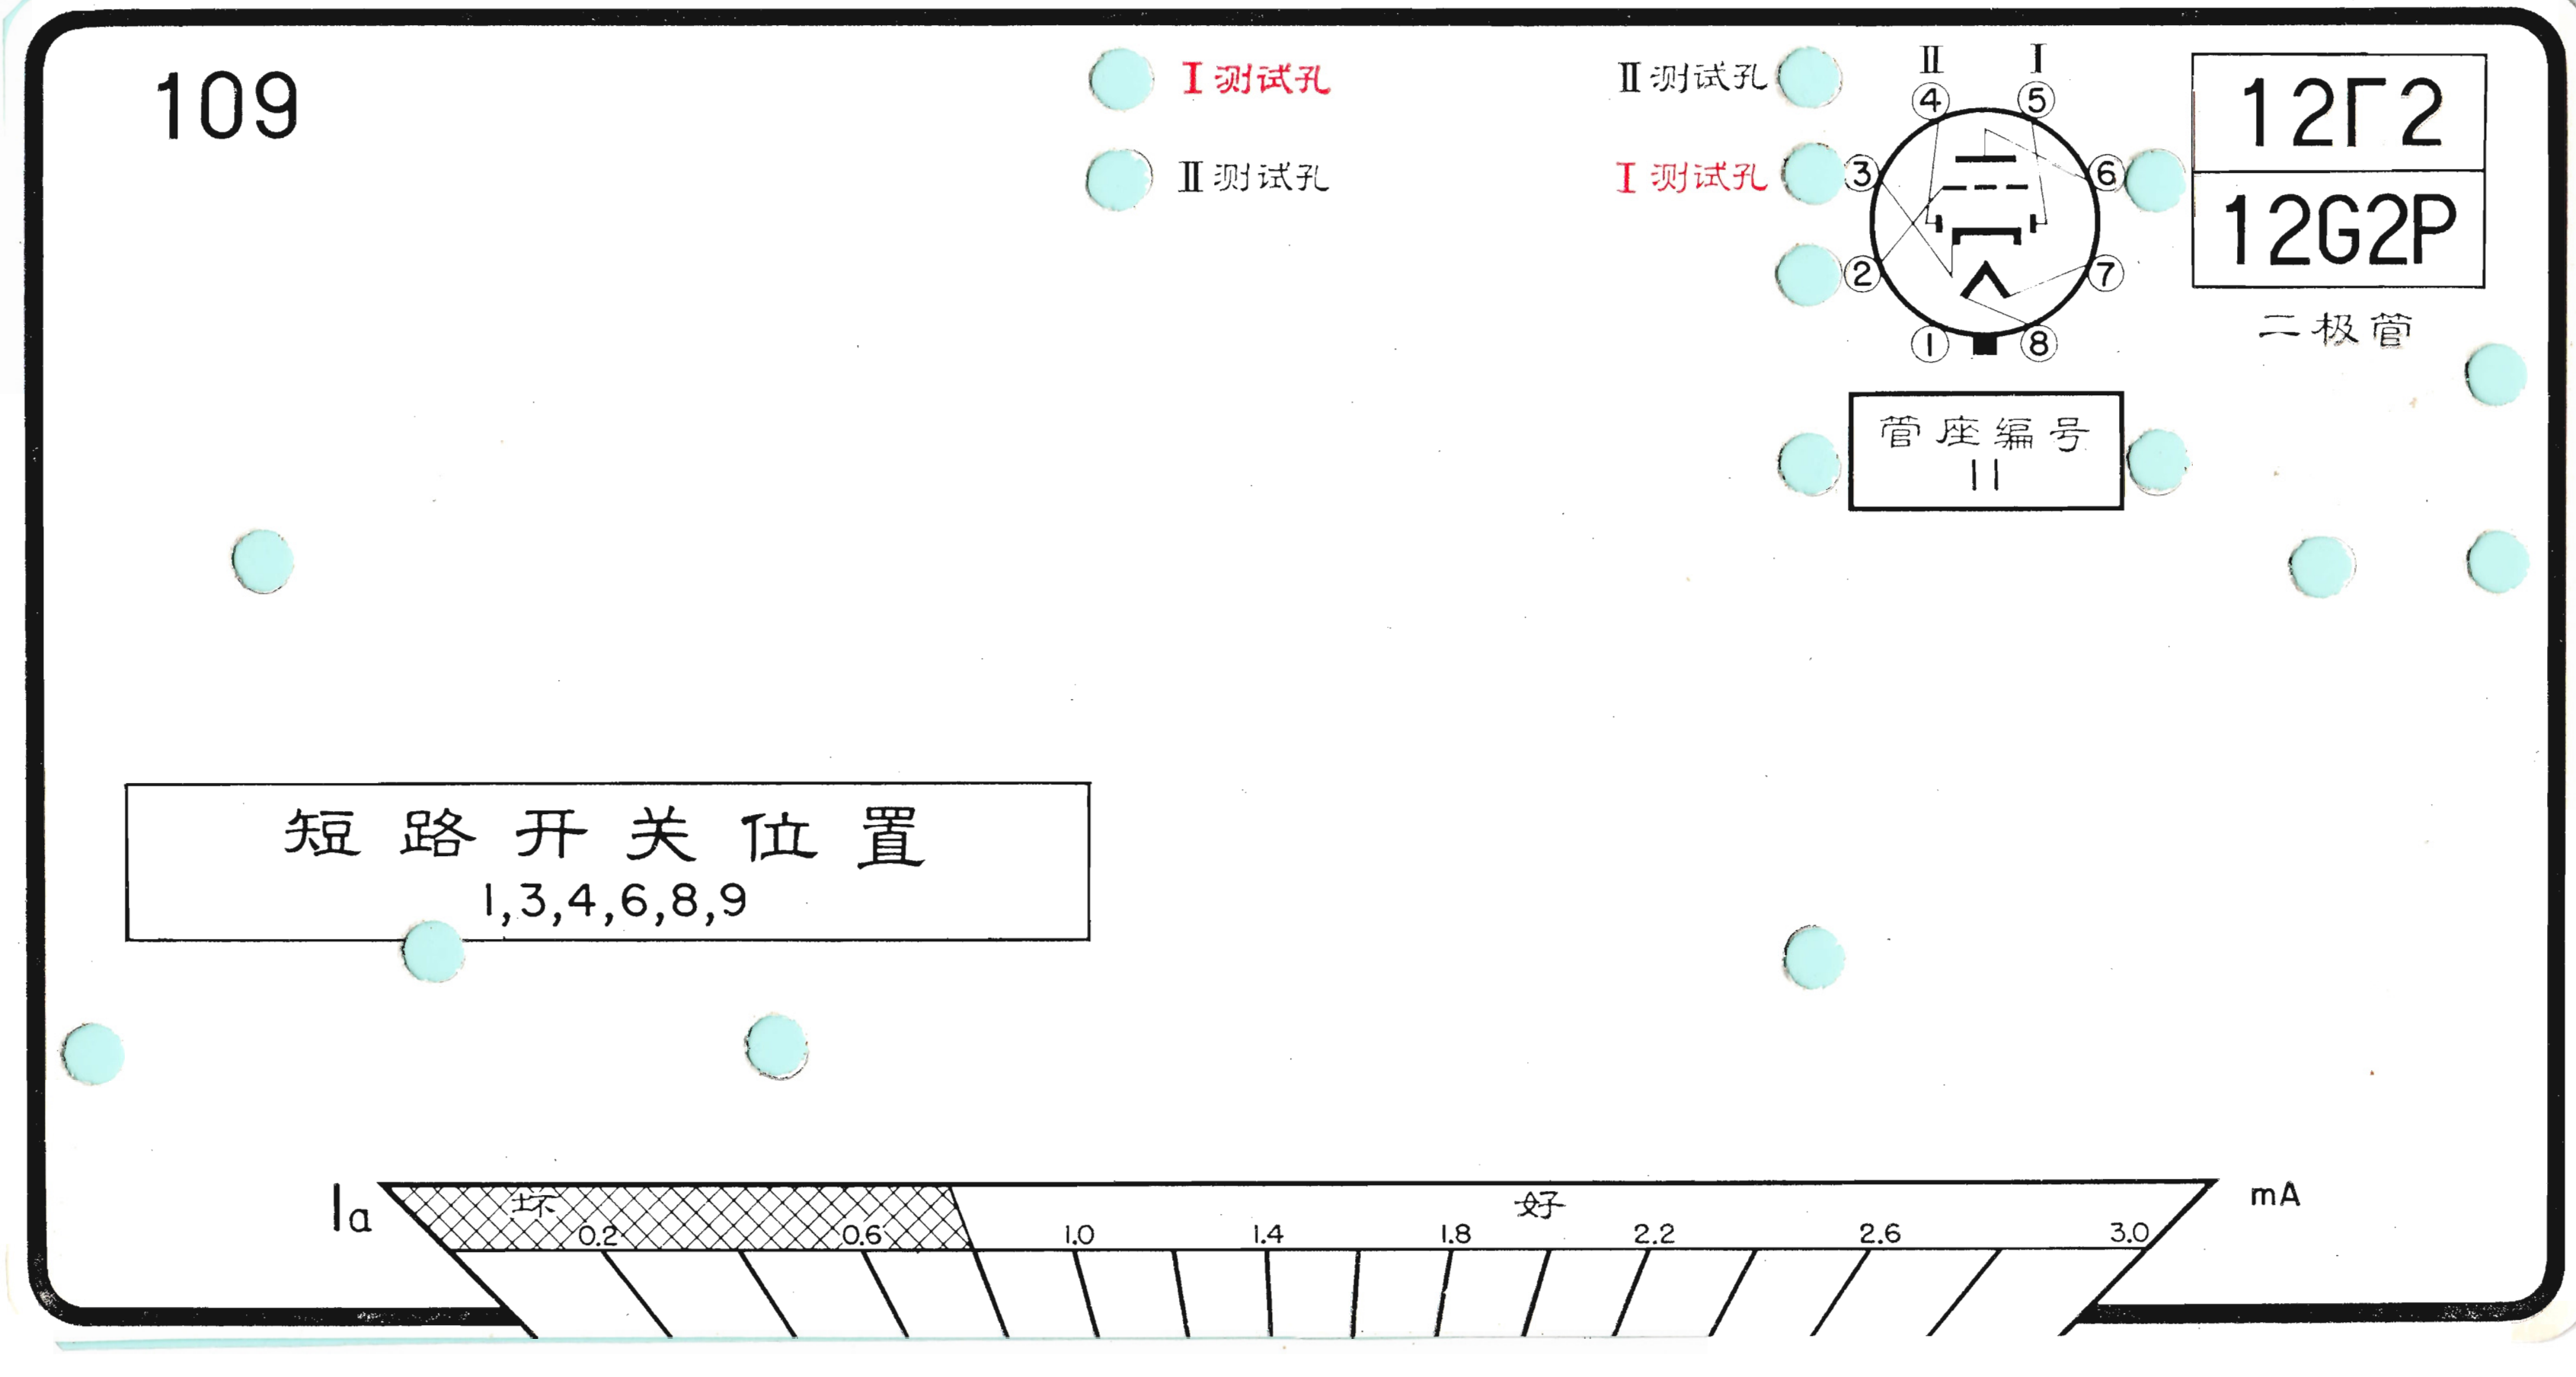


109
I 测试孔
II 测试孔
II 测试孔
I 测试孔
II
I
4
5
3
6
2
7
1
8
12Г2
12G2P
二极管
管座编号
11
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
Ia
坏
0.2
0.6
好
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA

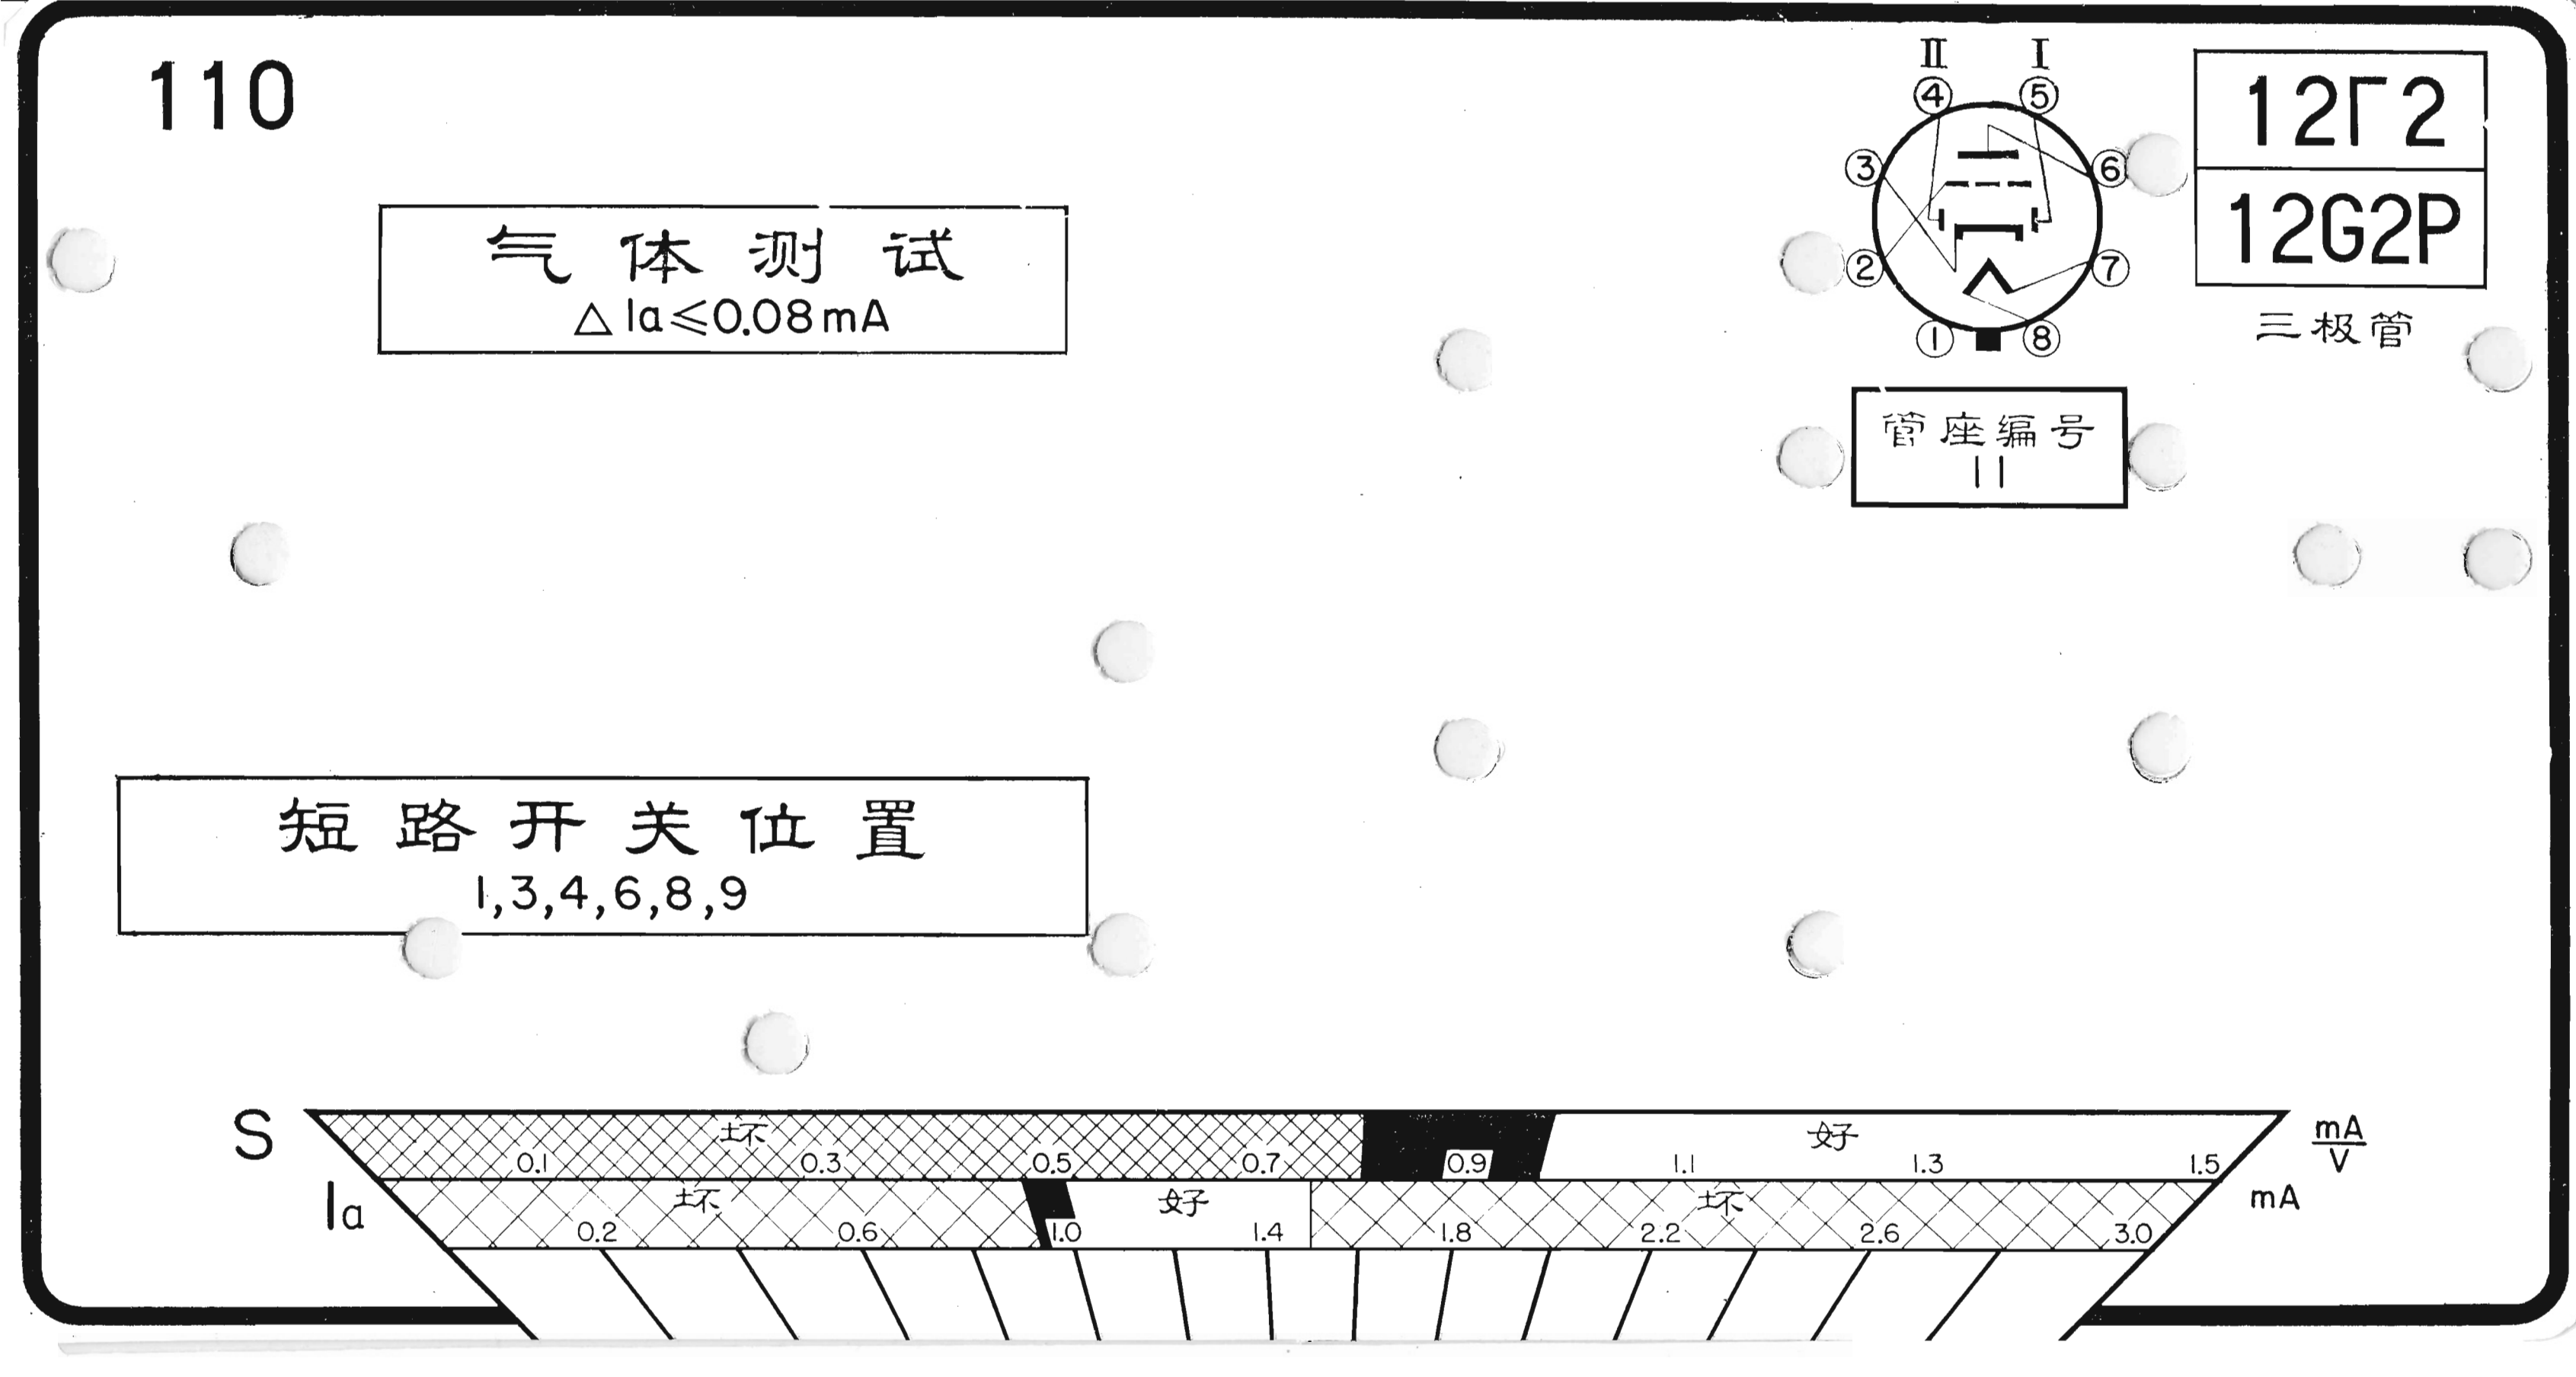

110
气体测试
△Ia≤0.08mA
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
12Г2
12G2P
三极管
管座编号
11
I
II
S
Ia
坏
好
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
mA/V
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA

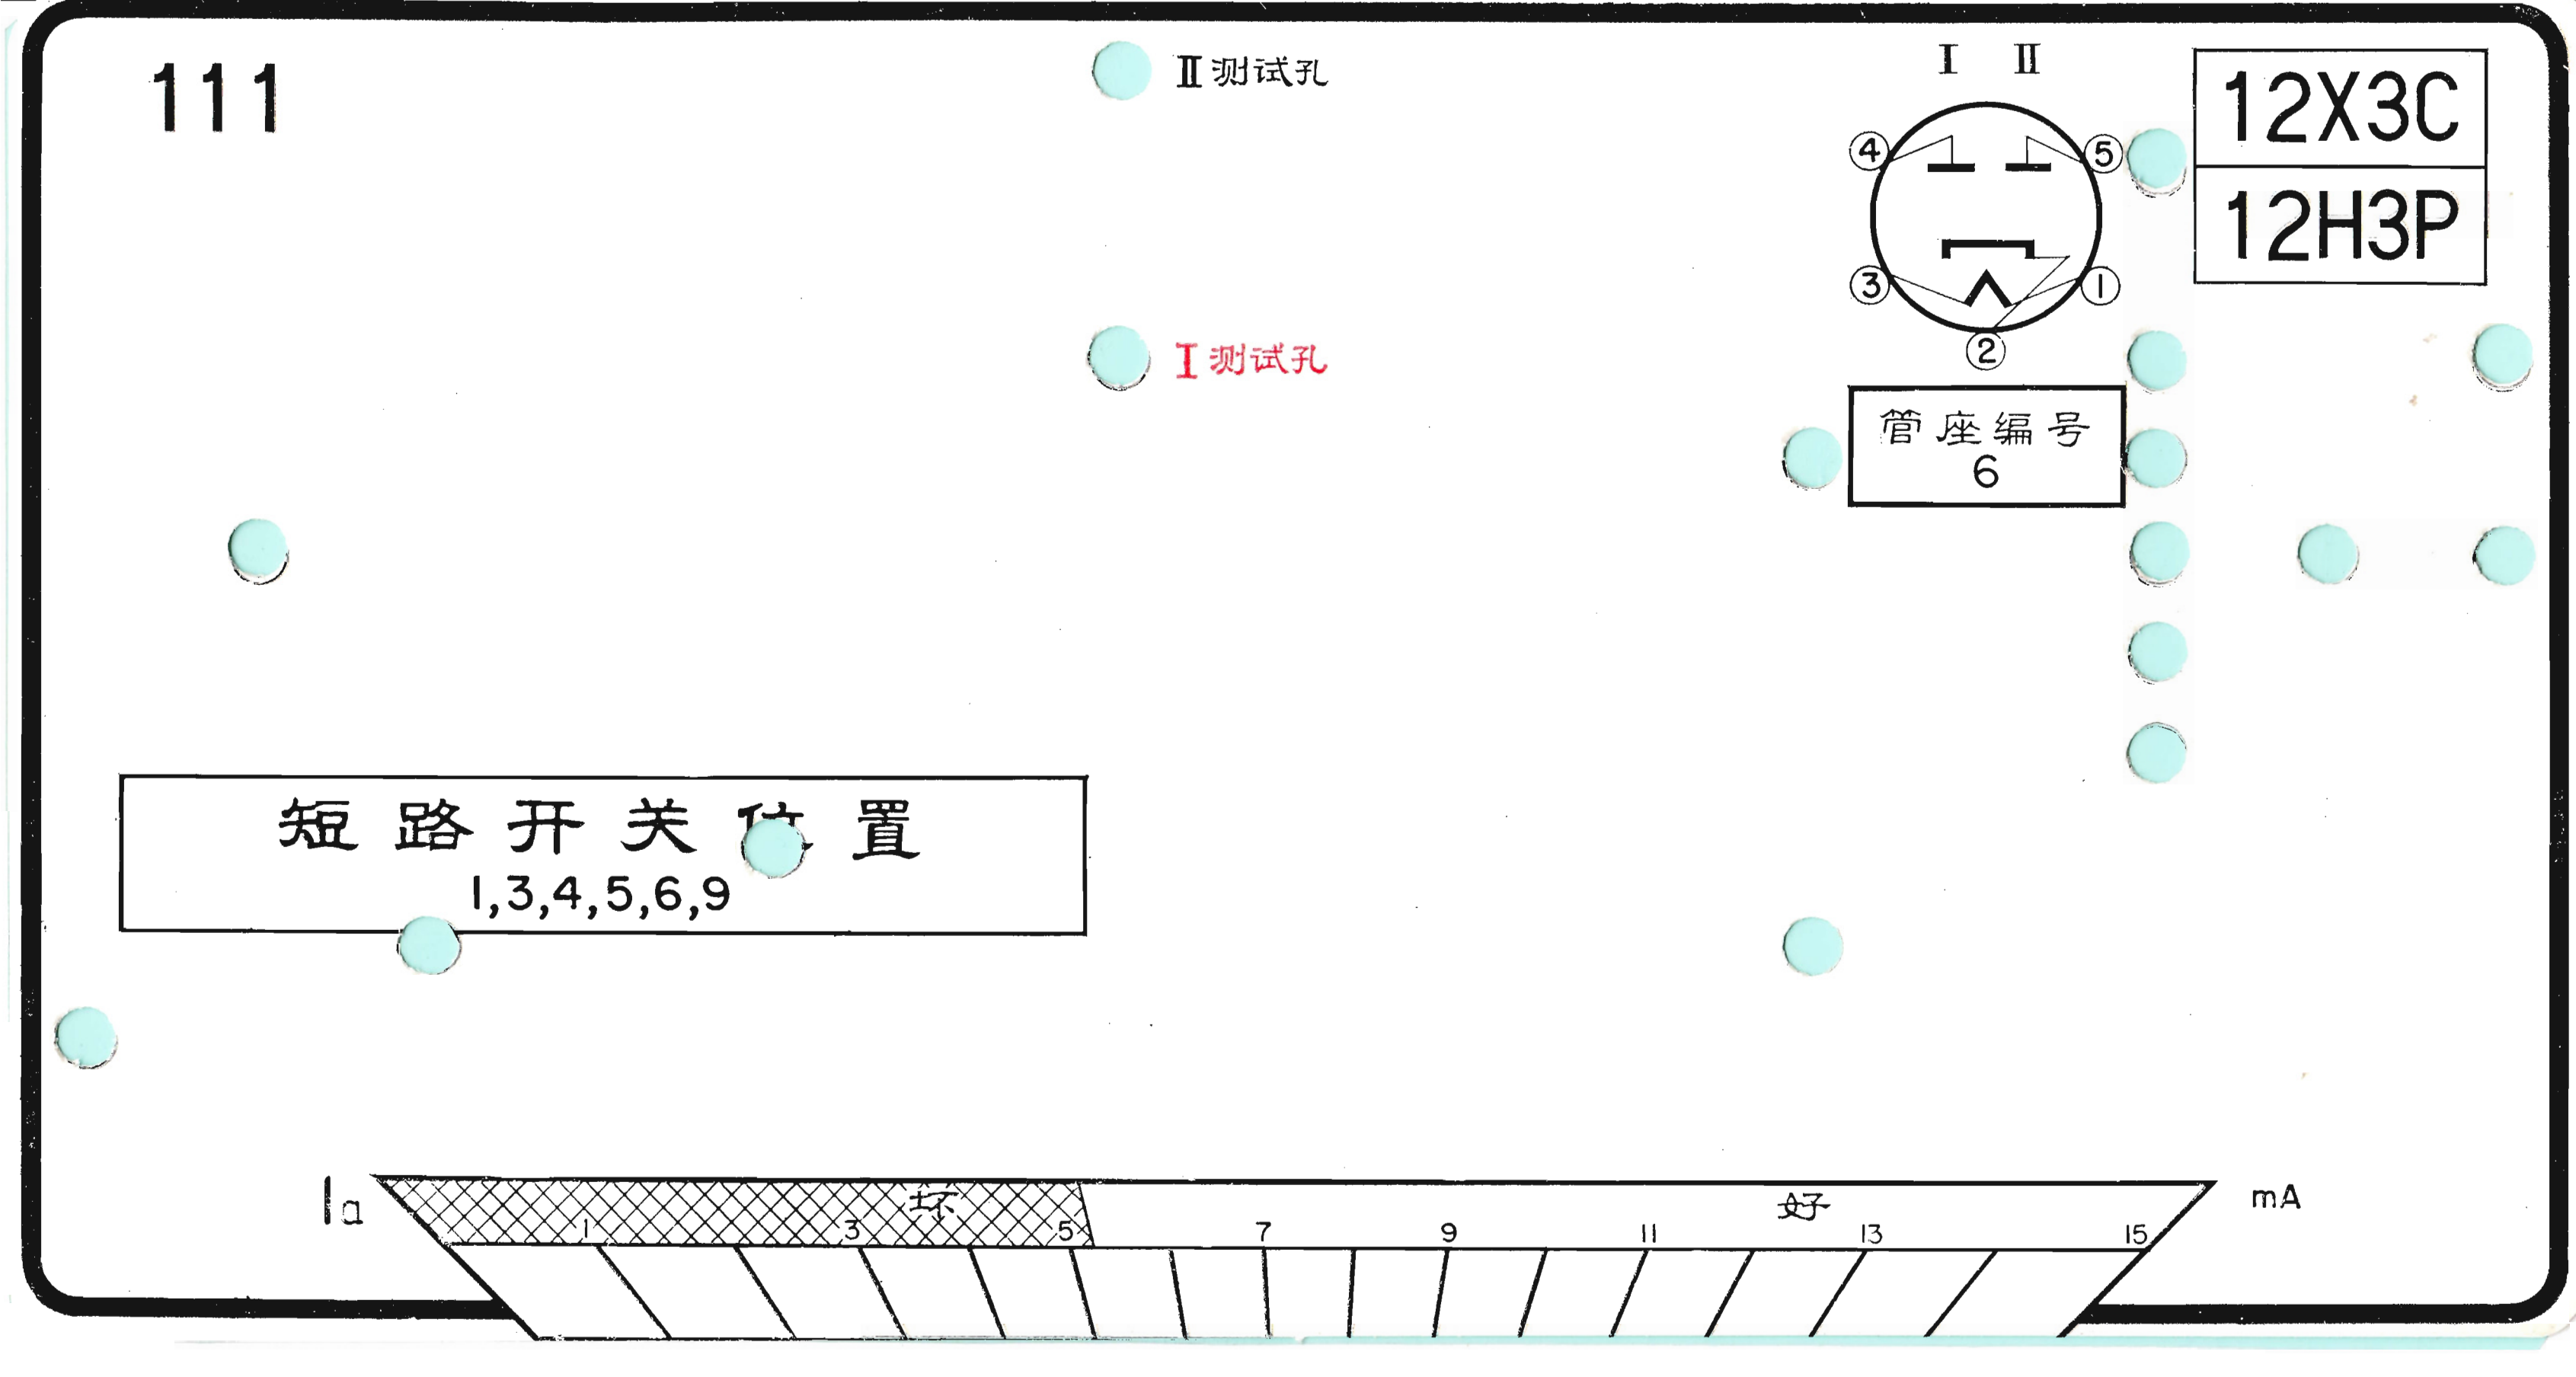


111
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ Ⅱ
4
5
3
1
2
12X3C
12H3P
管座编号
6
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
Ia
坏
好
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

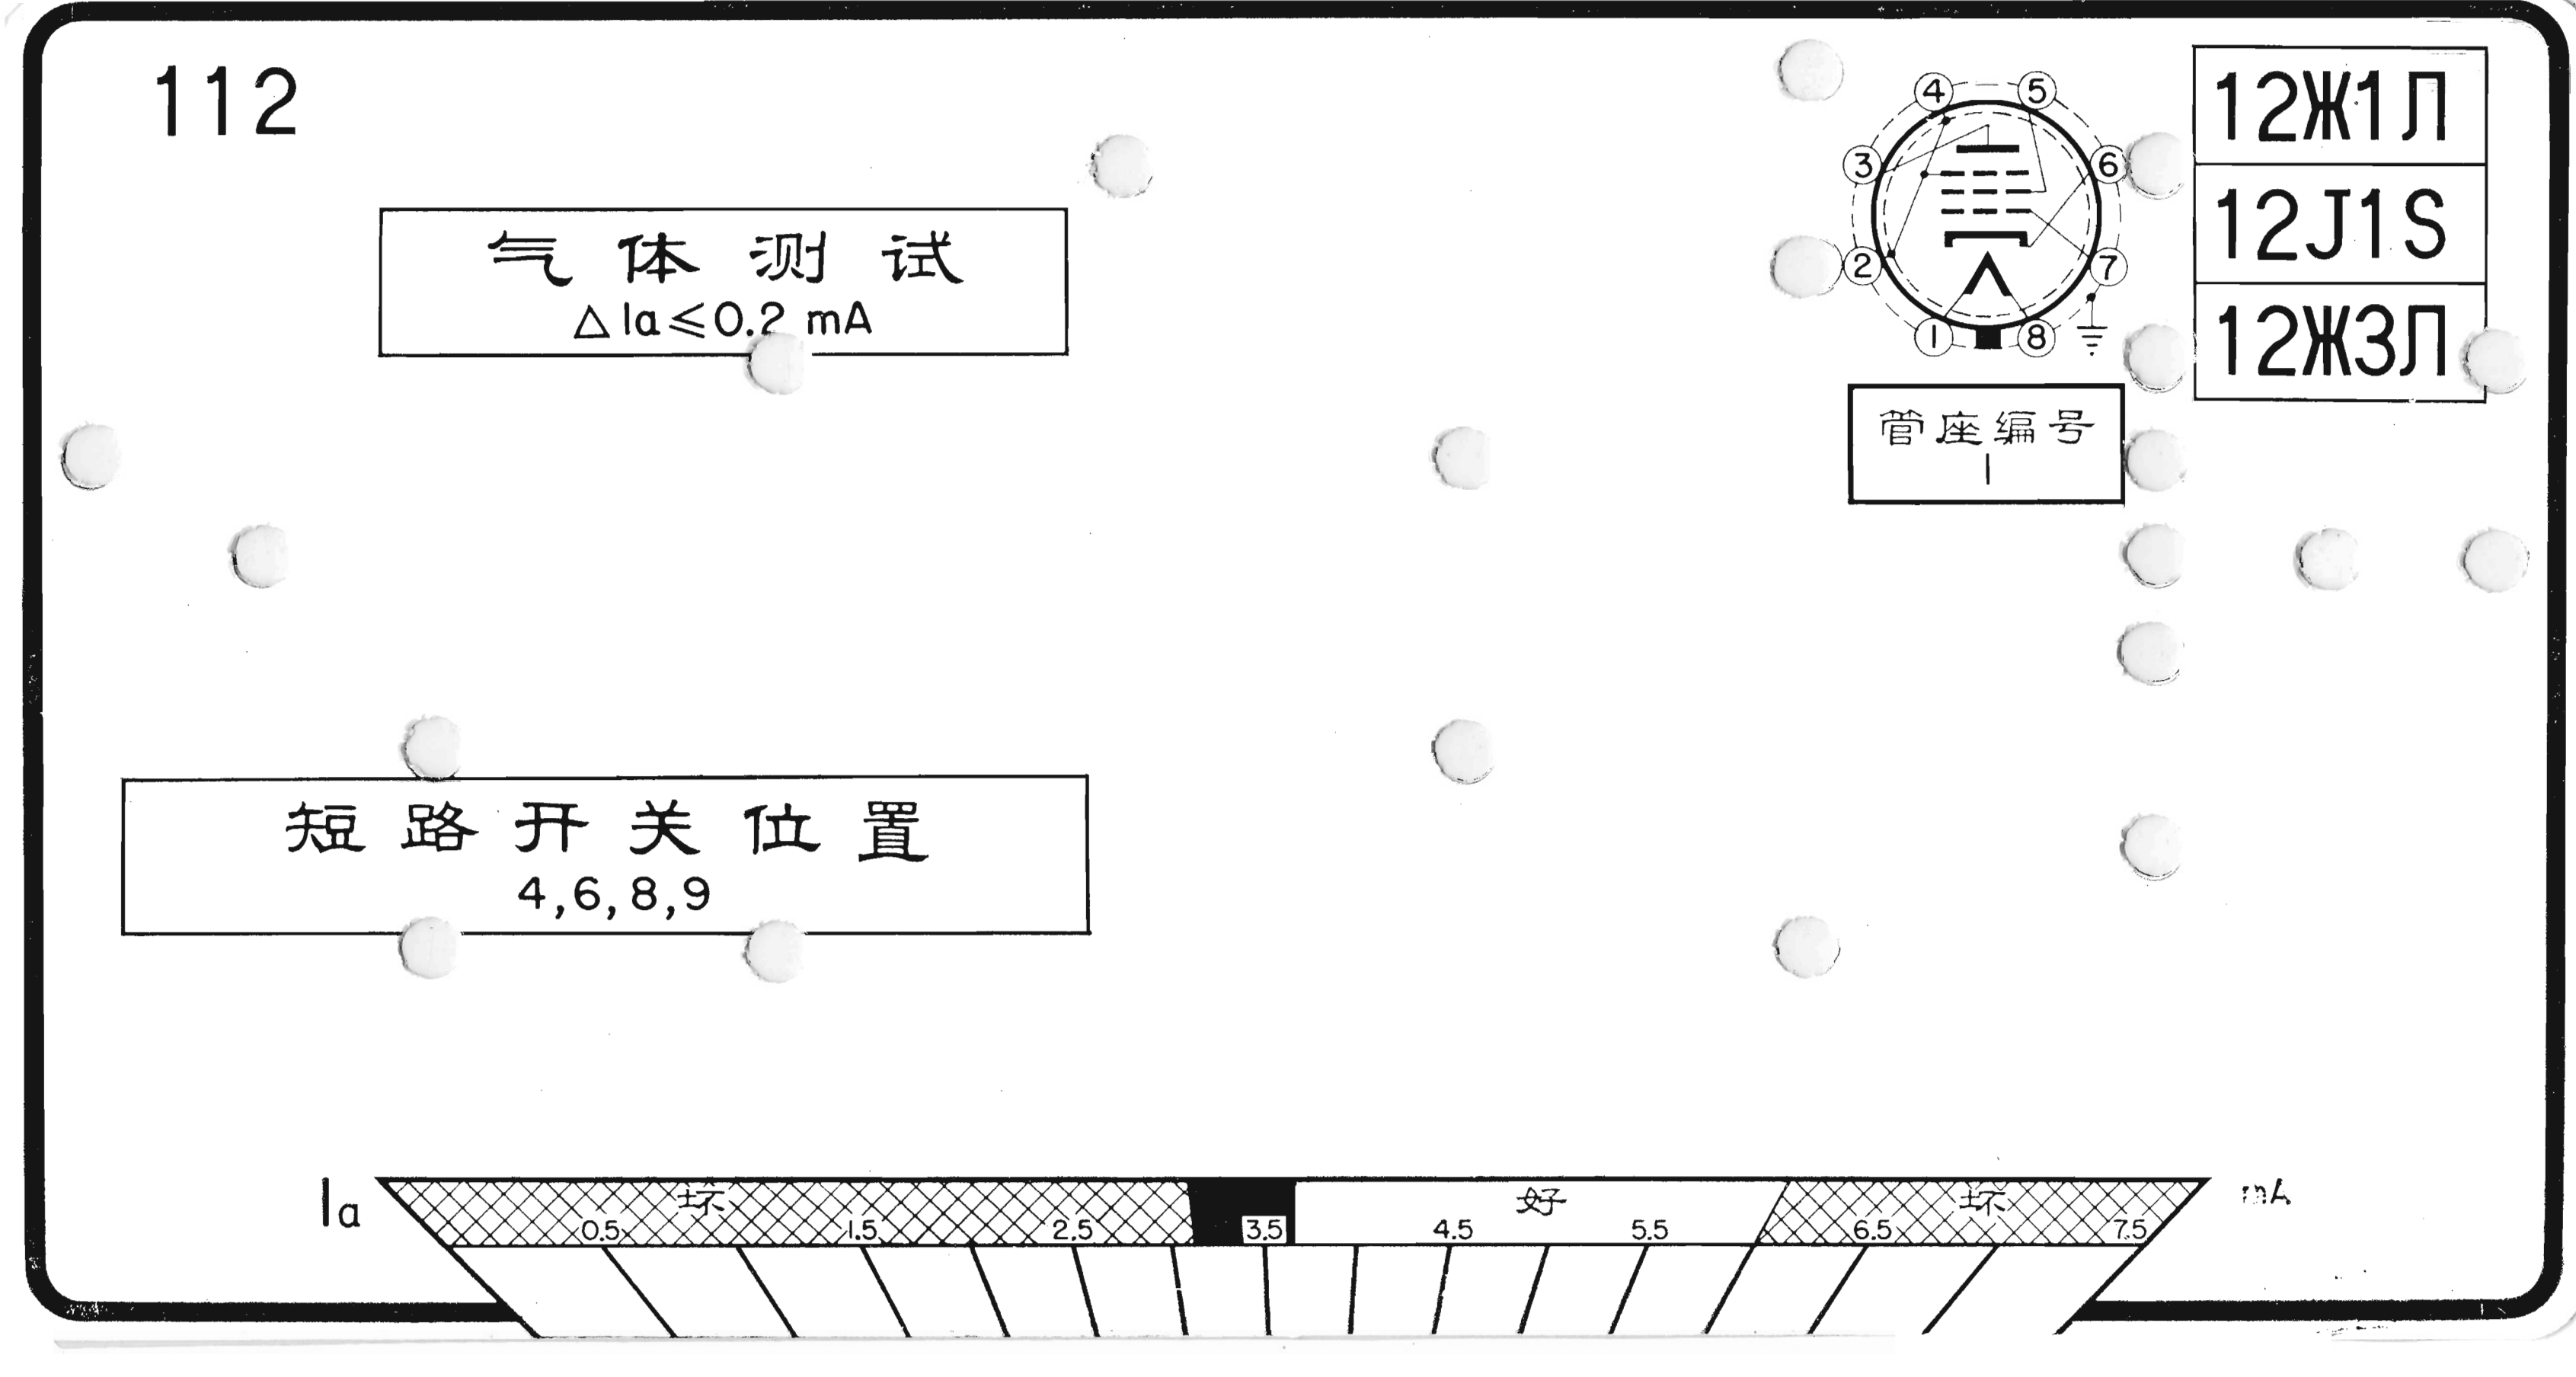



112
气体测试
△Ia≤0.2 mA
短路开关位置
4,6,8,9
12Ж1Л
12J1S
12Ж3Л
管座编号
1
Ia
坏
好
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA

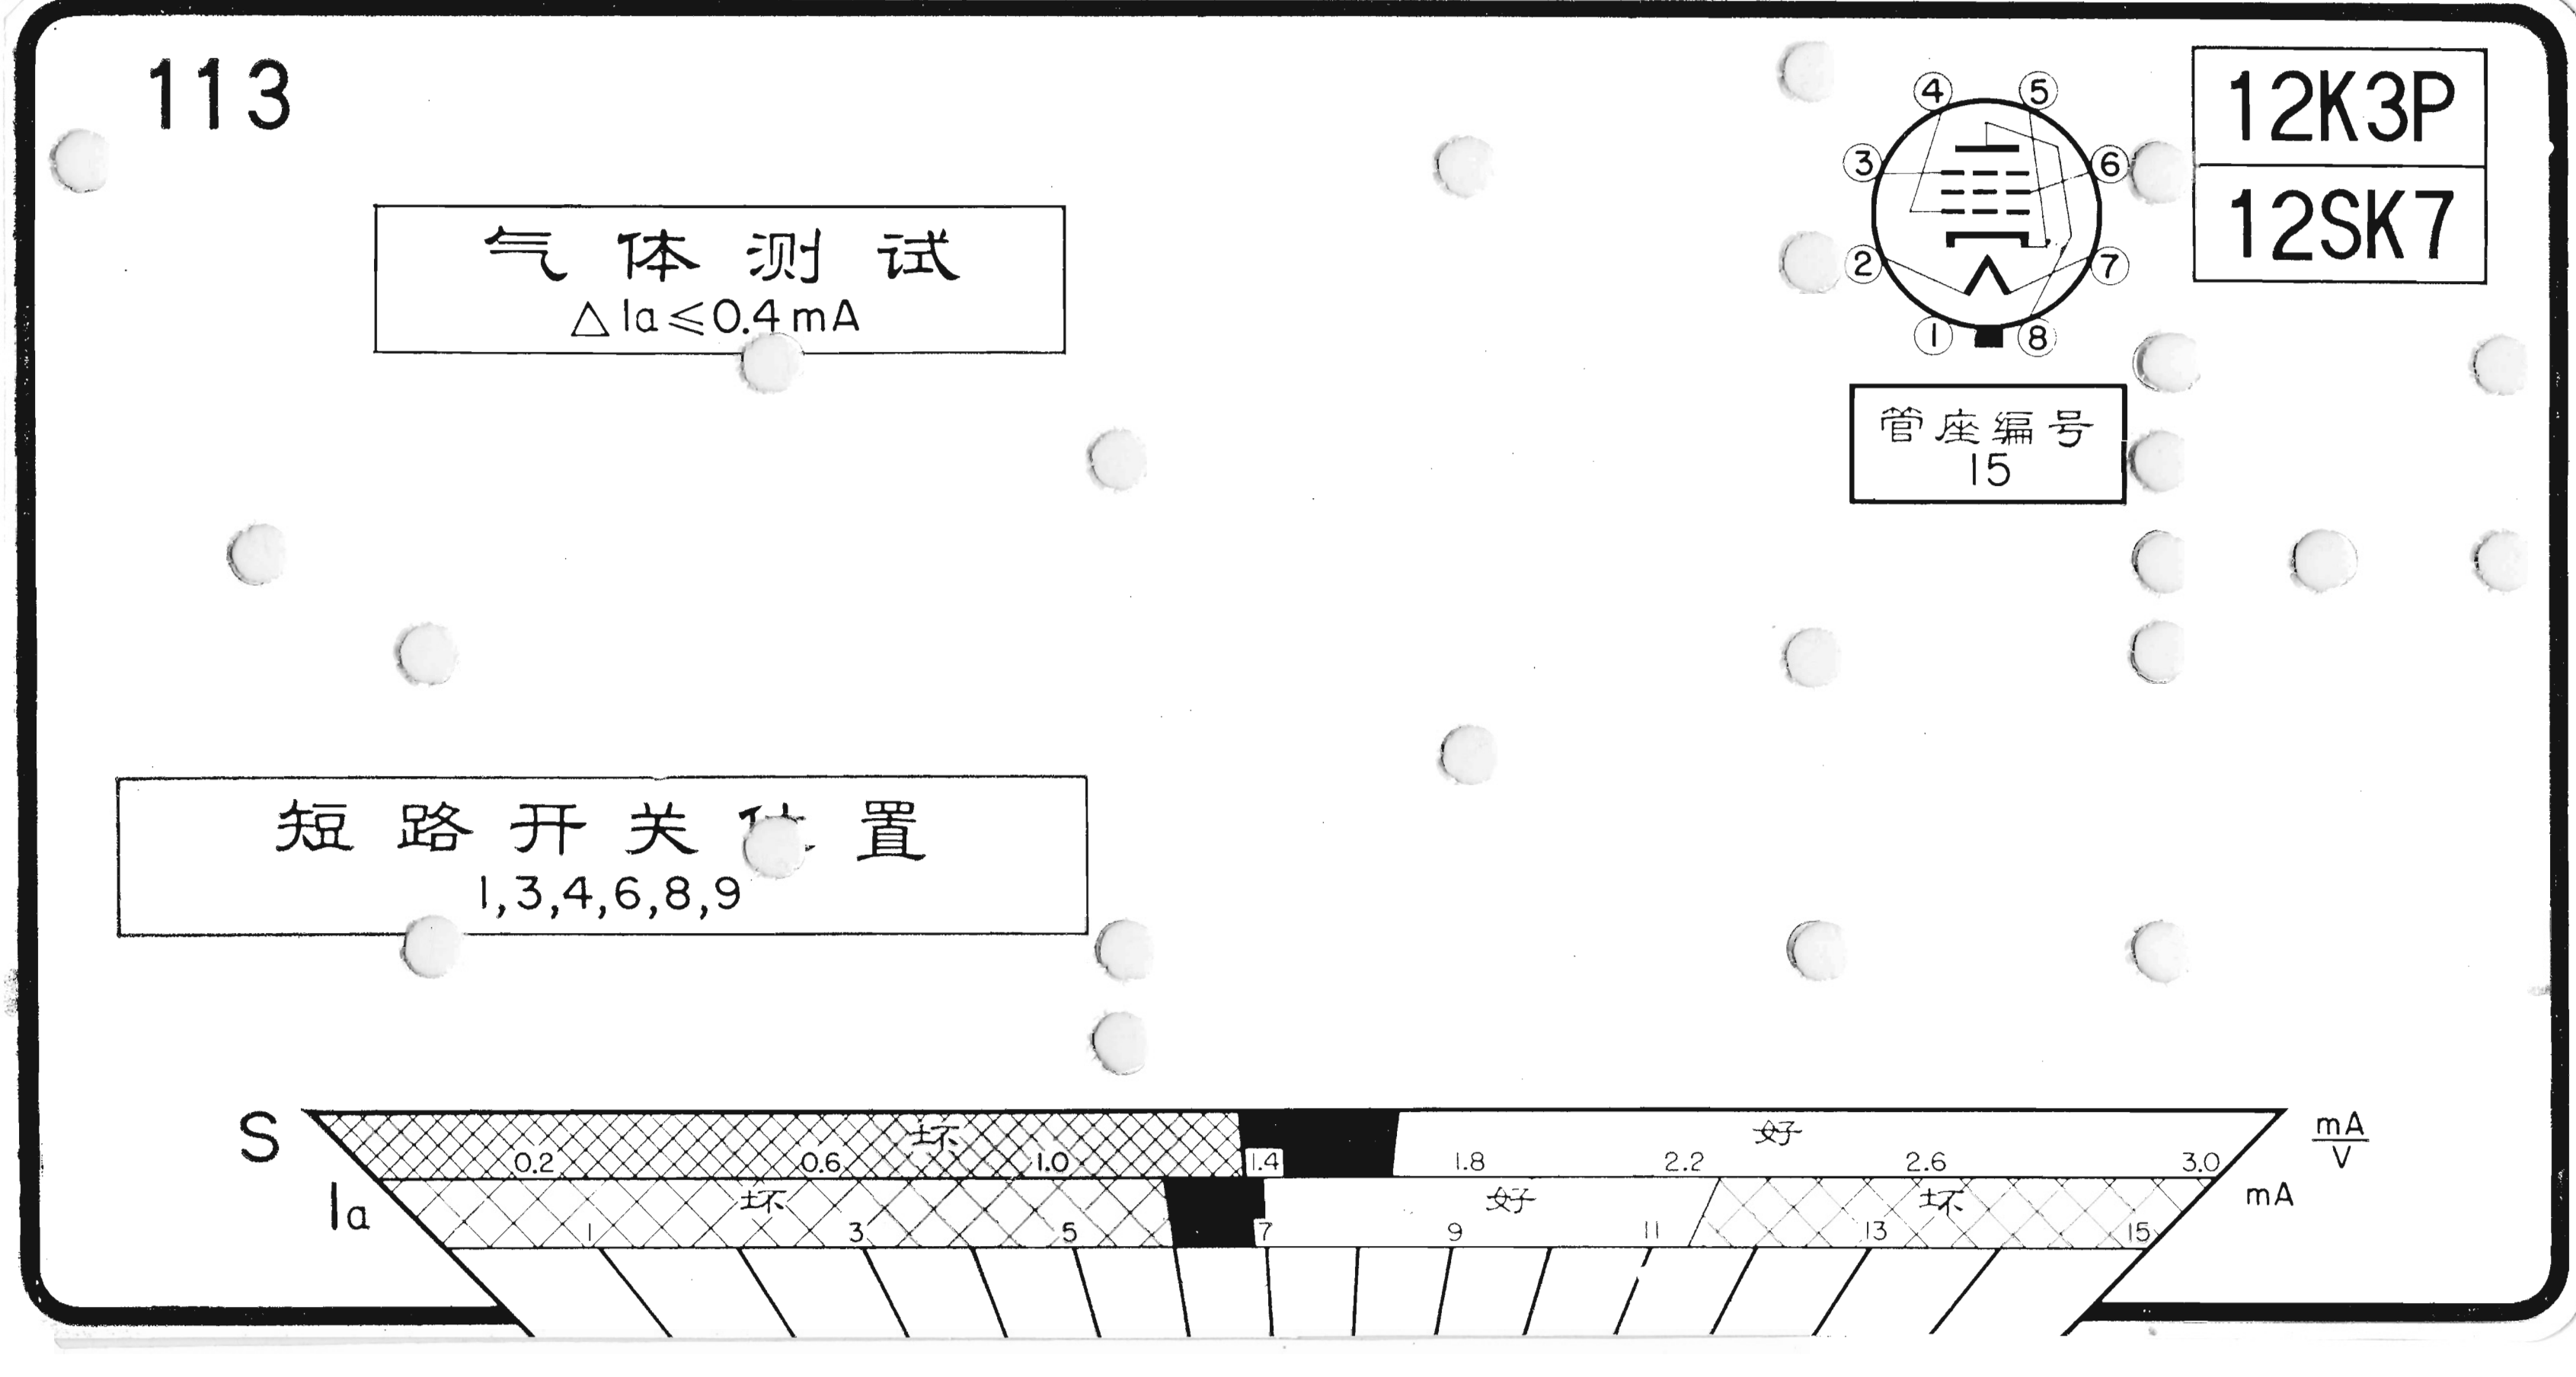



113
12K3P
12SK7
气 体 测 试
△Ia≤0.4mA
管座编号
15
短 路 开 关 位 置
1,3,4,6,8,9
S
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

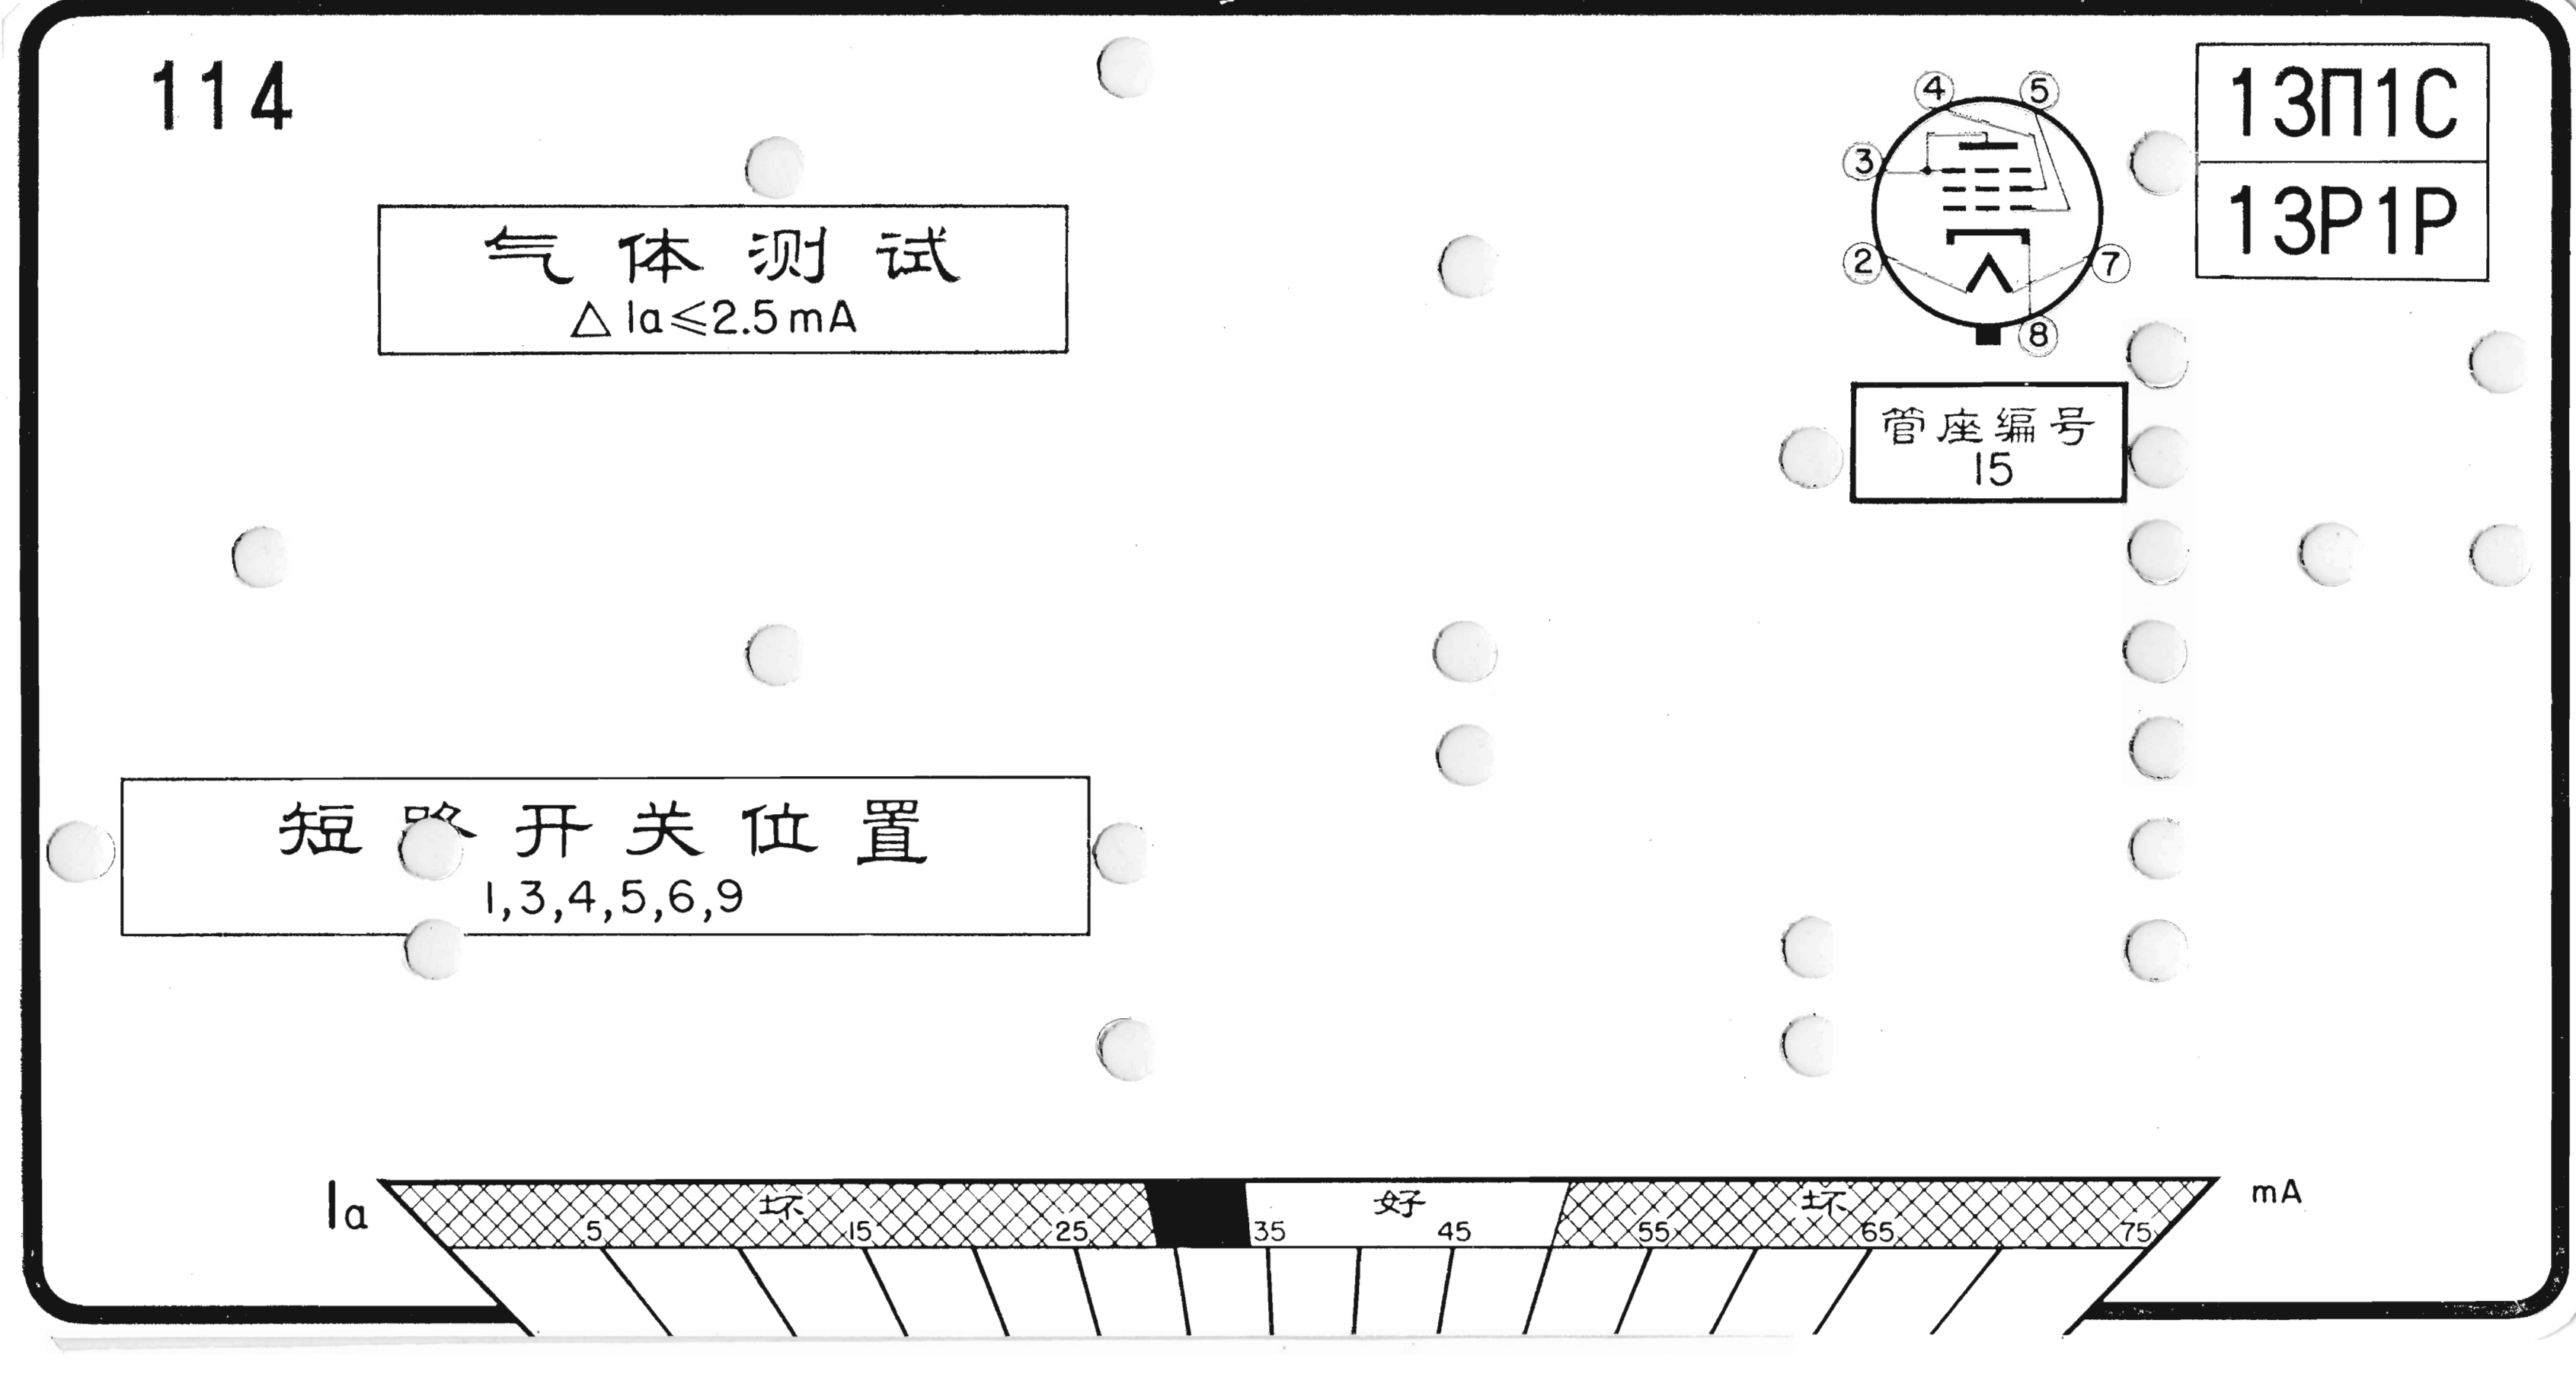

114
13П1С
13P1P
气体测试
△Ia≤2.5mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
Ia
坏
好
坏
5
15
25
35
45
55
65
75
mA
4
5
3
2
7
8

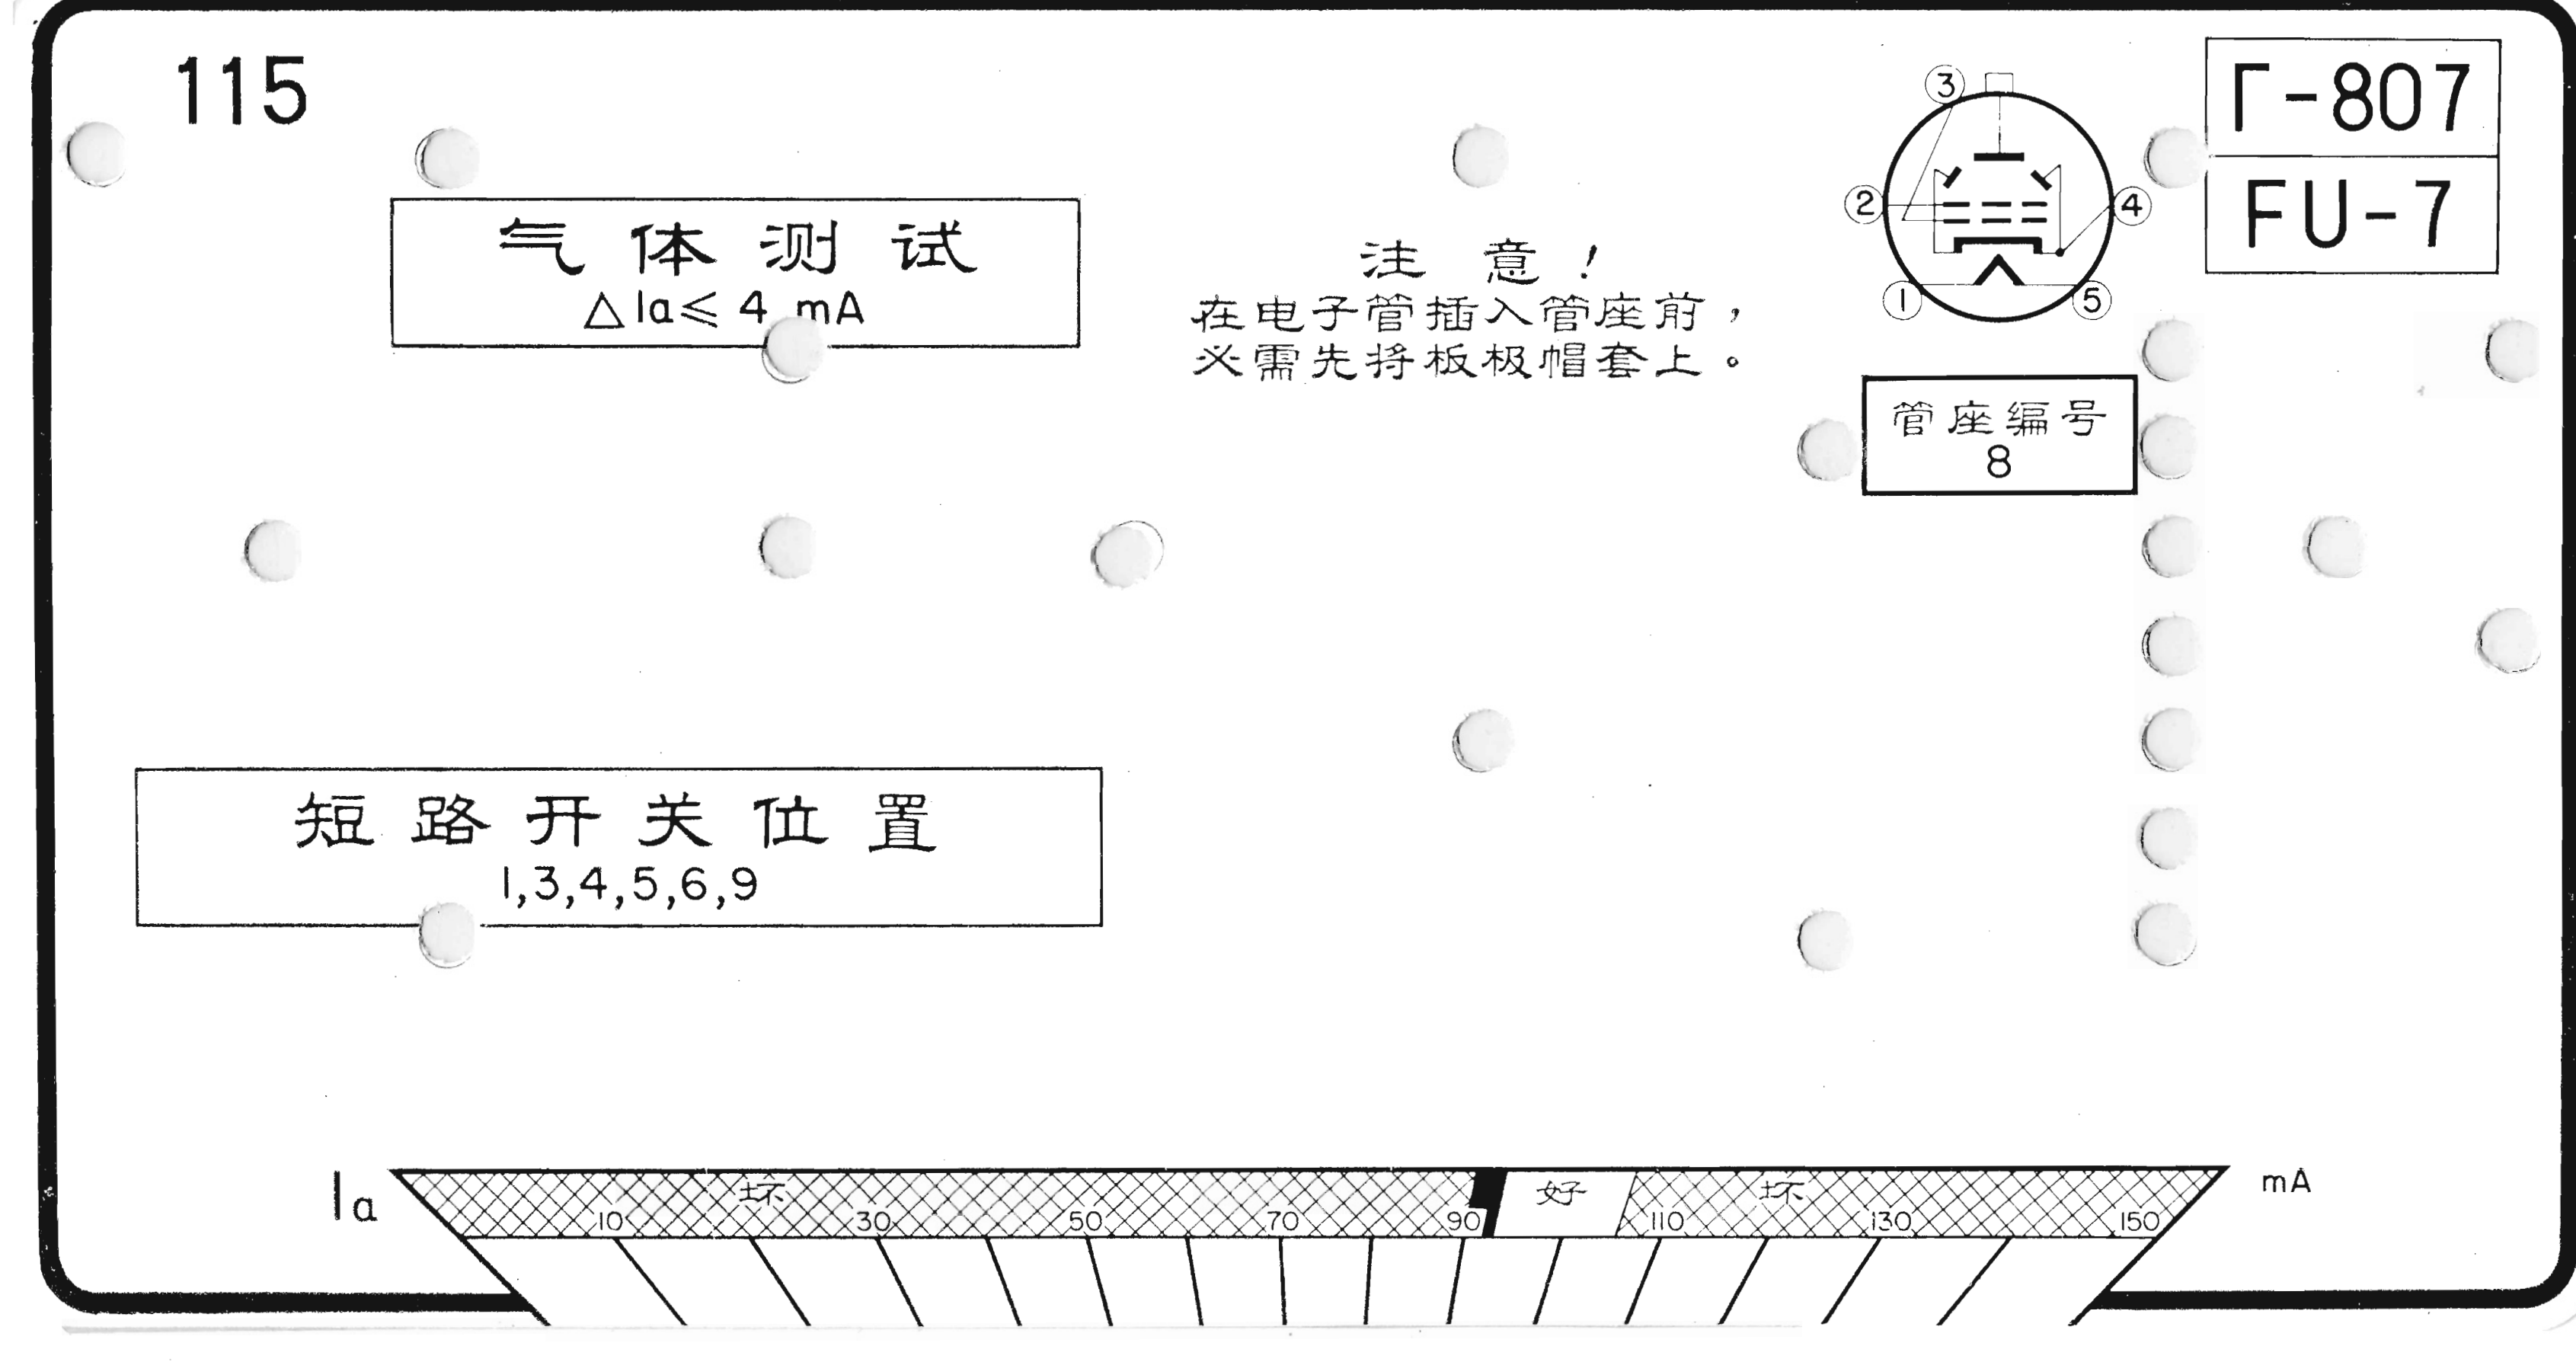

115
Г-807
FU-7
气 体 测 试
△Ia≤ 4 mA
注 意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
3
2
4
1
5
管座编号
8
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,9
Ia
坏
10
30
50
70
90
好
坏
110
130
150
mA

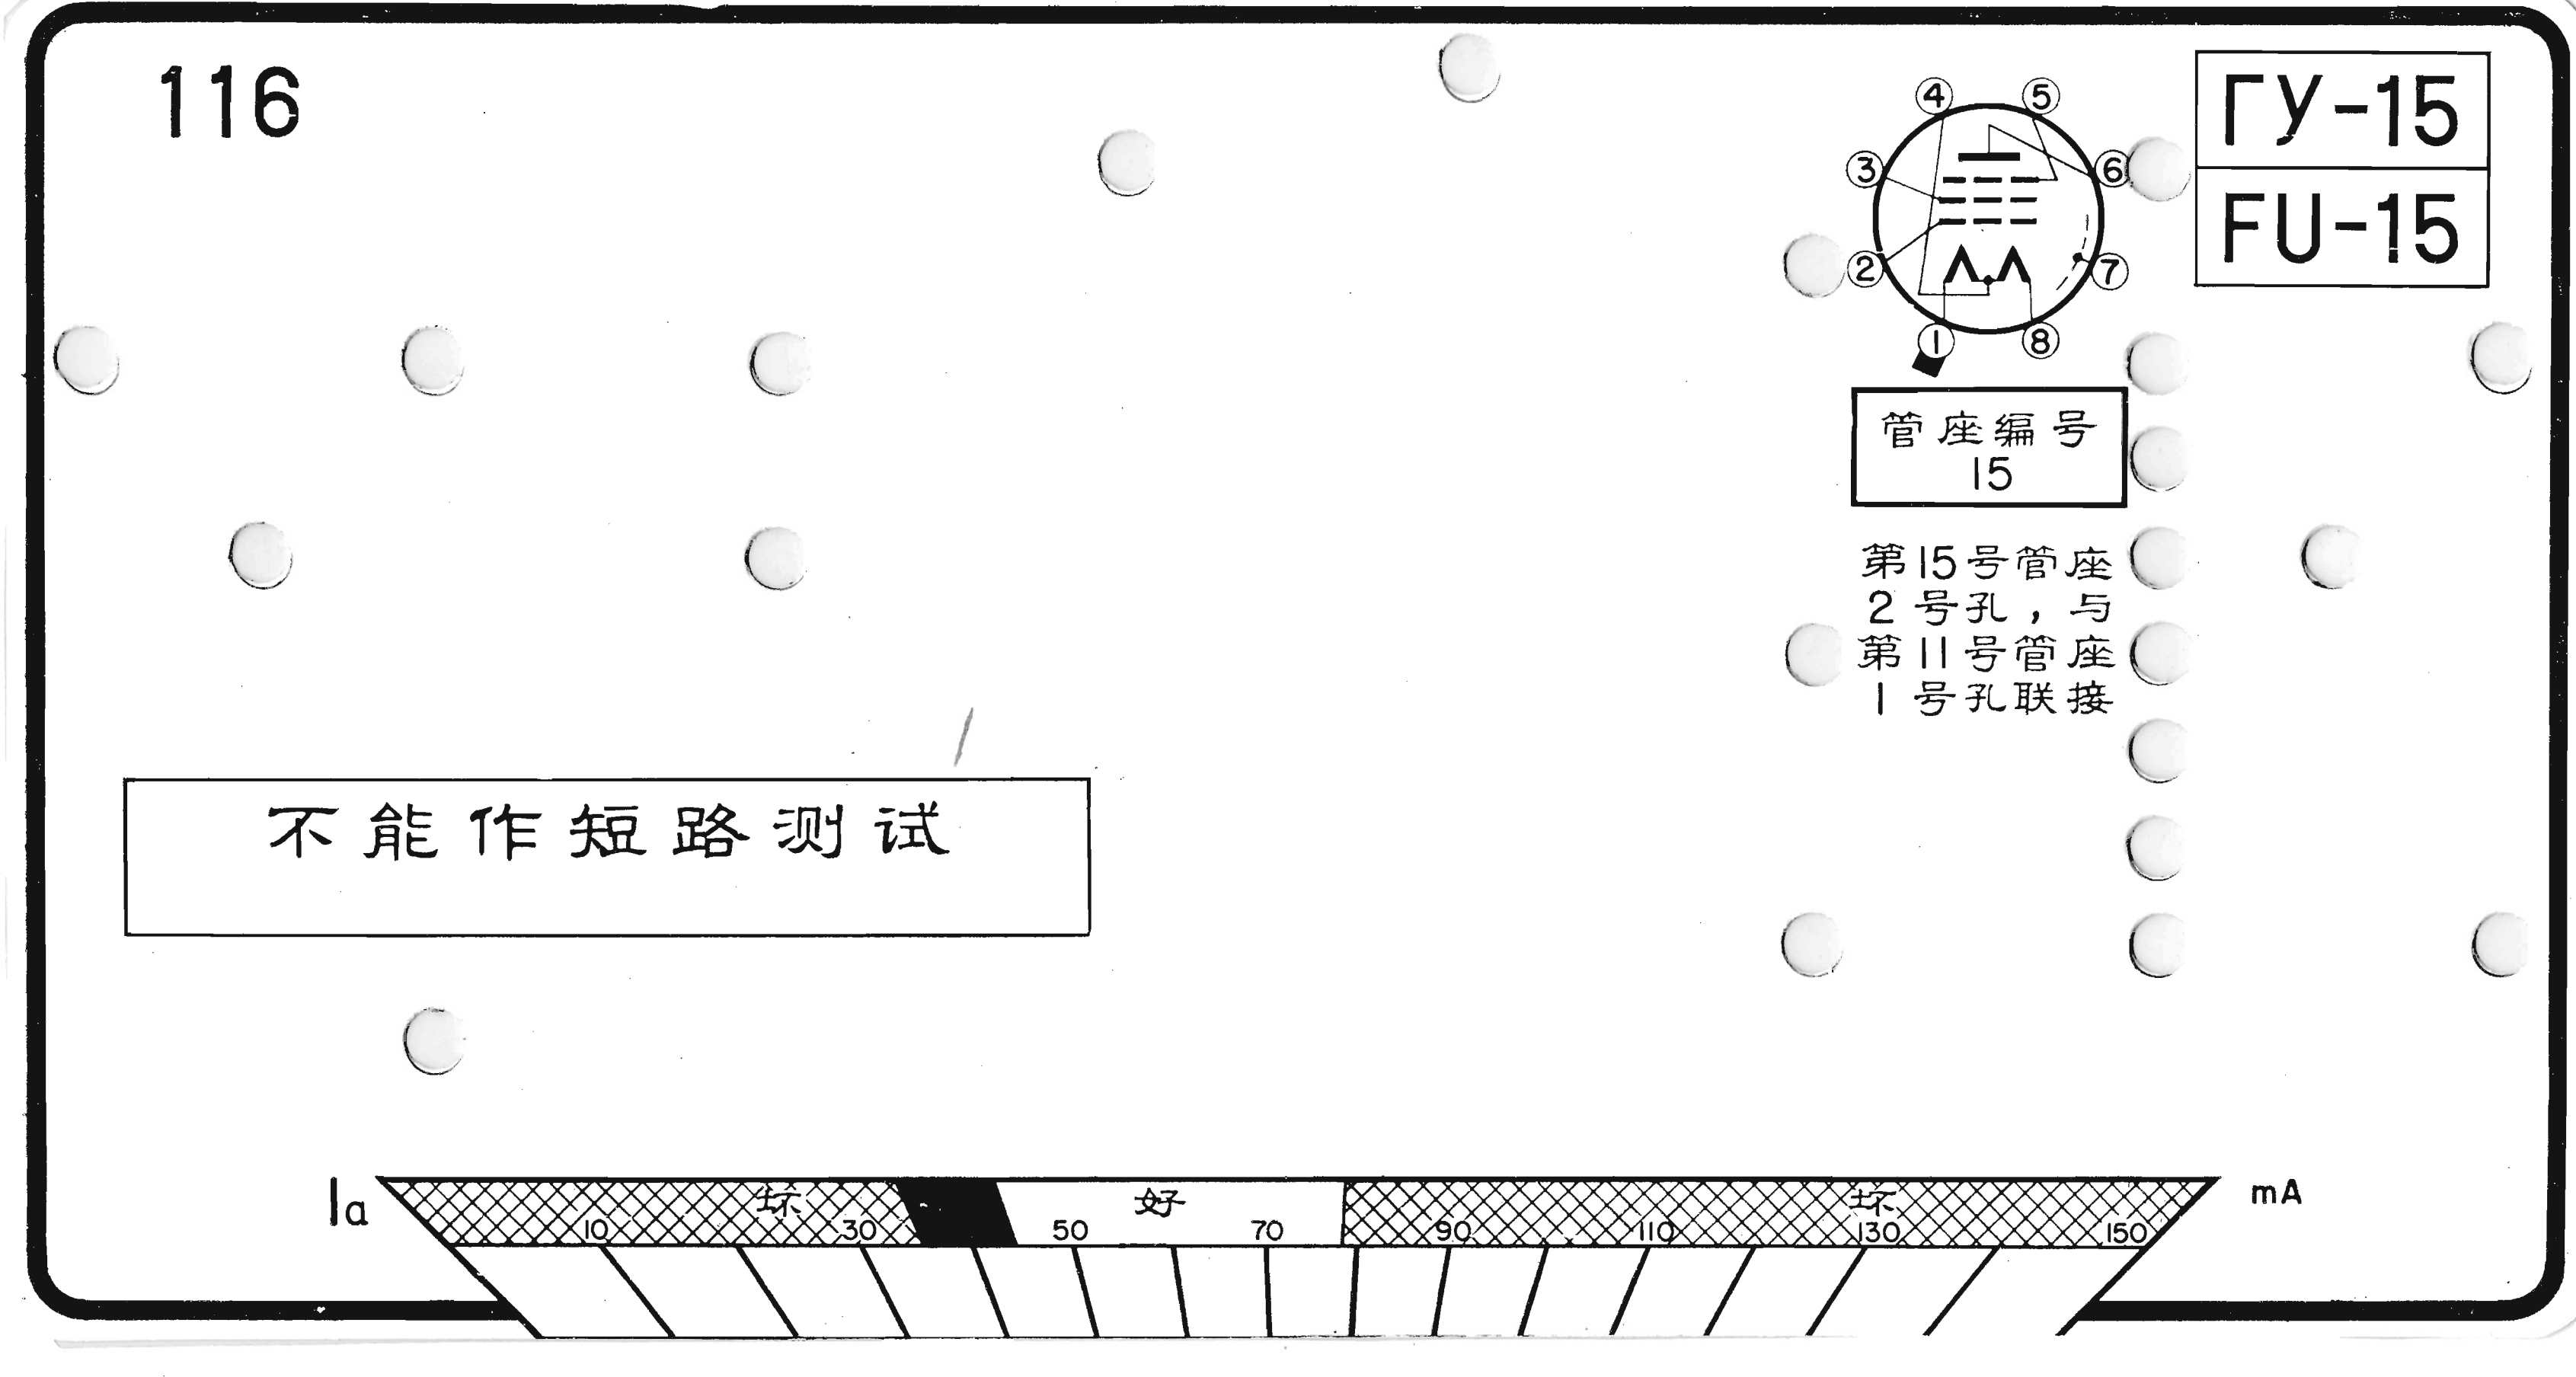

116
ГУ-15
FU-15
4
5
3
6
2
7
1
8
管座编号
15
第15号管座
2号孔，与
第11号管座
1号孔联接
不能作短路测试
Ia
坏
好
坏
10
30
50
70
90
110
130
150
mA

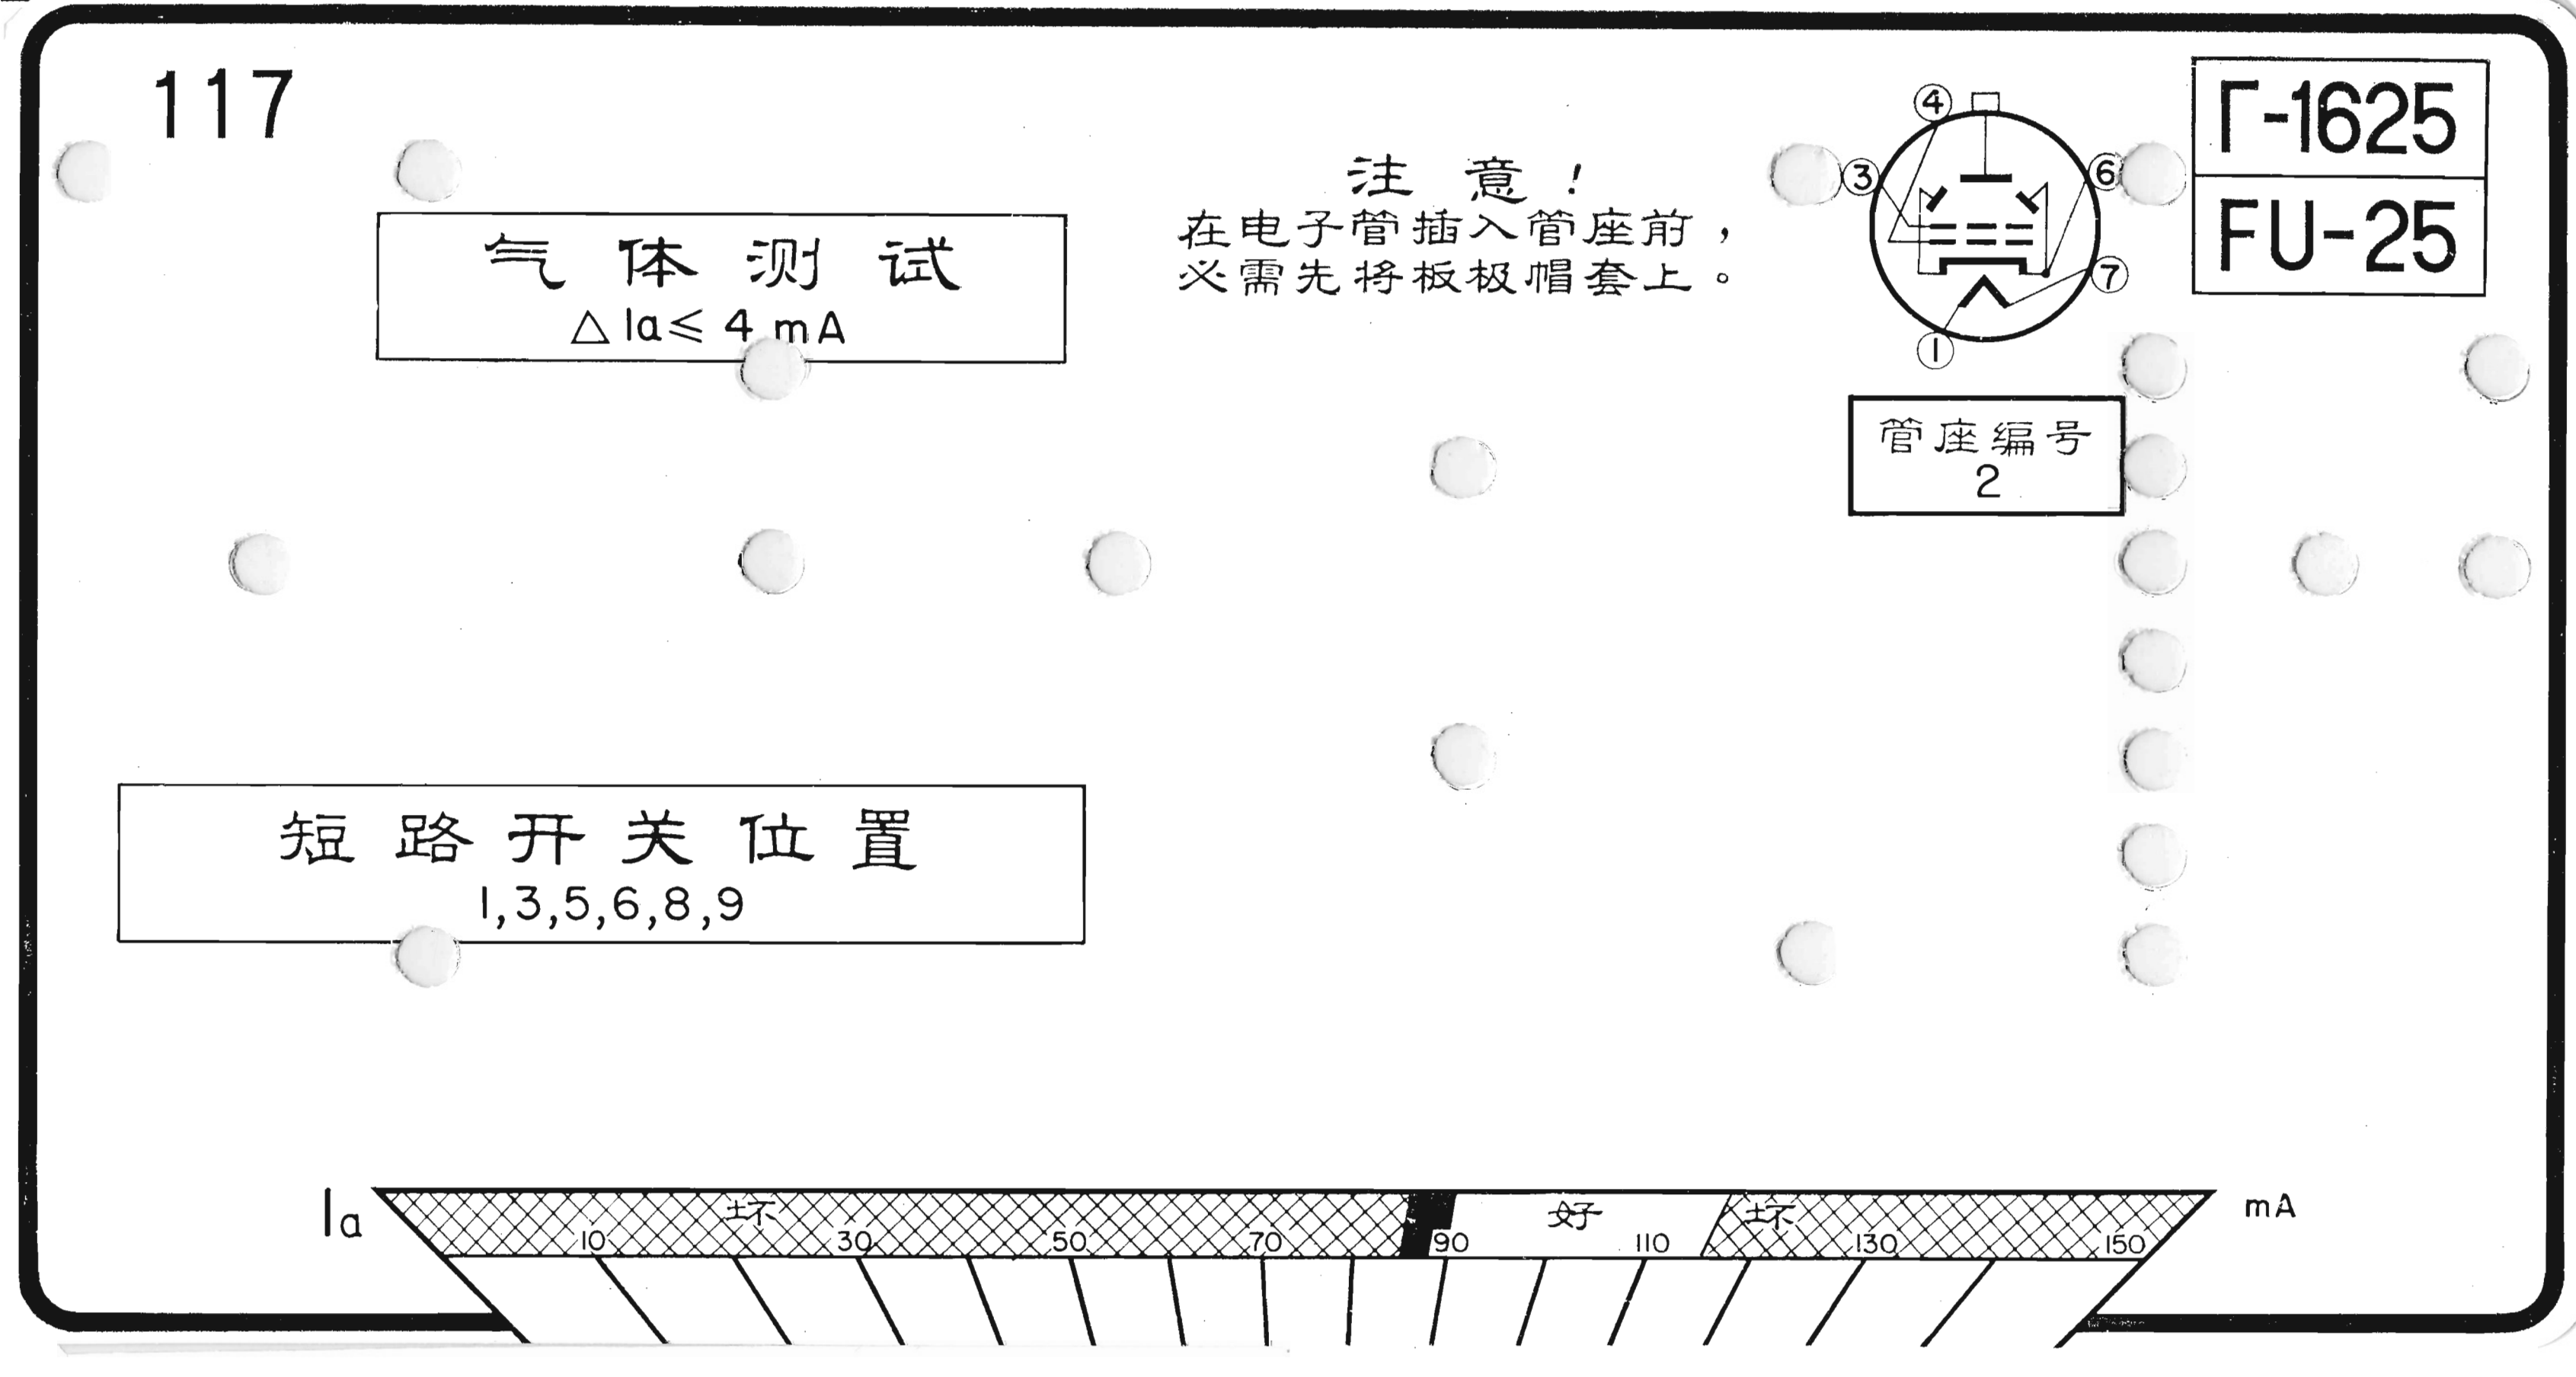
117
Г-1625
FU-25
注 意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
4
3
6
7
1
管座编号
2
气 体 测 试
△Ia≤4 mA
短 路 开 关 位 置
1,3,5,6,8,9
Ia
坏
10
30
50
70
90
好
110
坏
130
150
mA

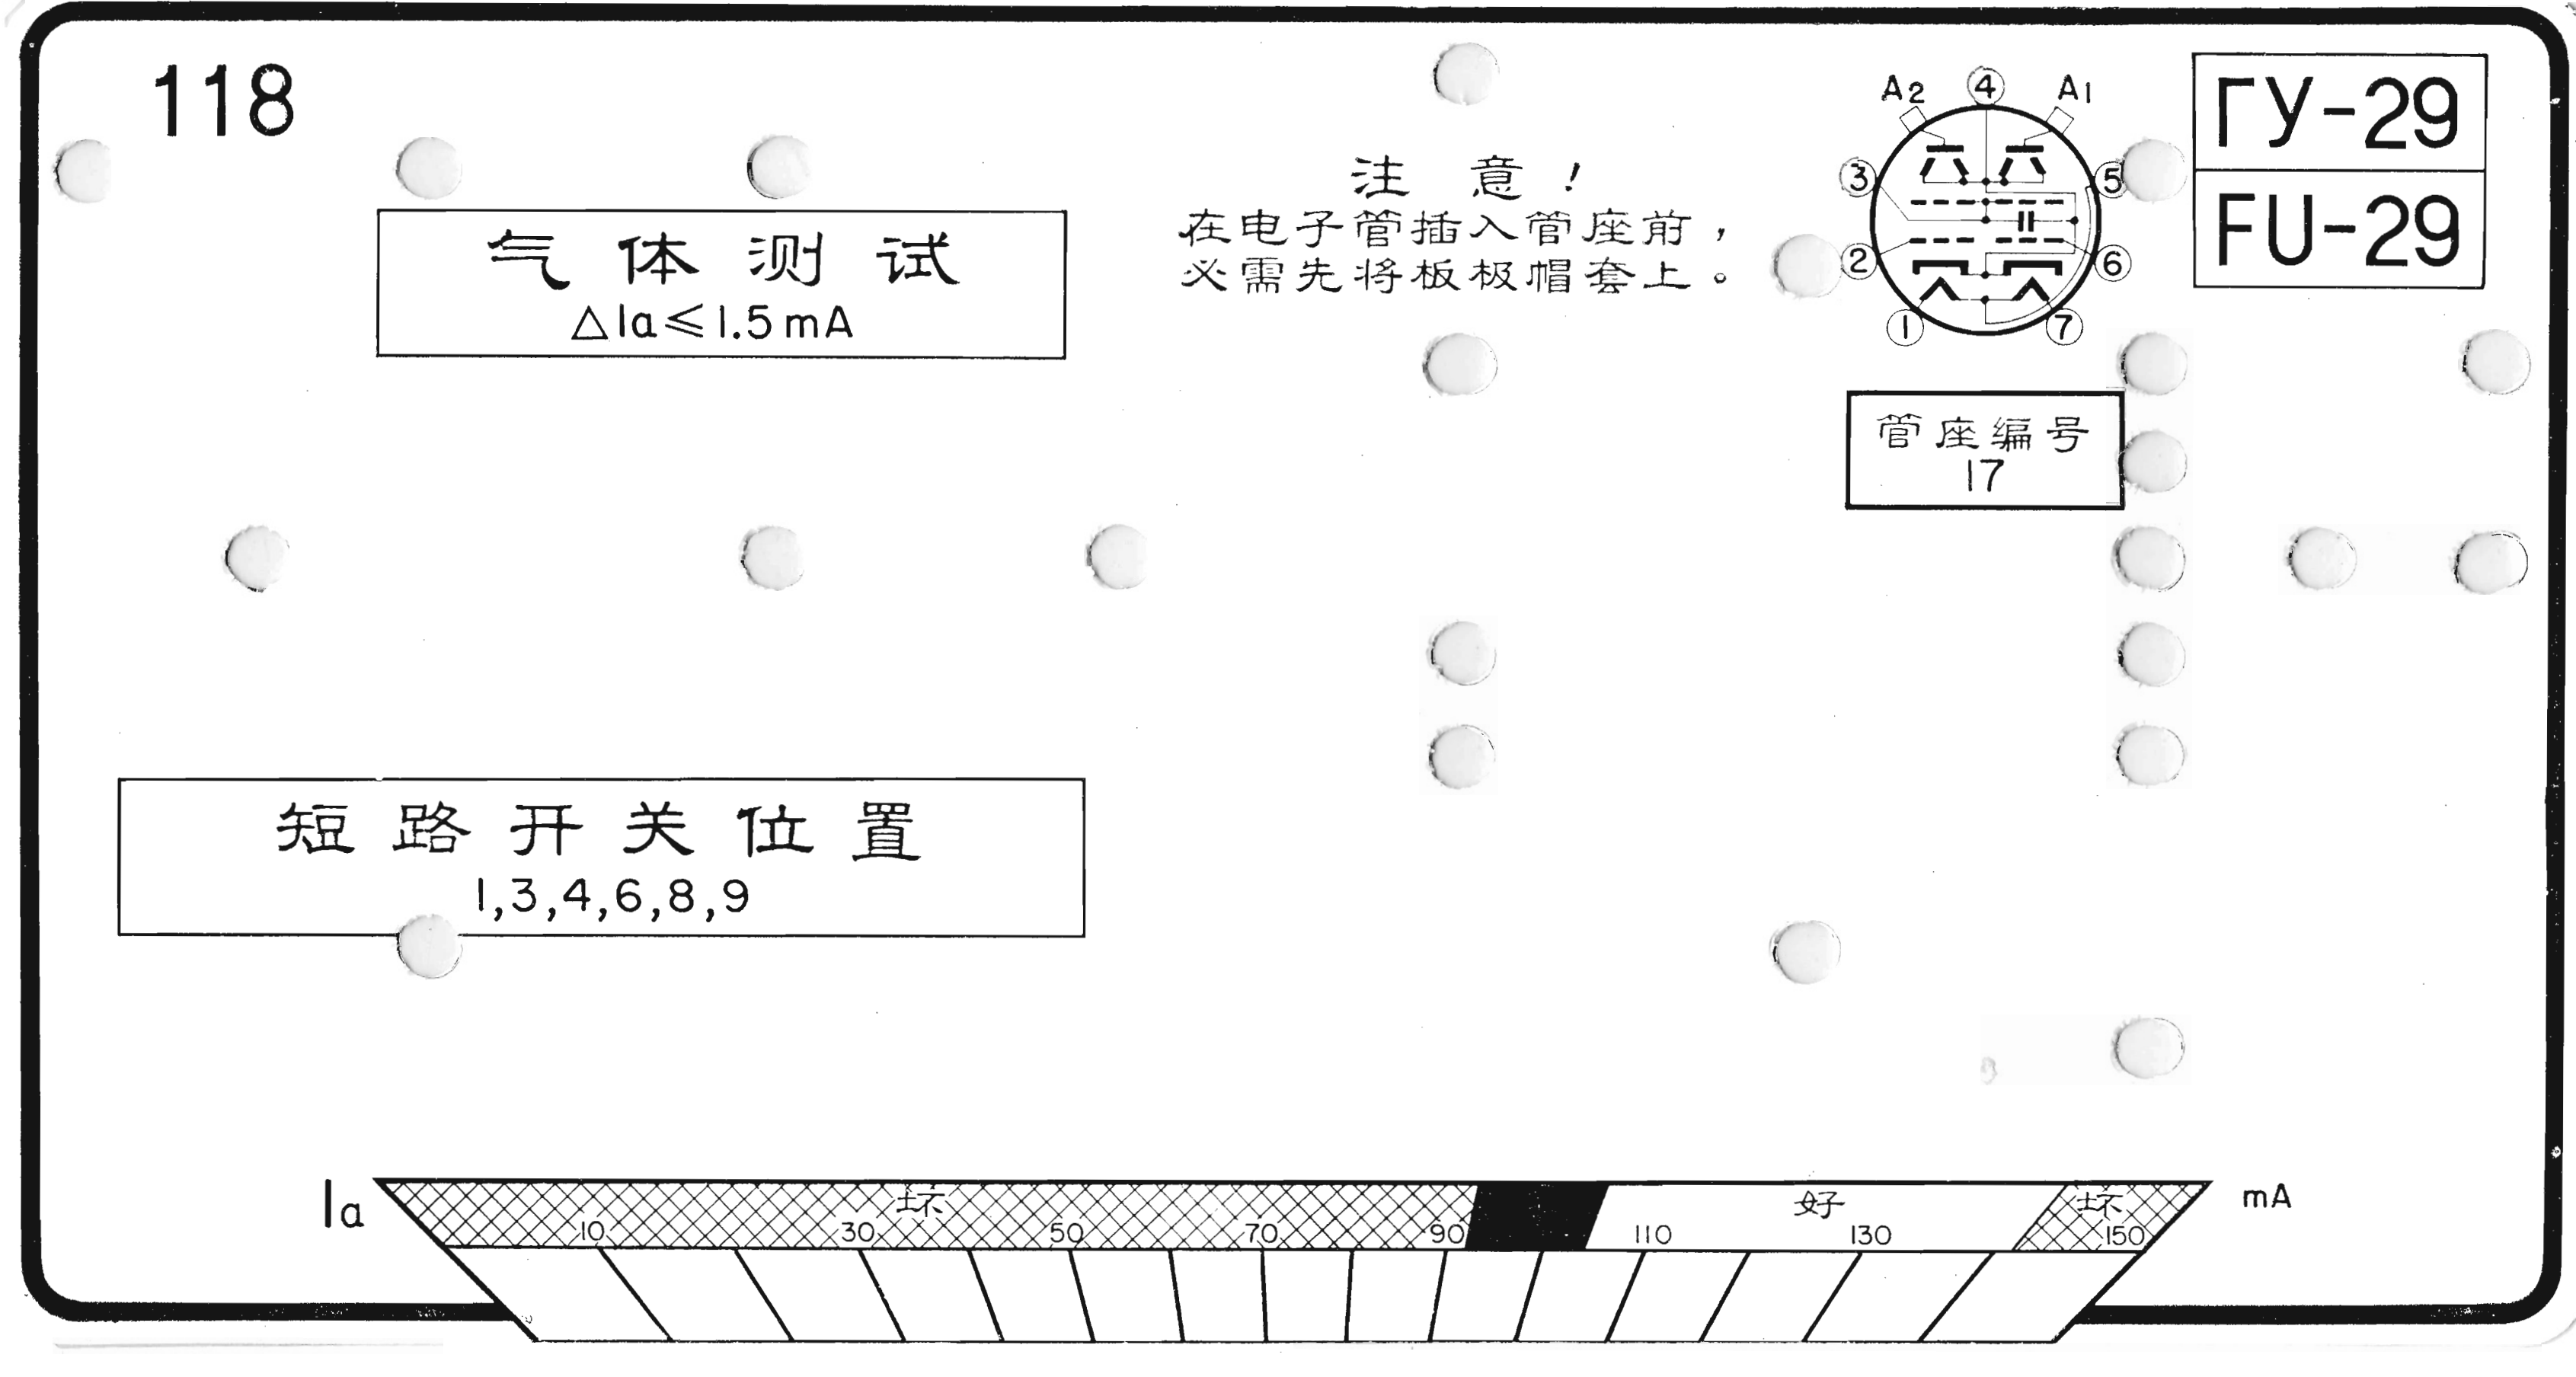
118
气 体 测 试
△Ia≤1.5 mA
注 意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
A2
4
A1
3
5
2
6
1
7
ГУ-29
FU-29
管座编号
17
短 路 开 关 位 置
1,3,4,6,8,9
Ia
坏
10
30
50
70
90
110
好
130
坏
150
mA

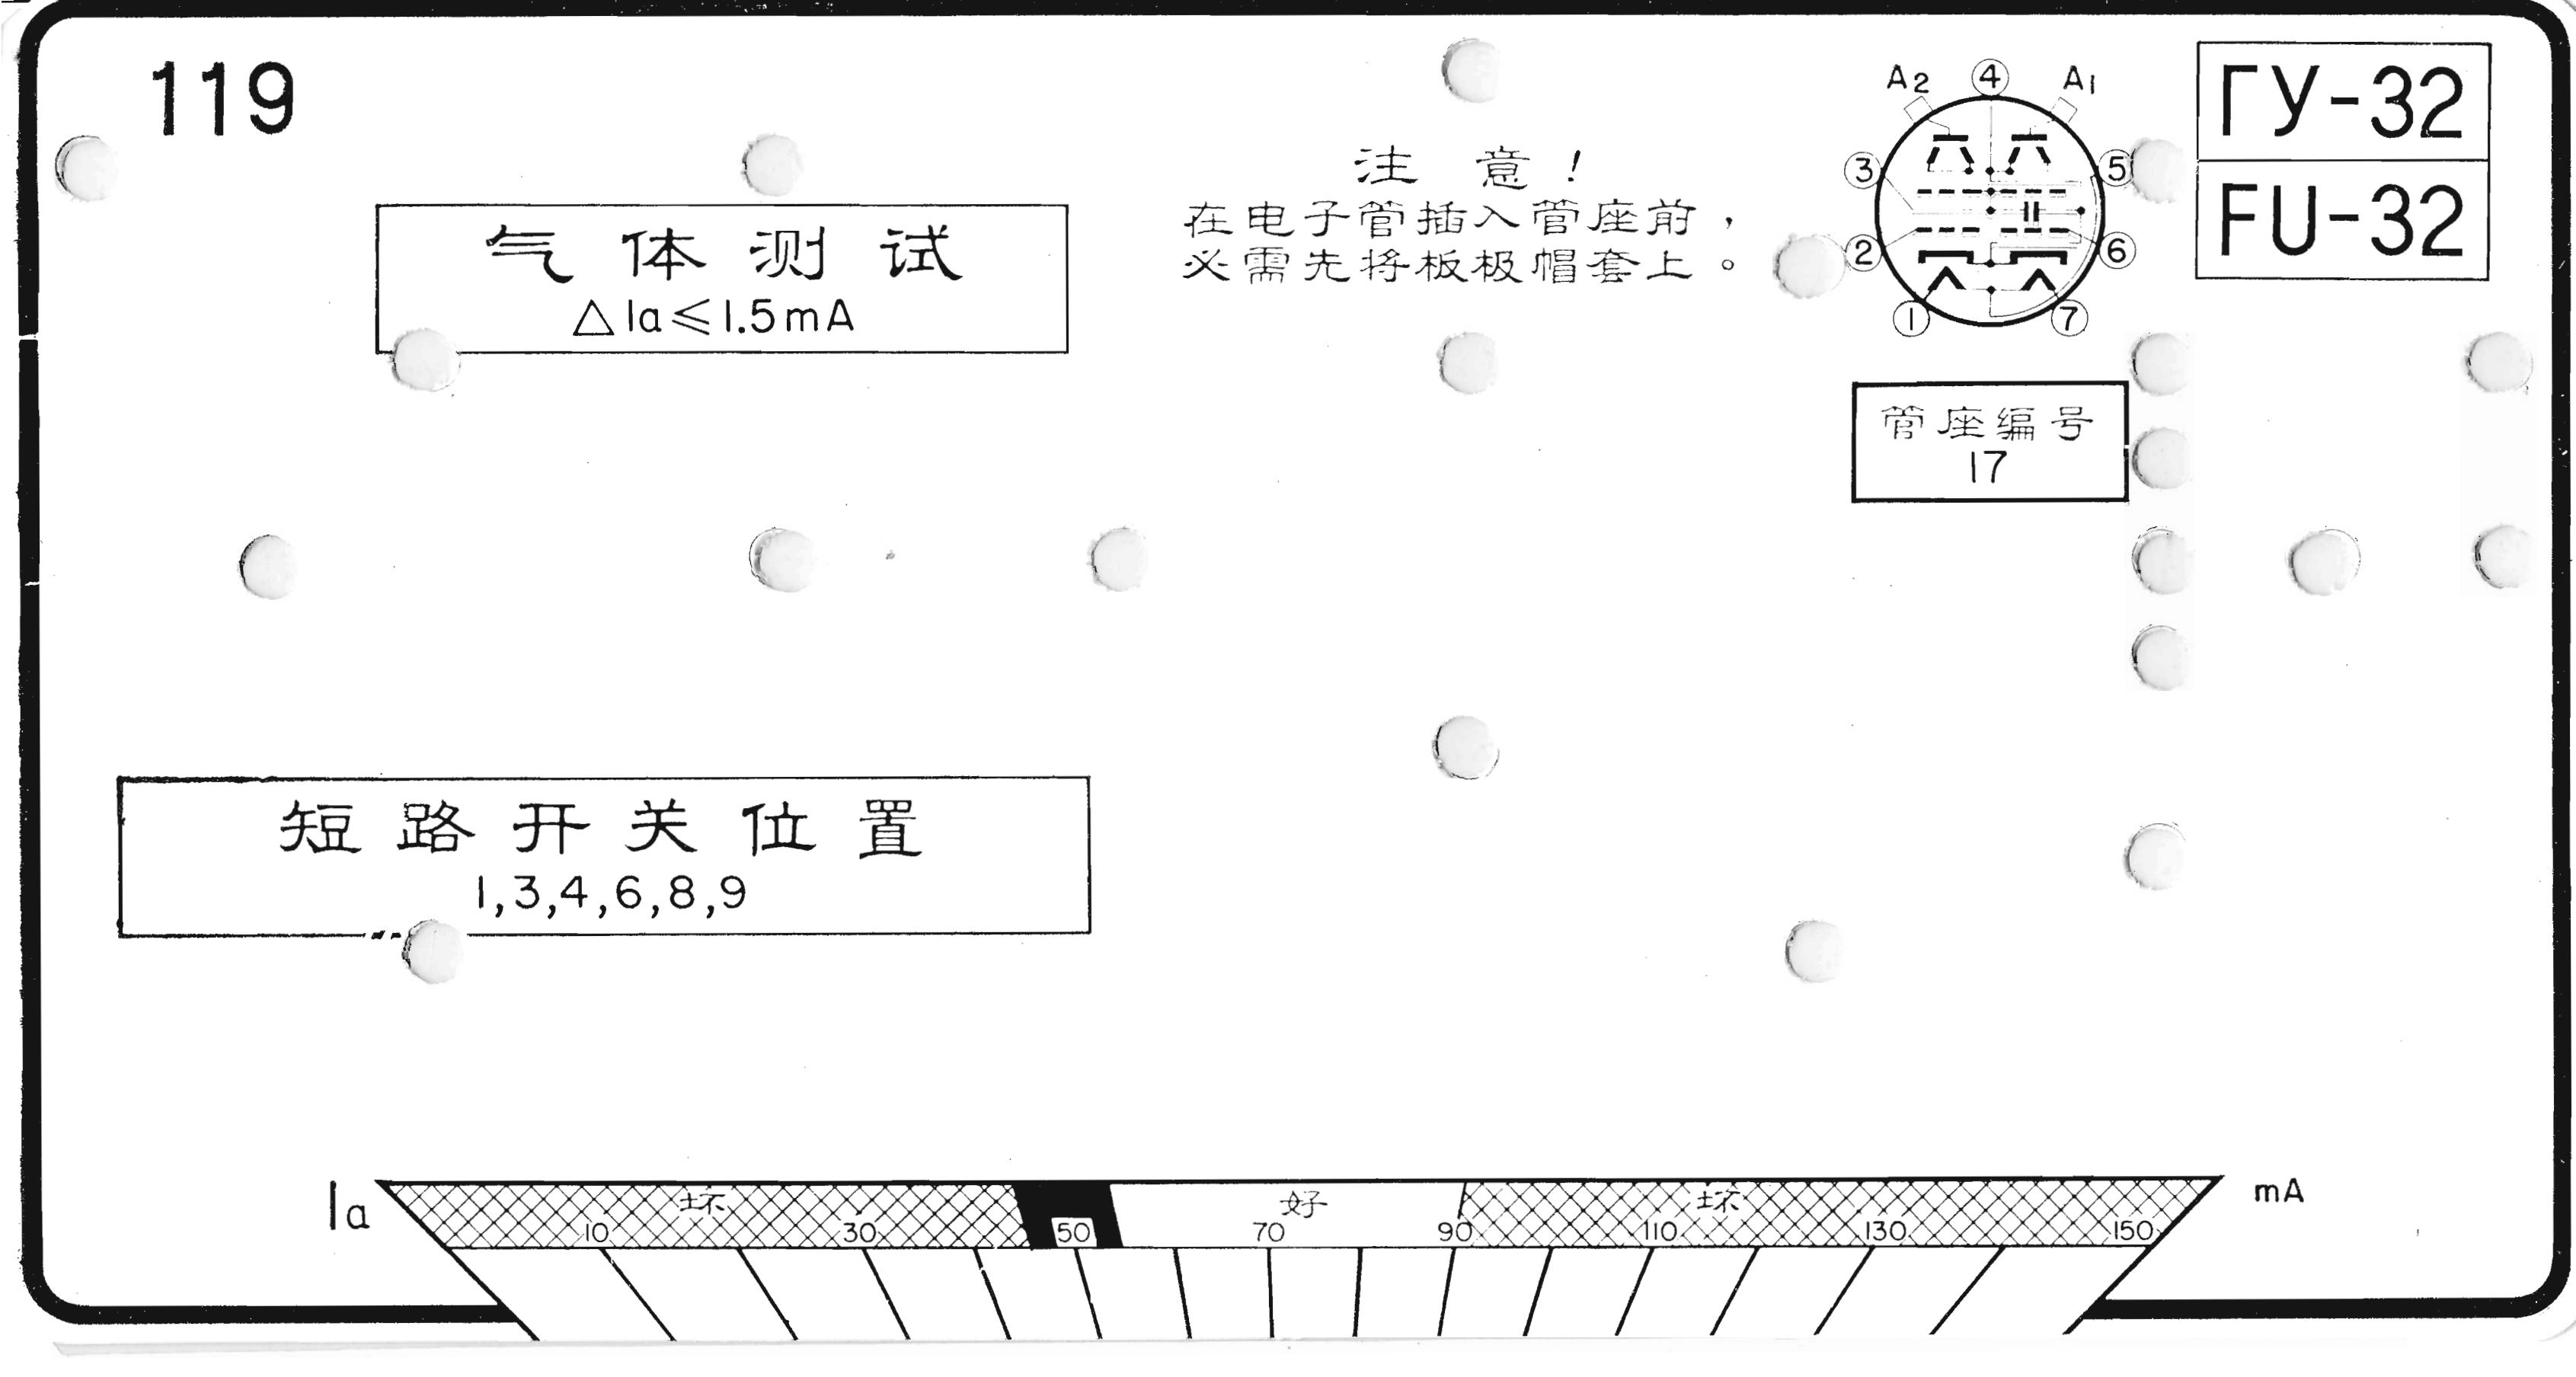
119
气 体 测 试
△Ia≤1.5mA
注 意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
A2
A1
1
2
3
4
5
6
7
ГУ-32
FU-32
管座编号
17
短 路 开 关 位 置
1,3,4,6,8,9
Ia
坏
好
坏
10
30
50
70
90
110
130
150
mA

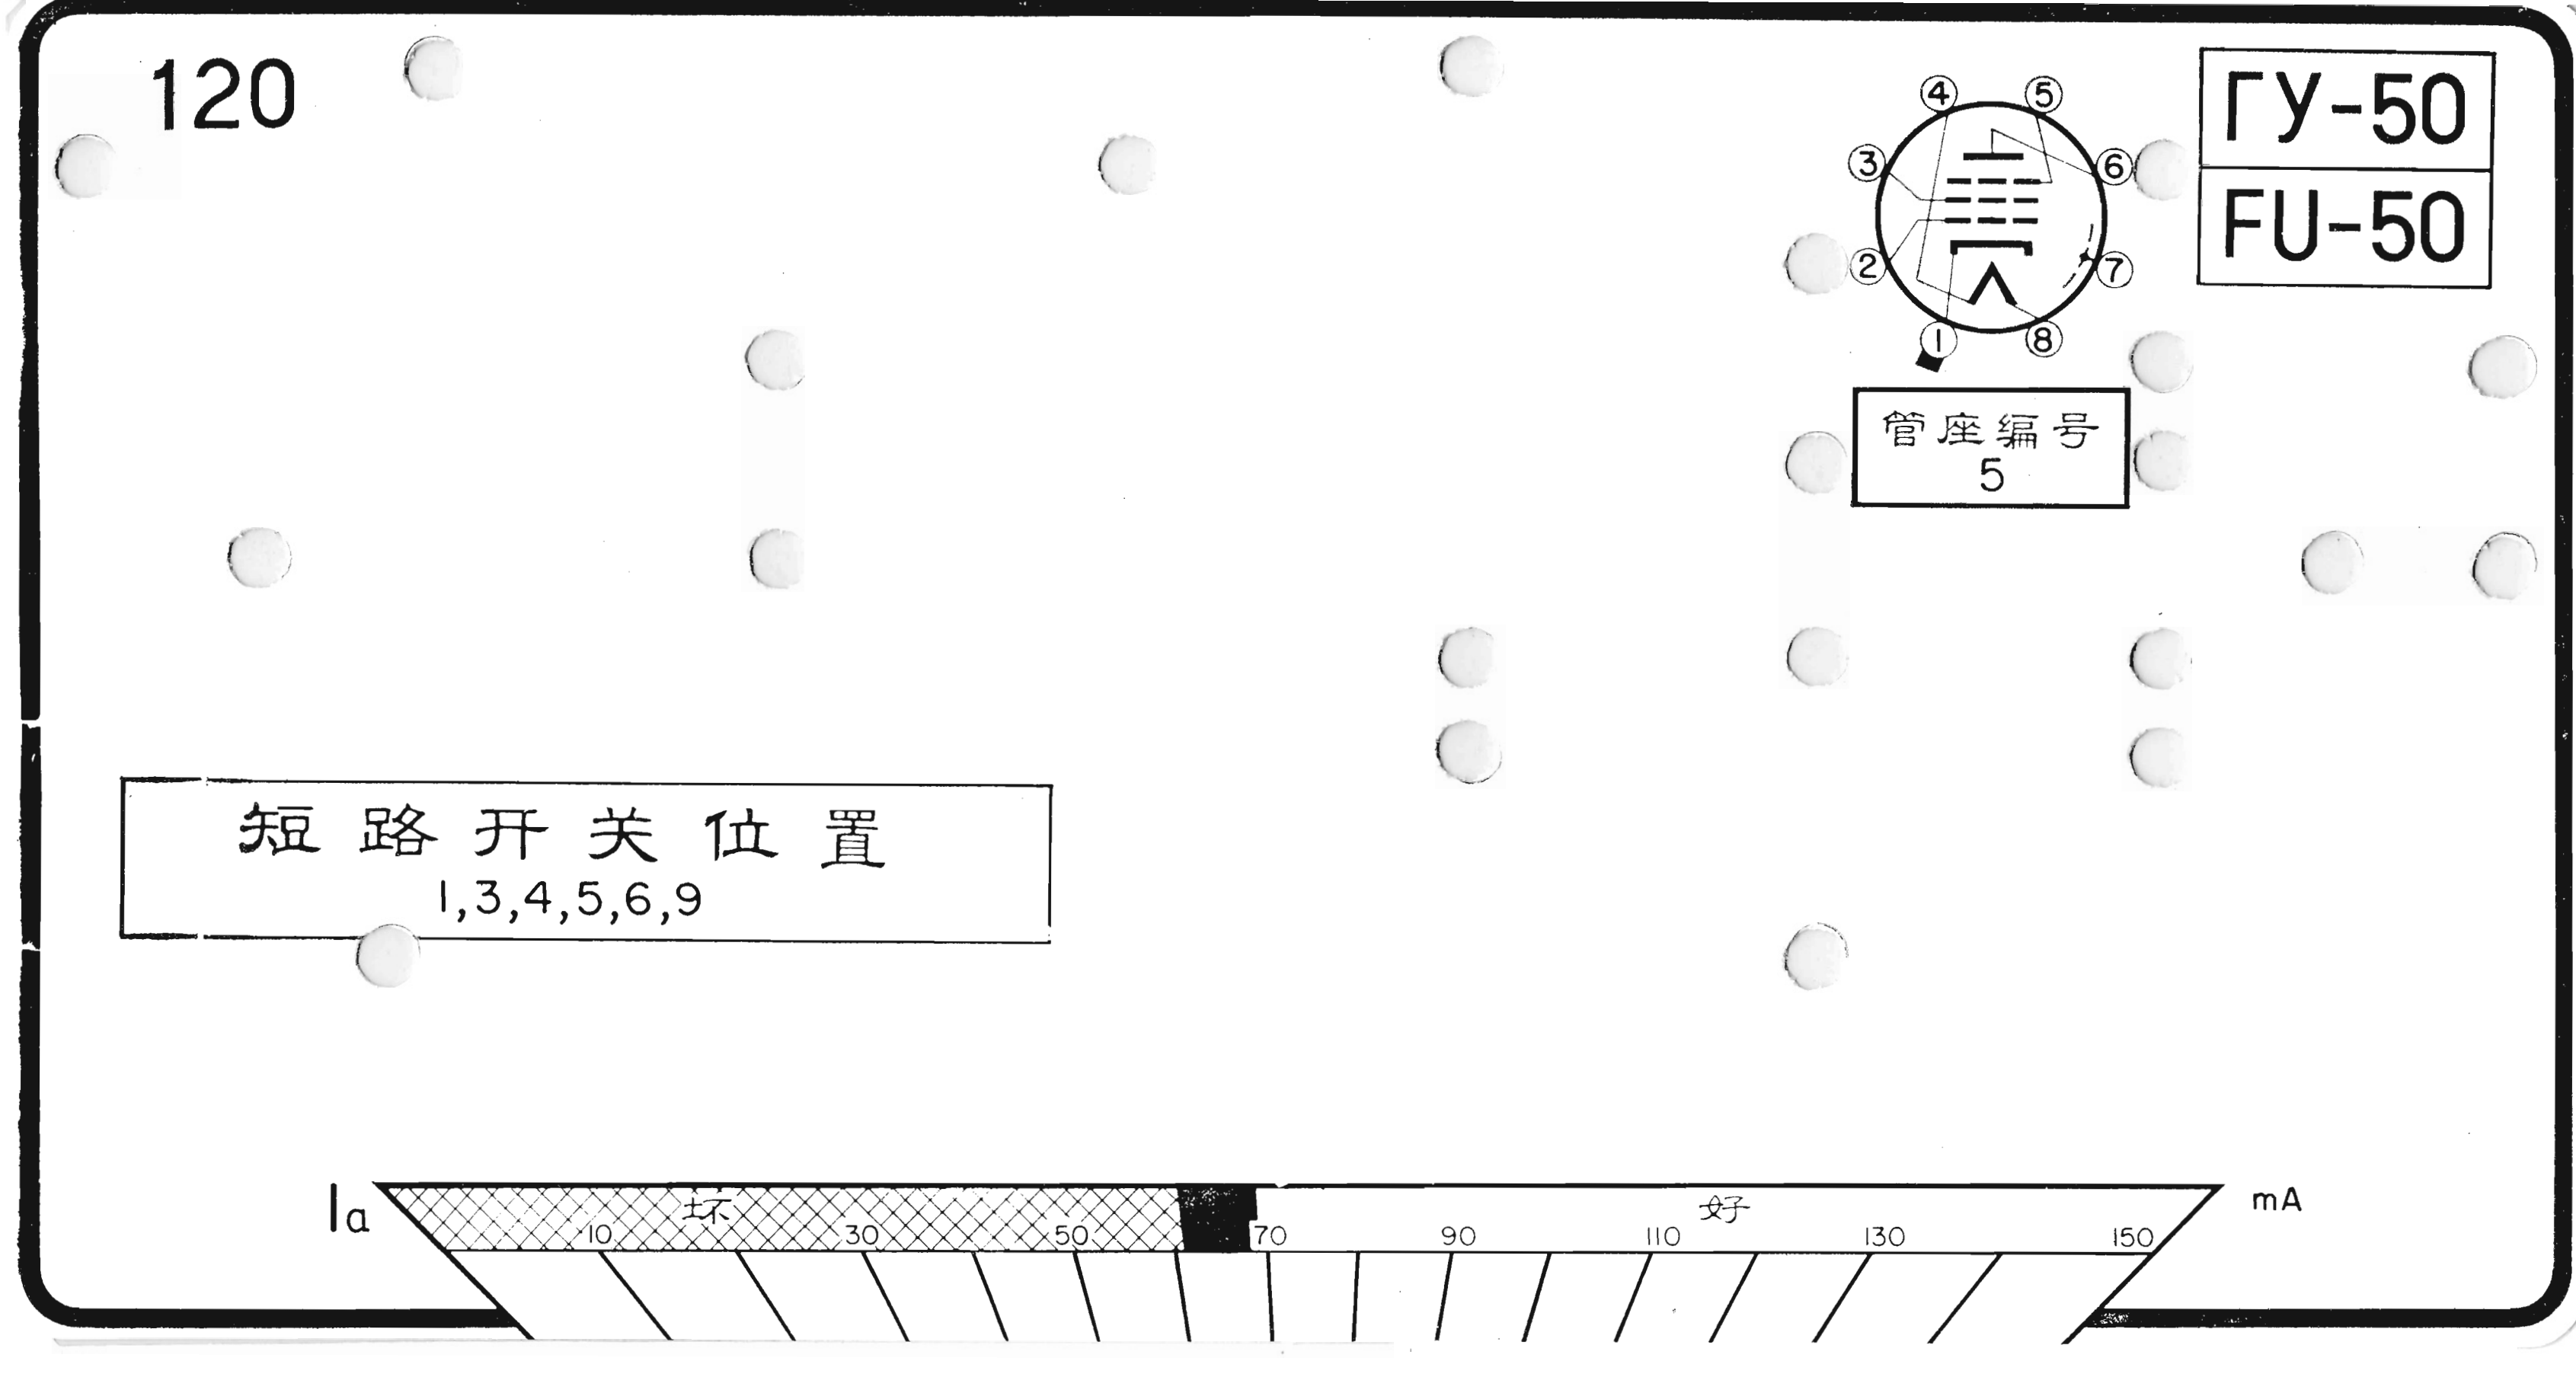

120
ГУ-50
FU-50
4
5
3
6
2
7
1
8
管座编号
5
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
Ia
坏
好
10
30
50
70
90
110
130
150
mA

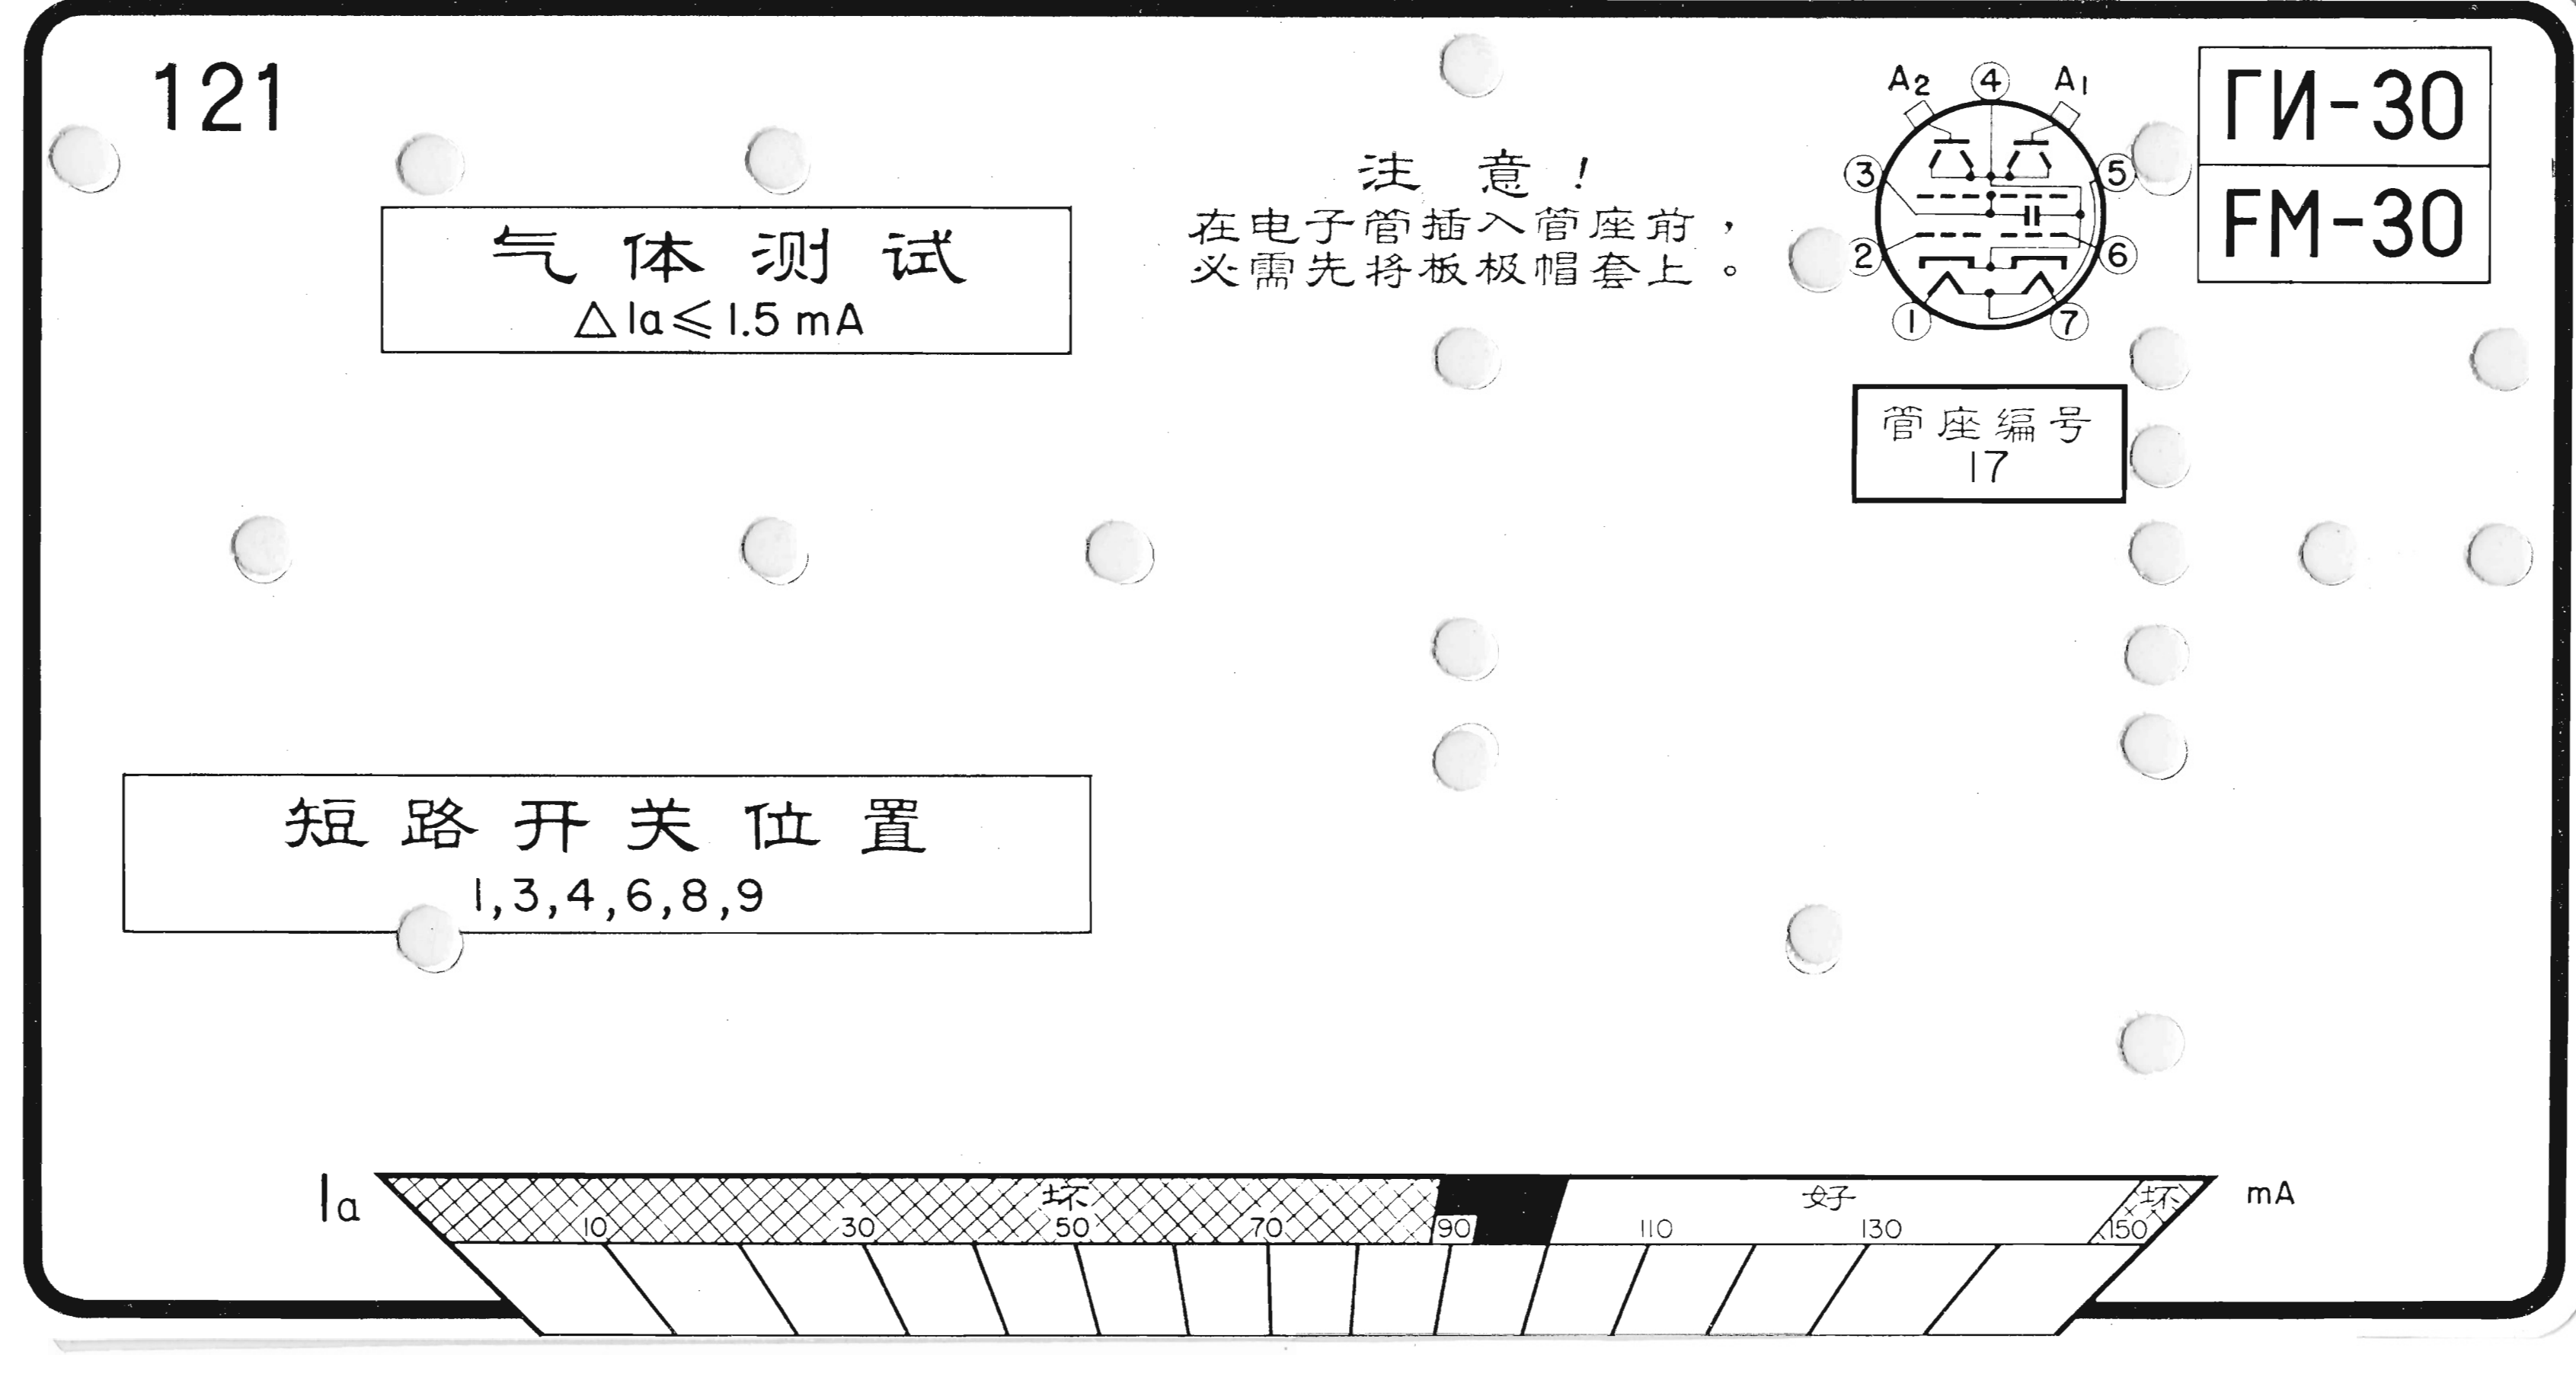

121
注 意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
A2
4
A1
3
5
2
6
1
7
ГИ-30
FM-30
管座编号
17
气体测试
△Ia≤1.5 mA
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
Ia
坏
好
坏
mA
10
30
50
70
90
110
130
150


短路测试以后，延时时间按下列步骤进行测试：


首先电源校准至标准线，“短路测试”开关置于(6)或(4)位置。

延时时间自右边插孔插入插钉，开始计算应为60 $^{+16}_{-8}$ 秒，则表针即起。

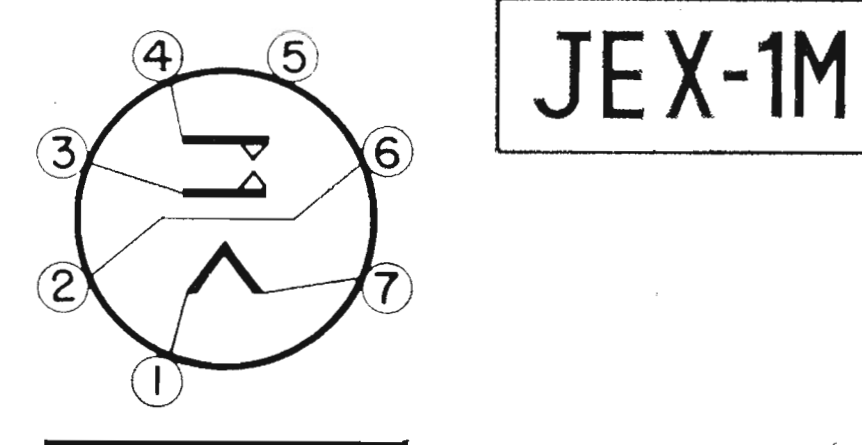


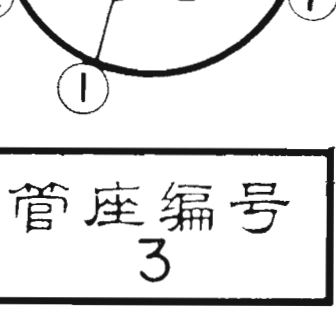


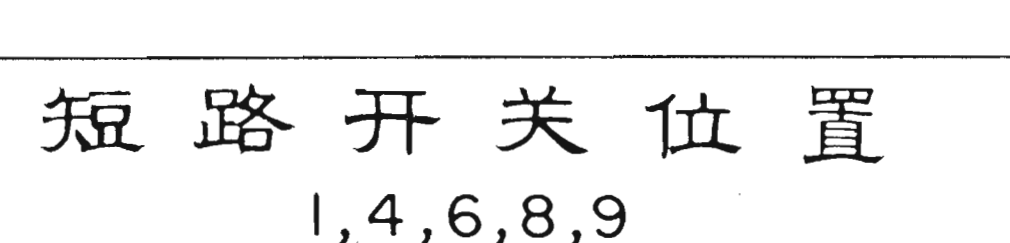


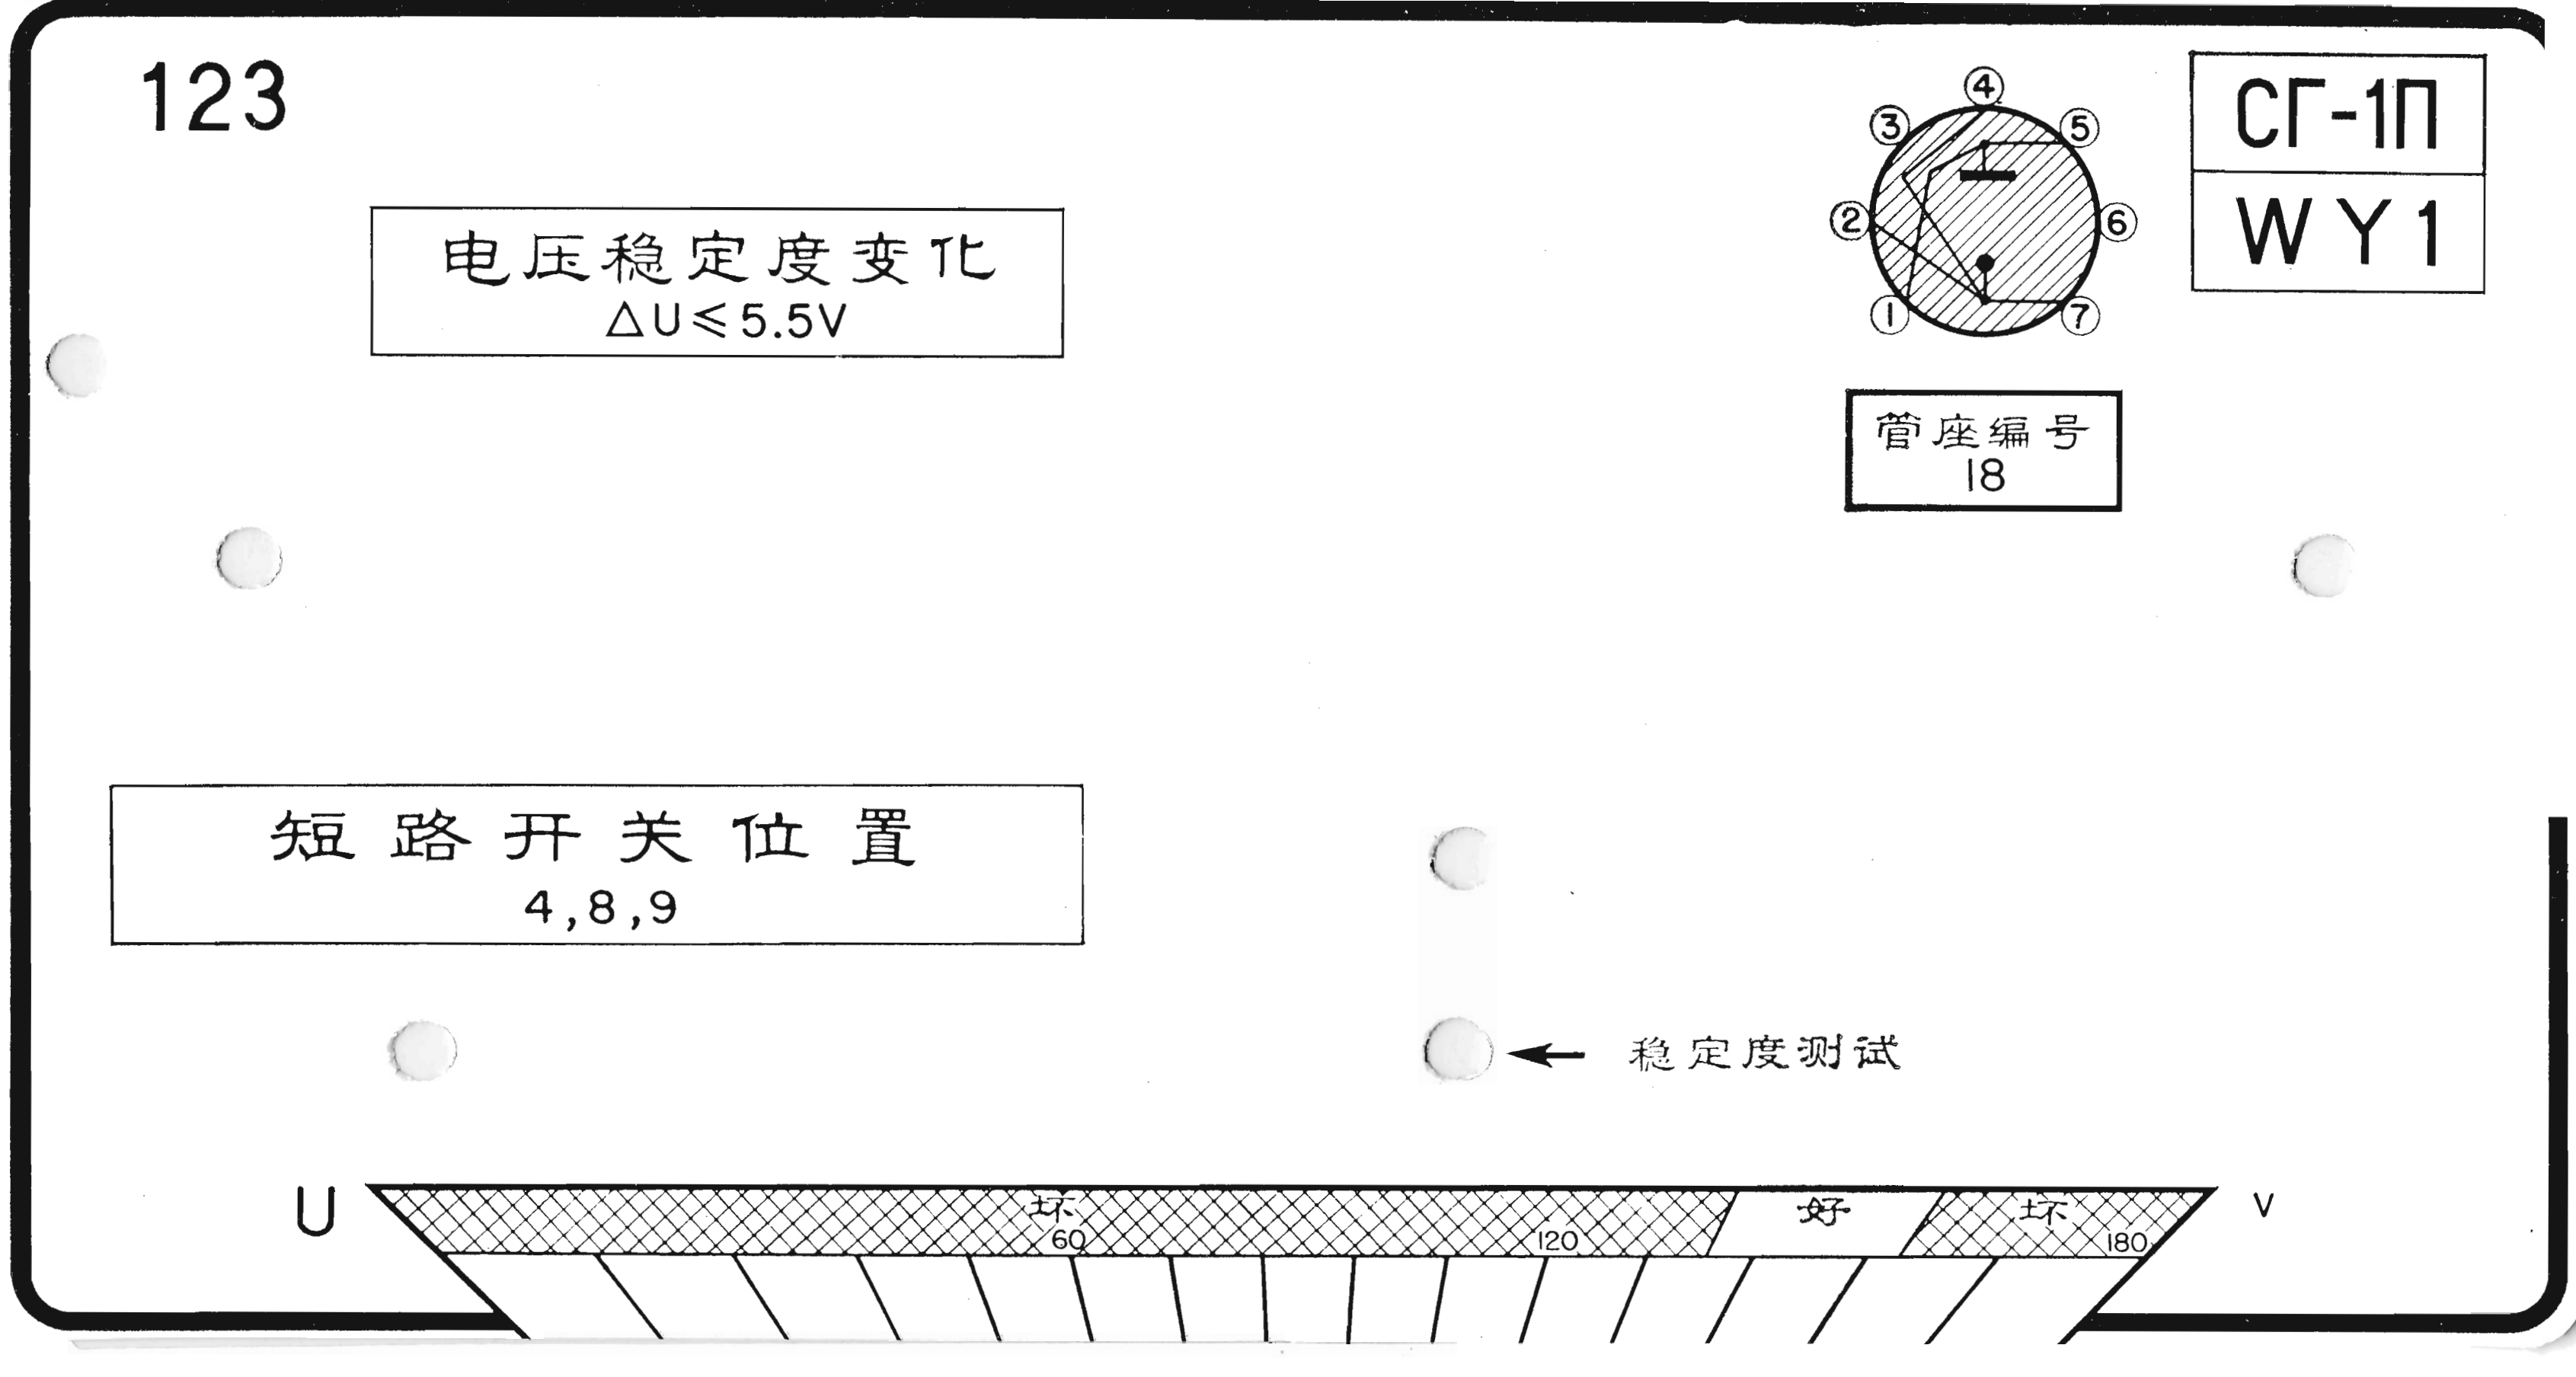


123
电压稳定度变化
ΔU≤5.5V
短路开关位置
4,8,9
СГ-1П
WY1
管座编号
18
稳定度测试
U
坏
60
120
好
坏
180
V

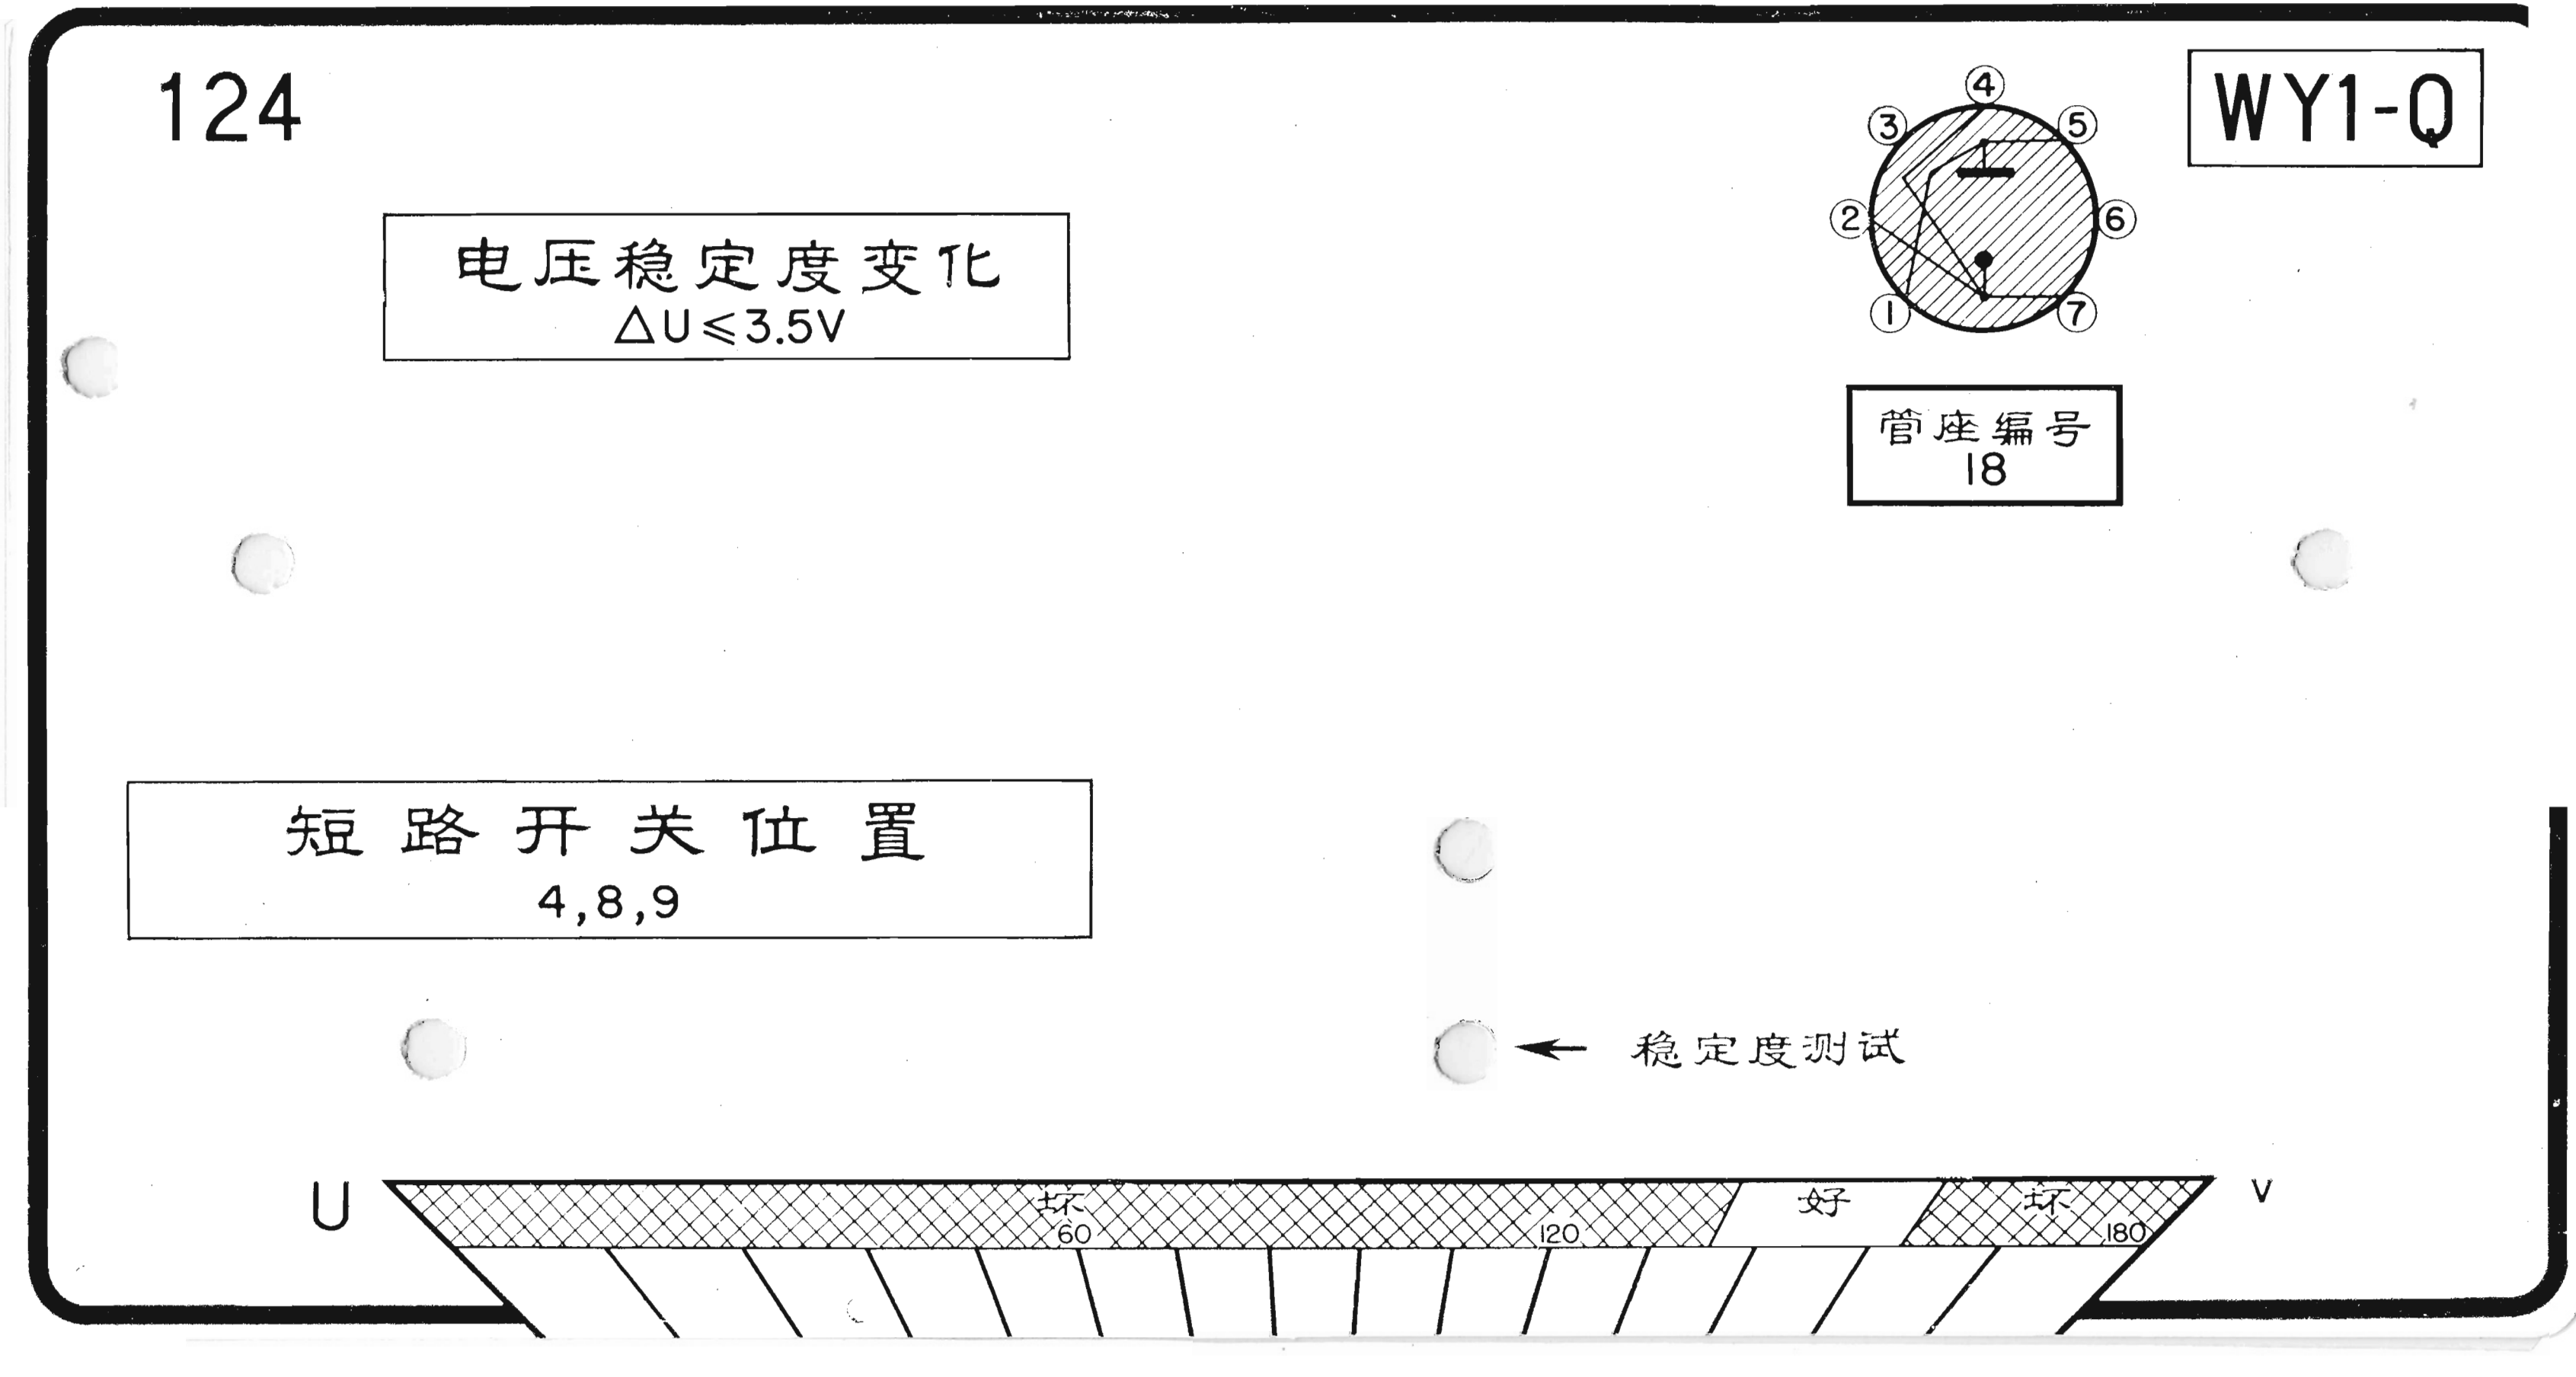

124
WY1-Q
4
3
5
2
6
1
7
电压稳定度变化
ΔU≤3.5V
管座编号
18
短路开关位置
4,8,9
稳定度测试
U
坏
60
120
好
坏
180
V

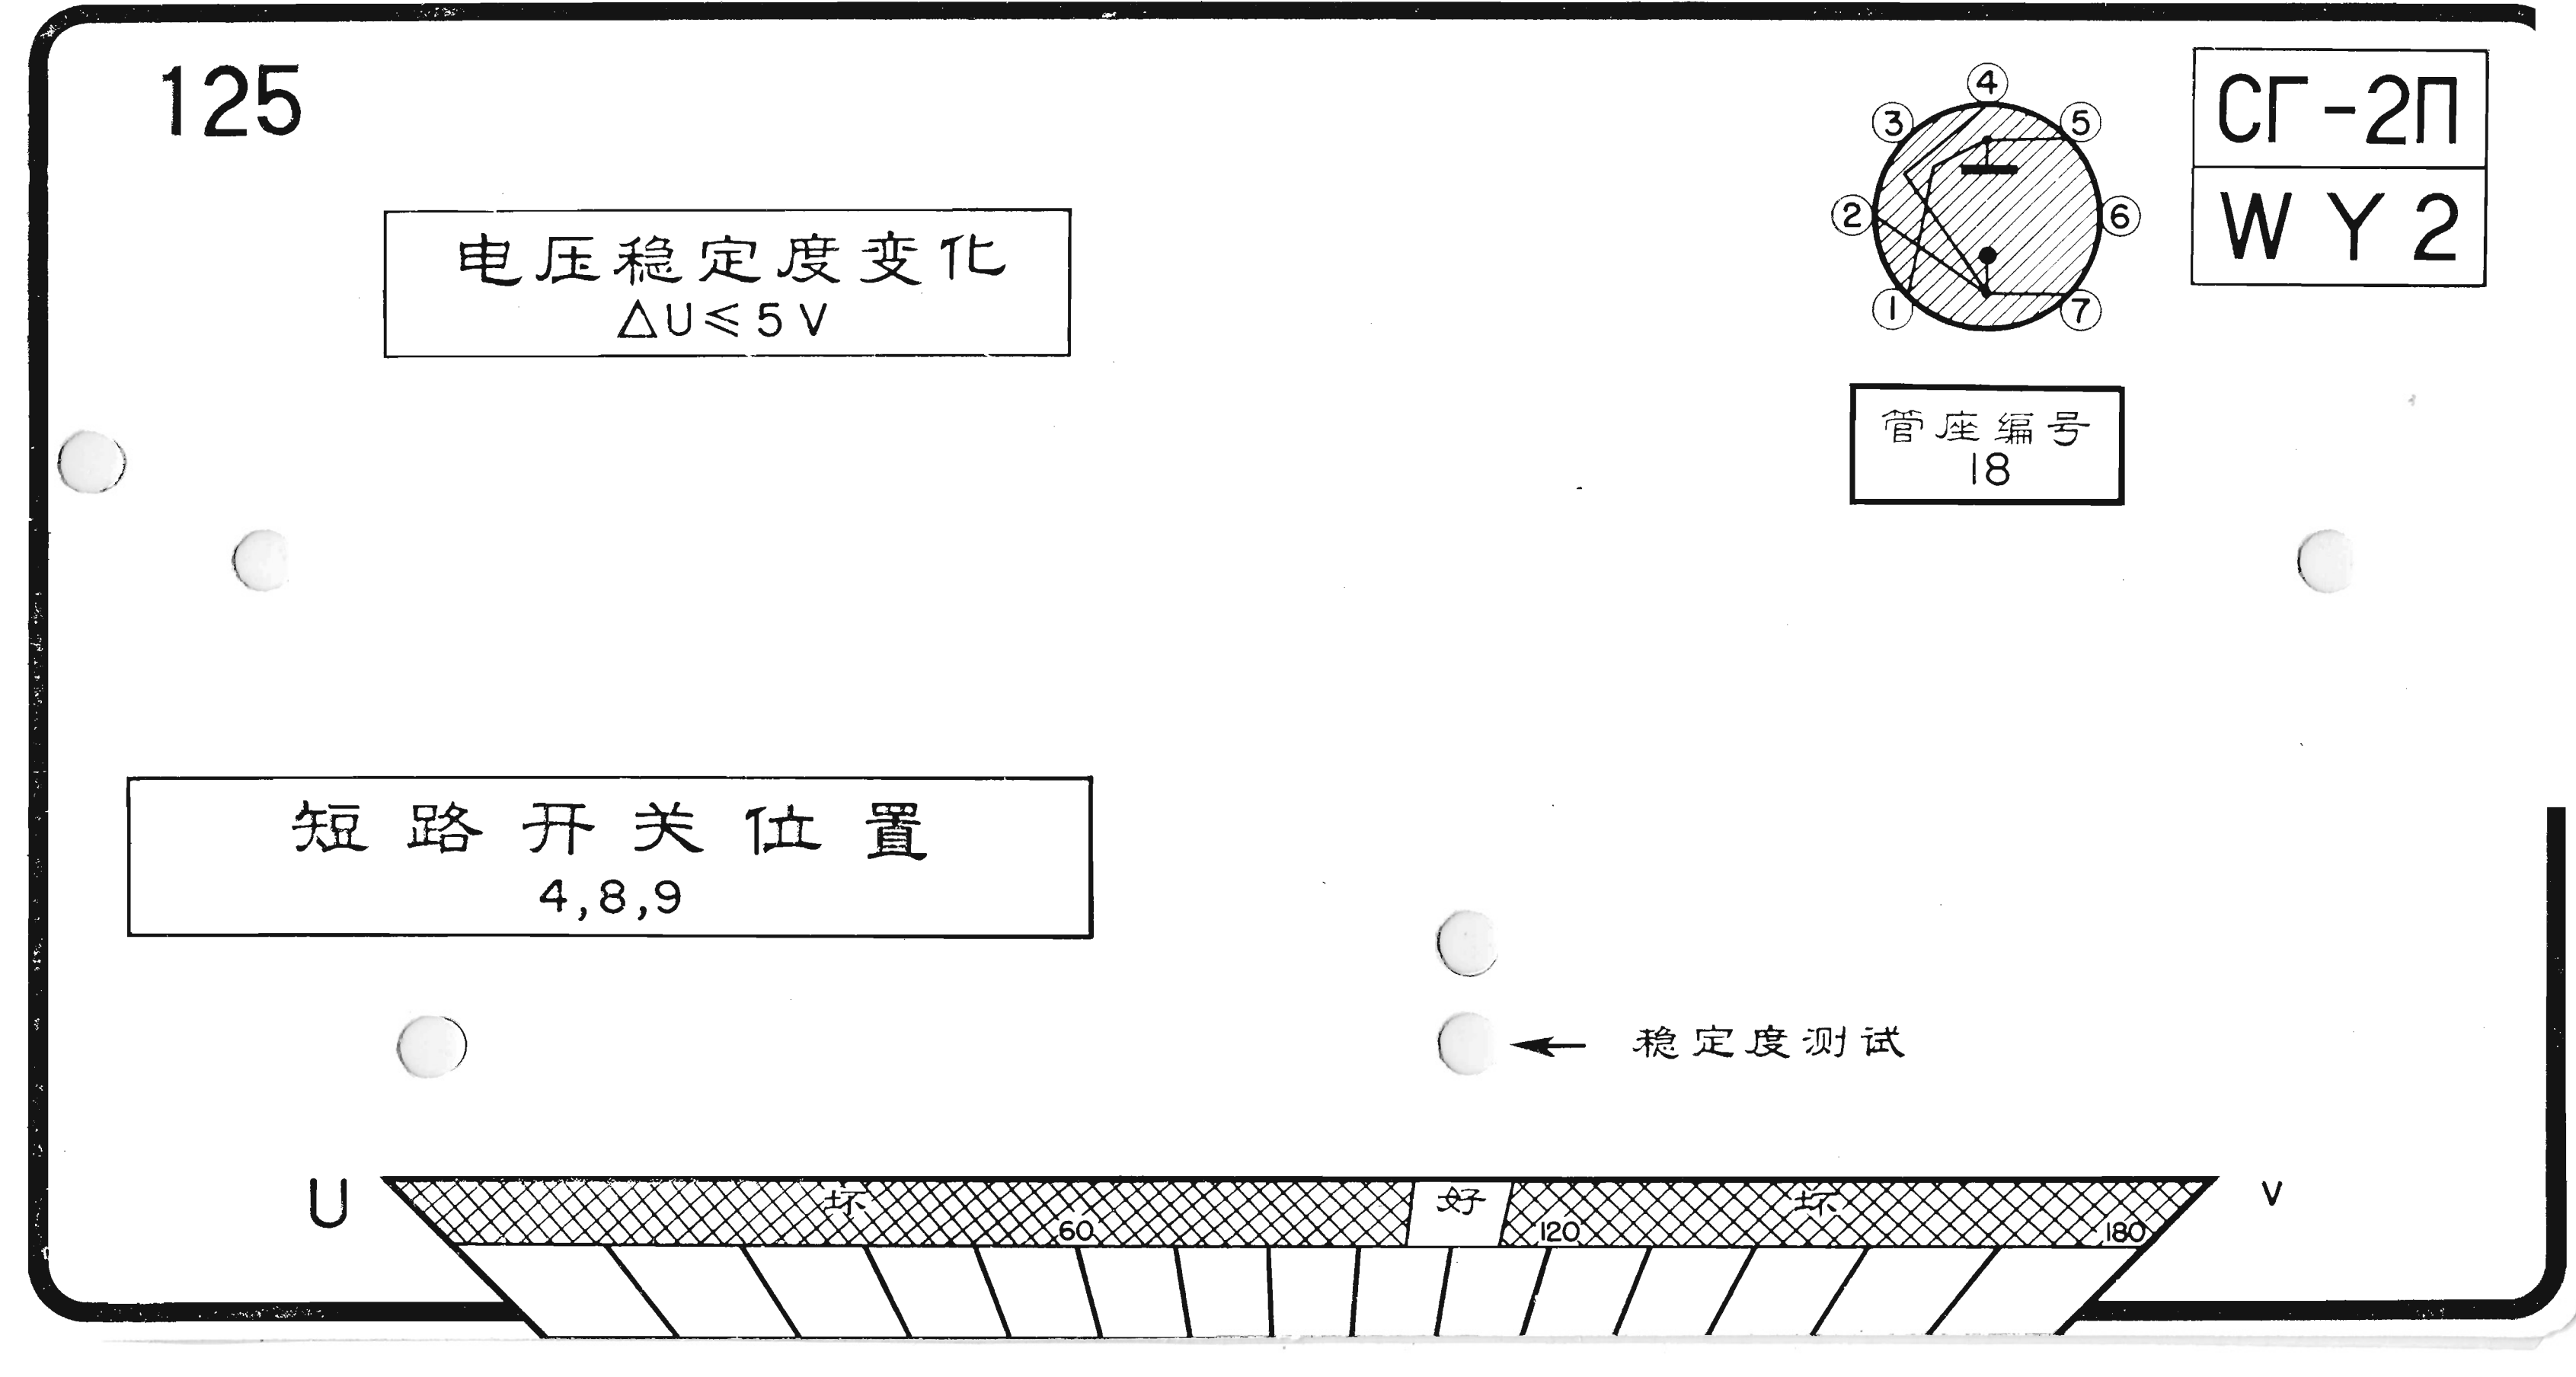
125
СГ-2П
WY2
4
3
5
2
6
1
7
管座编号
18
电压稳定度变化
ΔU≤5V
短路开关位置
4,8,9
稳定度测试
U
坏
60
好
120
坏
180
V

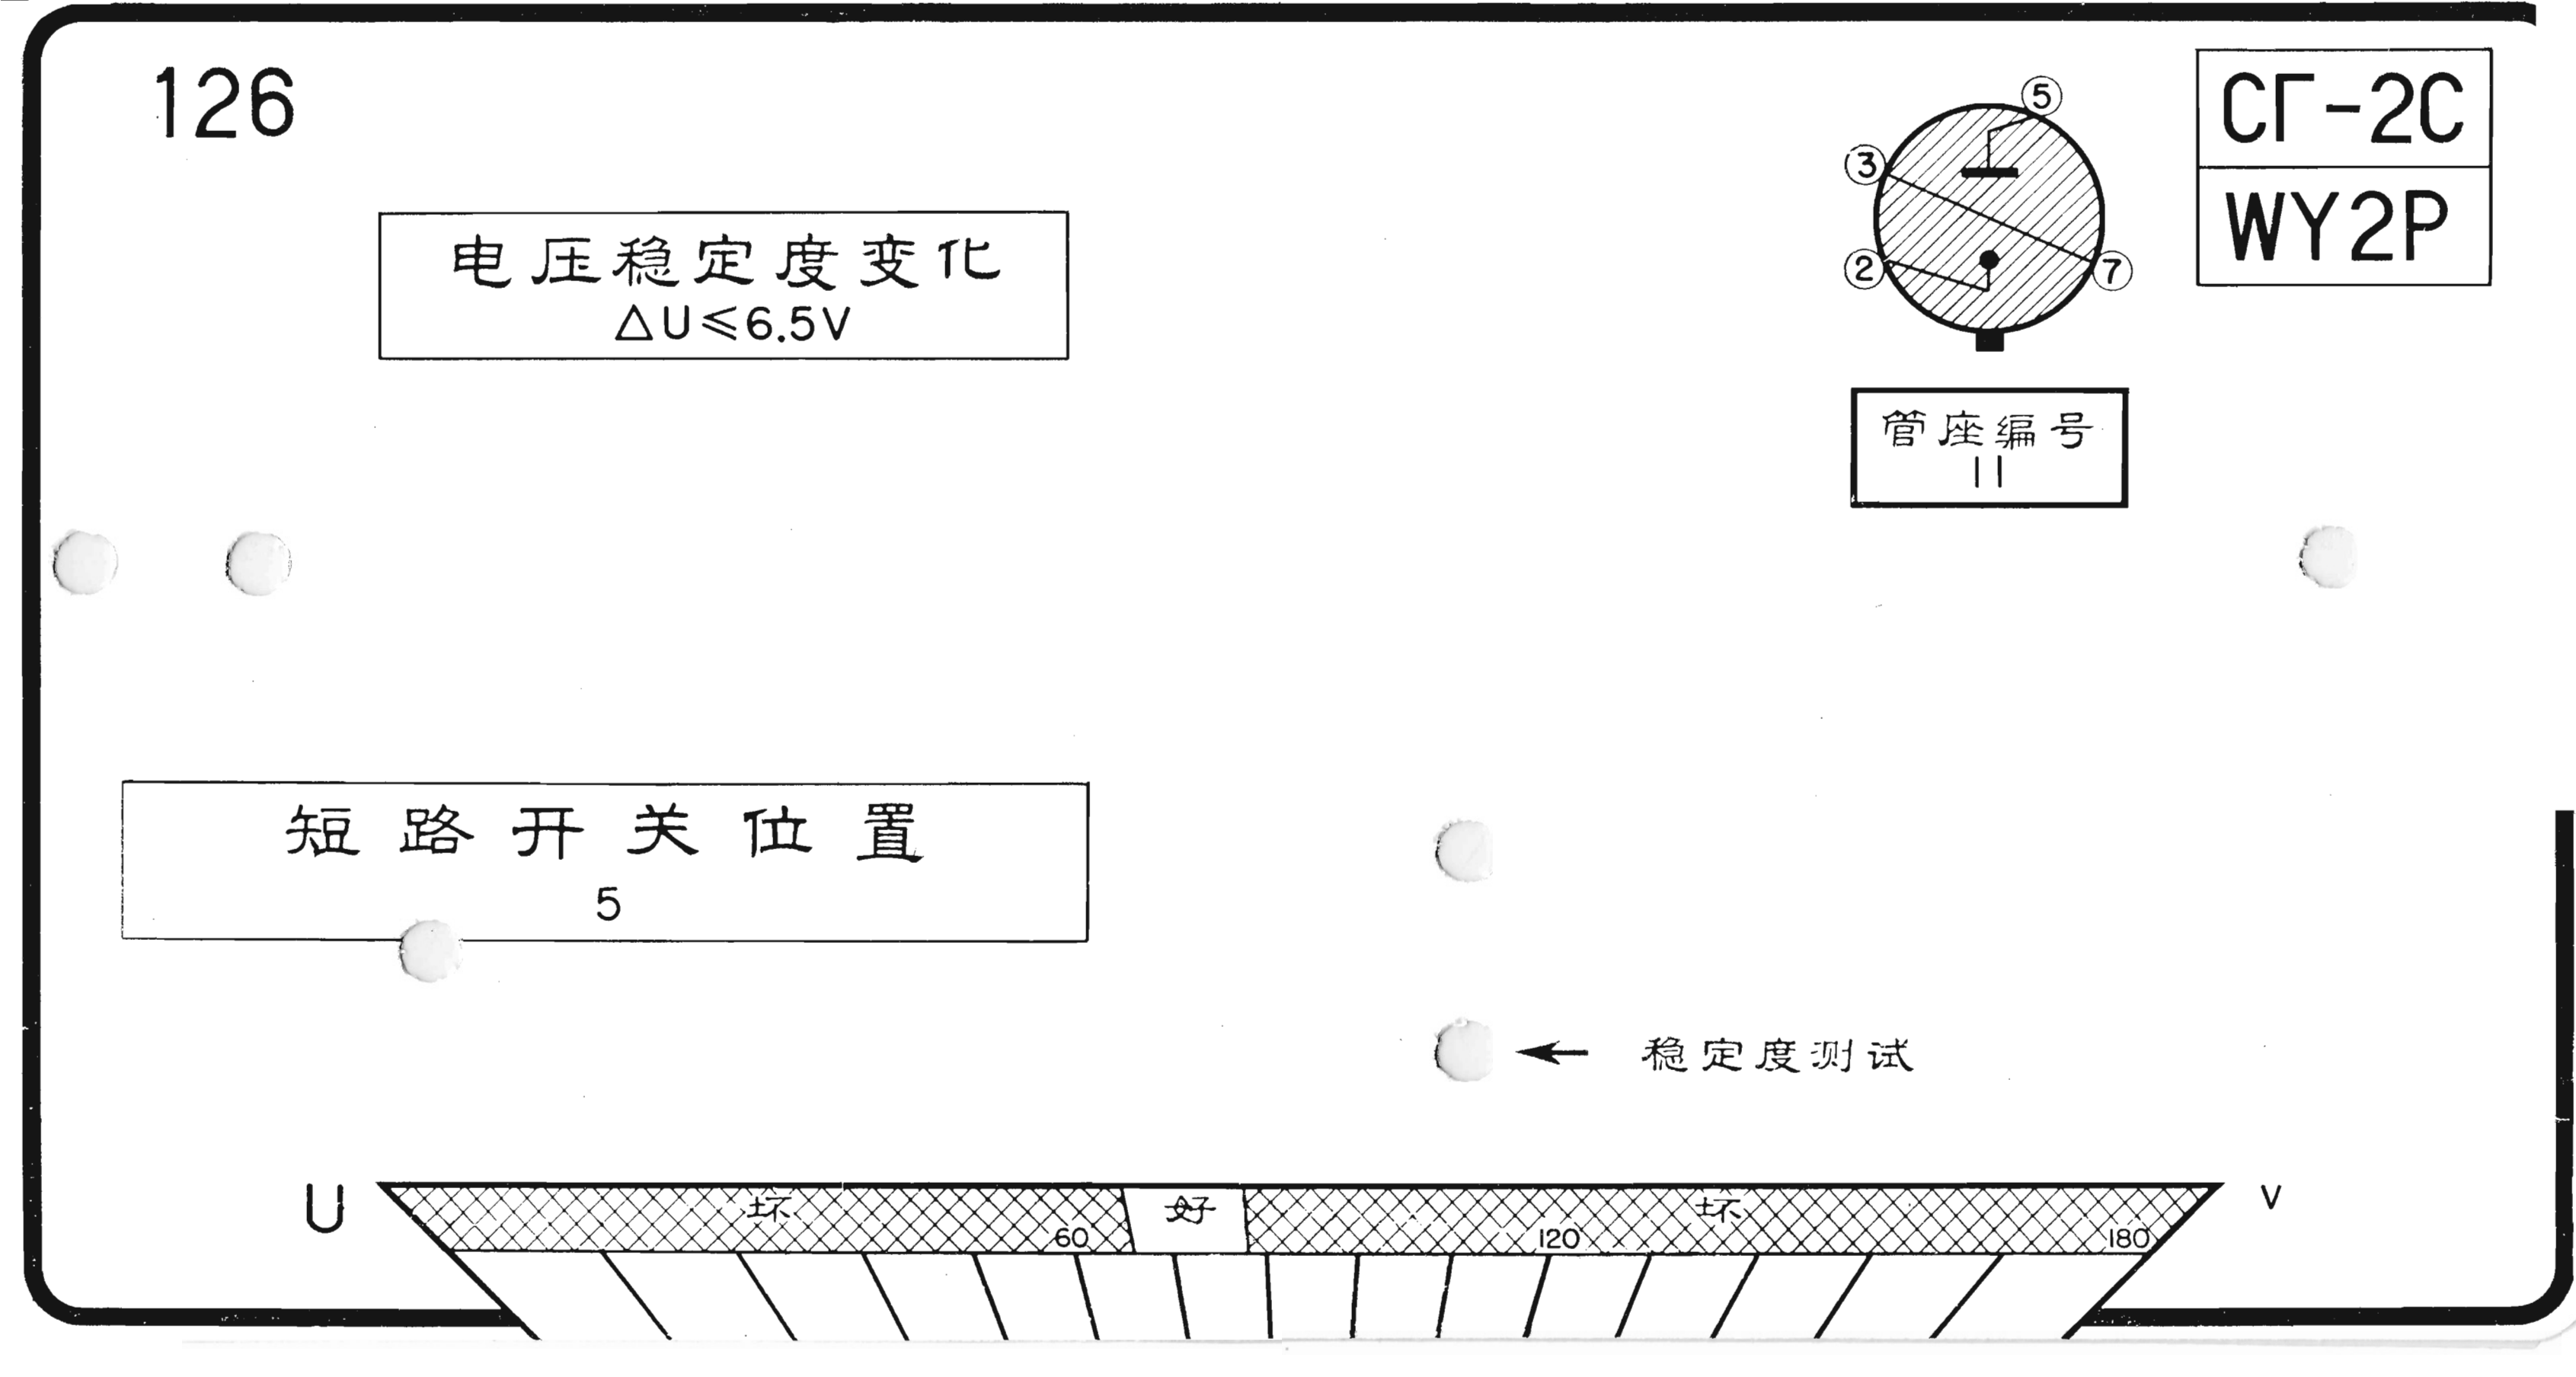


126
电压稳定度变化
ΔU≤6.5V
СГ-2С
WY2P
5
3
2
7
管座编号
11
短路开关位置
5
稳定度测试
U
坏
60
好
120
坏
180
V

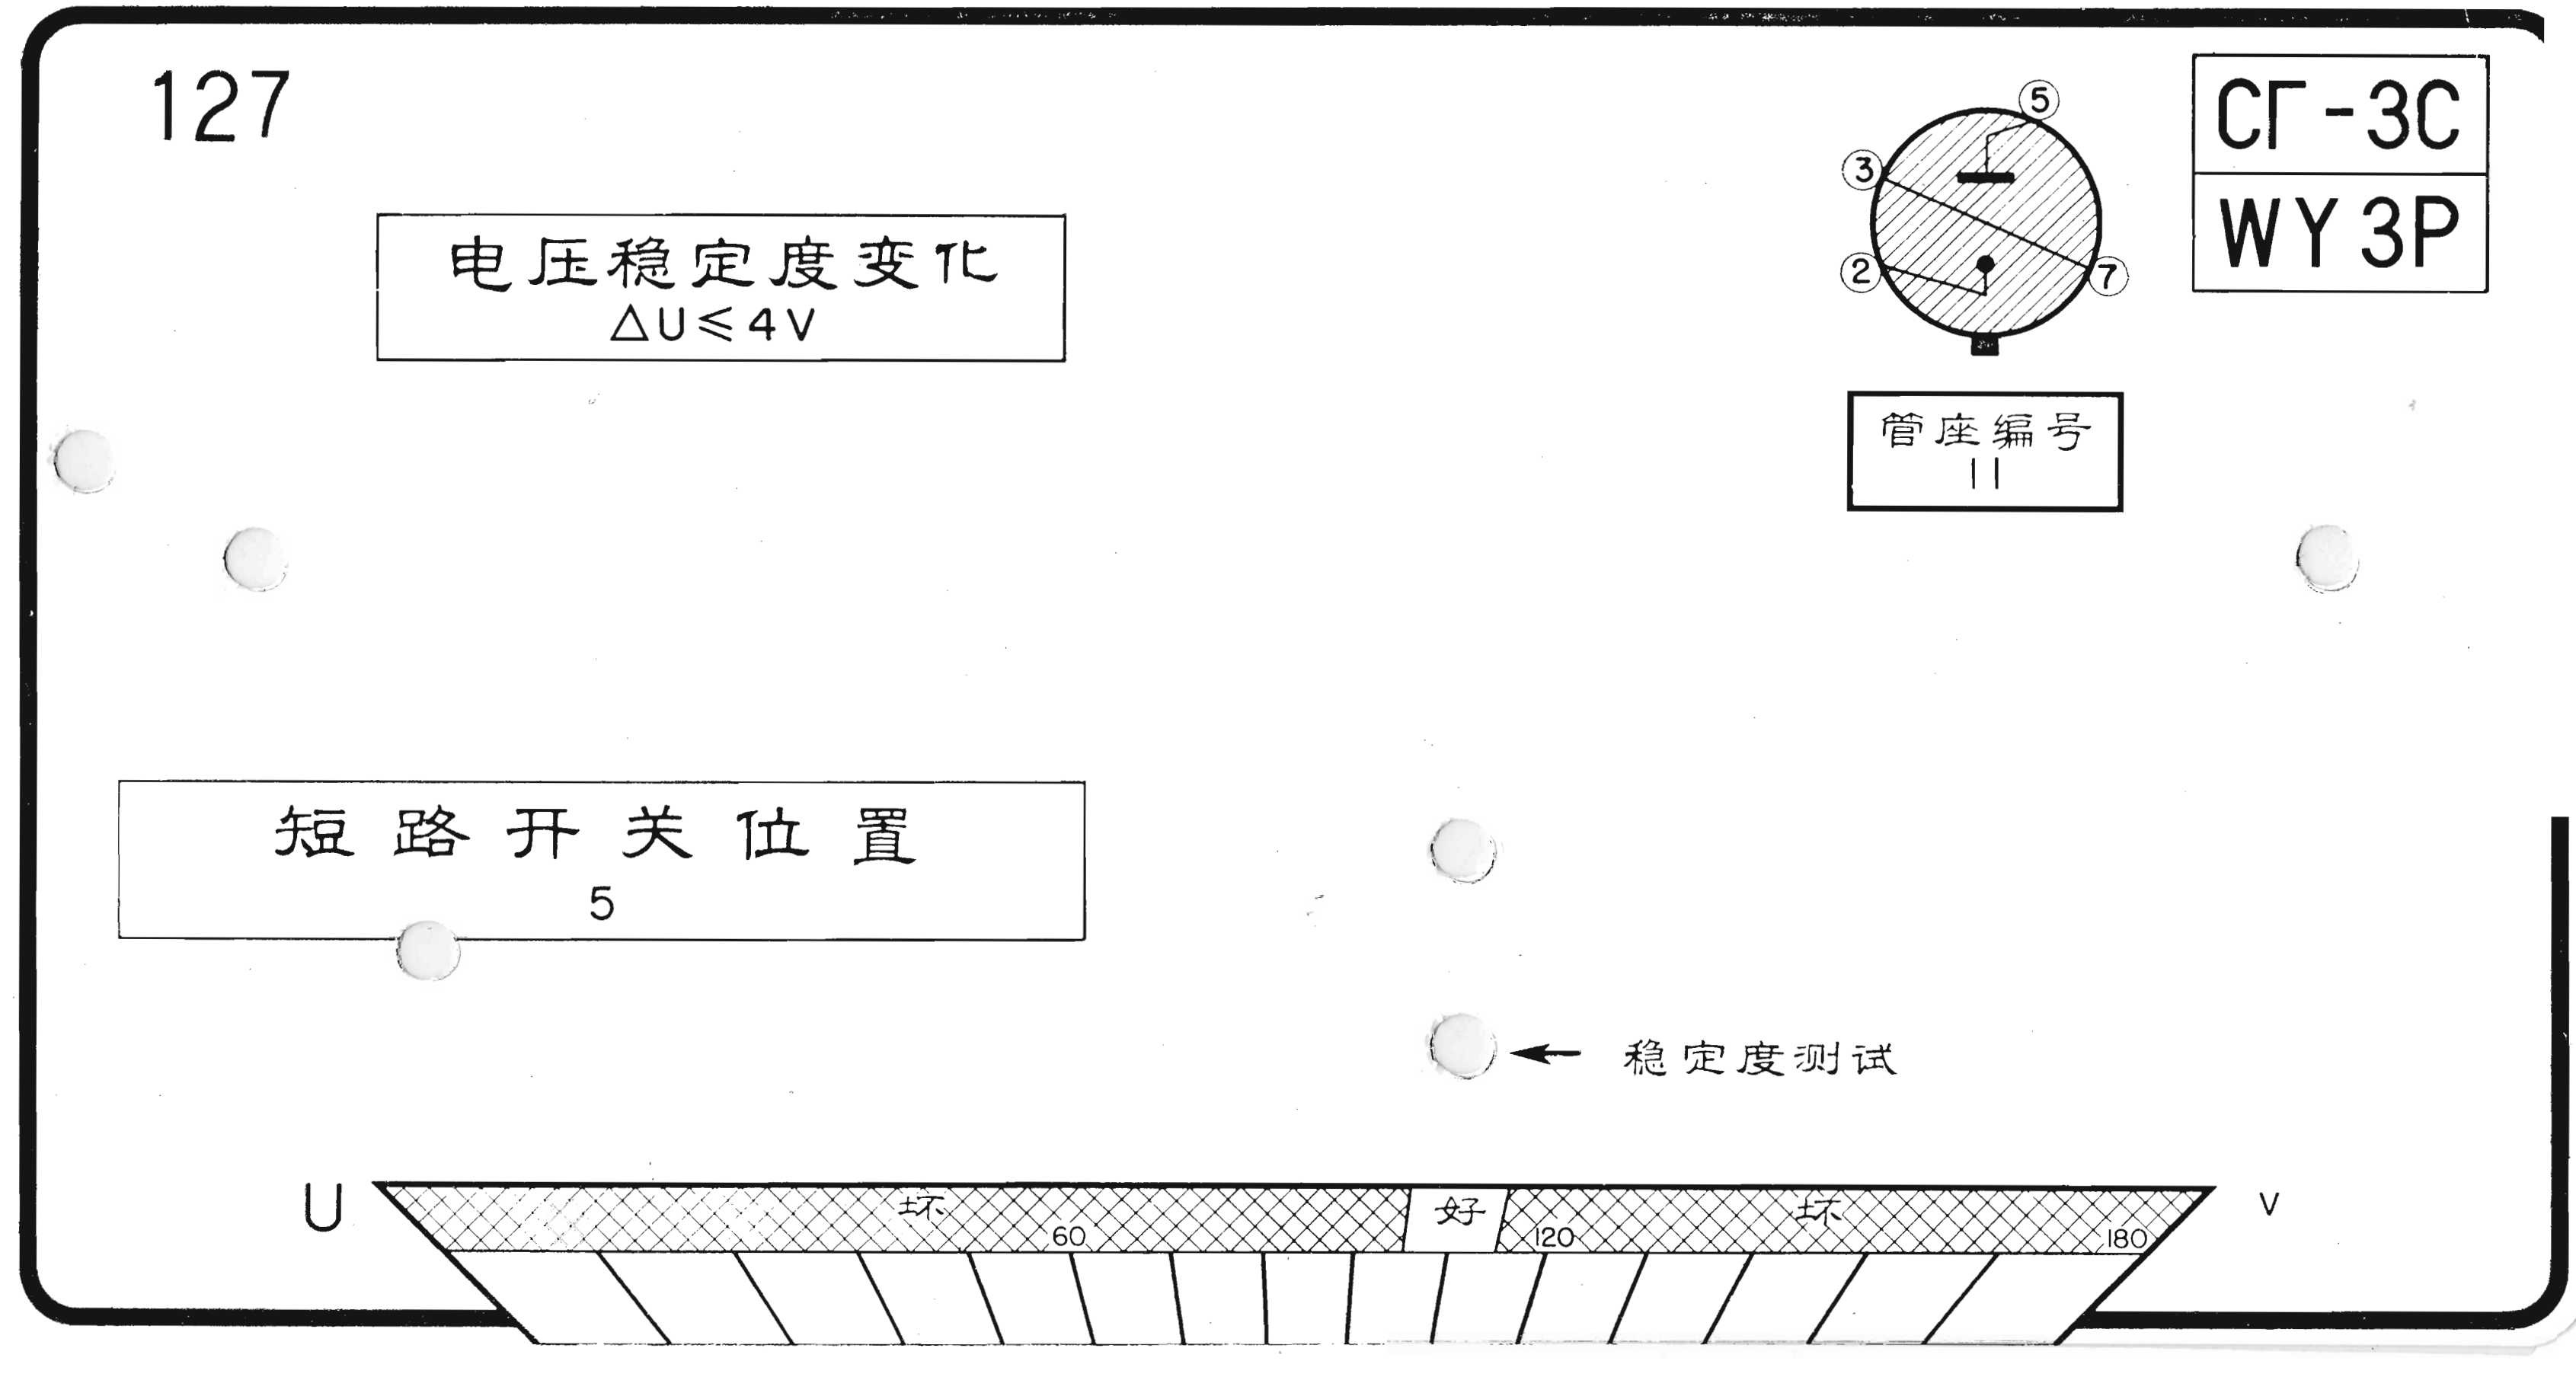

127
电压稳定度变化
△U≤4V
CΓ-3C
WY3P
管座编号
11
短路开关位置
5
稳定度测试
U
坏
60
好
120
坏
180
V

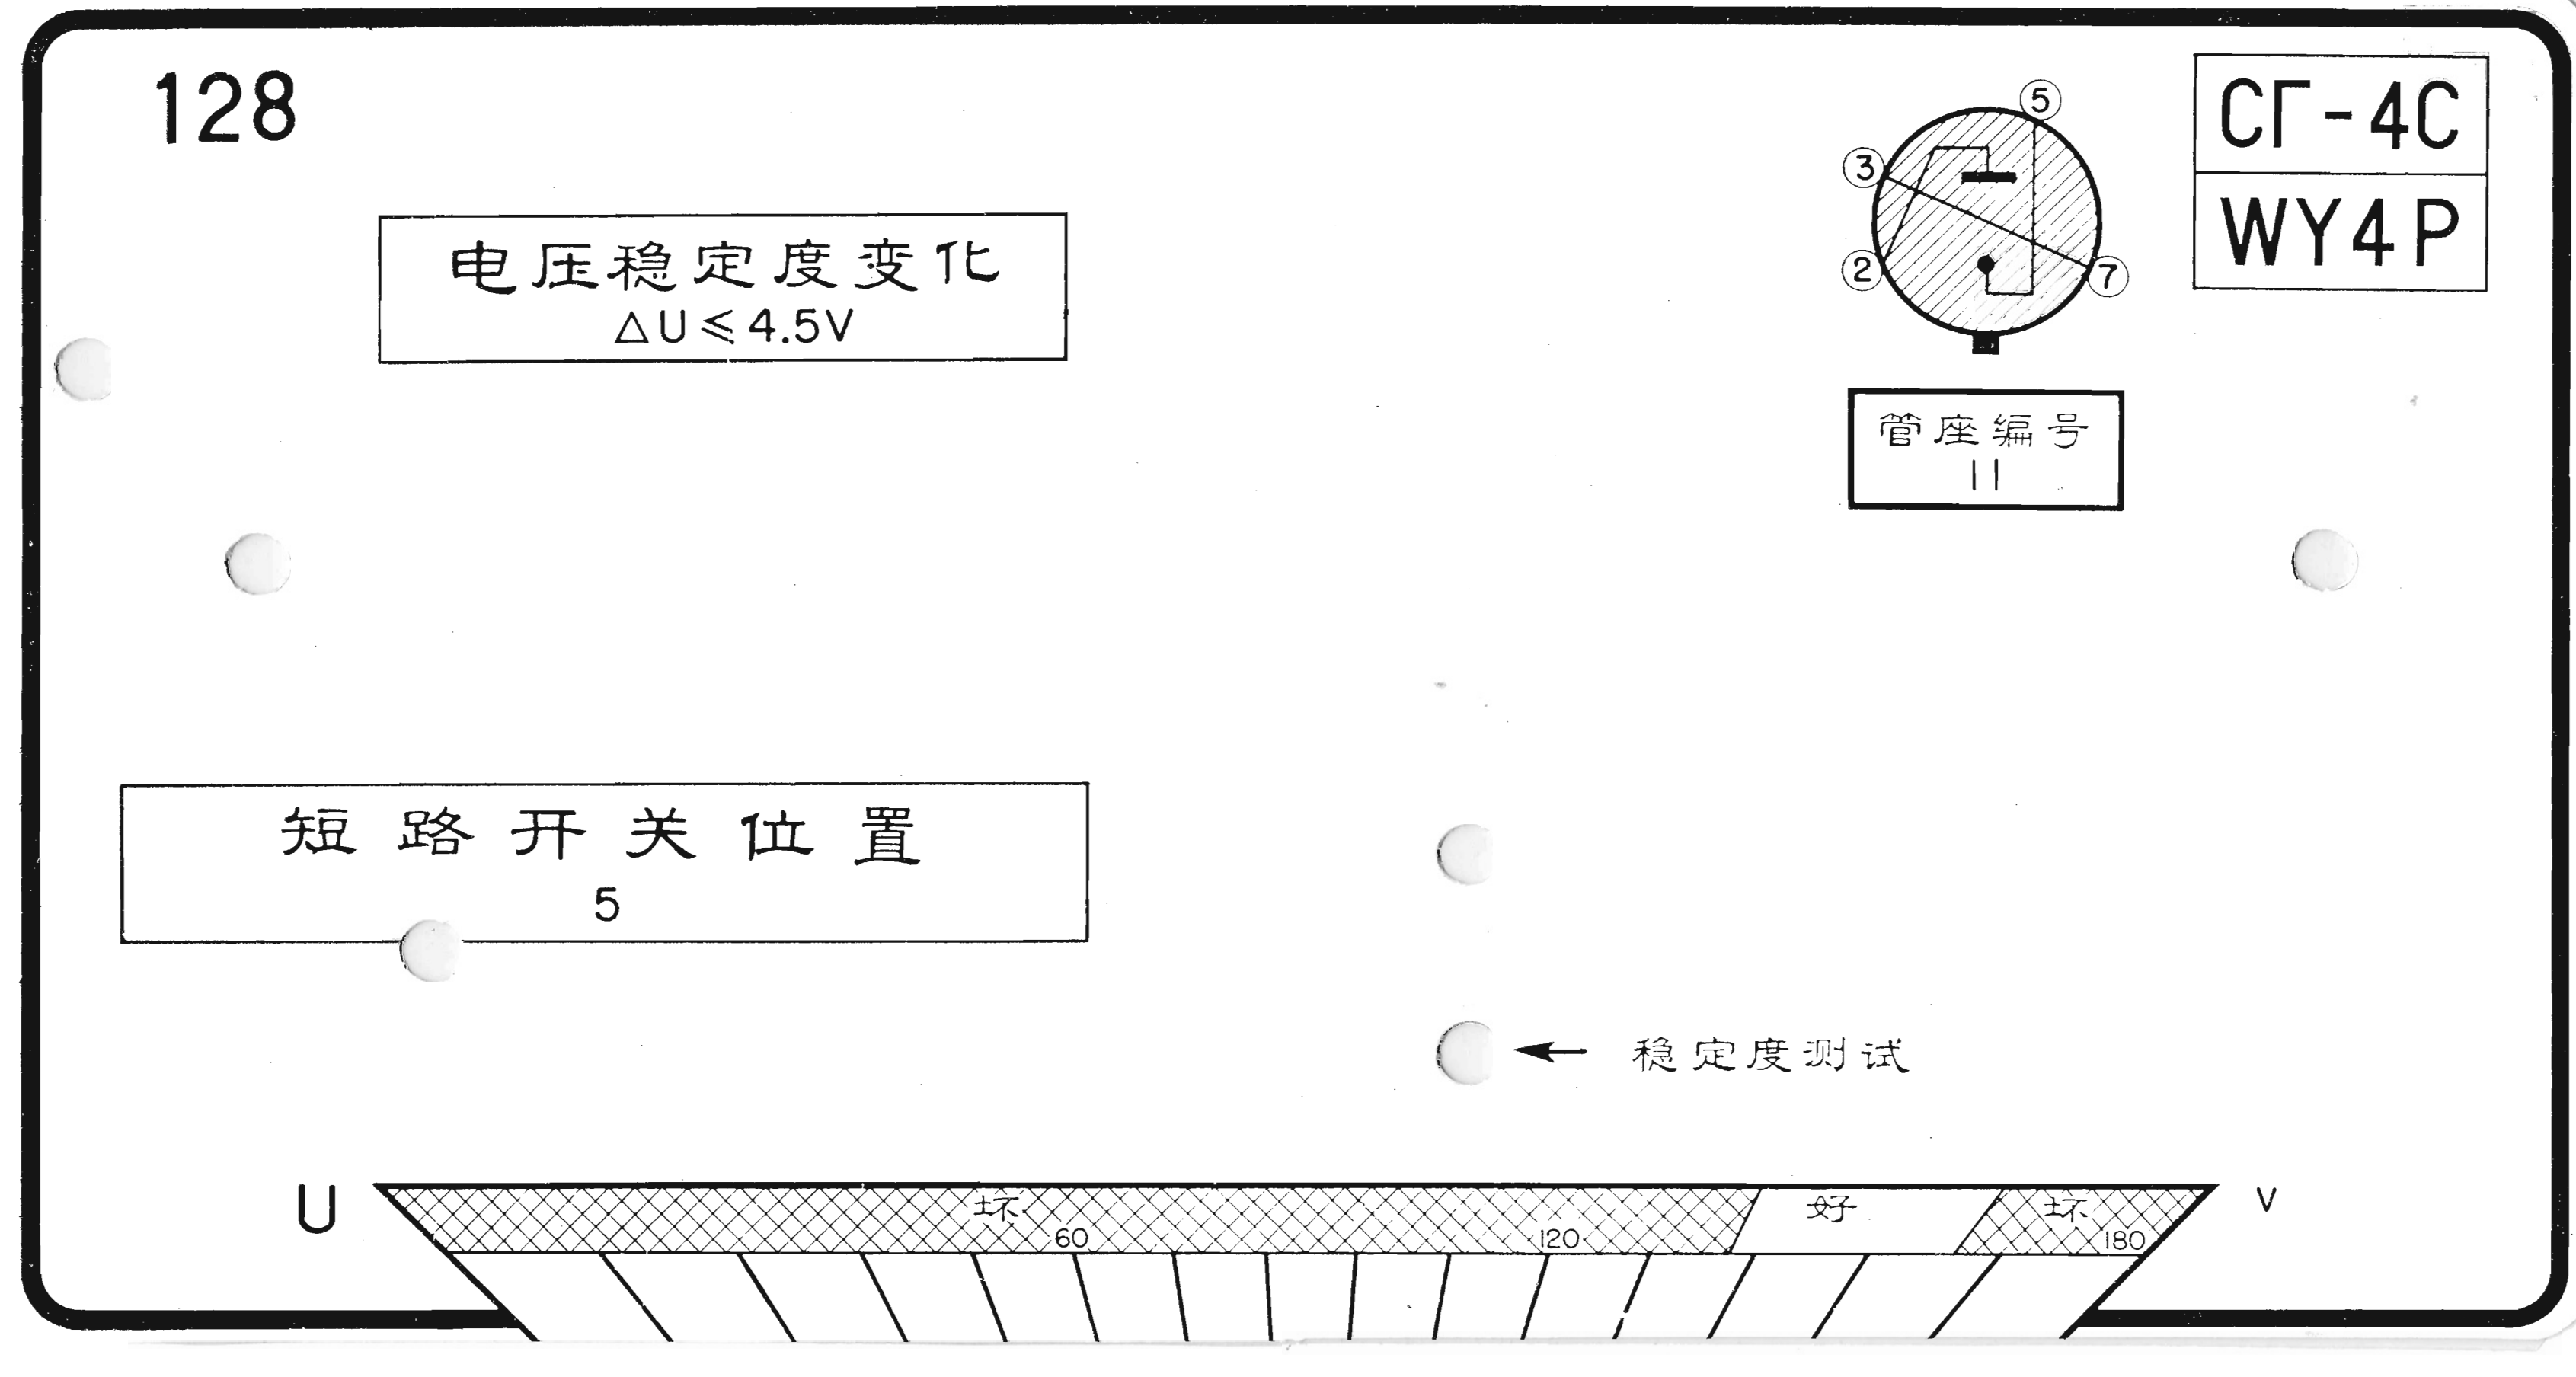


128
СГ-4С
WY4P
电压稳定度变化
ΔU≤4.5V
管座编号
11
短路开关位置
5
稳定度测试
U
坏
60
120
好
坏
180
V
3
5
2
7

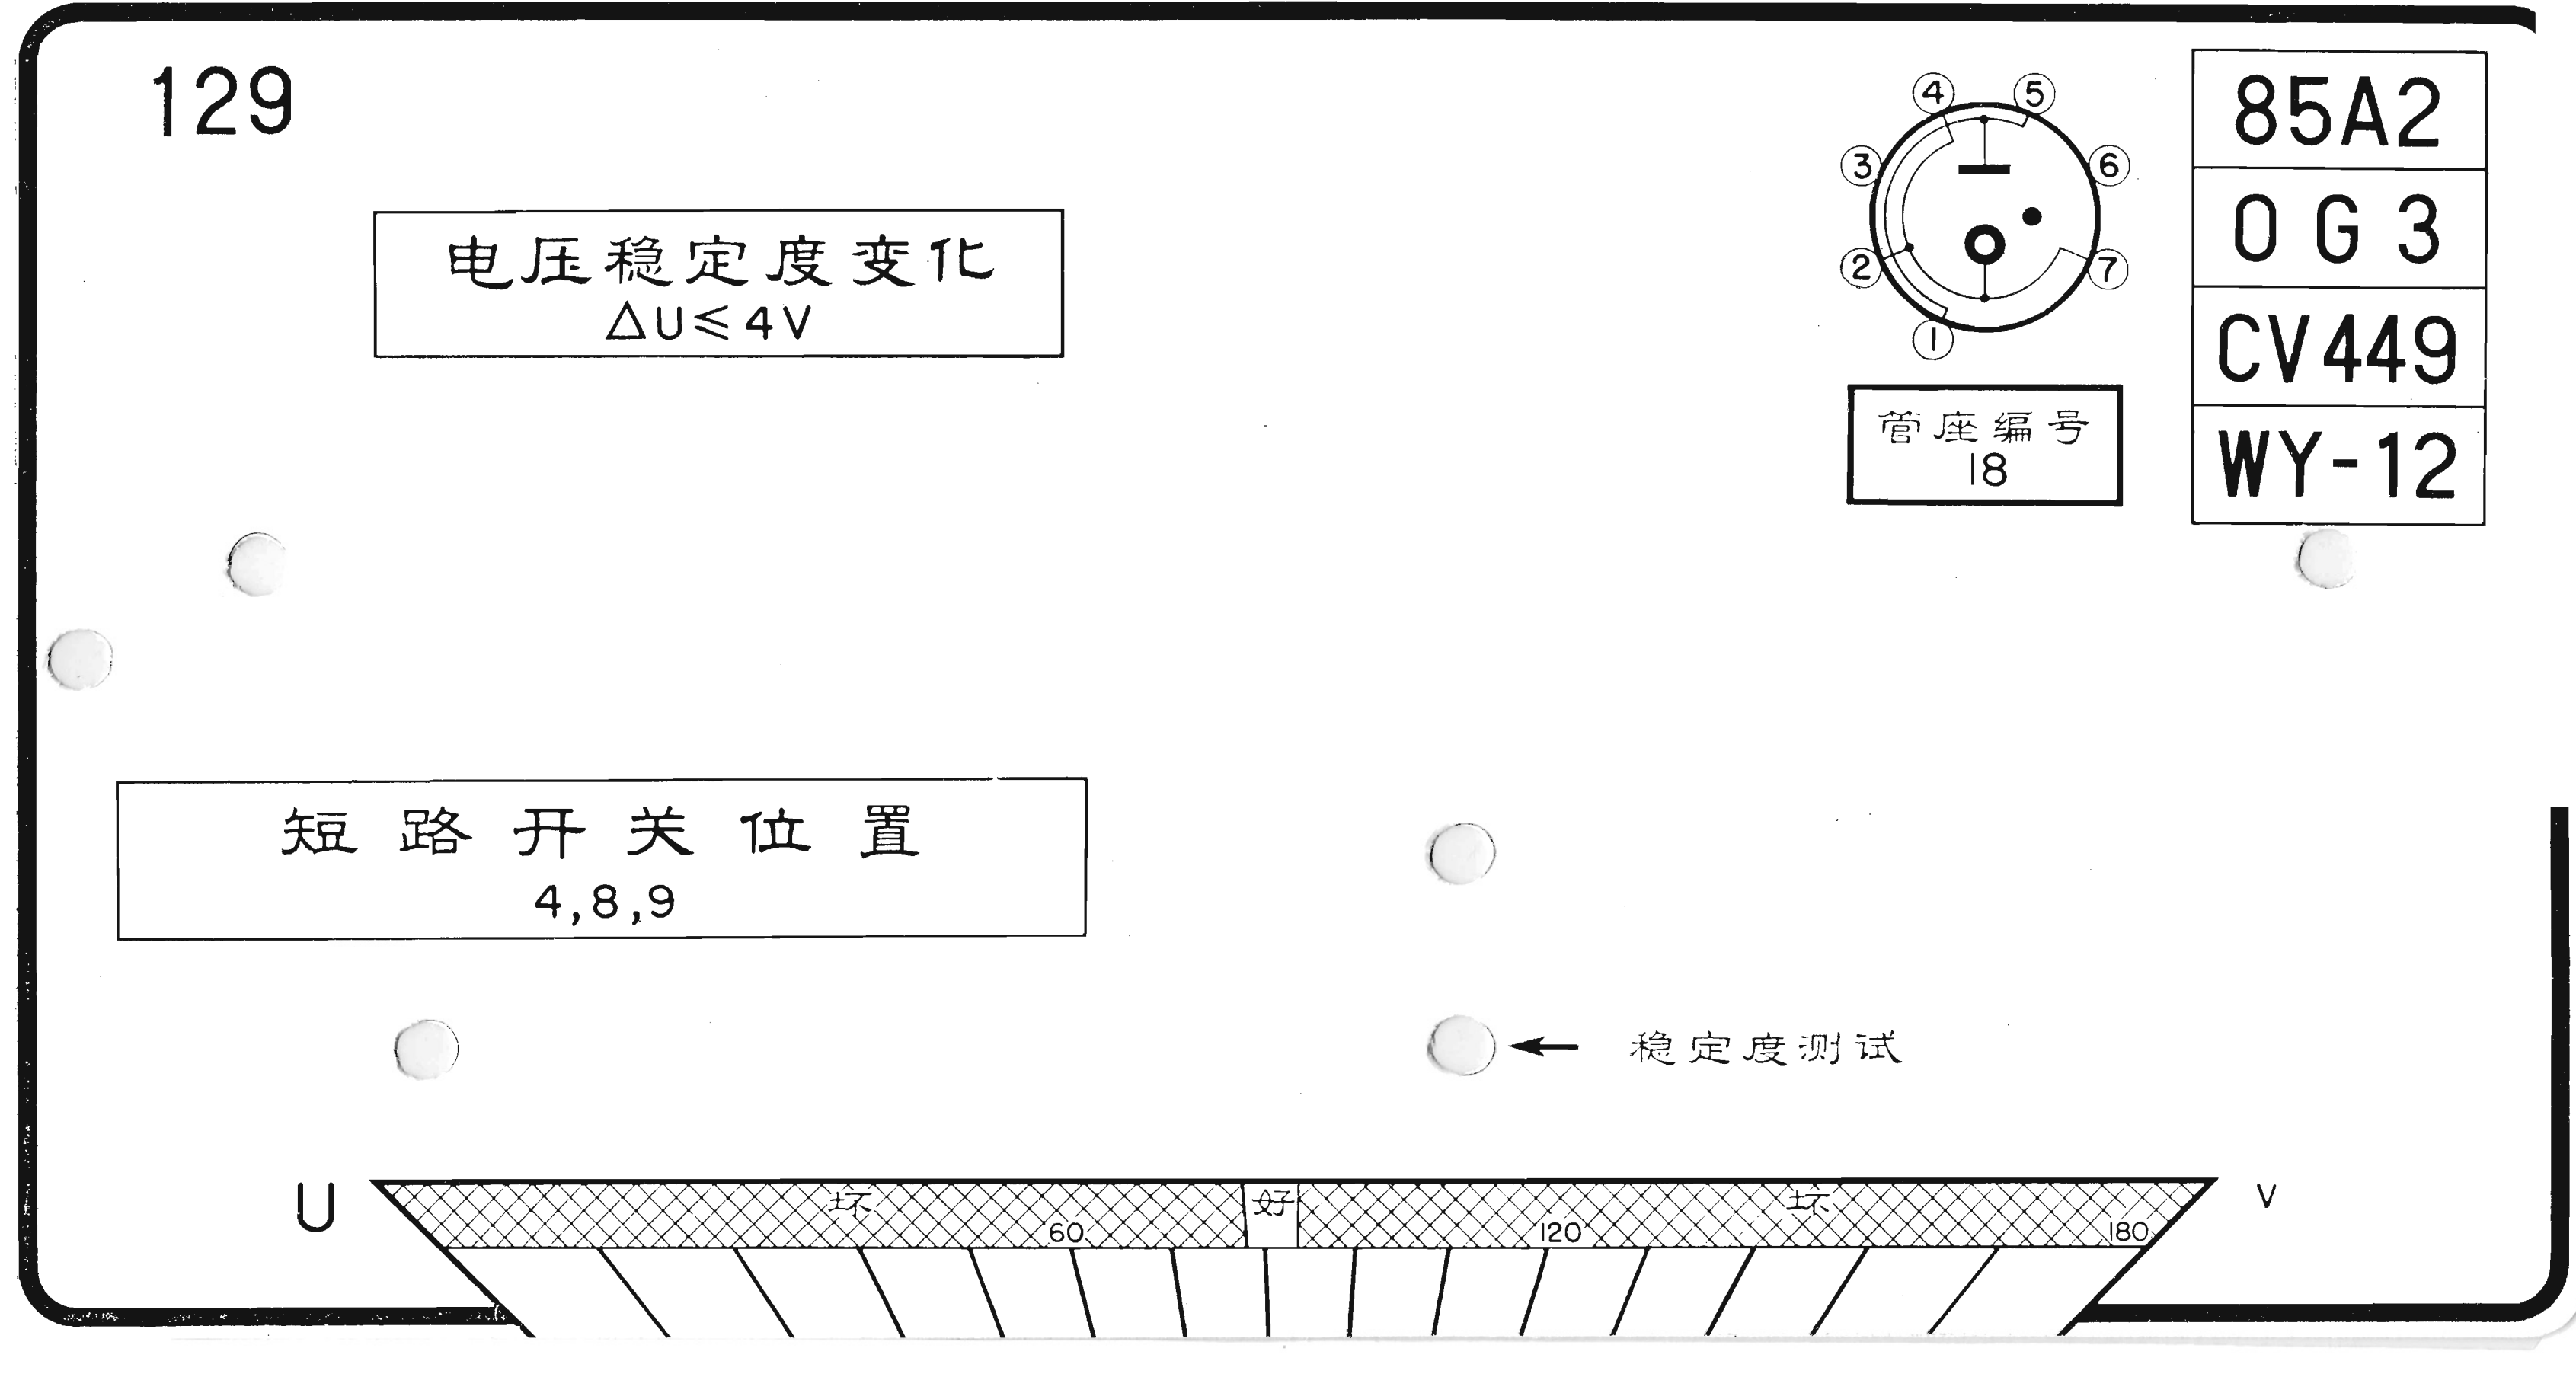


129
电压稳定度变化
ΔU≤4V
4
5
3
6
2
7
1
管座编号
18
85A2
0G3
CV449
WY-12
短路开关位置
4,8,9
稳定度测试
U
坏
好
坏
60
120
180
V

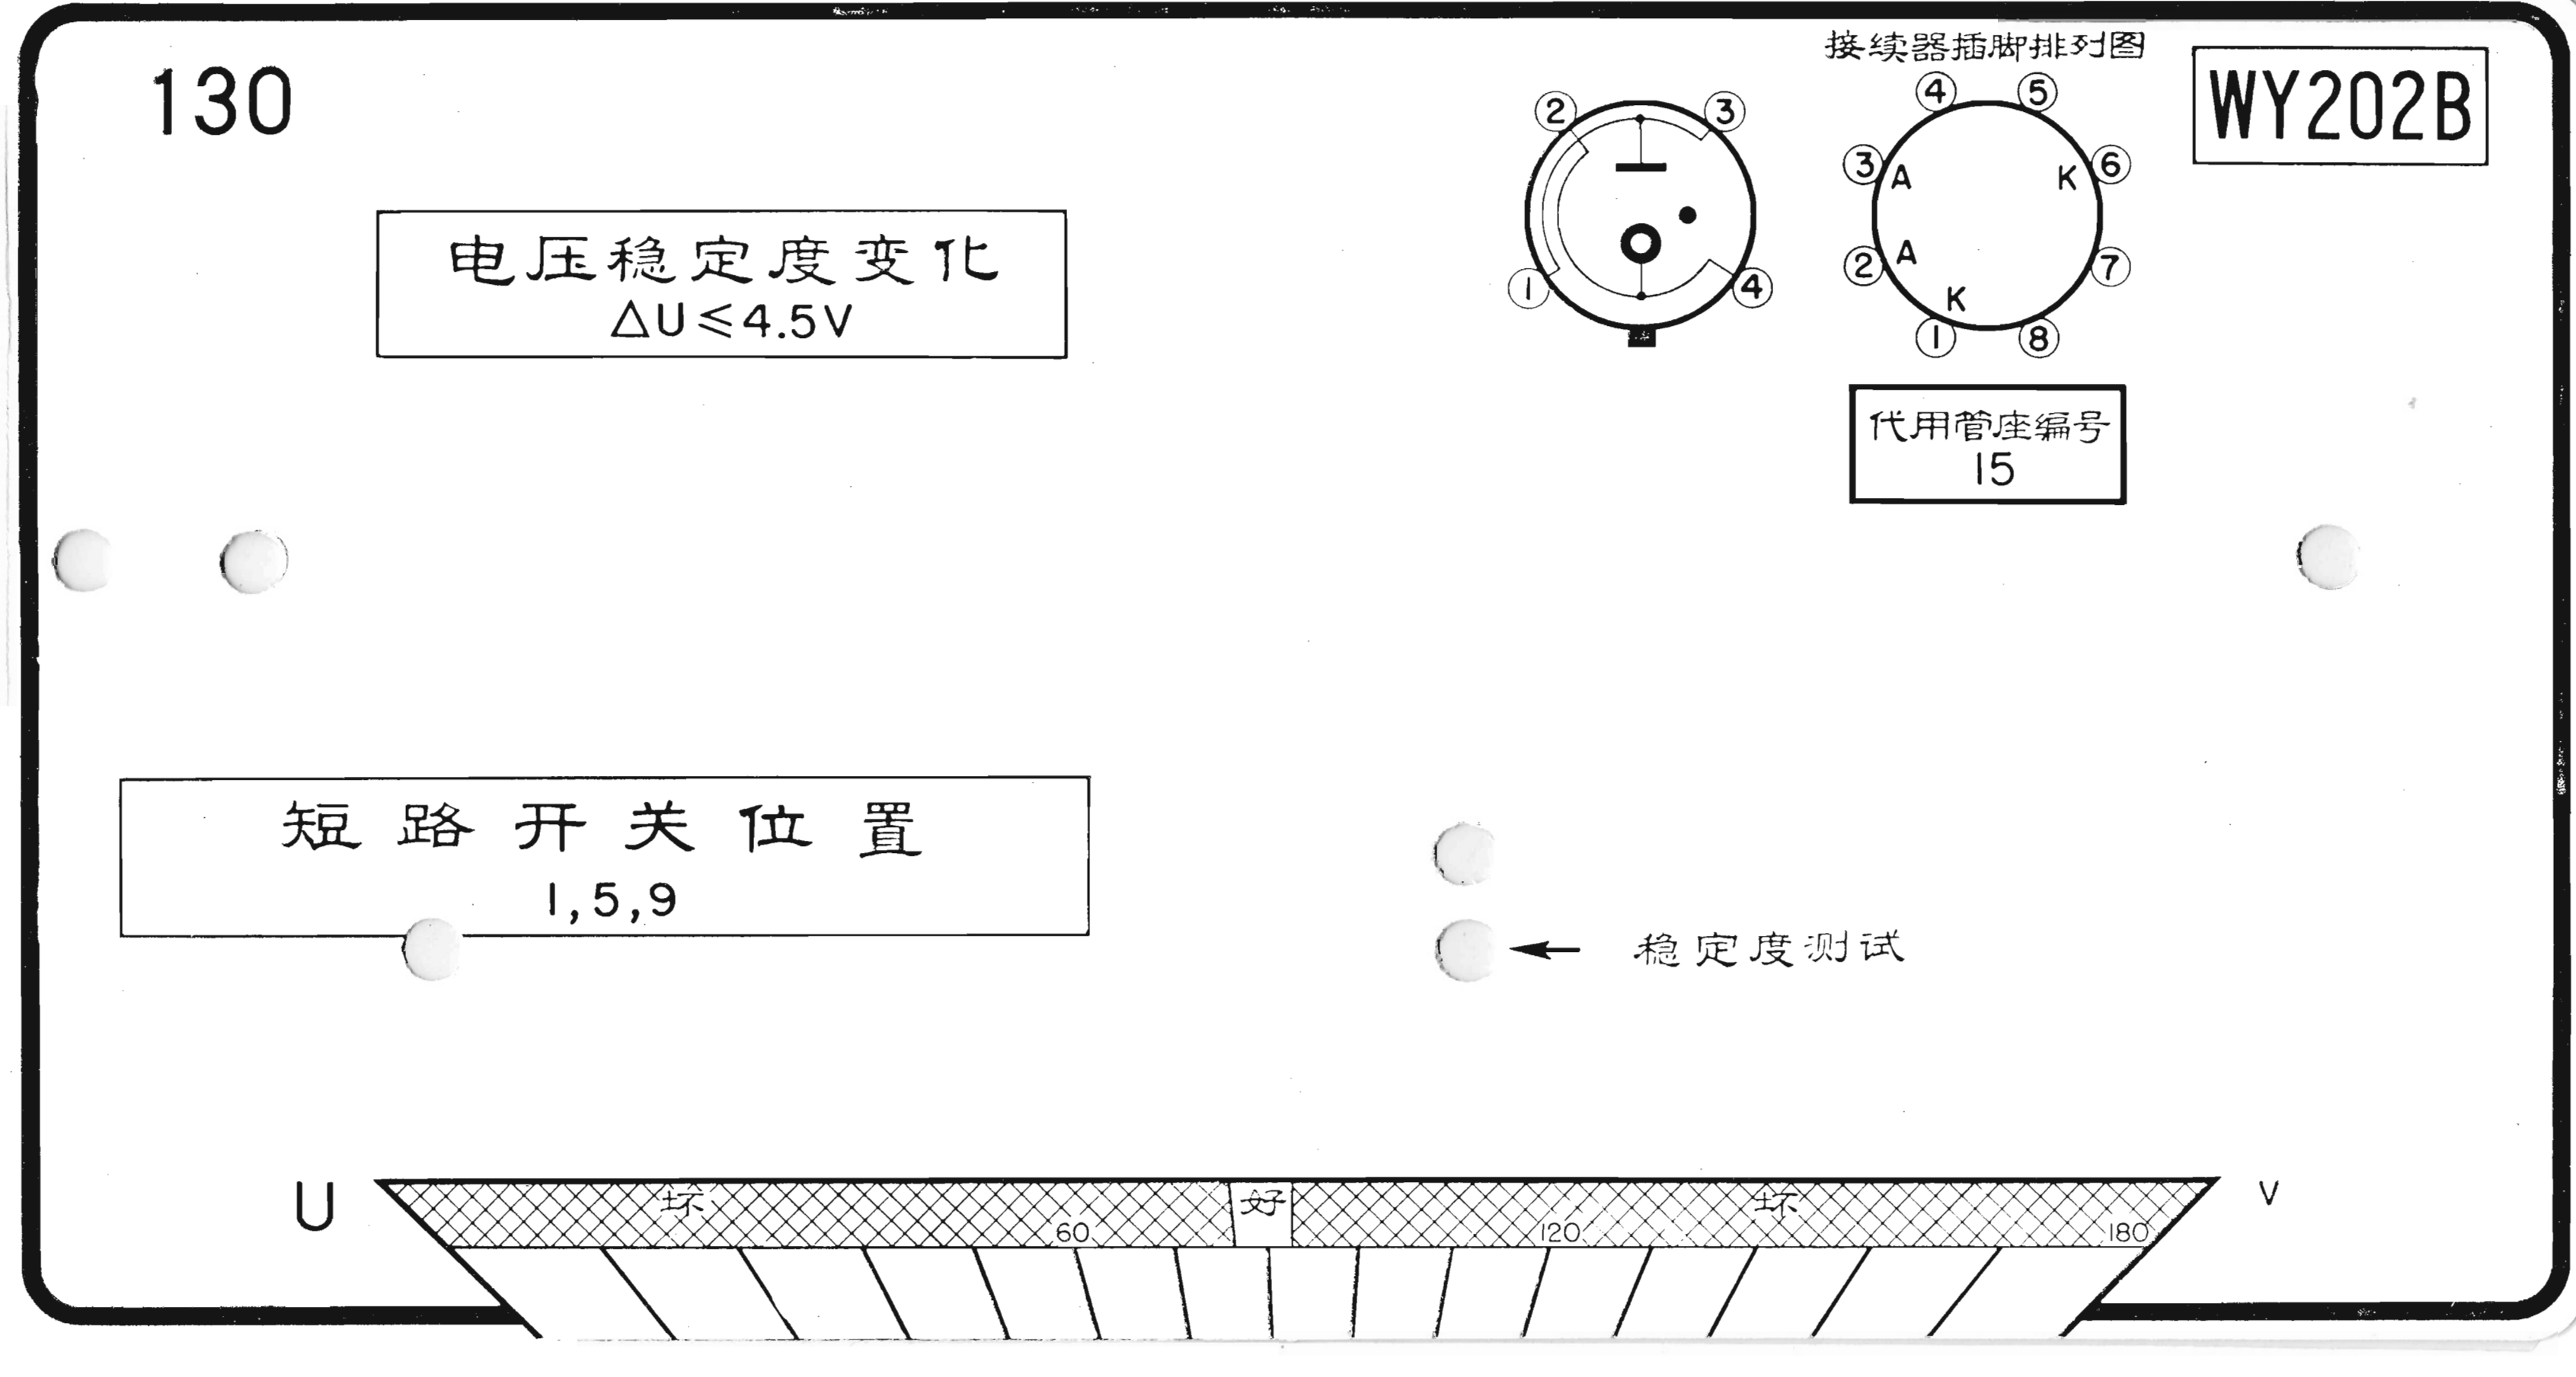

130
WY202B
接续器插脚排列图
电压稳定度变化
ΔU≤4.5V
代用管座编号
15
短路开关位置
1,5,9
稳定度测试
U
坏
好
坏
60
120
180
V

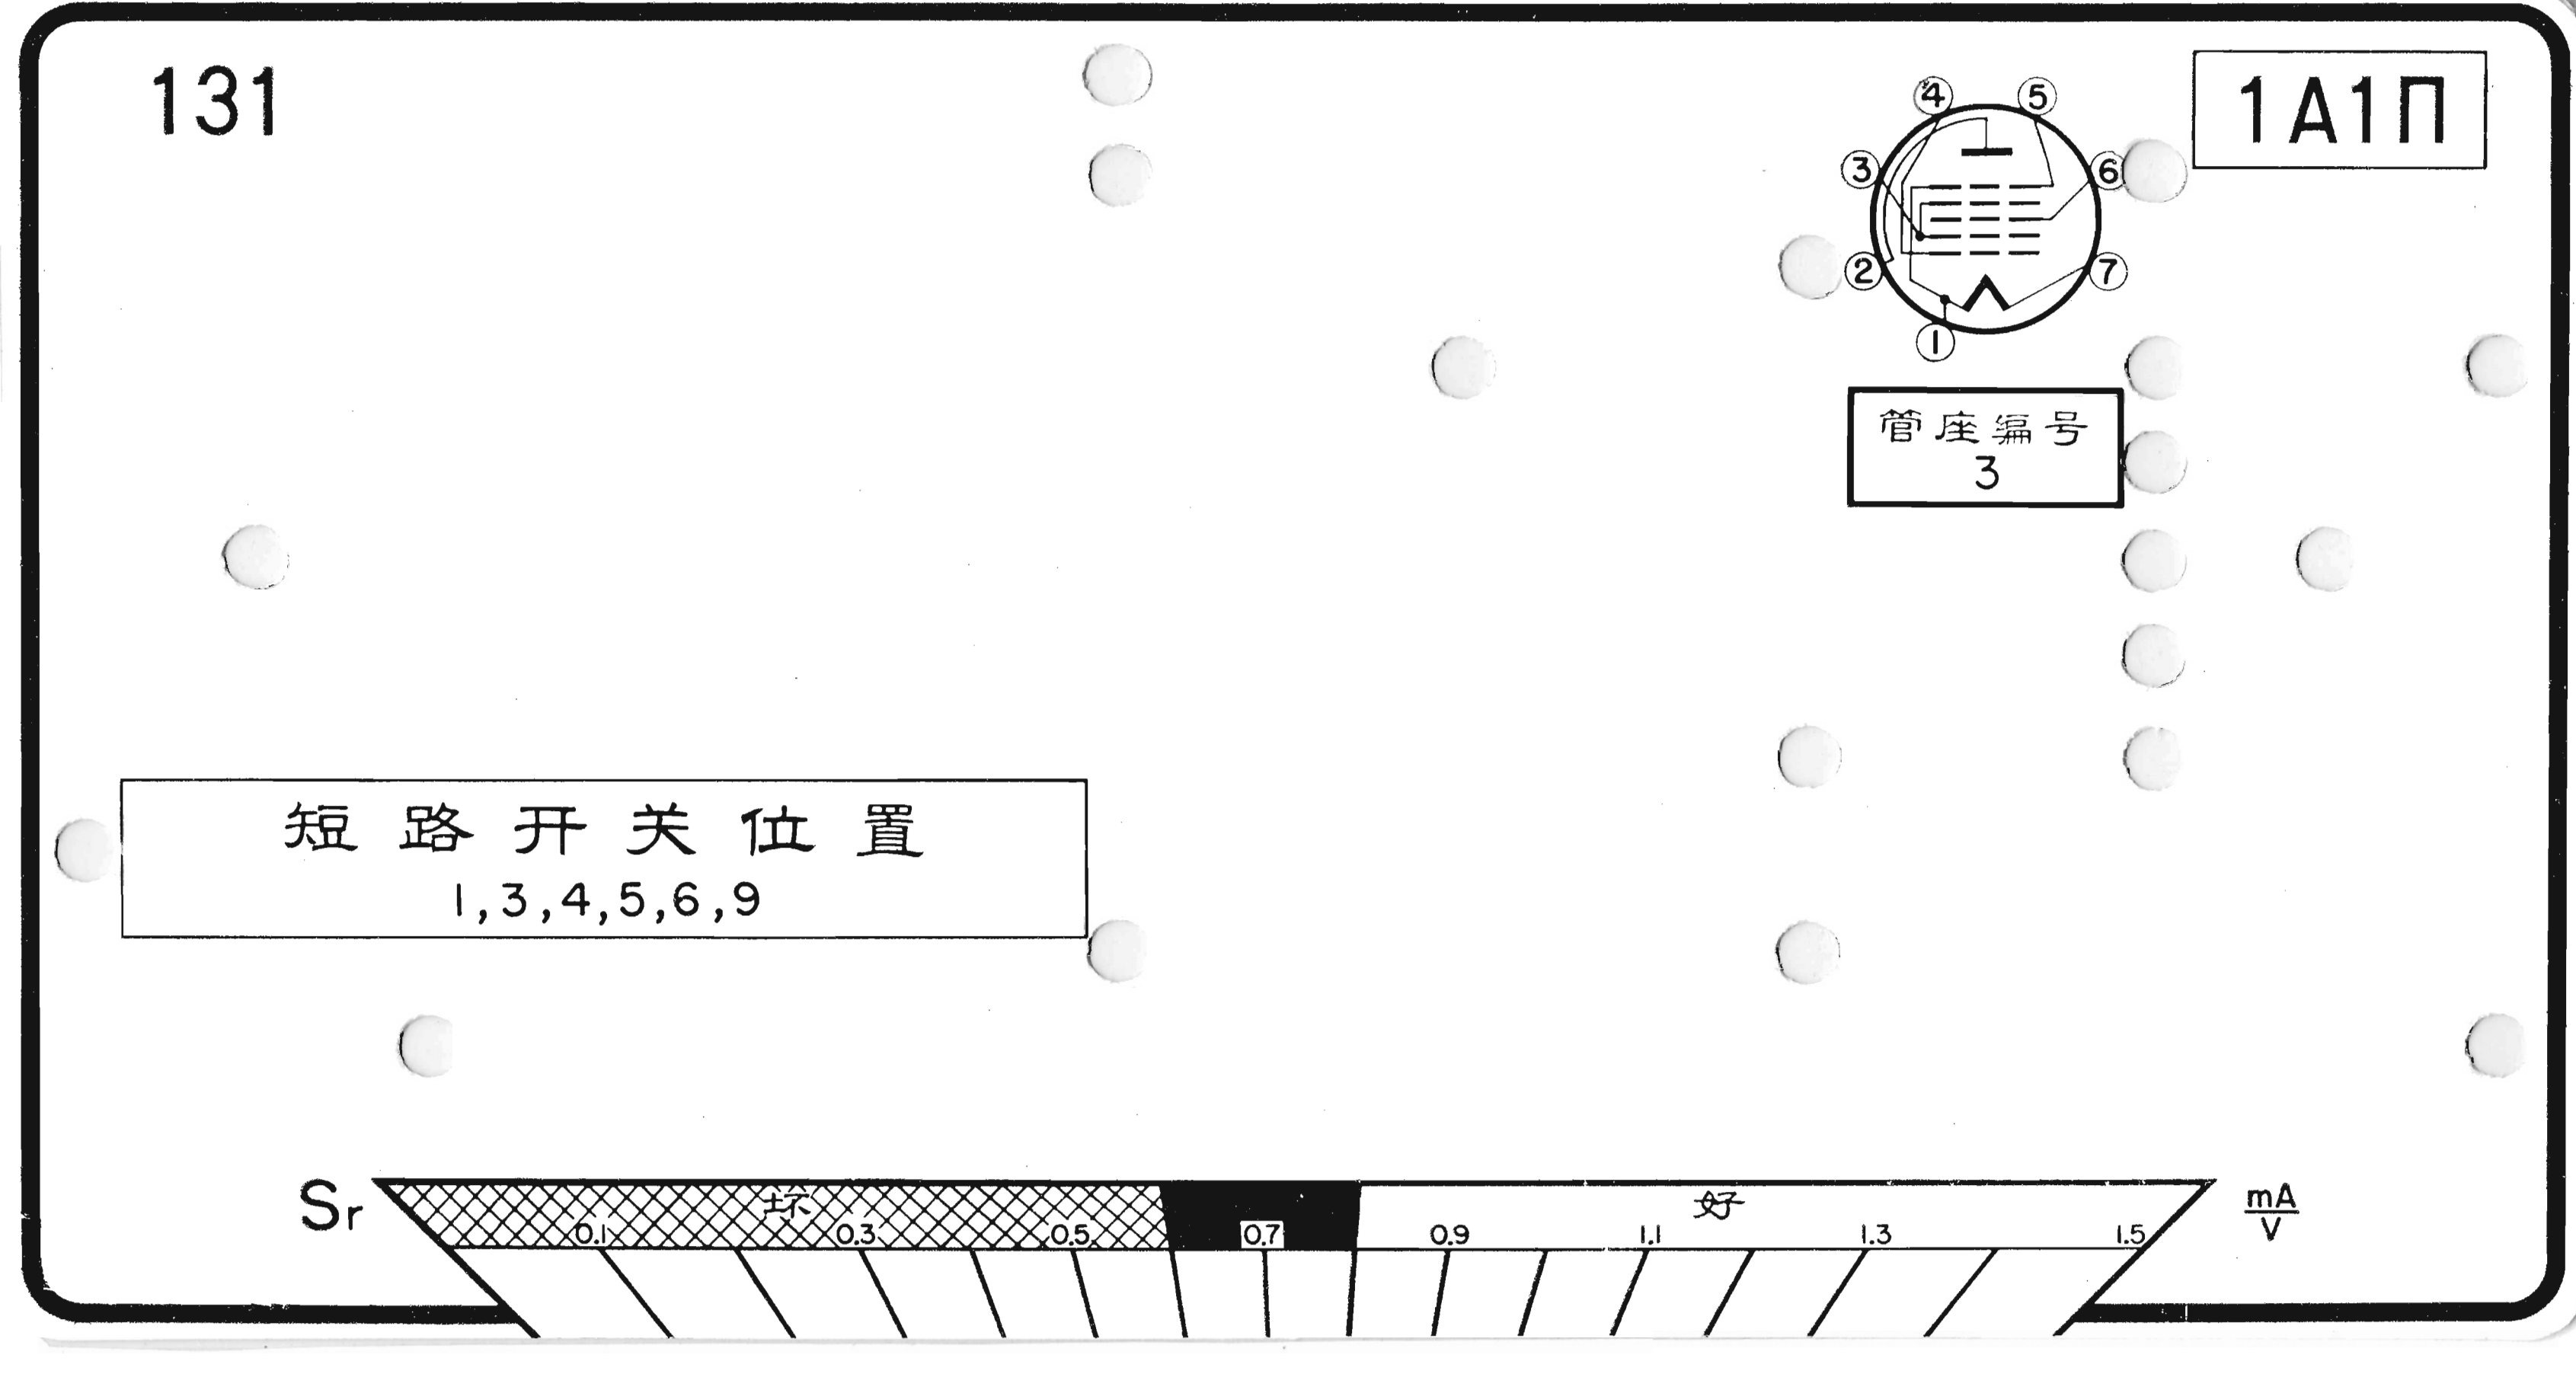
131
1A1П
4
5
3
6
2
7
1
管座编号
3
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
Sr
坏
好
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
mA
V

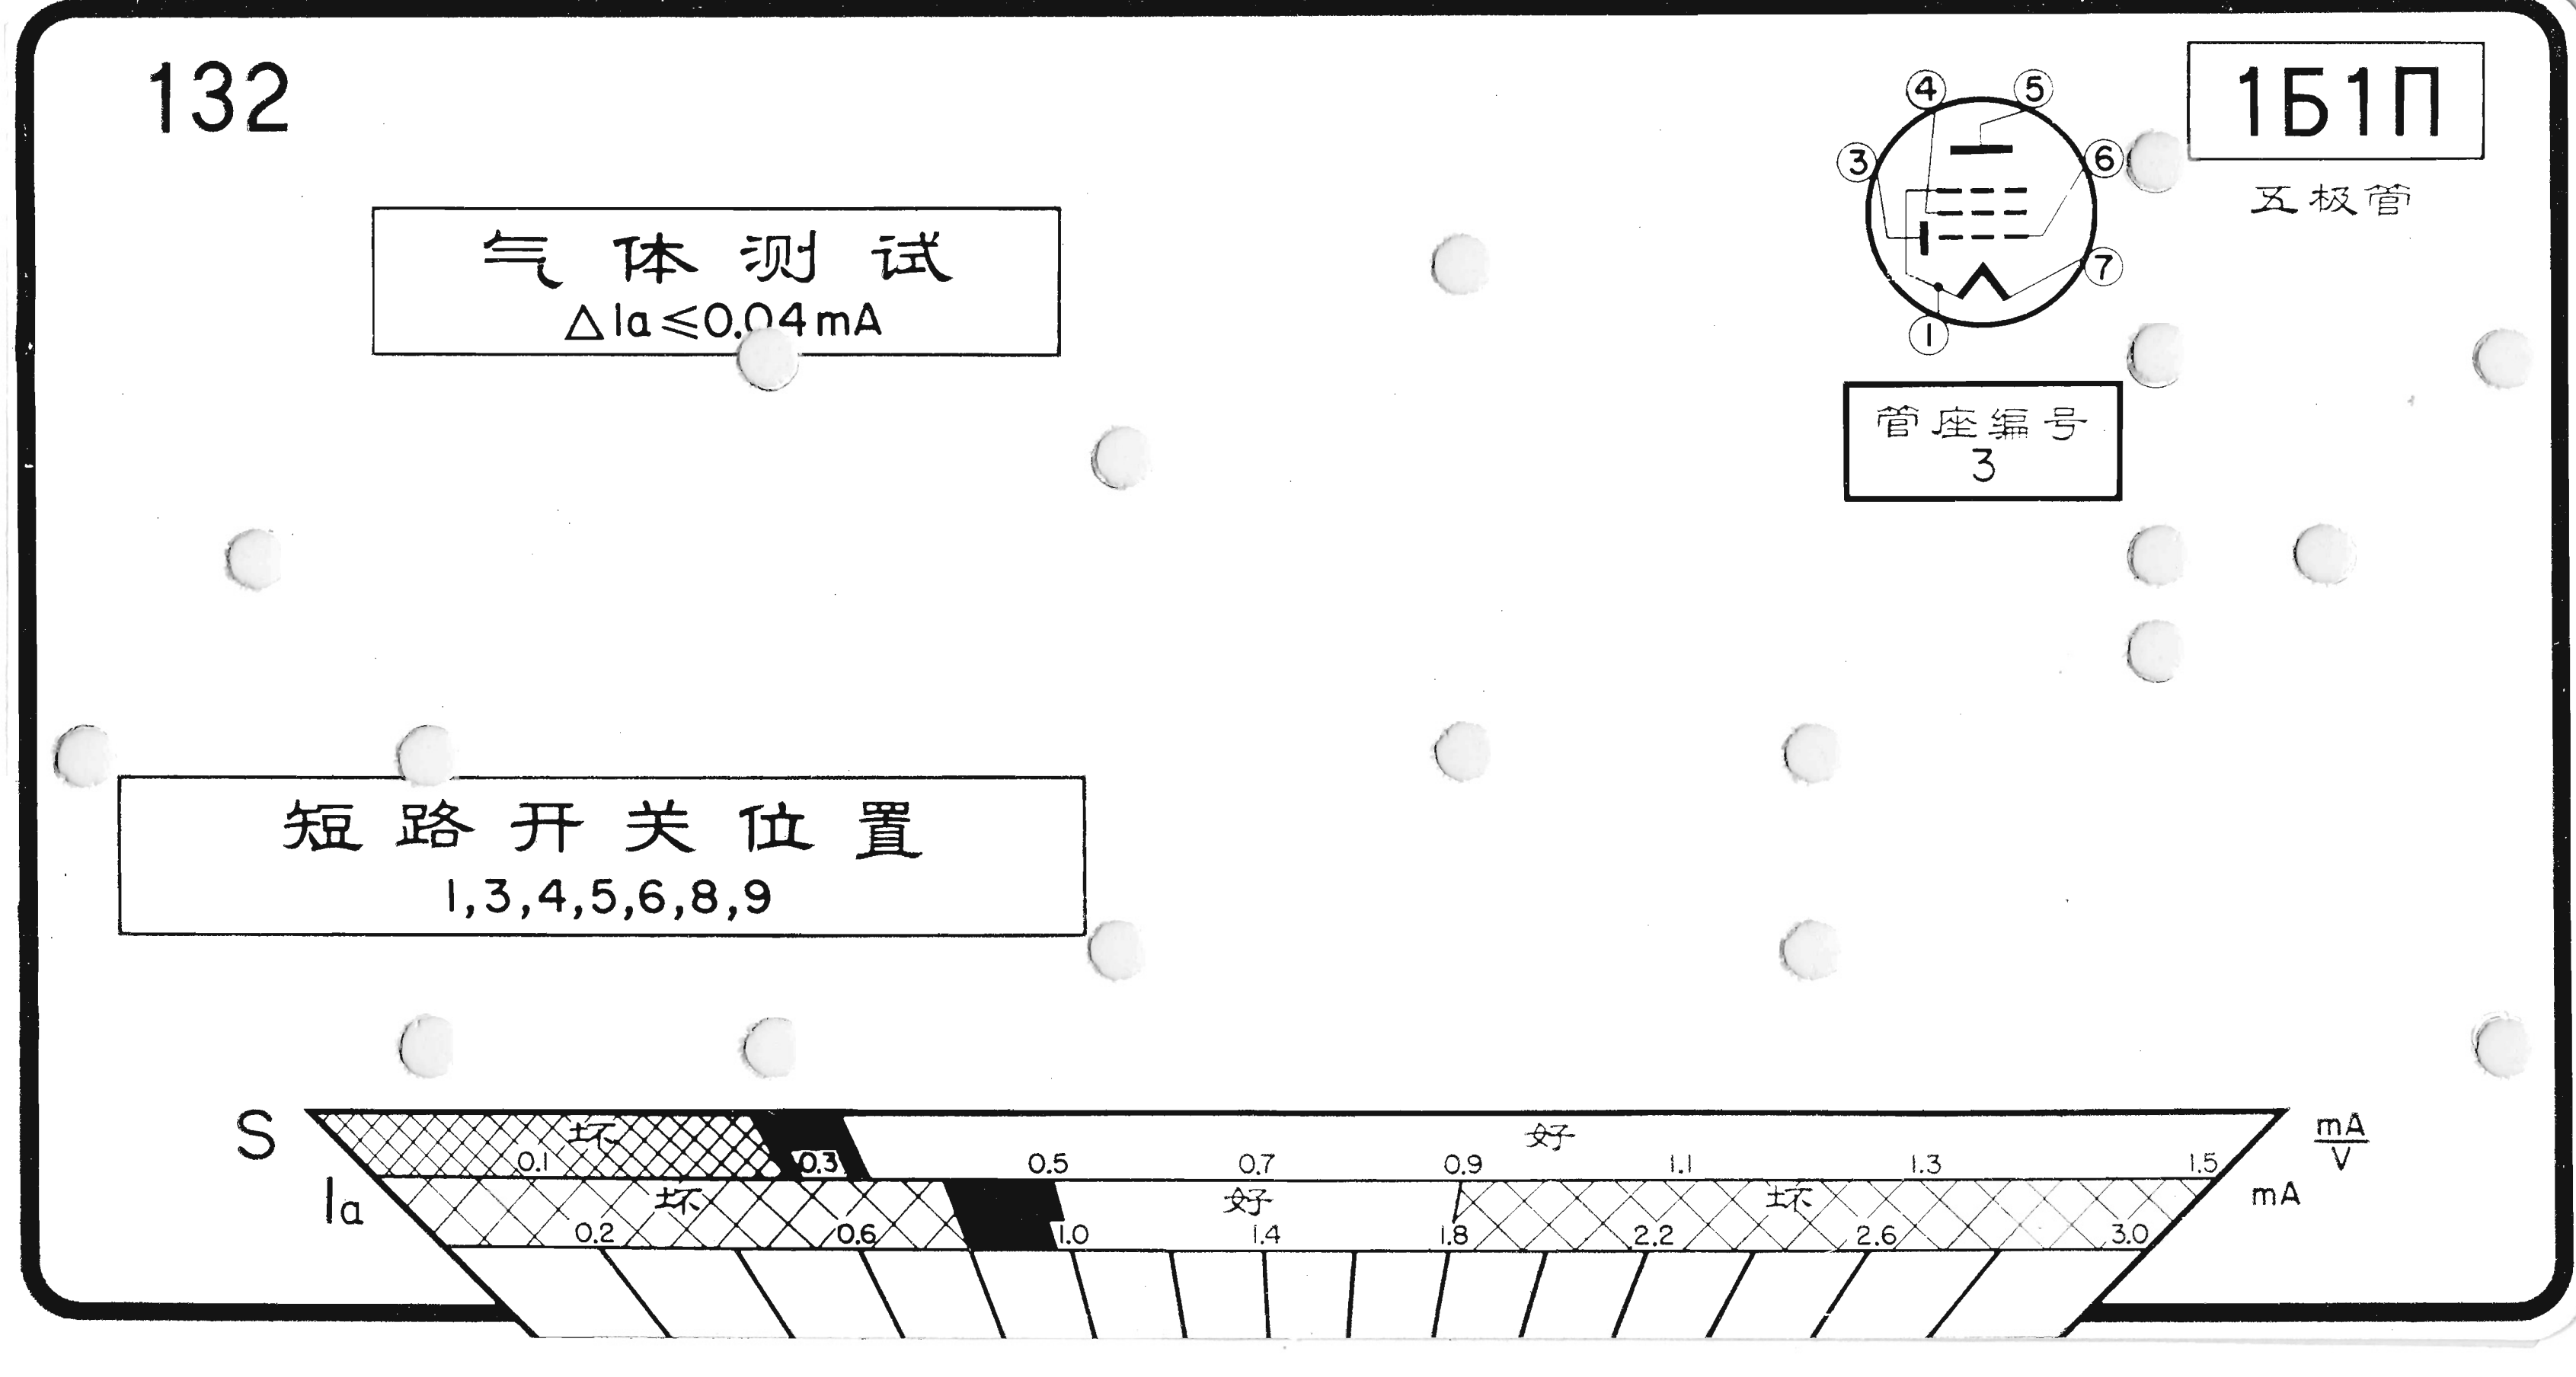

132
1Б1П
五极管
4
5
3
6
7
1
管座编号
3
气体测试
ΔIa≤0.04mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
S
坏
好
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA


1Б1П


二极管

管座编号
3


短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9


Ia 坏 0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 好 2.2 2.6 3.0 mA

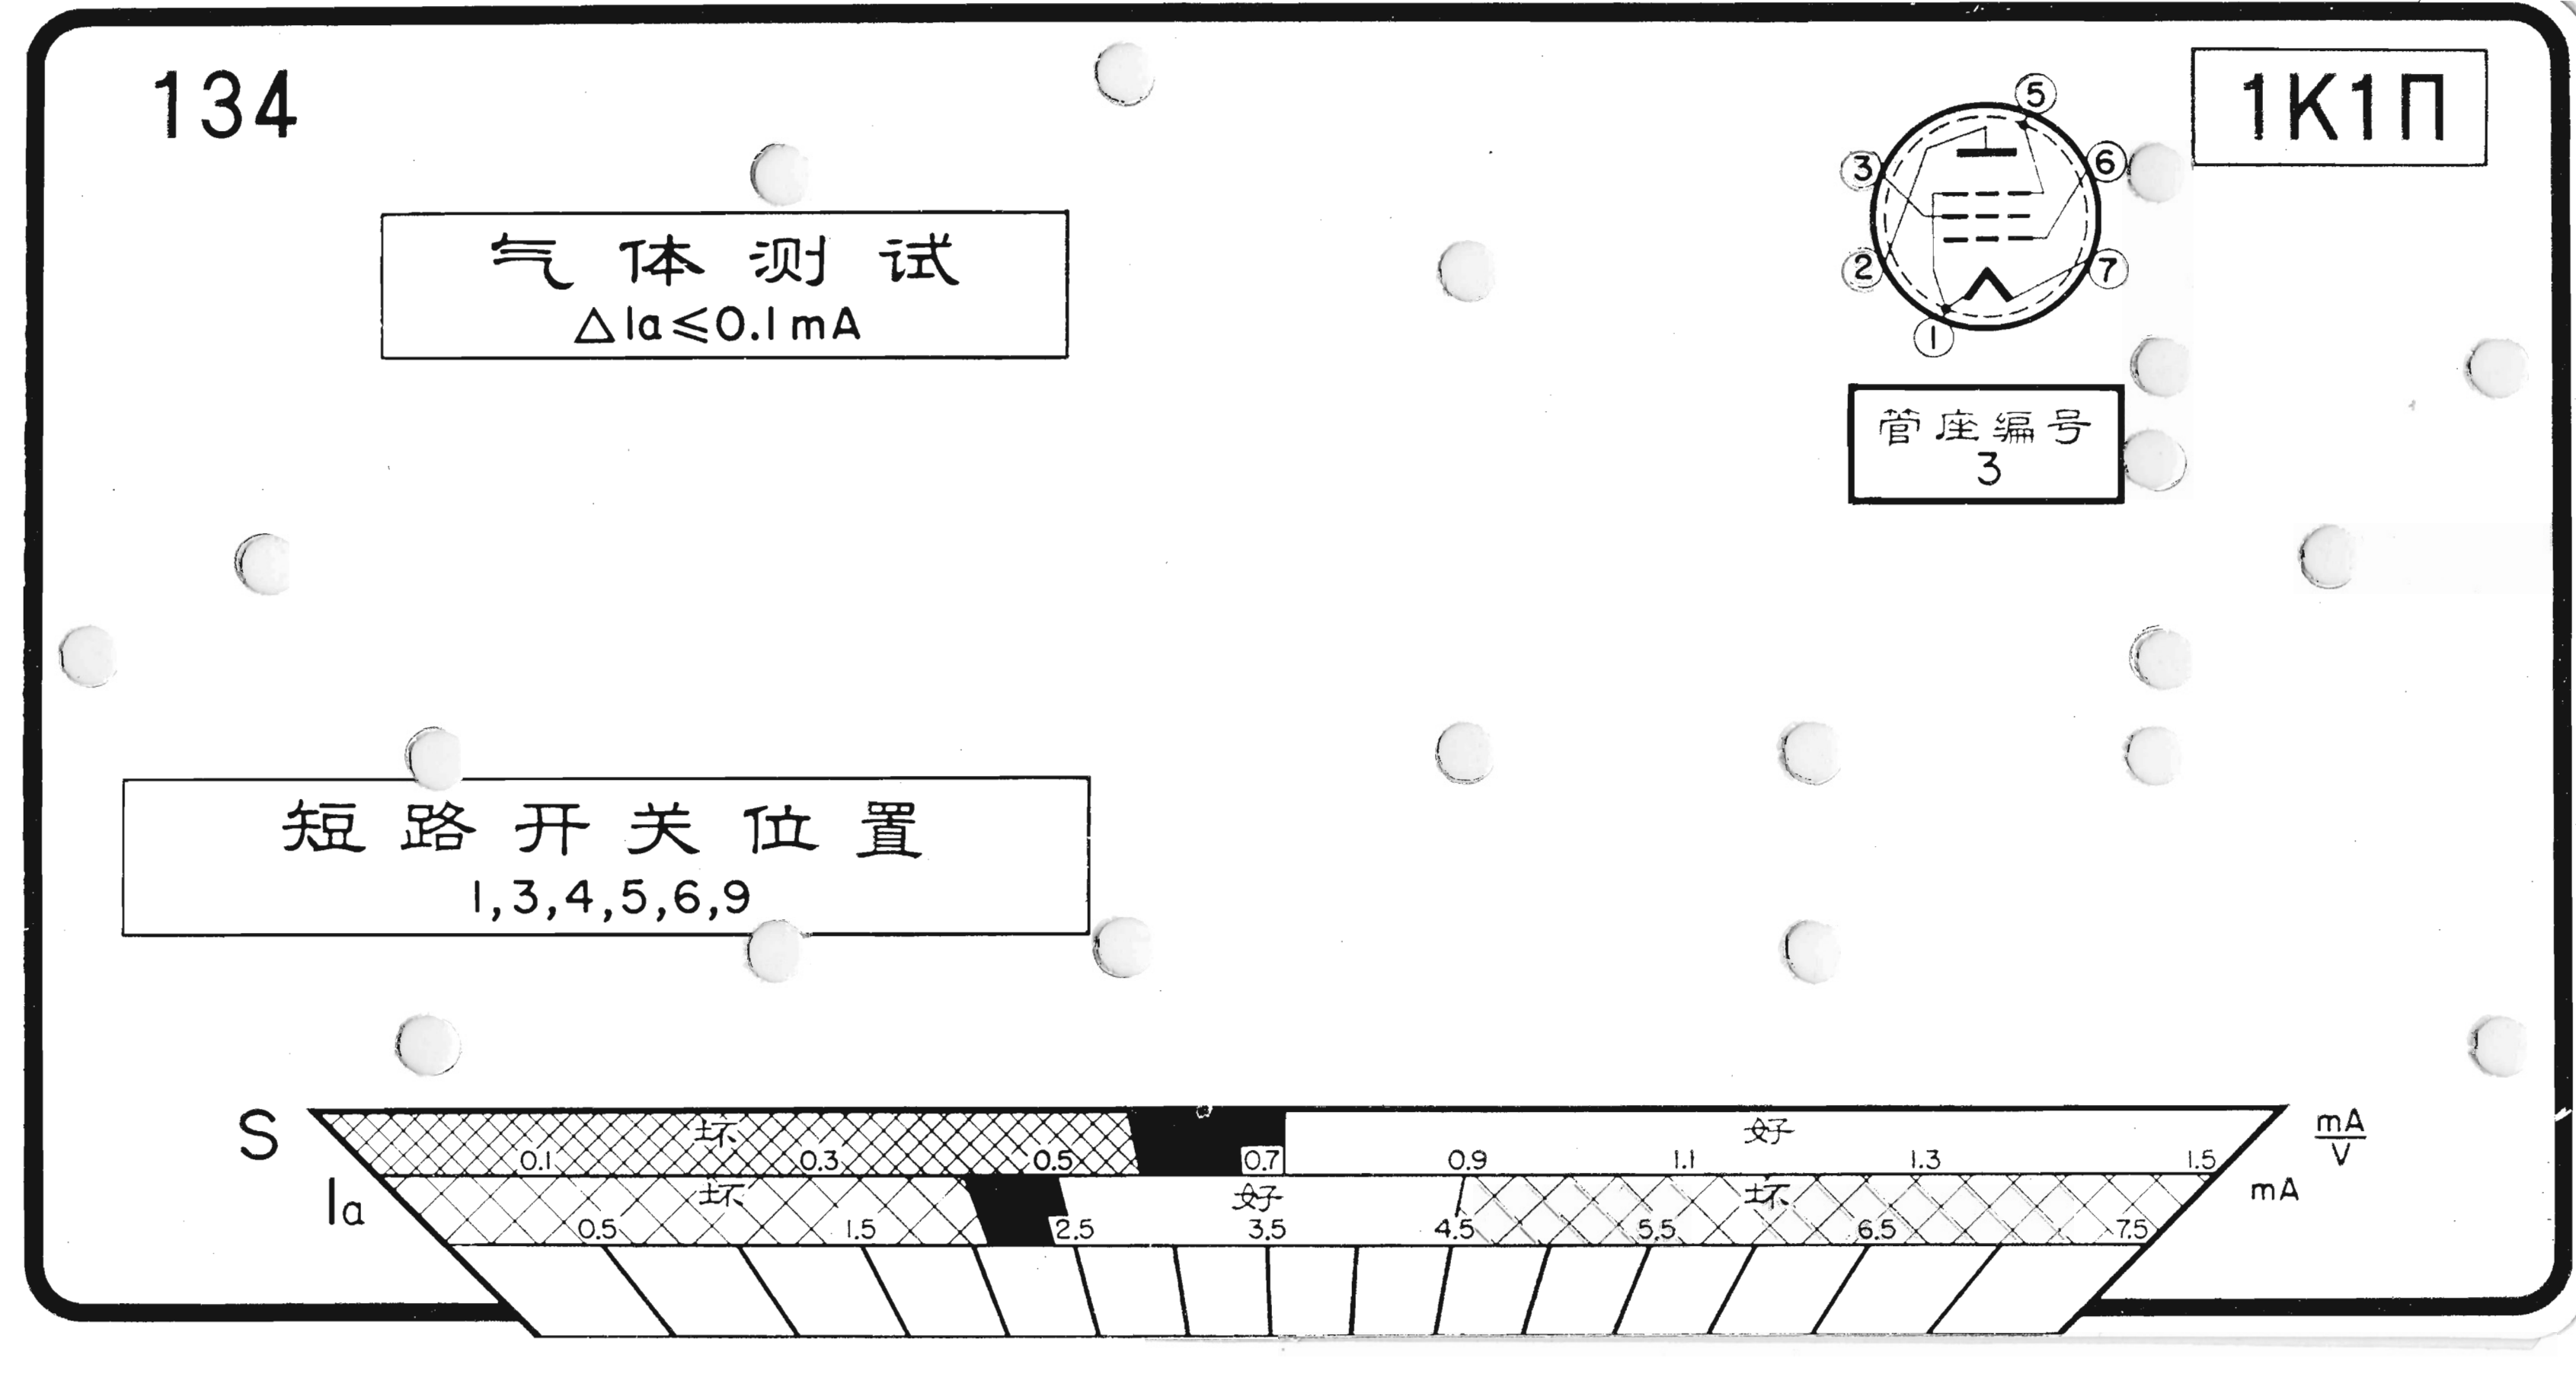

134
1K1П
气体测试
△Ia≤0.1mA
5
3
6
2
7
1
管座编号
3
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
好
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA

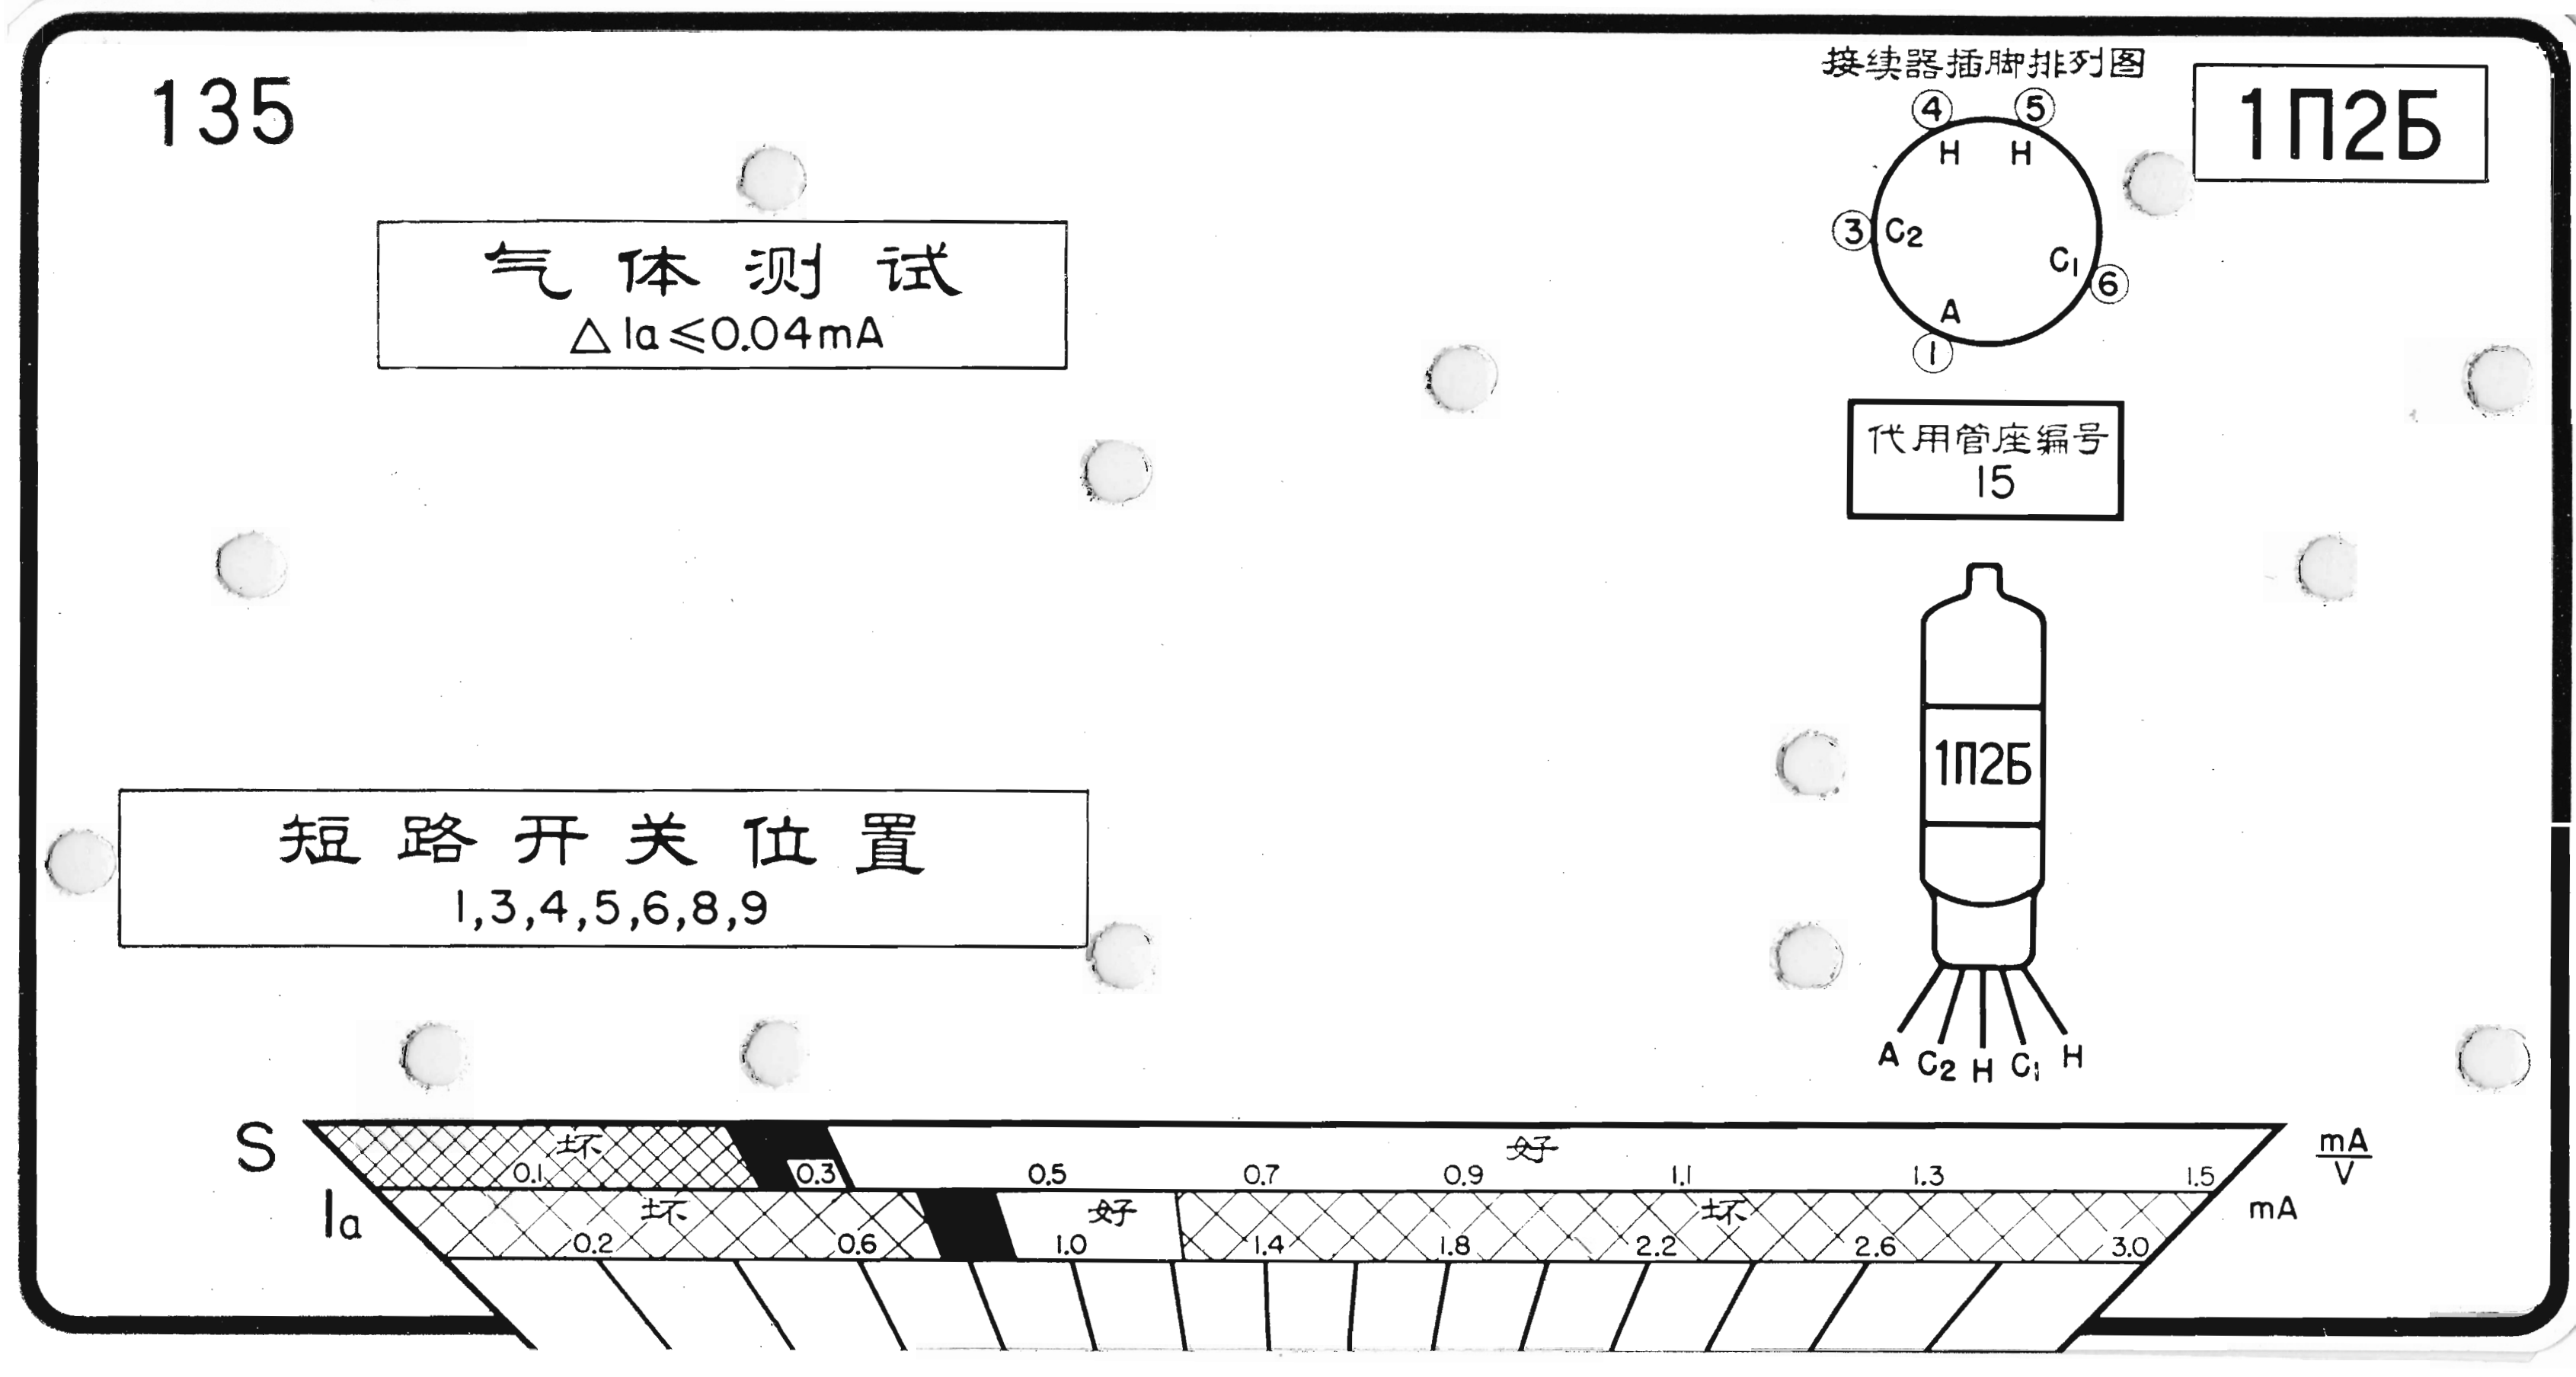


135
1П2Б
气体测试
△Ia≤0.04mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
接续器插脚排列图
4
5
H
H
3
C2
C1
6
A
1
代用管座编号
15
1П2Б
A
C2
H
C1
H
S
坏
好
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
mA
V
Ia
坏
好
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA

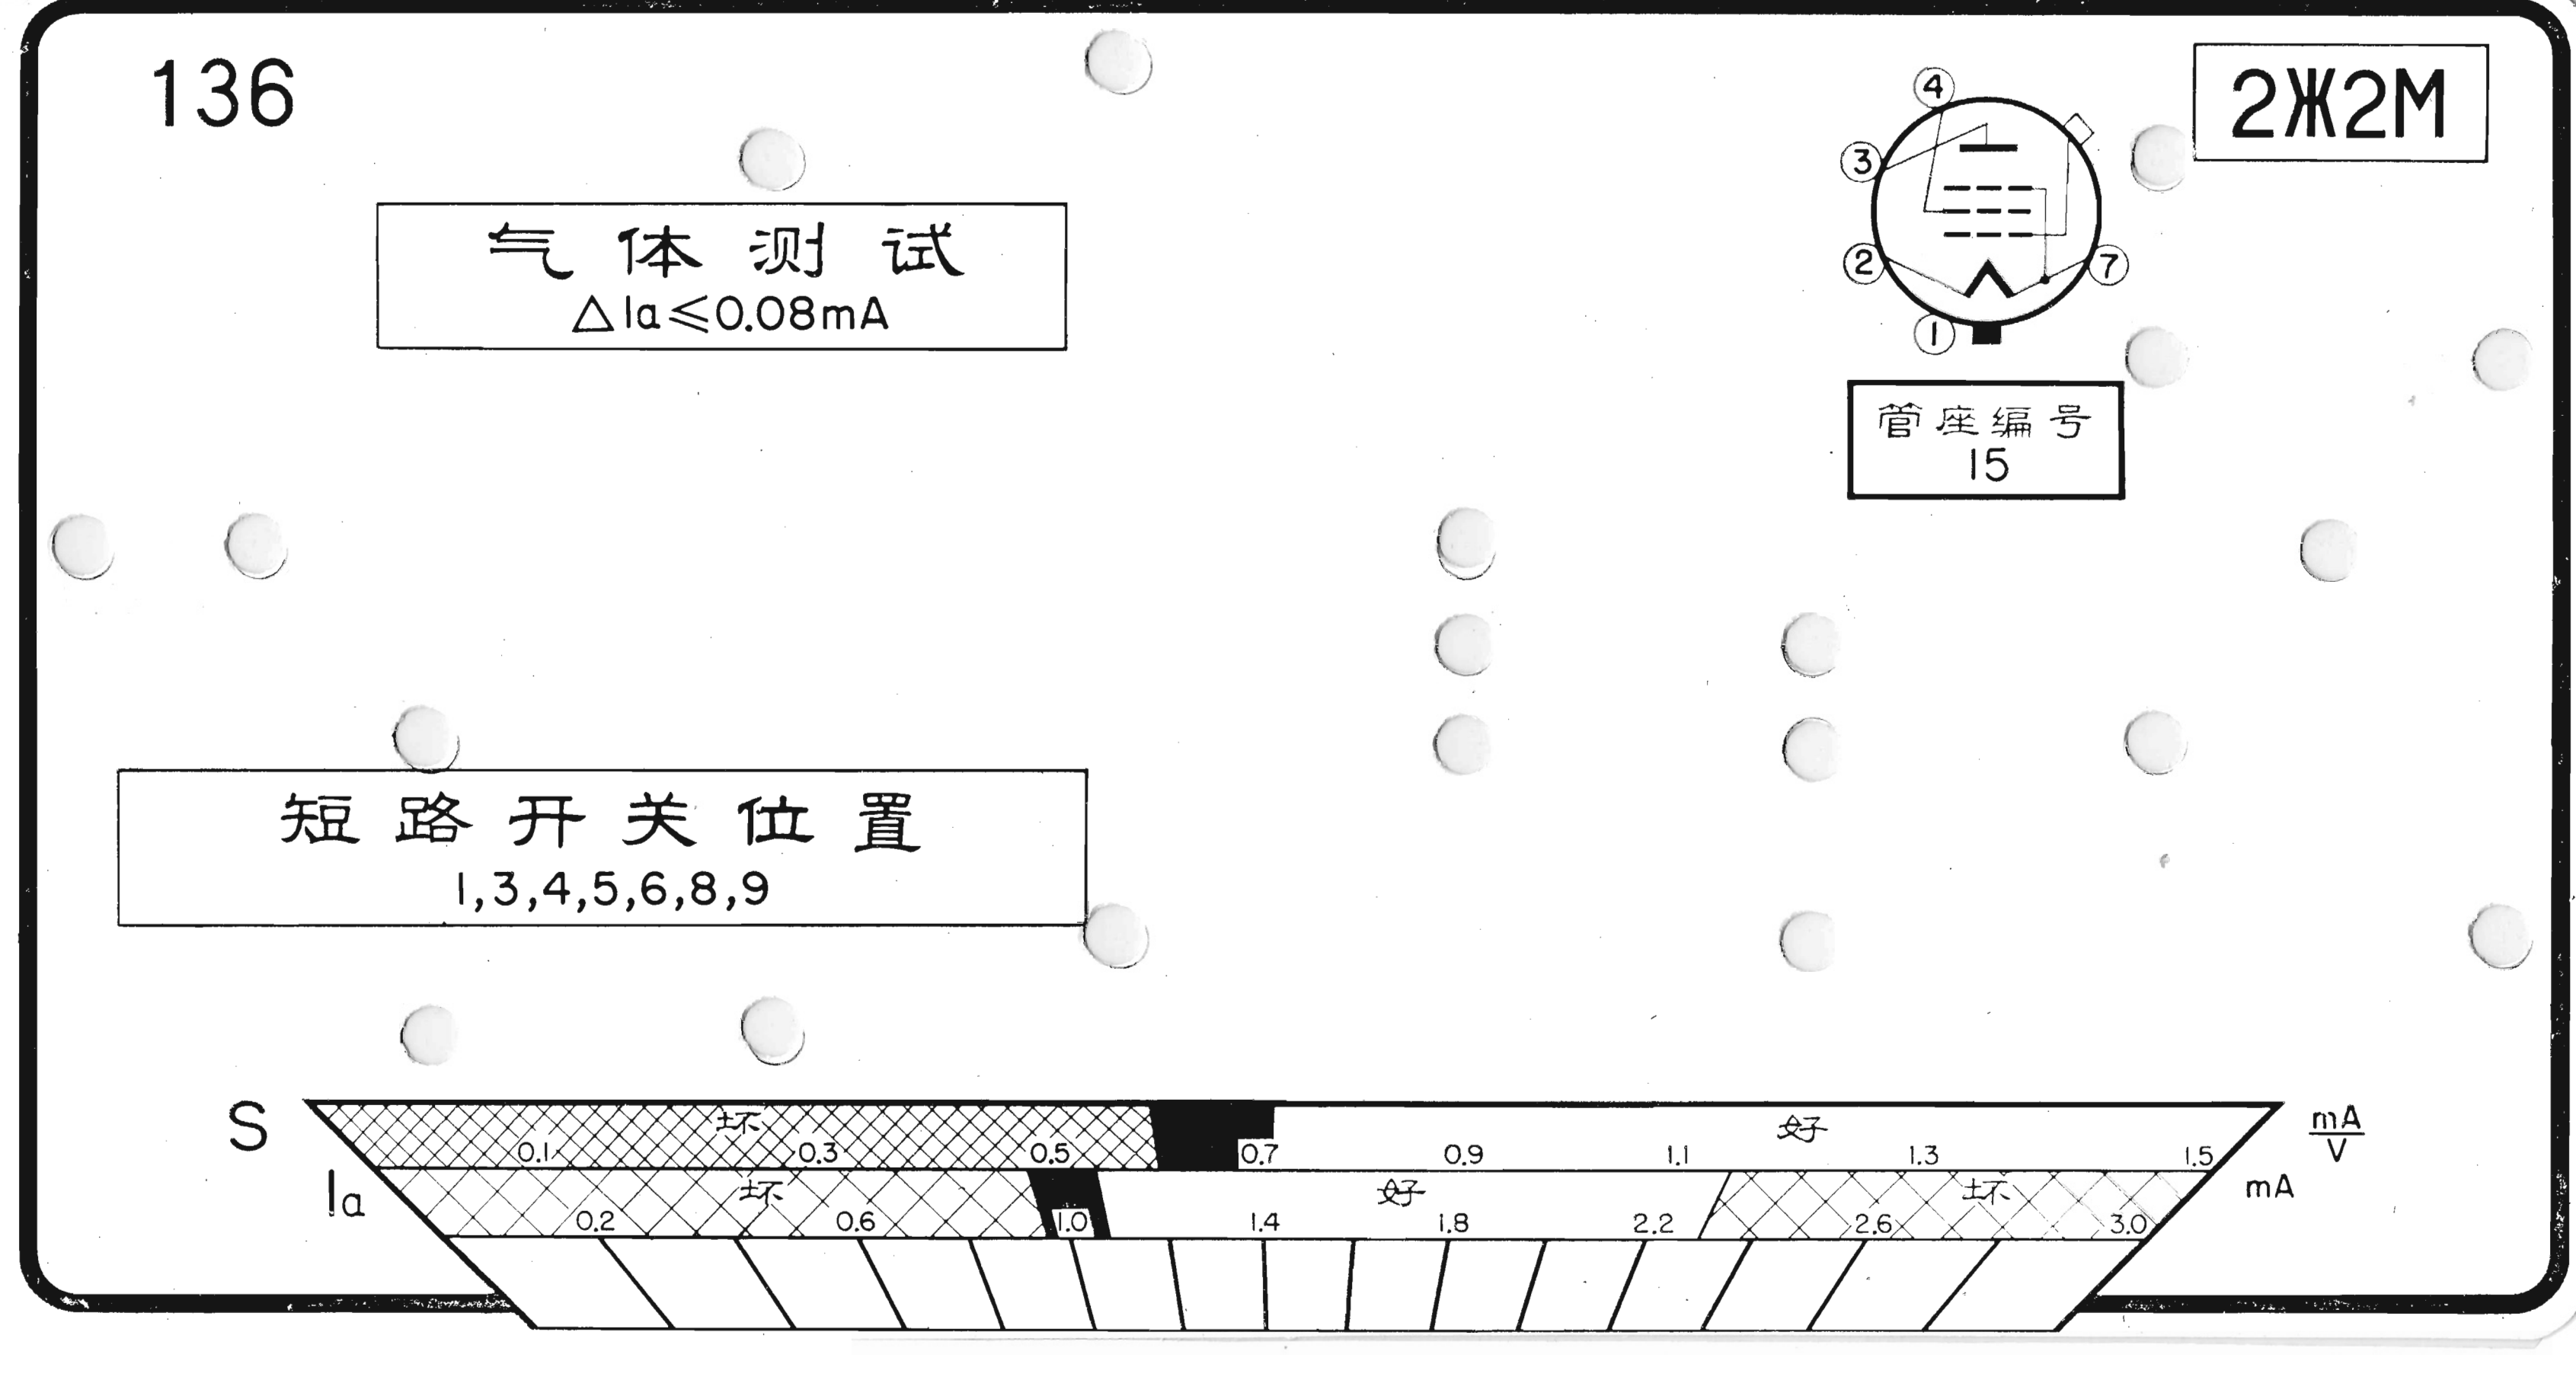

136
2Ж2М
4
3
2
7
1
管座编号
15
气体测试
△Ia≤0.08mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
S
坏
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
好
1.3
1.5
mA
V
Ia
坏
0.2
0.6
1.0
好
1.4
1.8
2.2
坏
2.6
3.0
mA

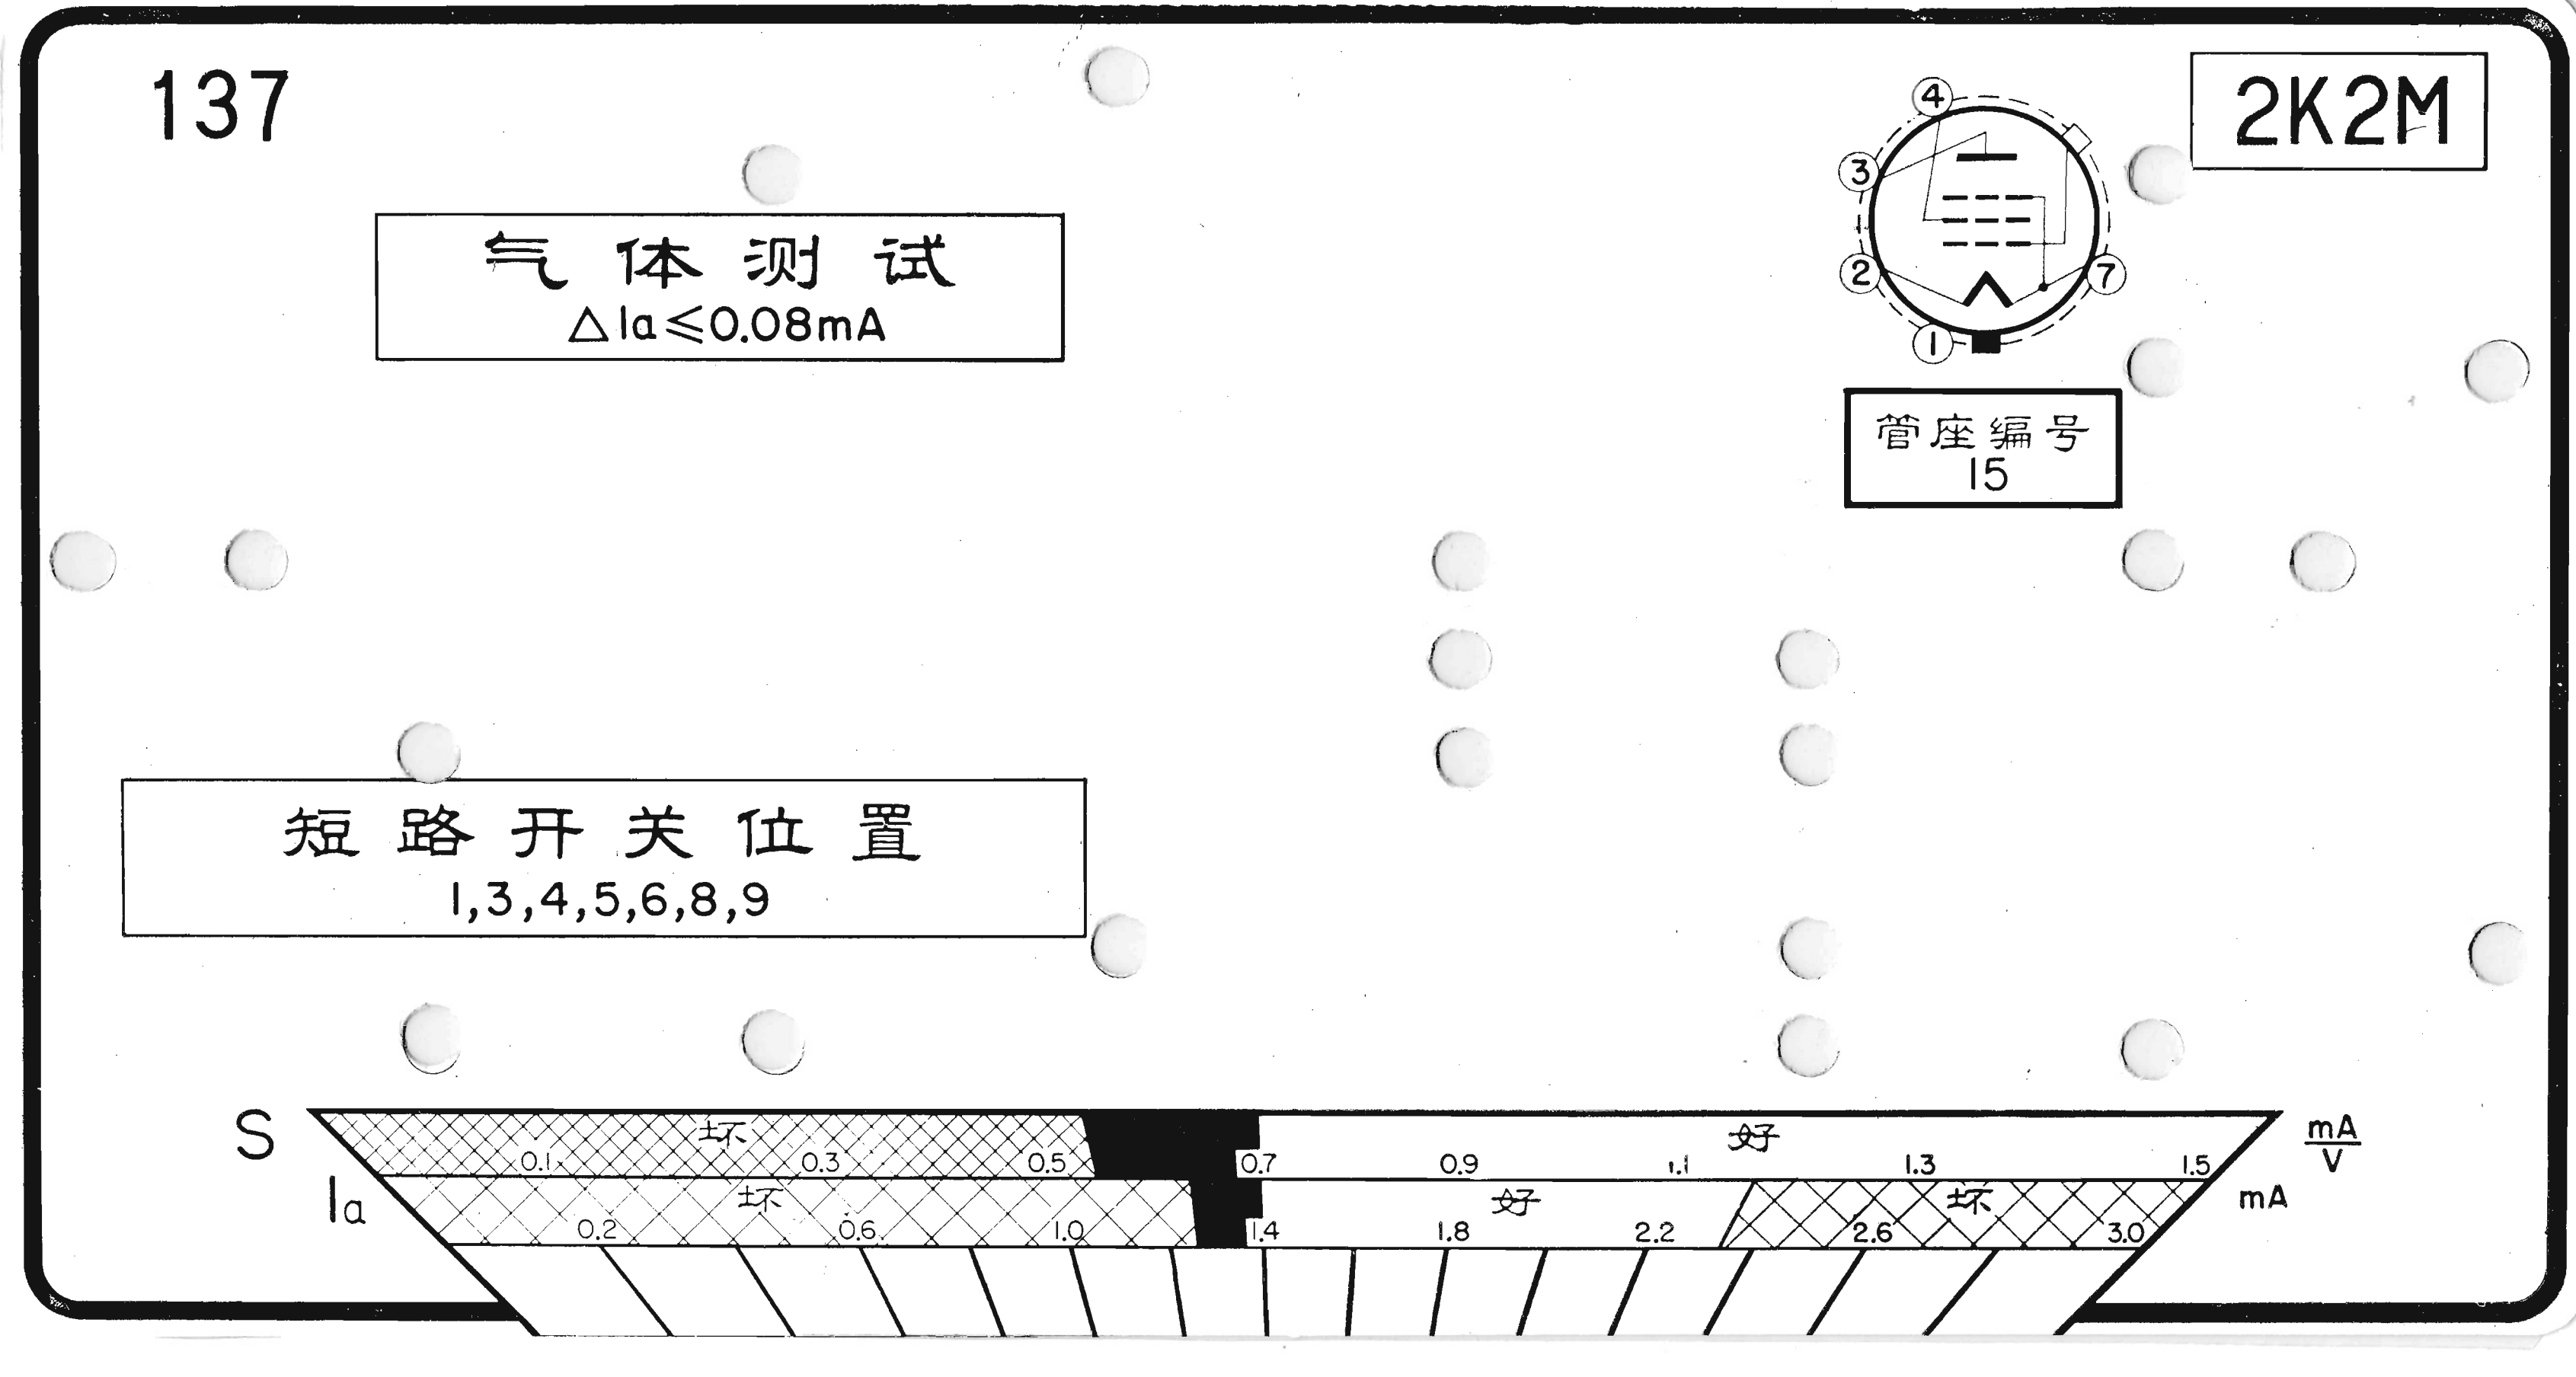

137
2K2M
气体测试
△Ia≤0.08mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
S
Ia
坏
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
好
1.3
1.5
mA/V
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA

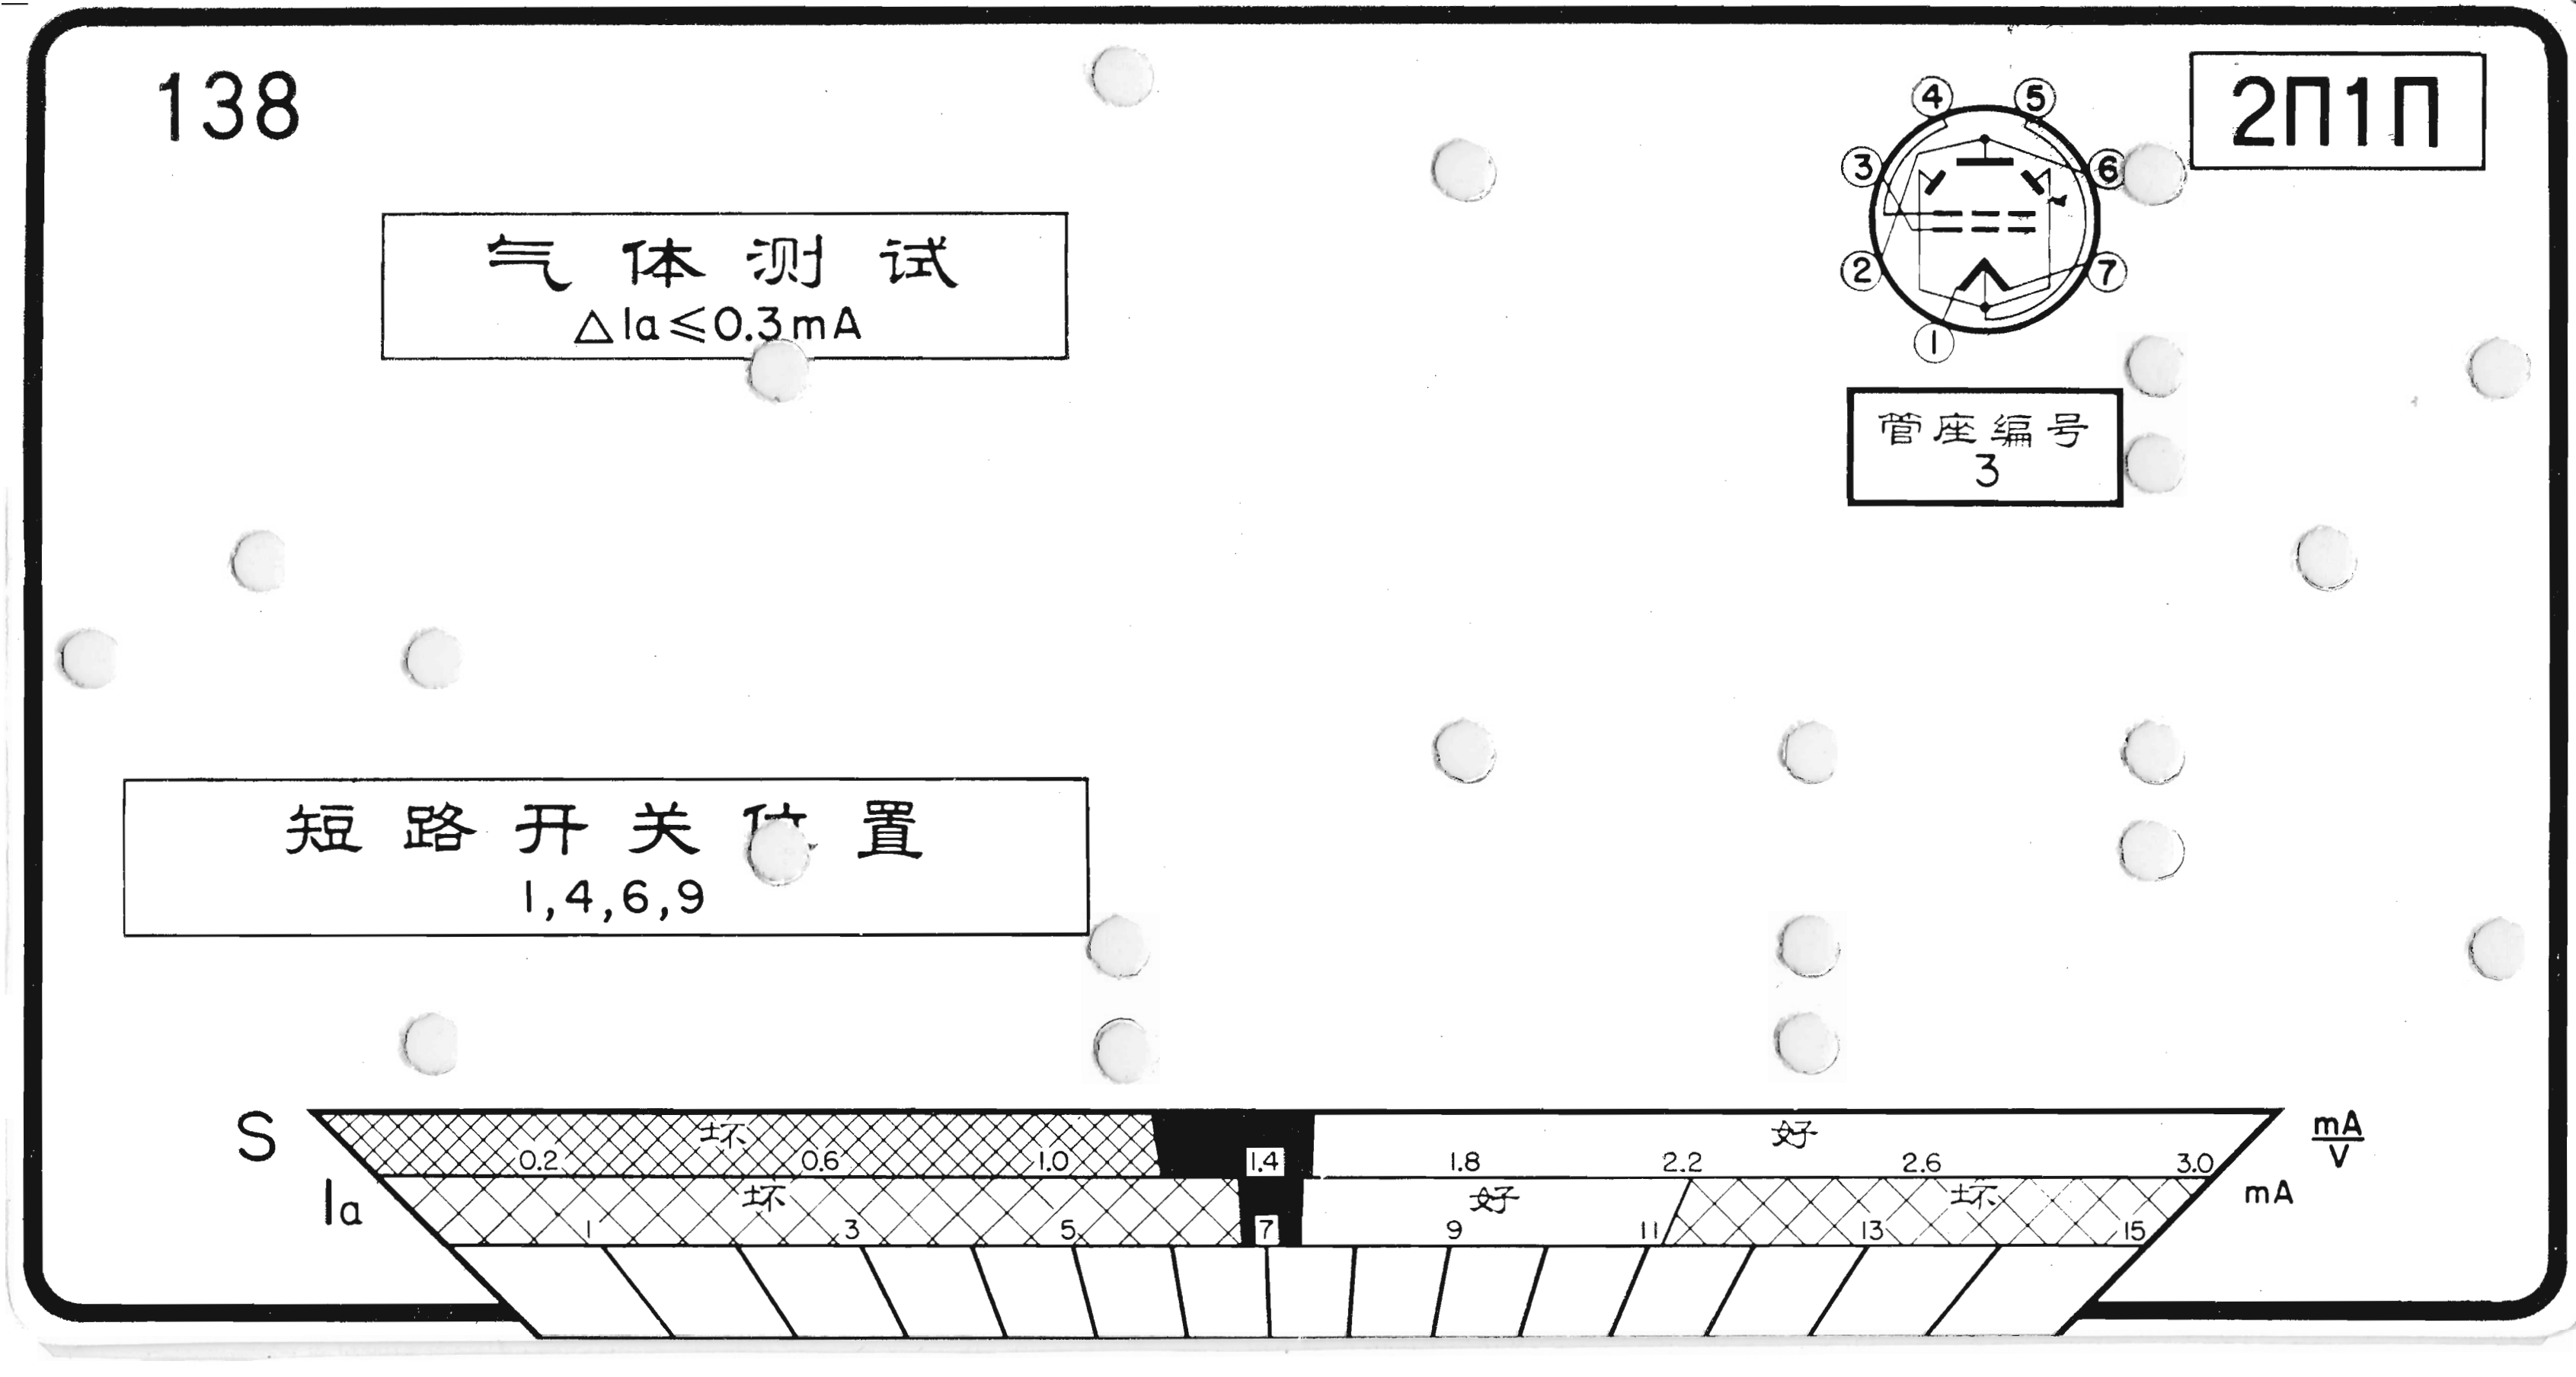


138
2П1П
气体测试
△Ia≤0.3mA
管座编号
3
短路开关位置
1,4,6,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

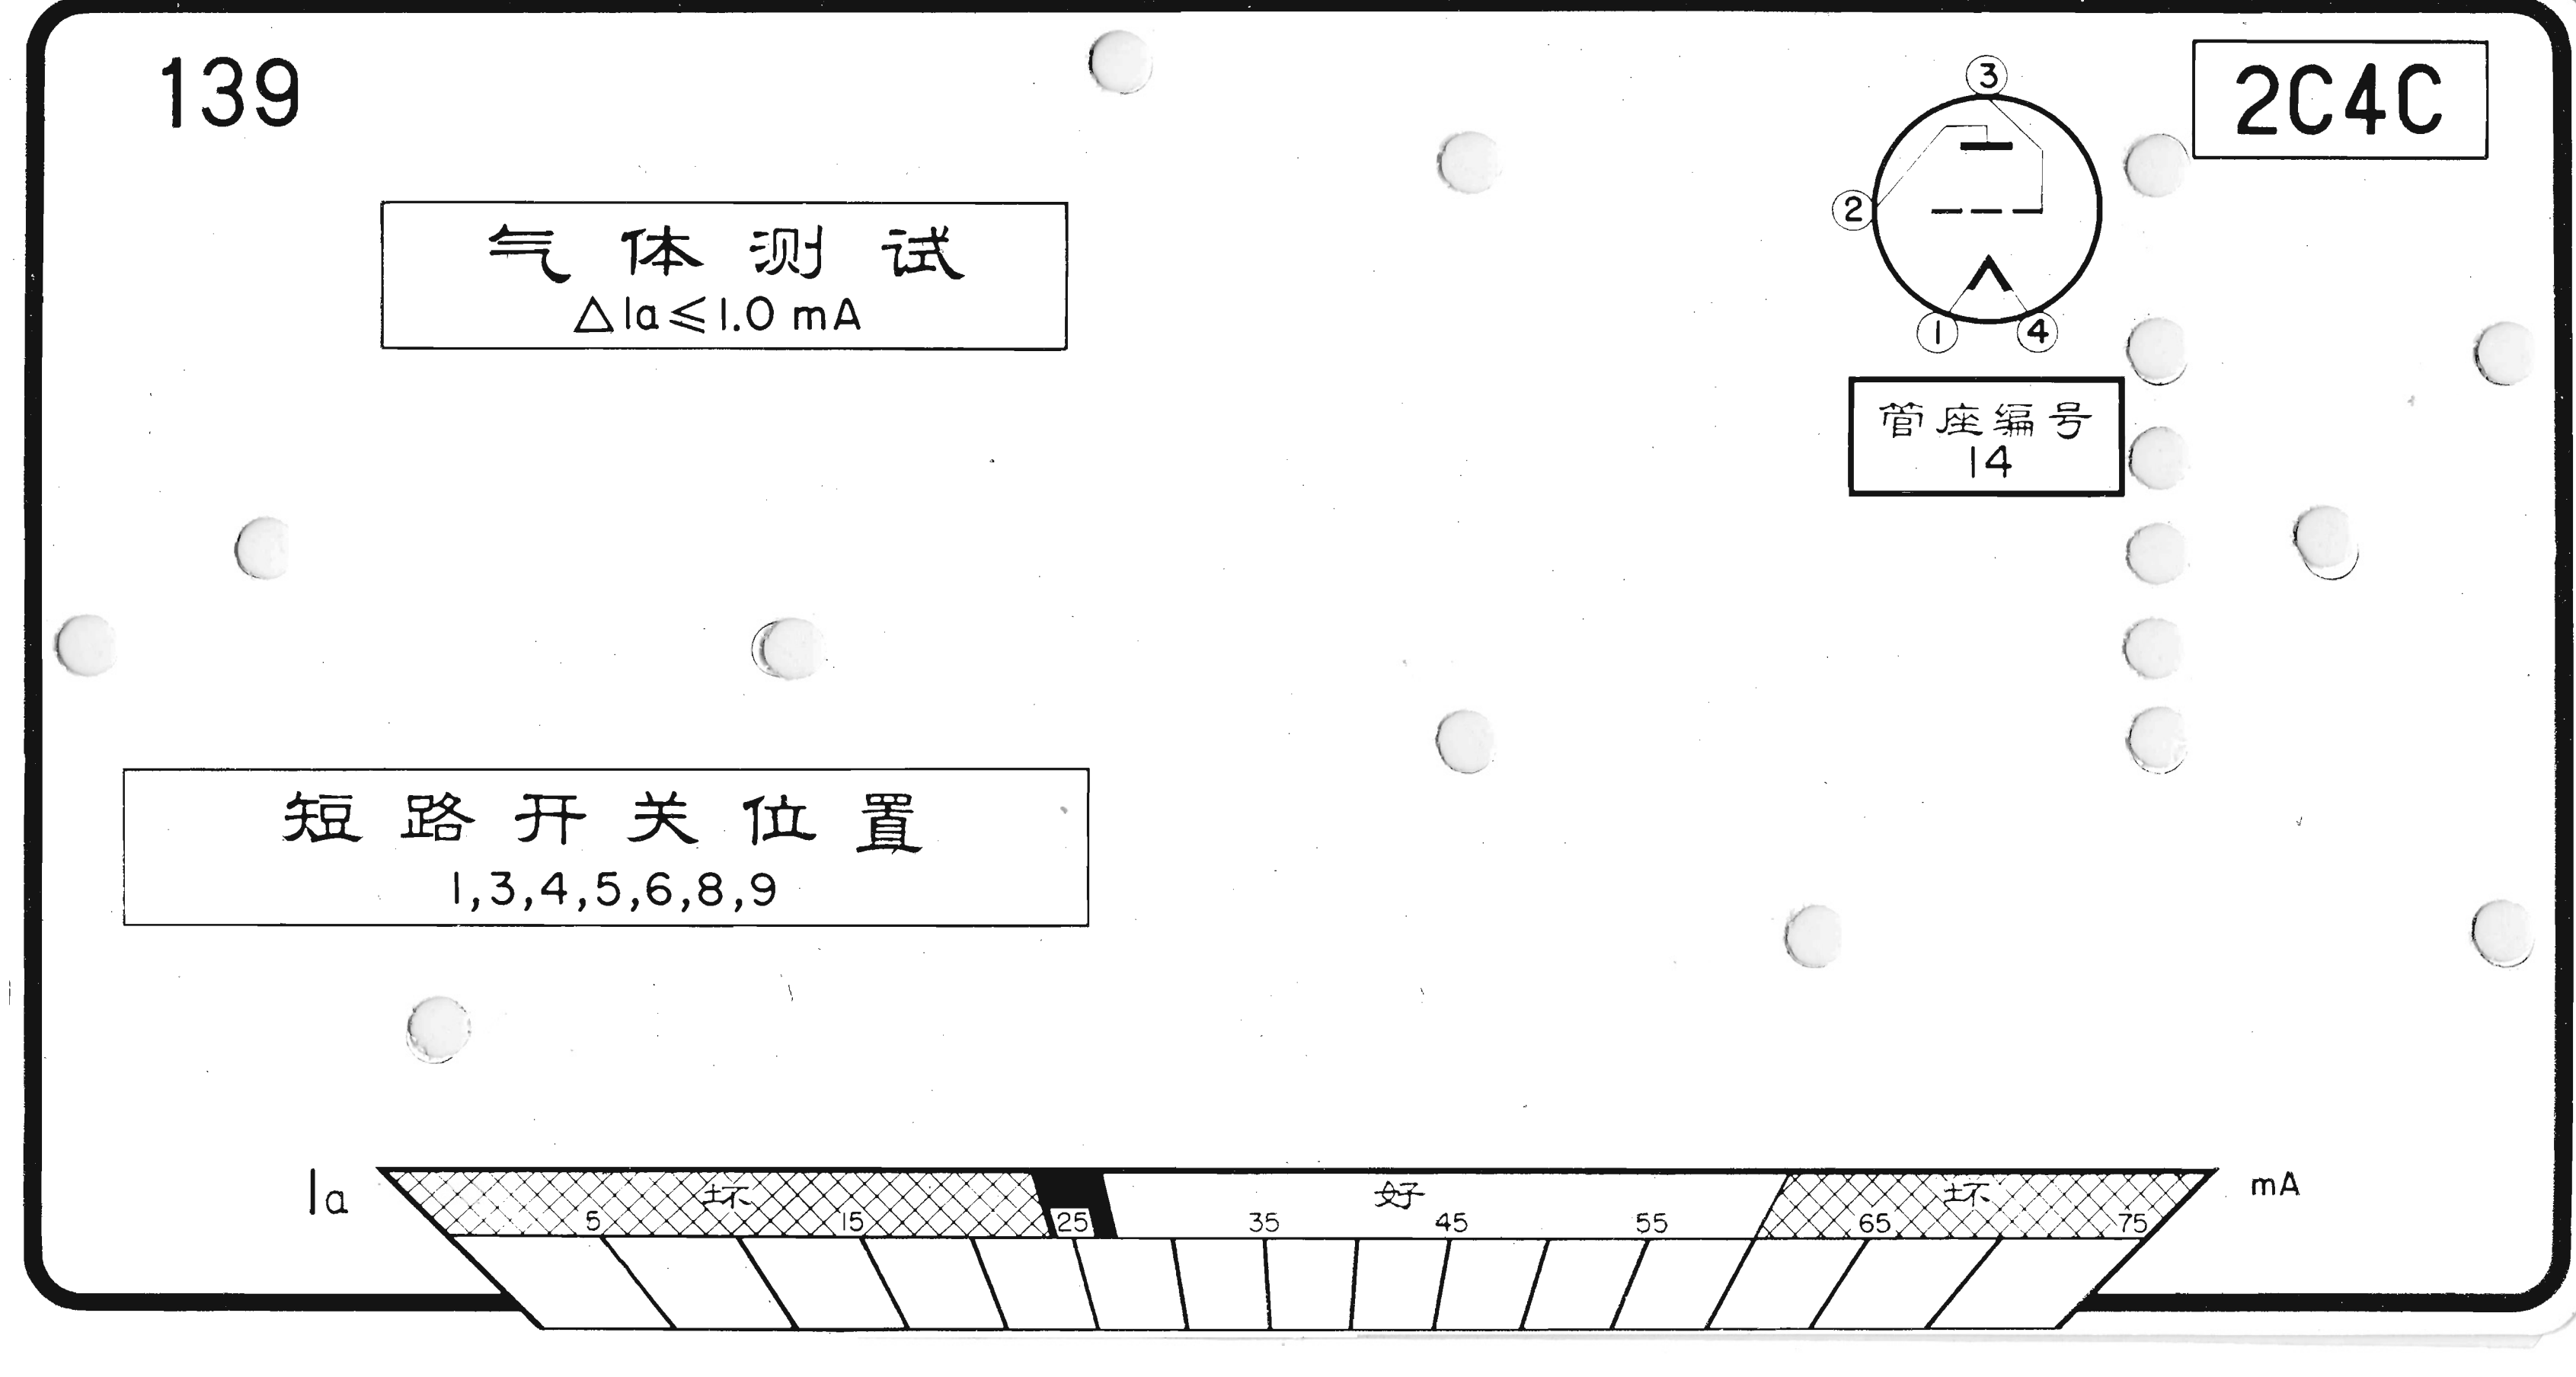
139
2C4C
气 体 测 试
△Ia≤1.0 mA
3
2
1
4
管座编号
14
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,8,9
Ia
坏
好
坏
5
15
25
35
45
55
65
75
mA

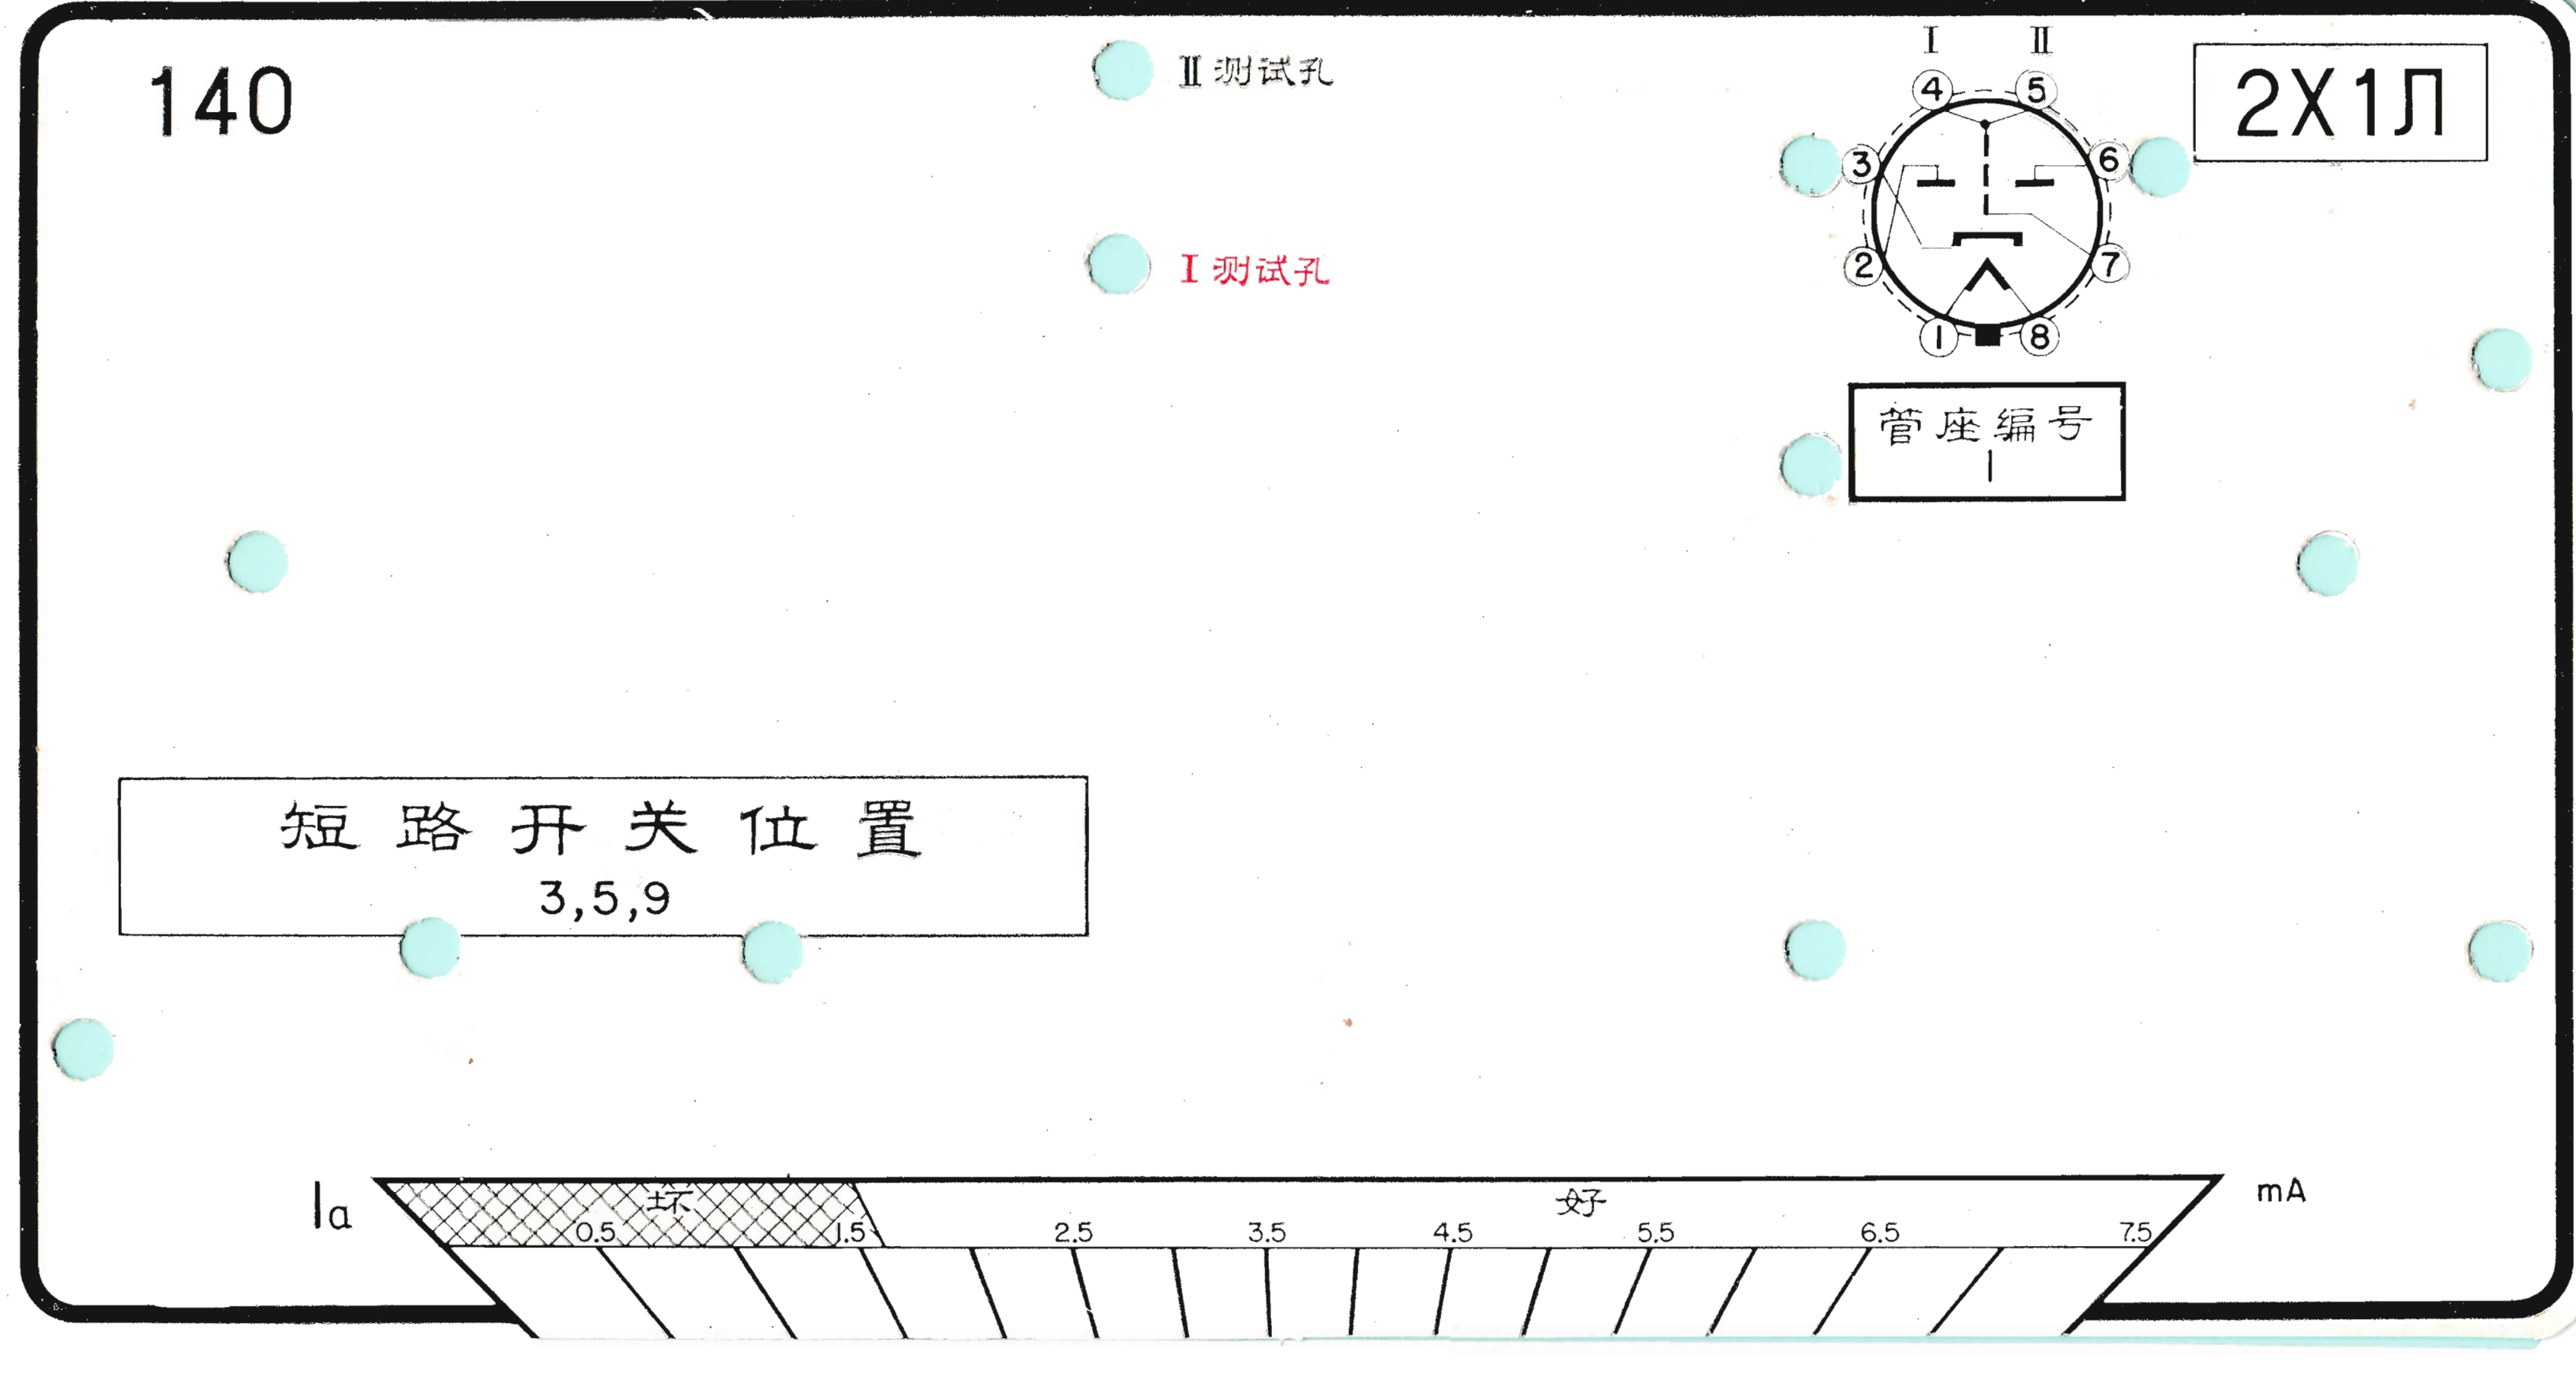

140
Ⅱ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅰ Ⅱ
4 5 3 6 2 7 1 8
2X1Л
管座编号
1
短 路 开 关 位 置
3,5,9
Ia
坏
好
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
mA

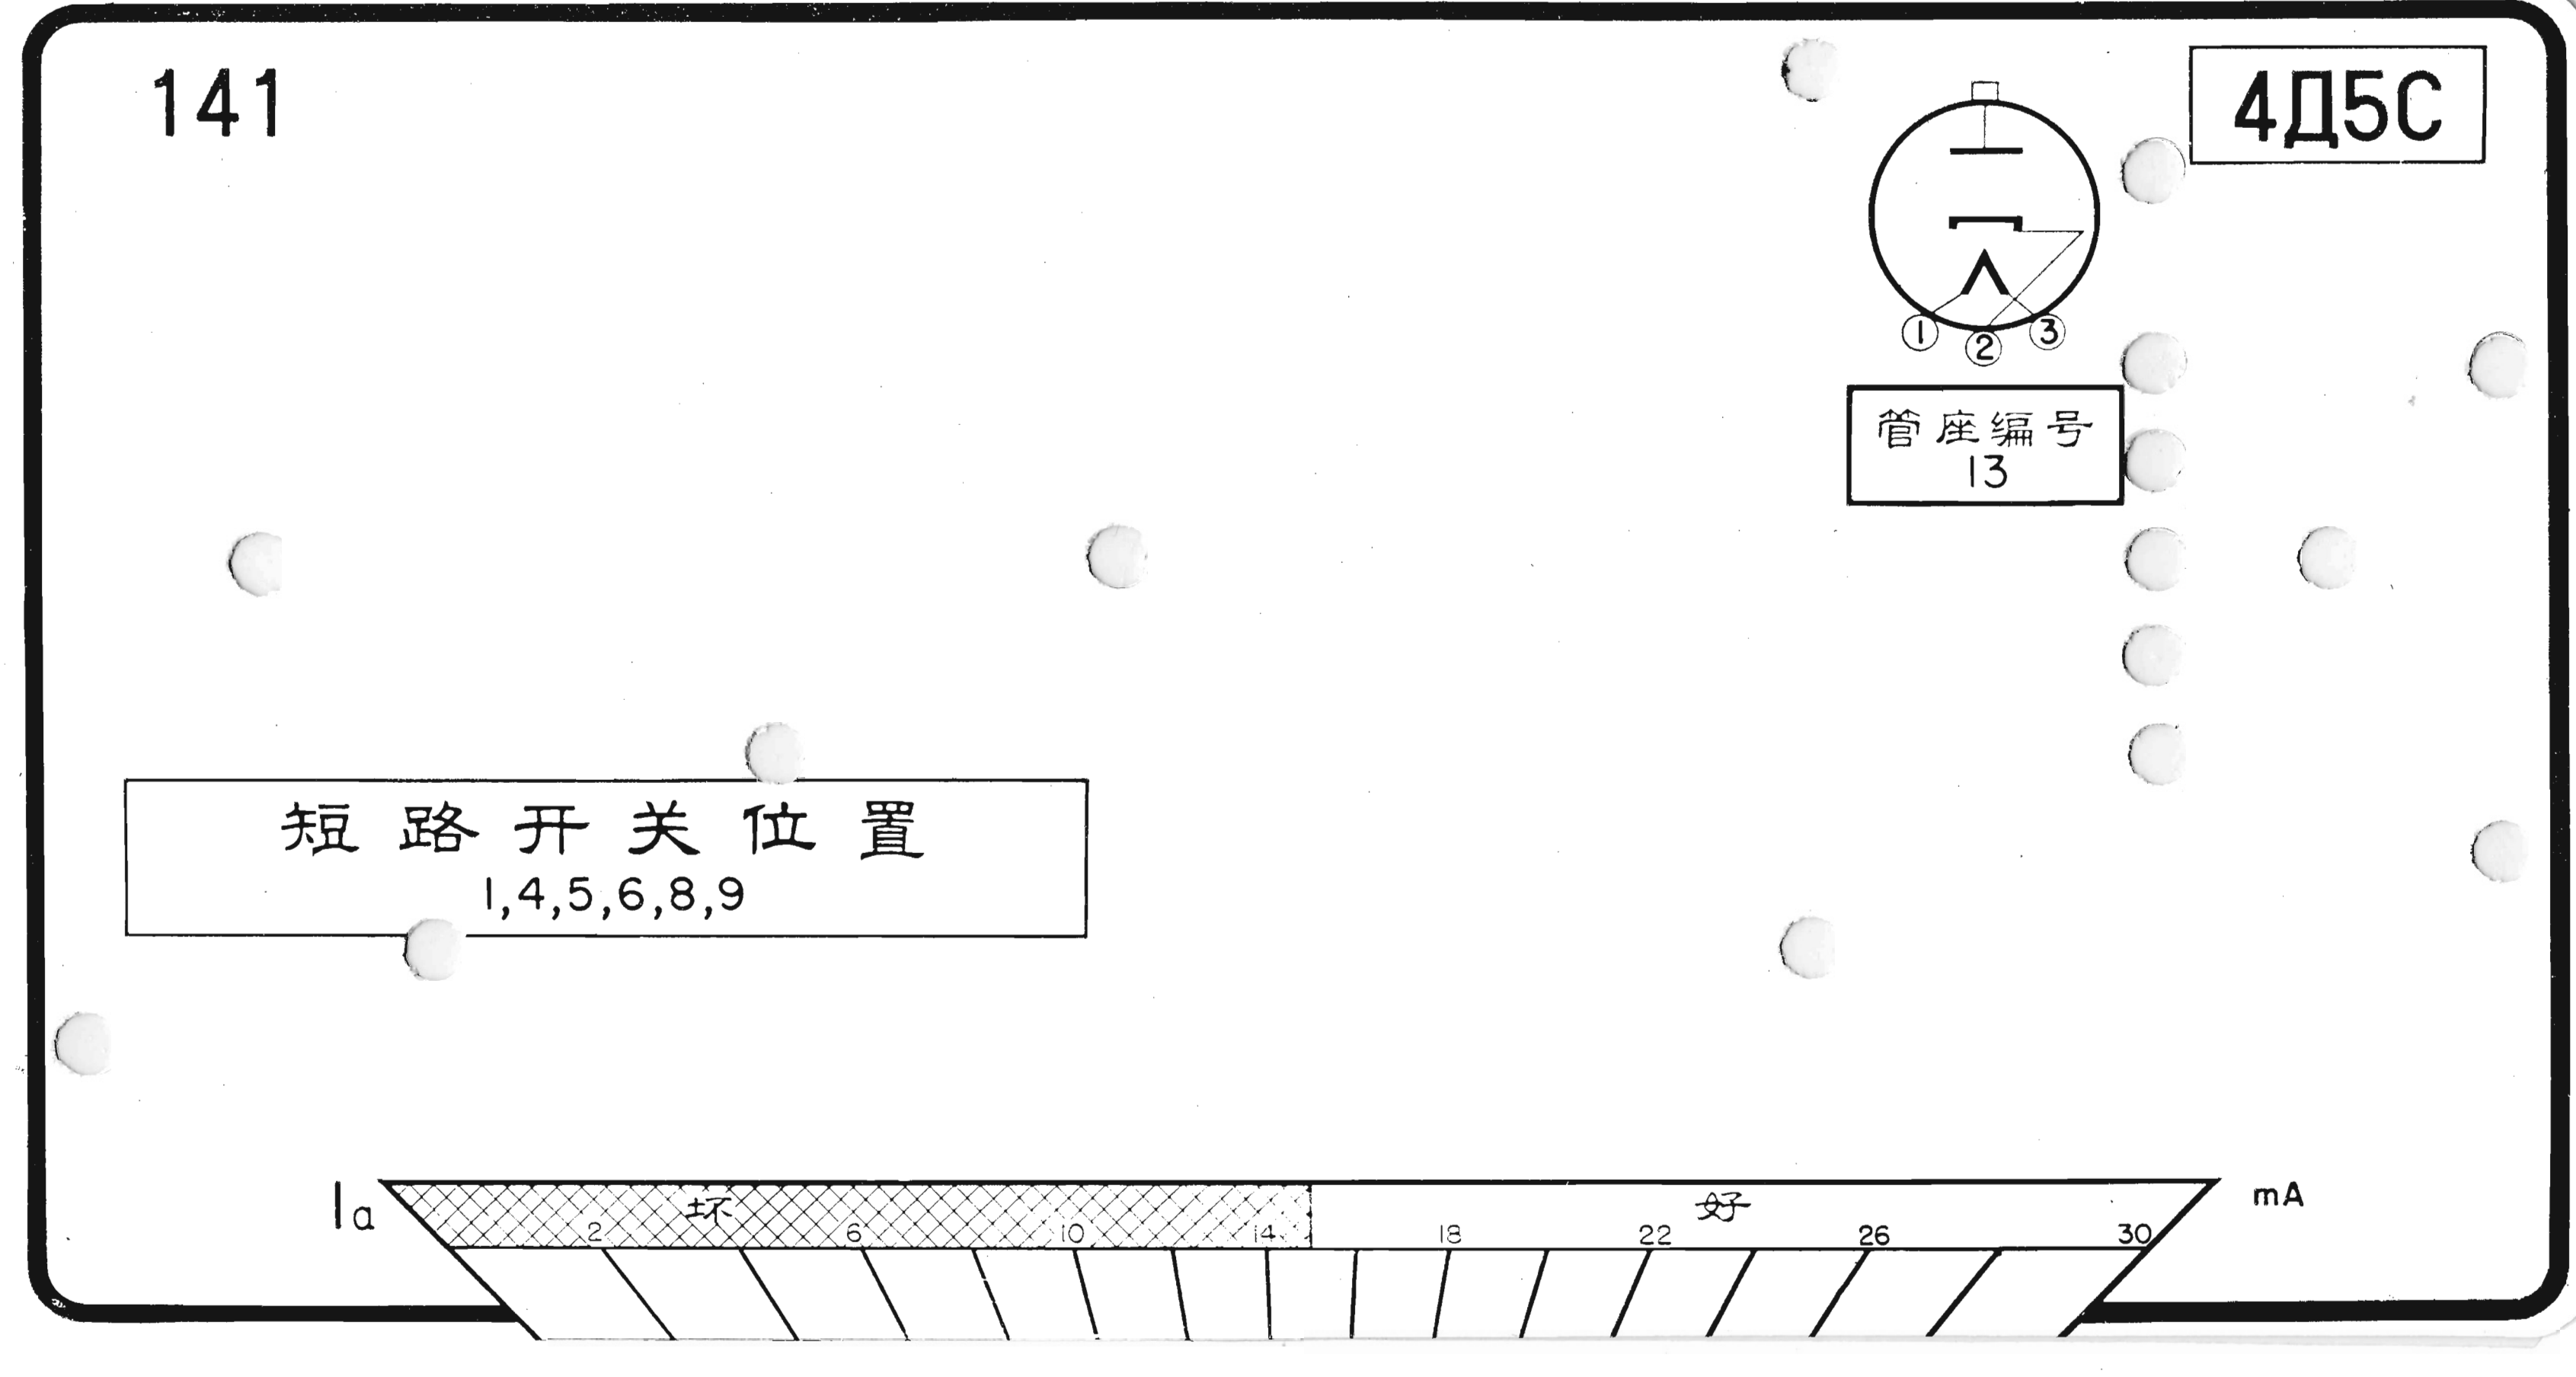


141
4Д5С
1
2
3
管座编号
13
短路开关位置
1,4,5,6,8,9
Ia
坏
好
2
6
10
14
18
22
26
30
mA

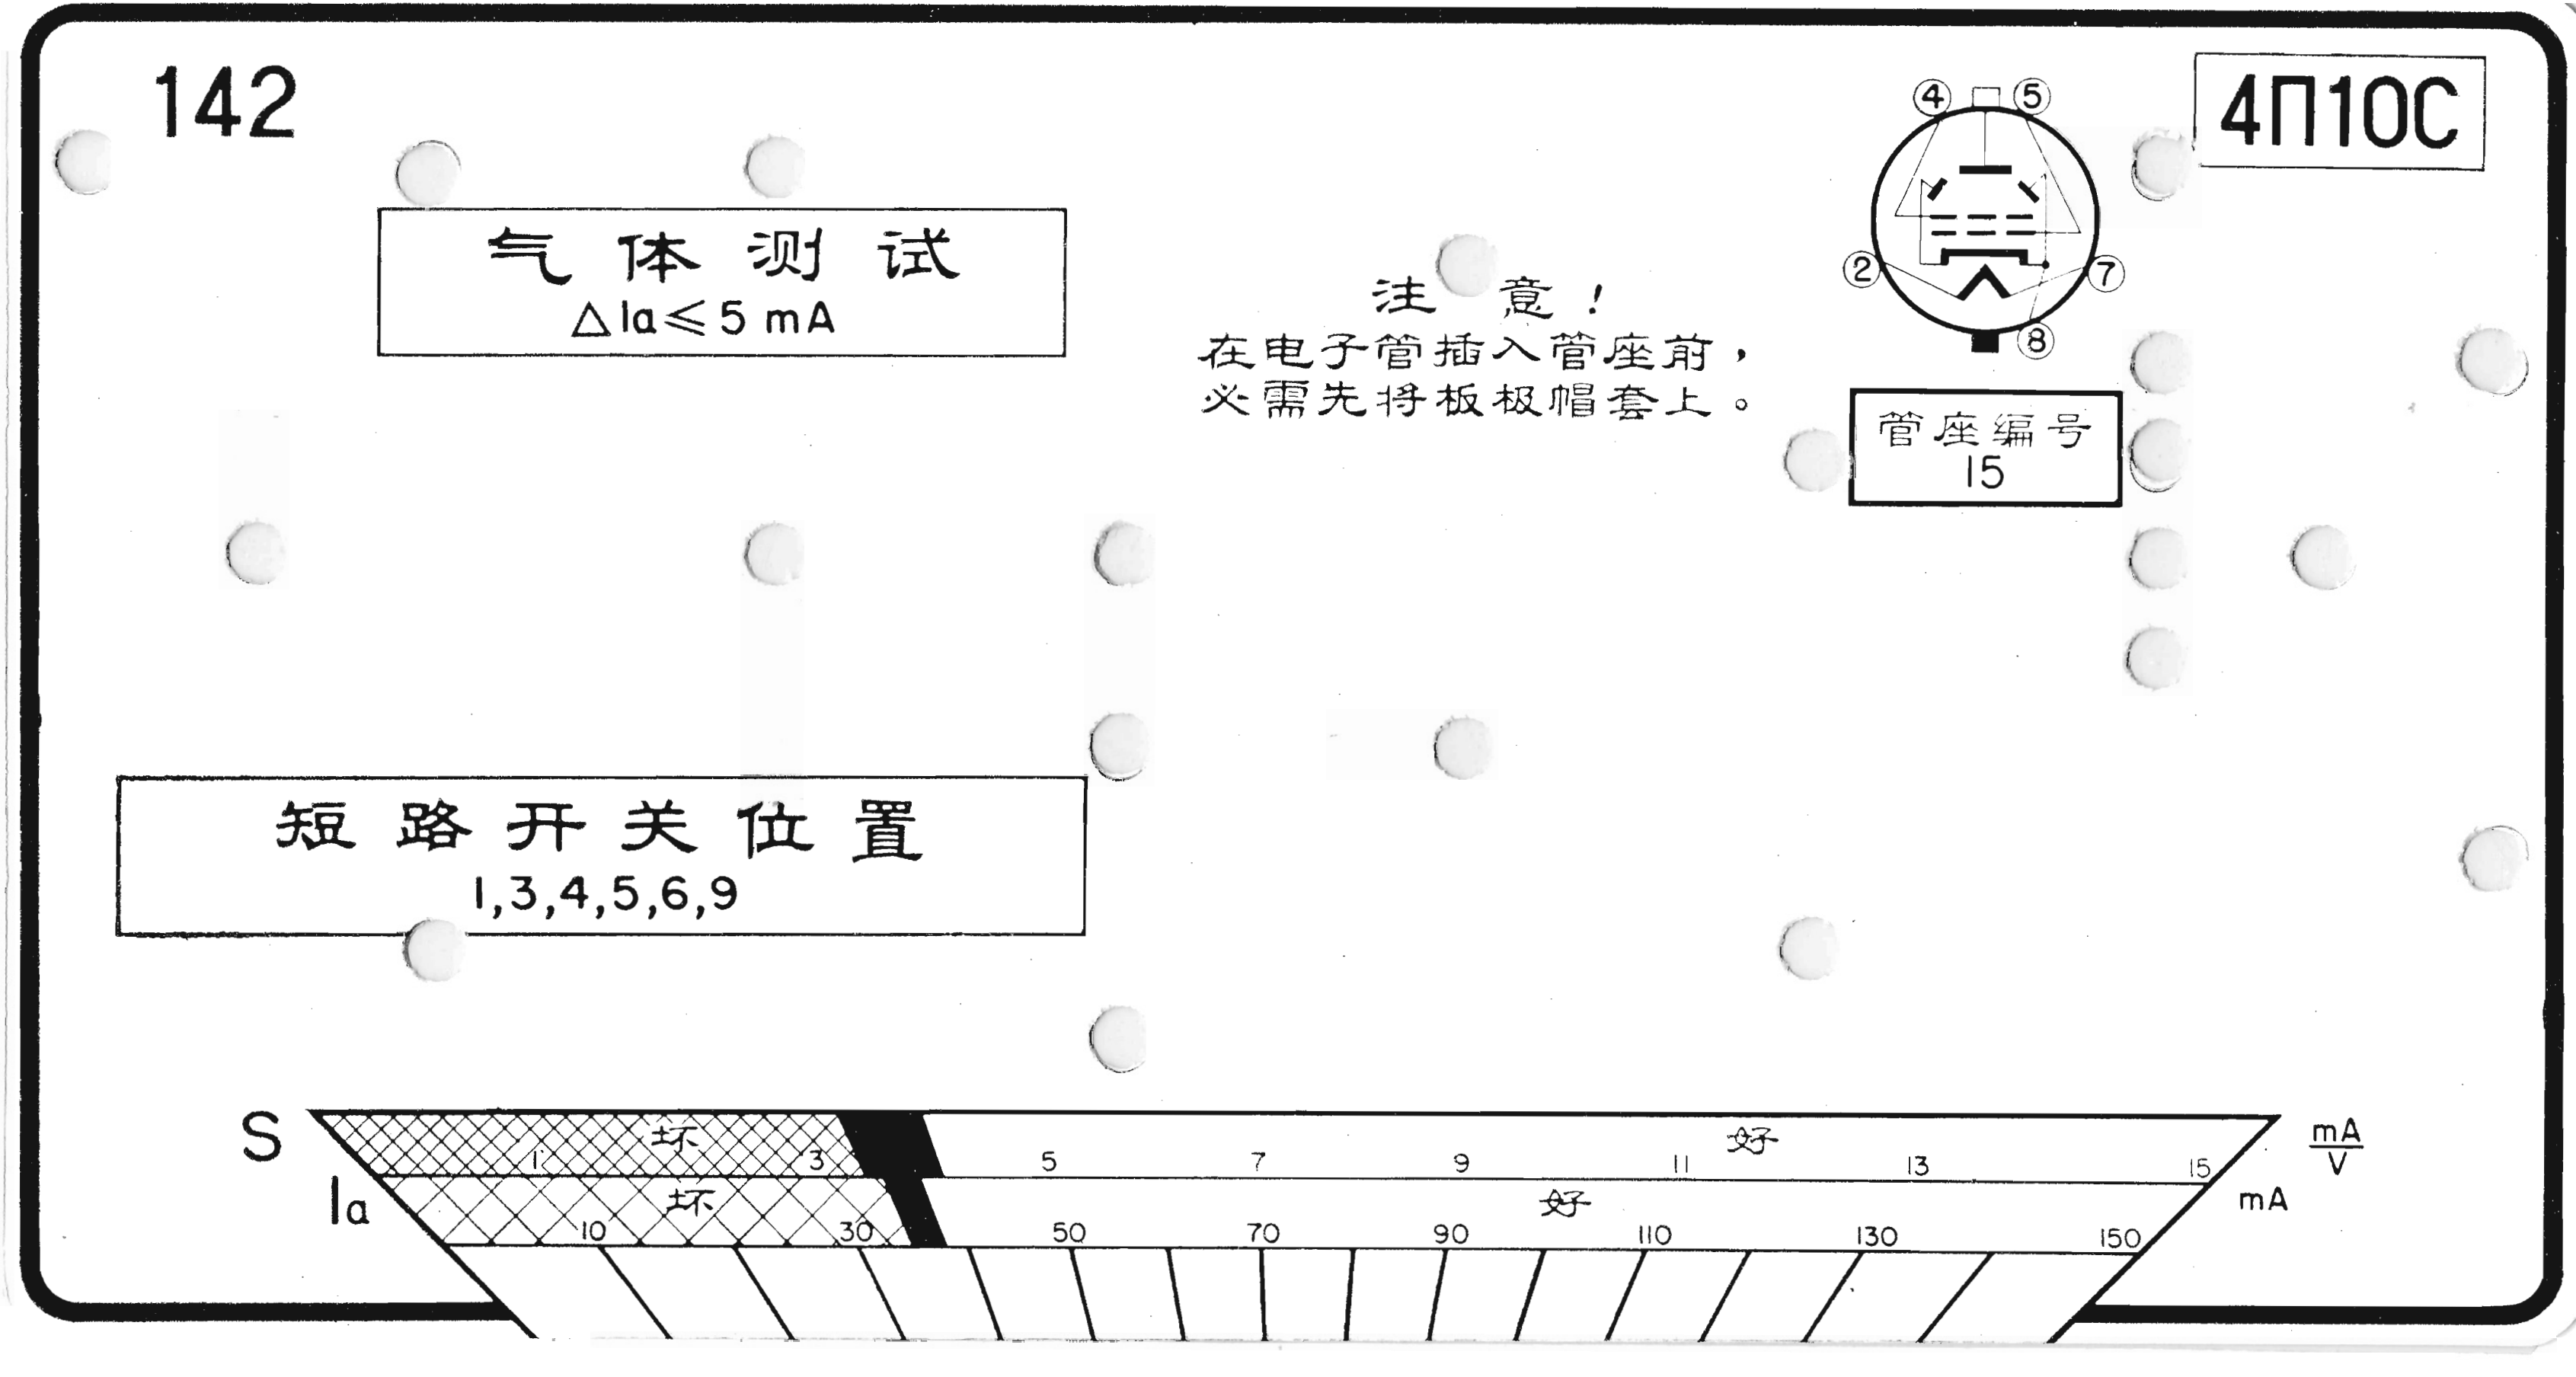


142
4П10С
④ ⑤ ② ⑦ ⑧
气 体 测 试
△Ia≤5 mA
注 意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
管座编号
15
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,9
S
Ia
坏
好
1 3 5 7 9 11 13 15
mA/V
10 30 50 70 90 110 130 150
mA

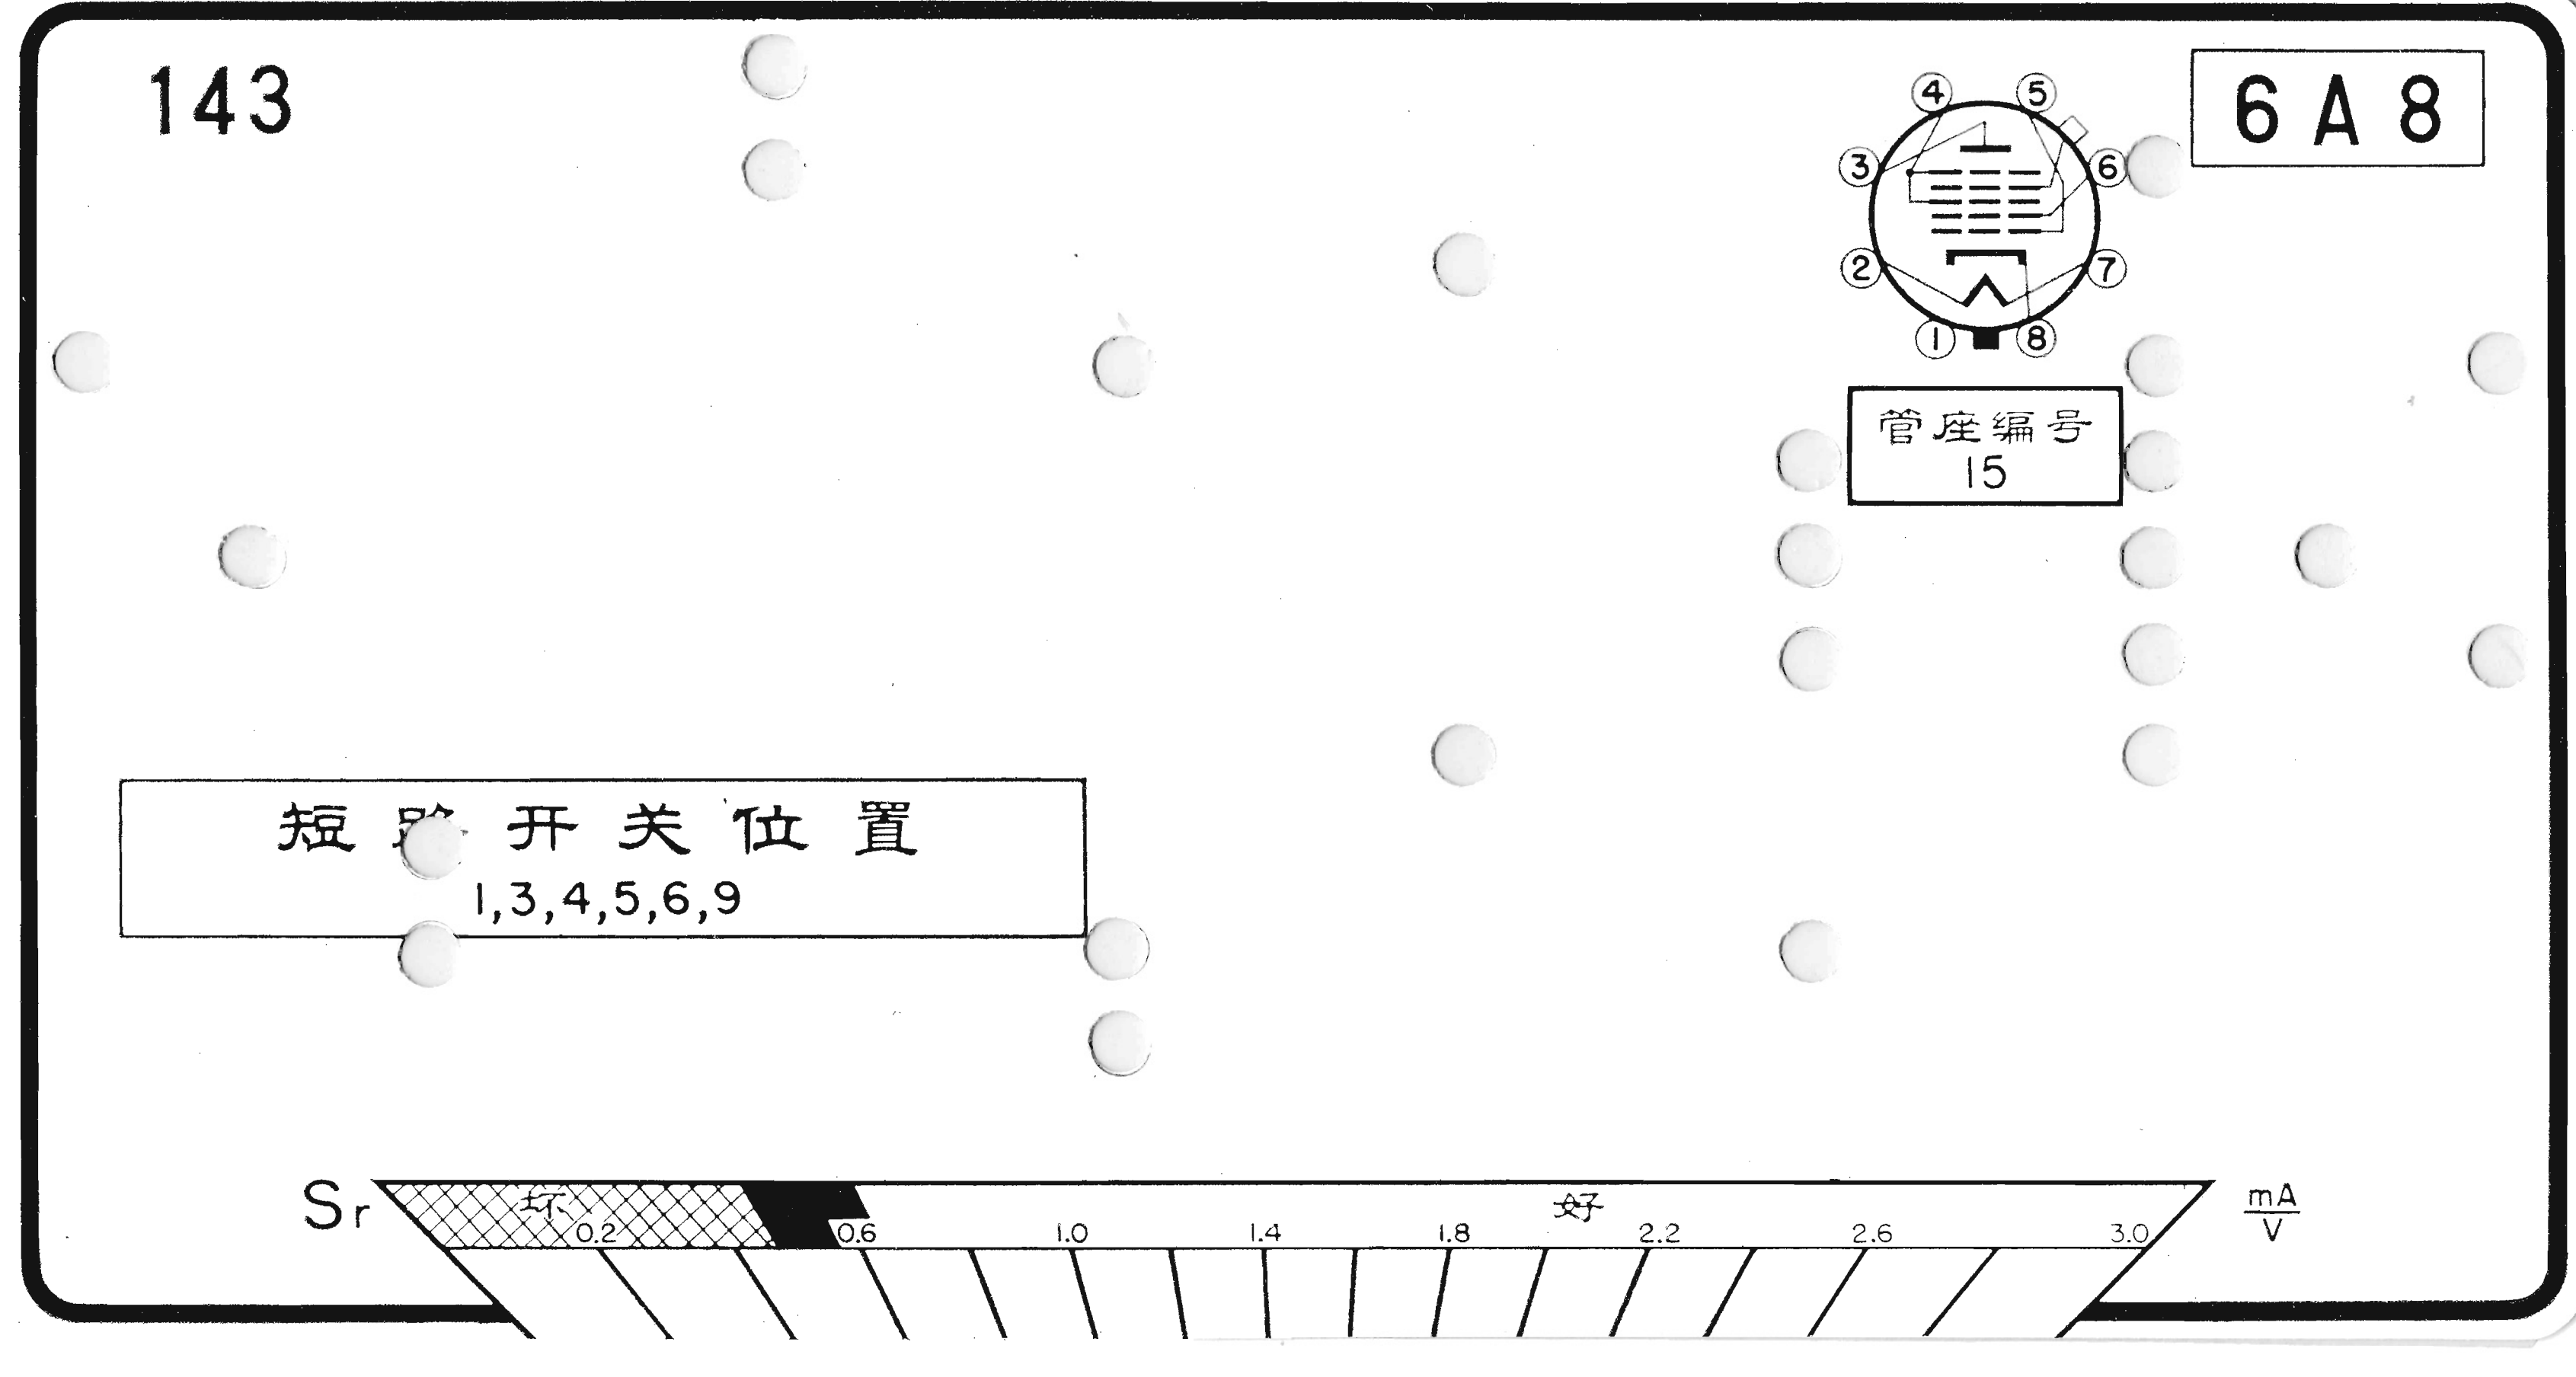

143
6A8
4
5
3
6
2
7
1
8
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
Sr
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
好
2.2
2.6
3.0
mA
V

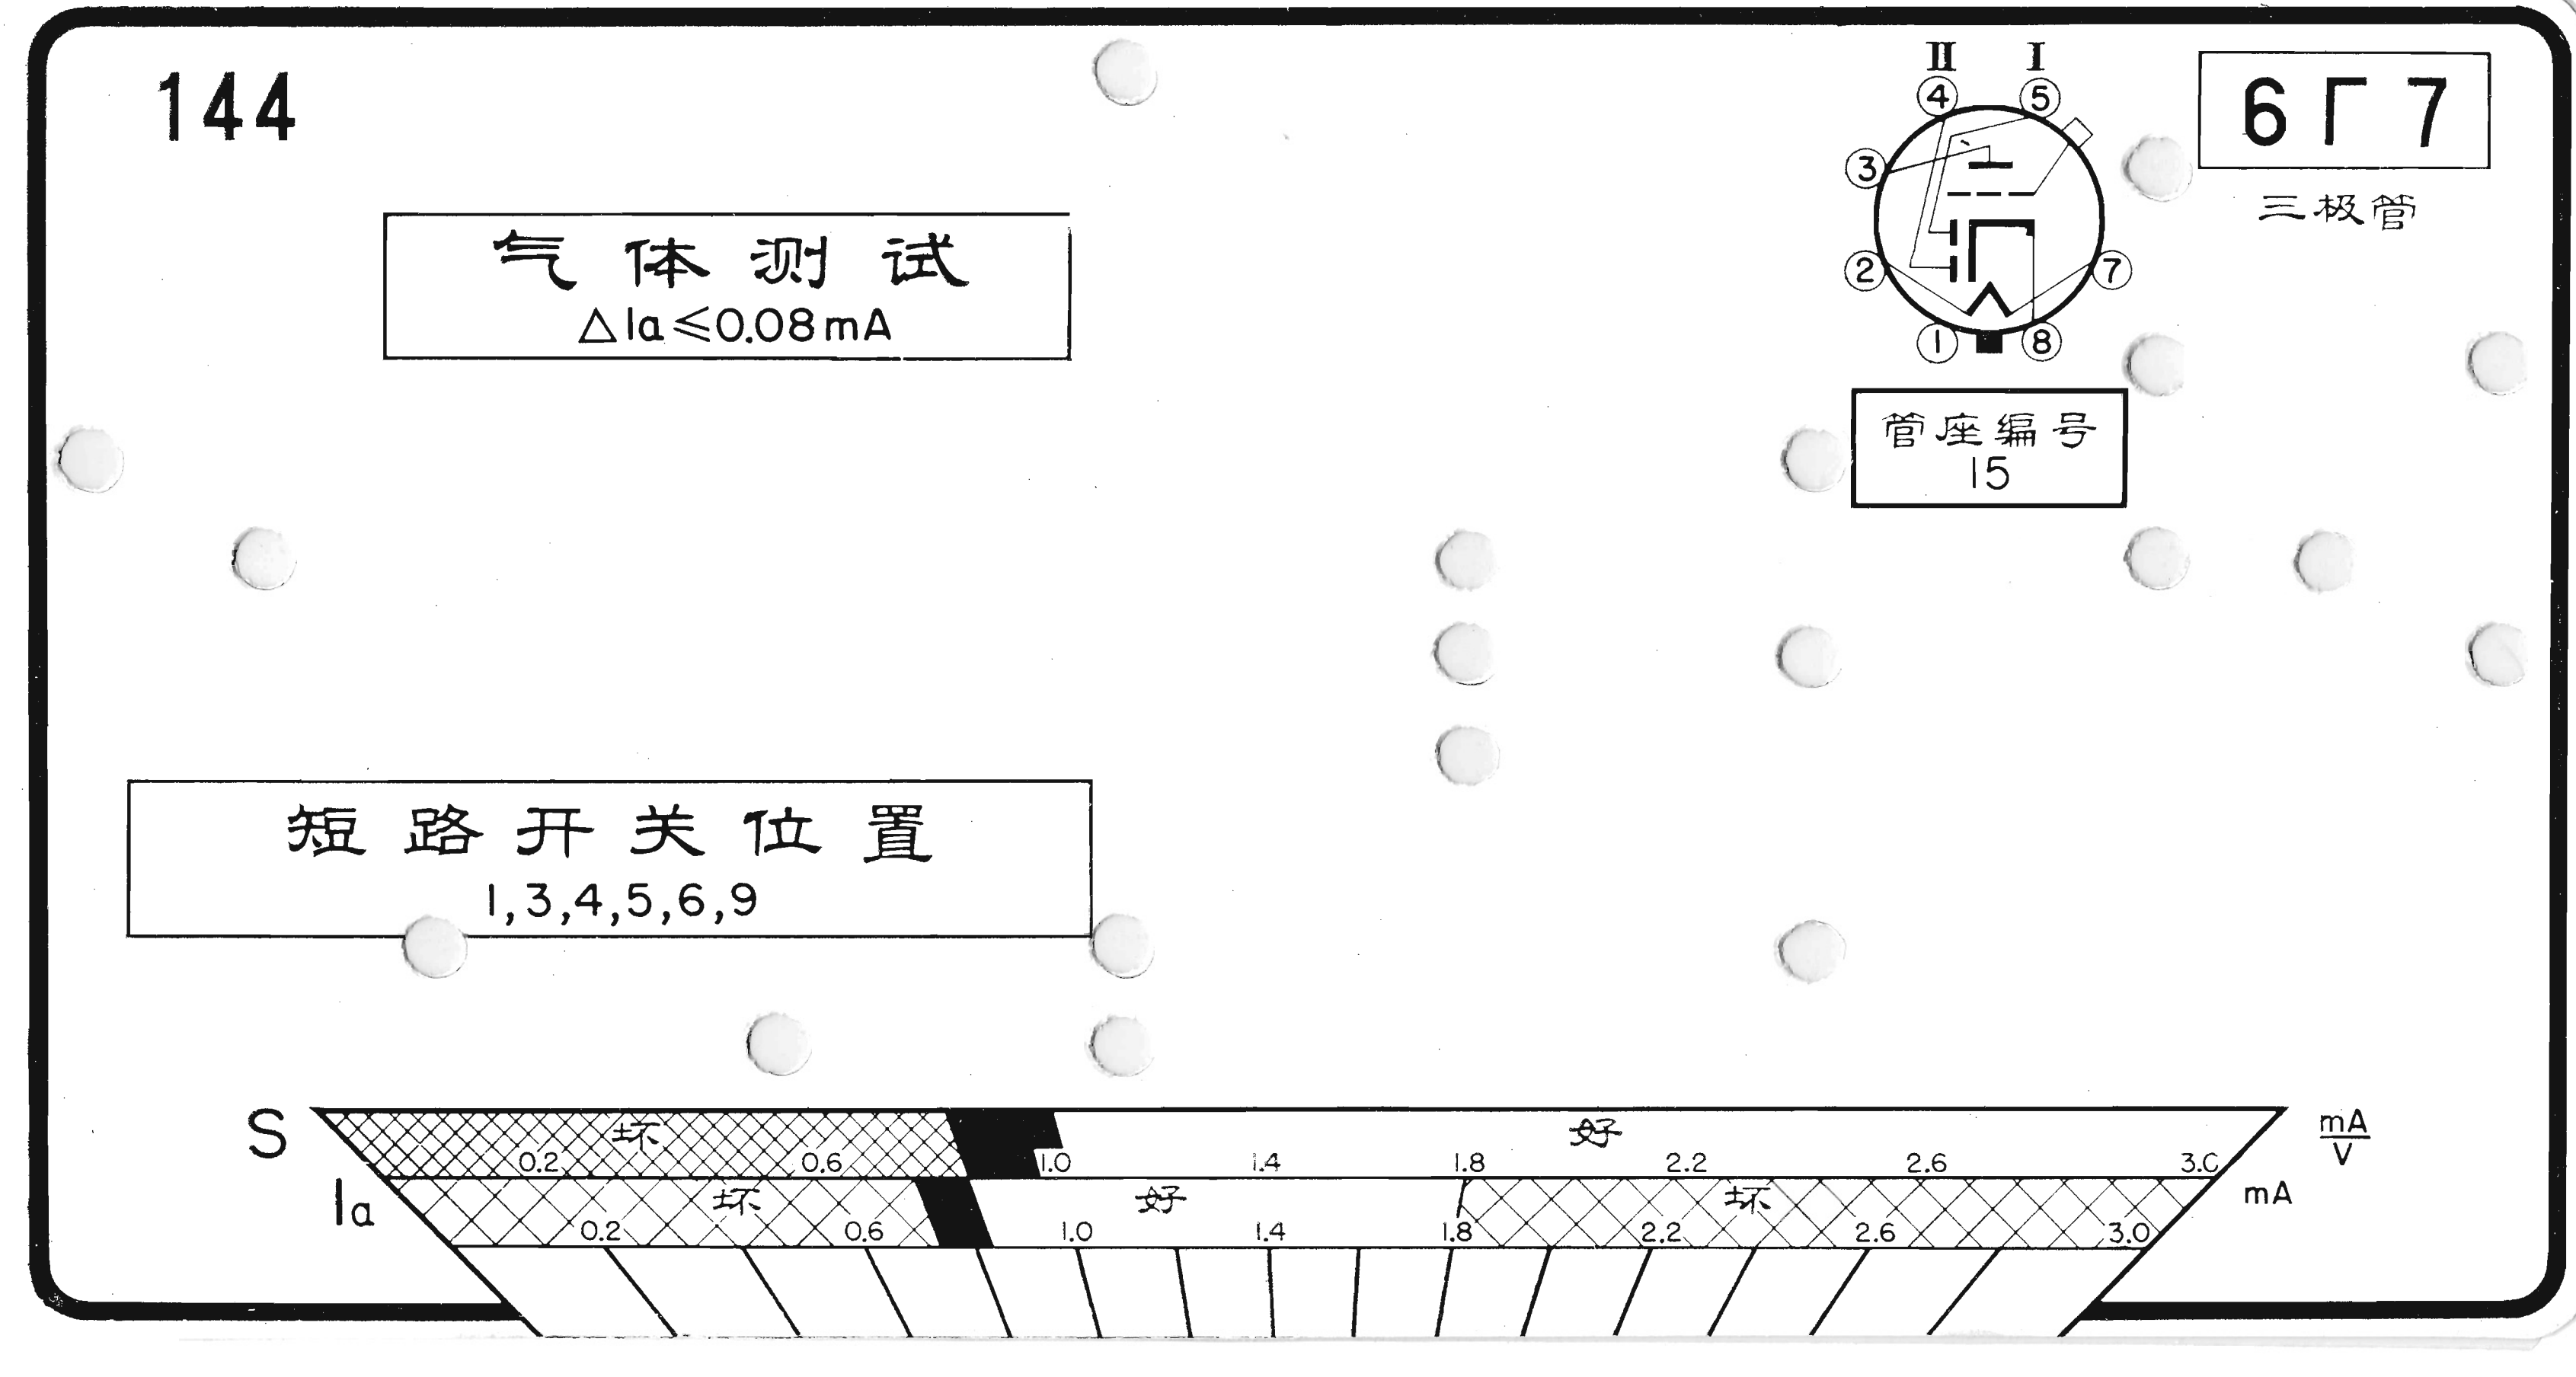



144
6Г7
三极管
II I
气体测试
△Ia≤0.08mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
好
坏
mA

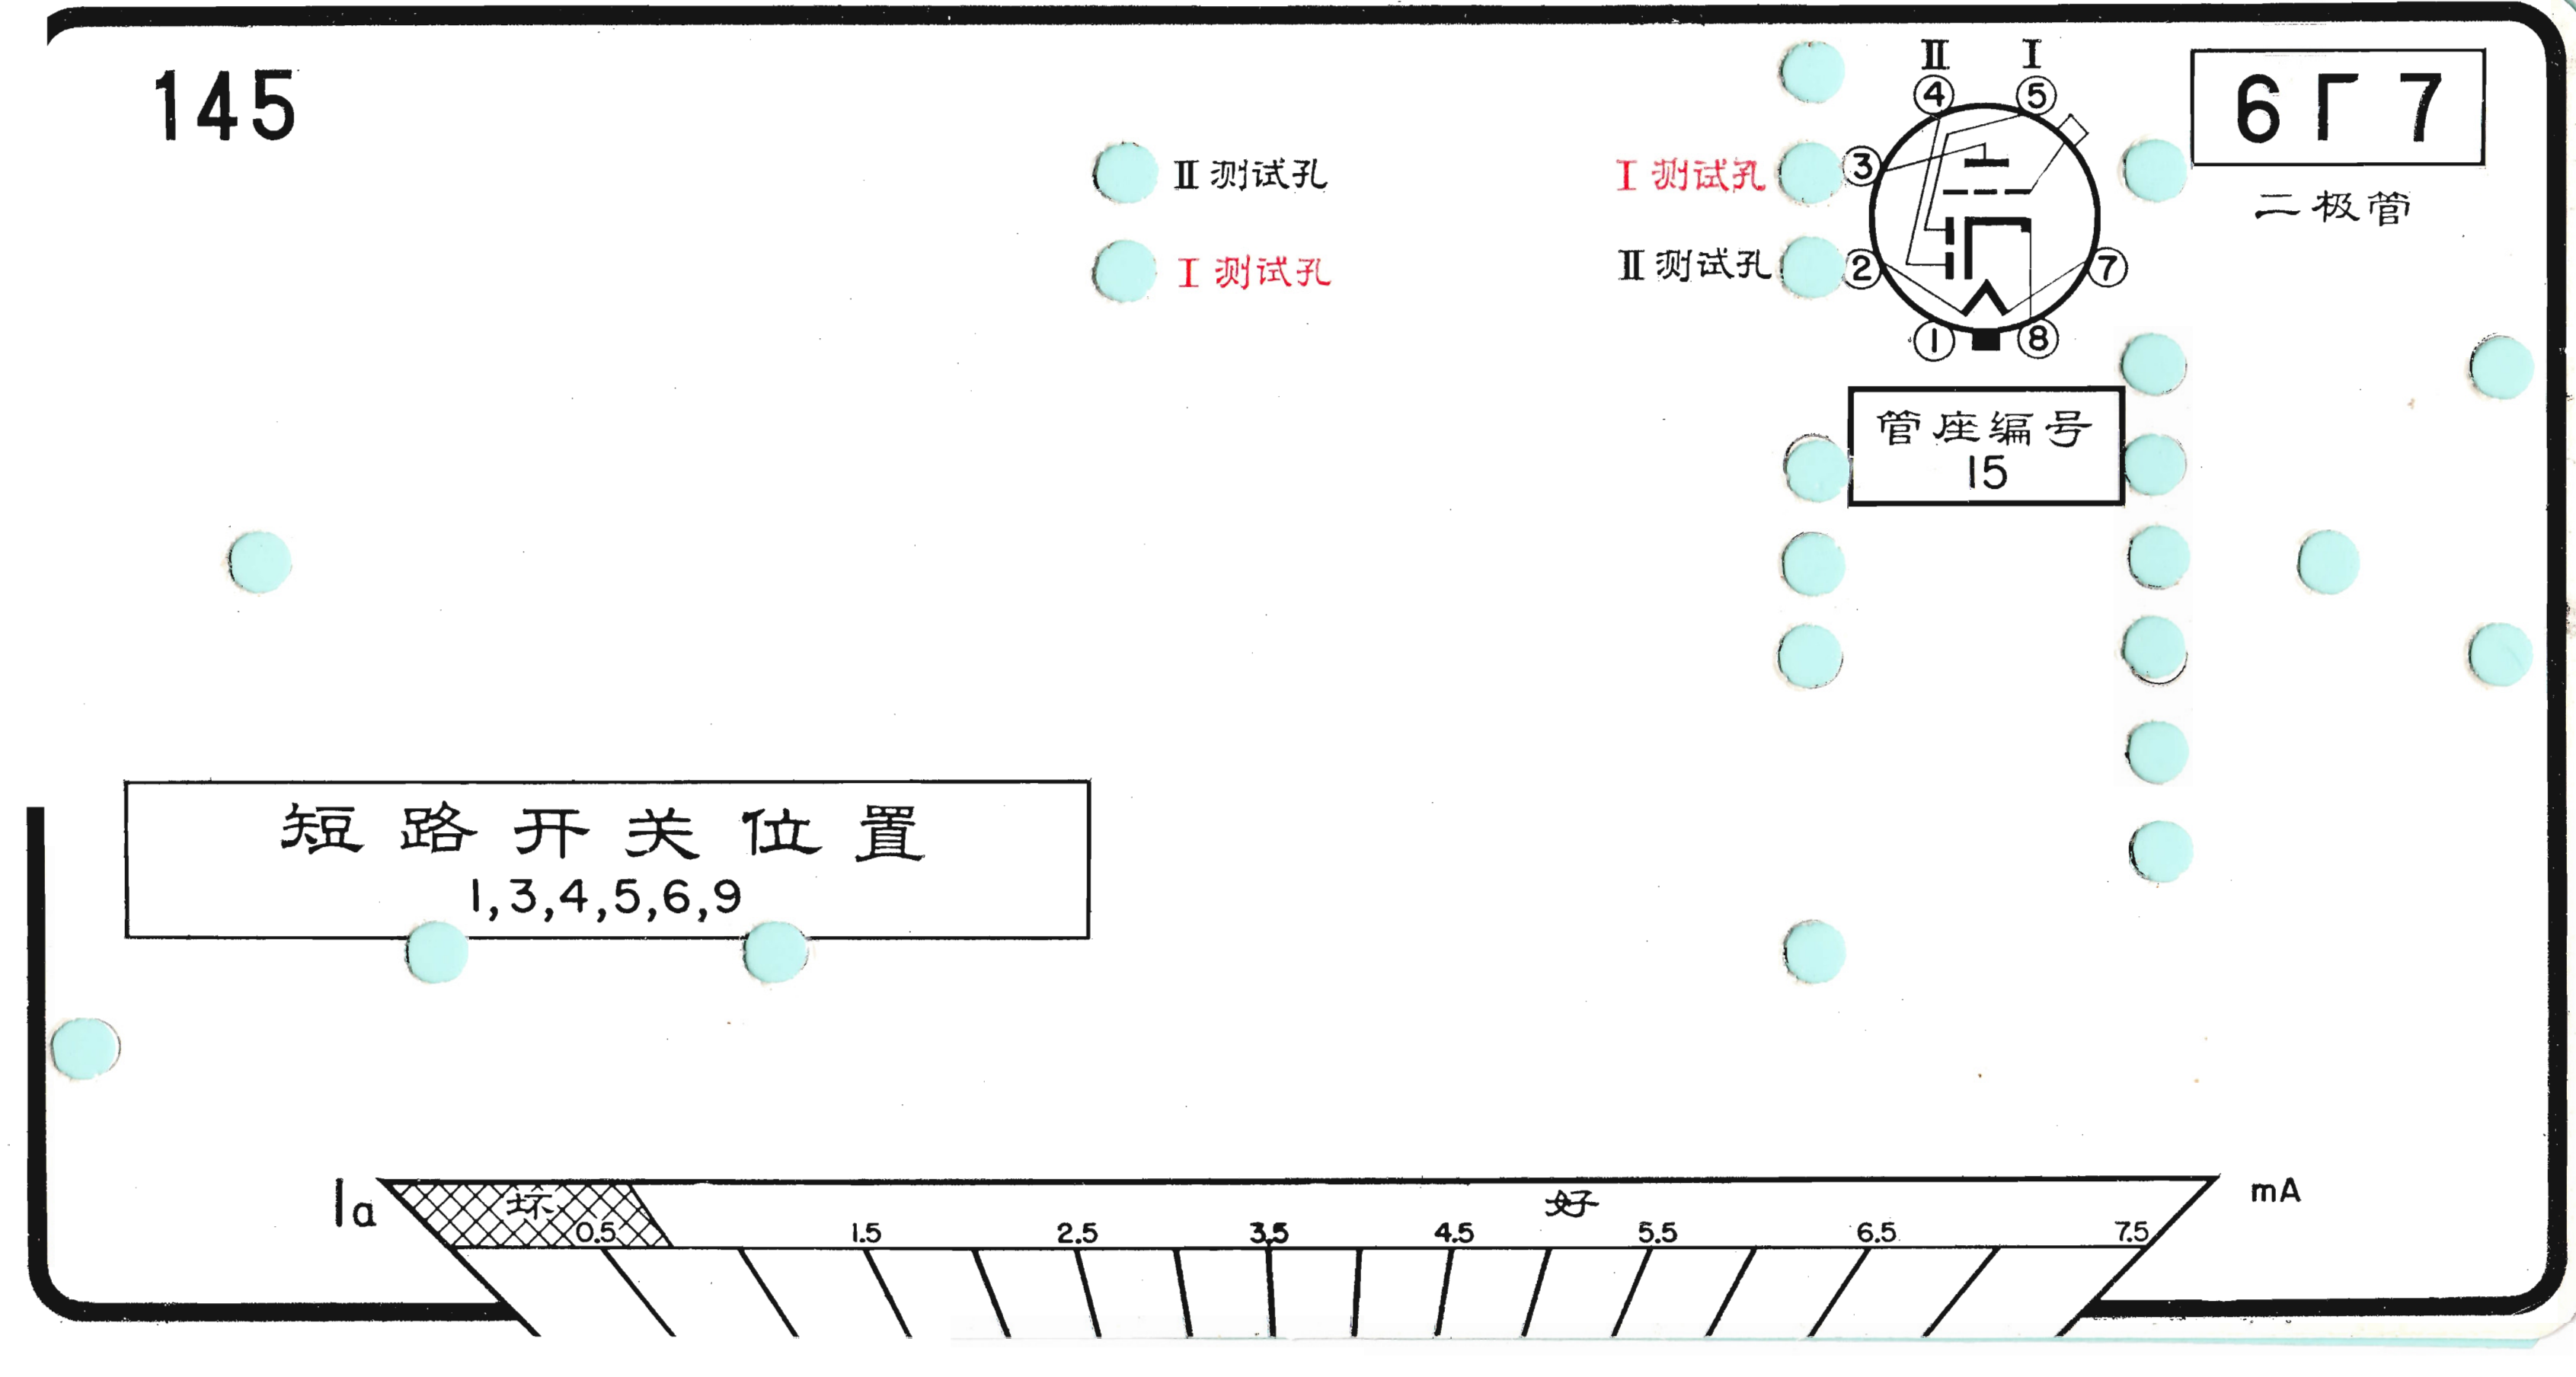



145
6Г7
二极管
Ⅱ
Ⅰ
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
Ia
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
好
5.5
6.5
7.5
mA

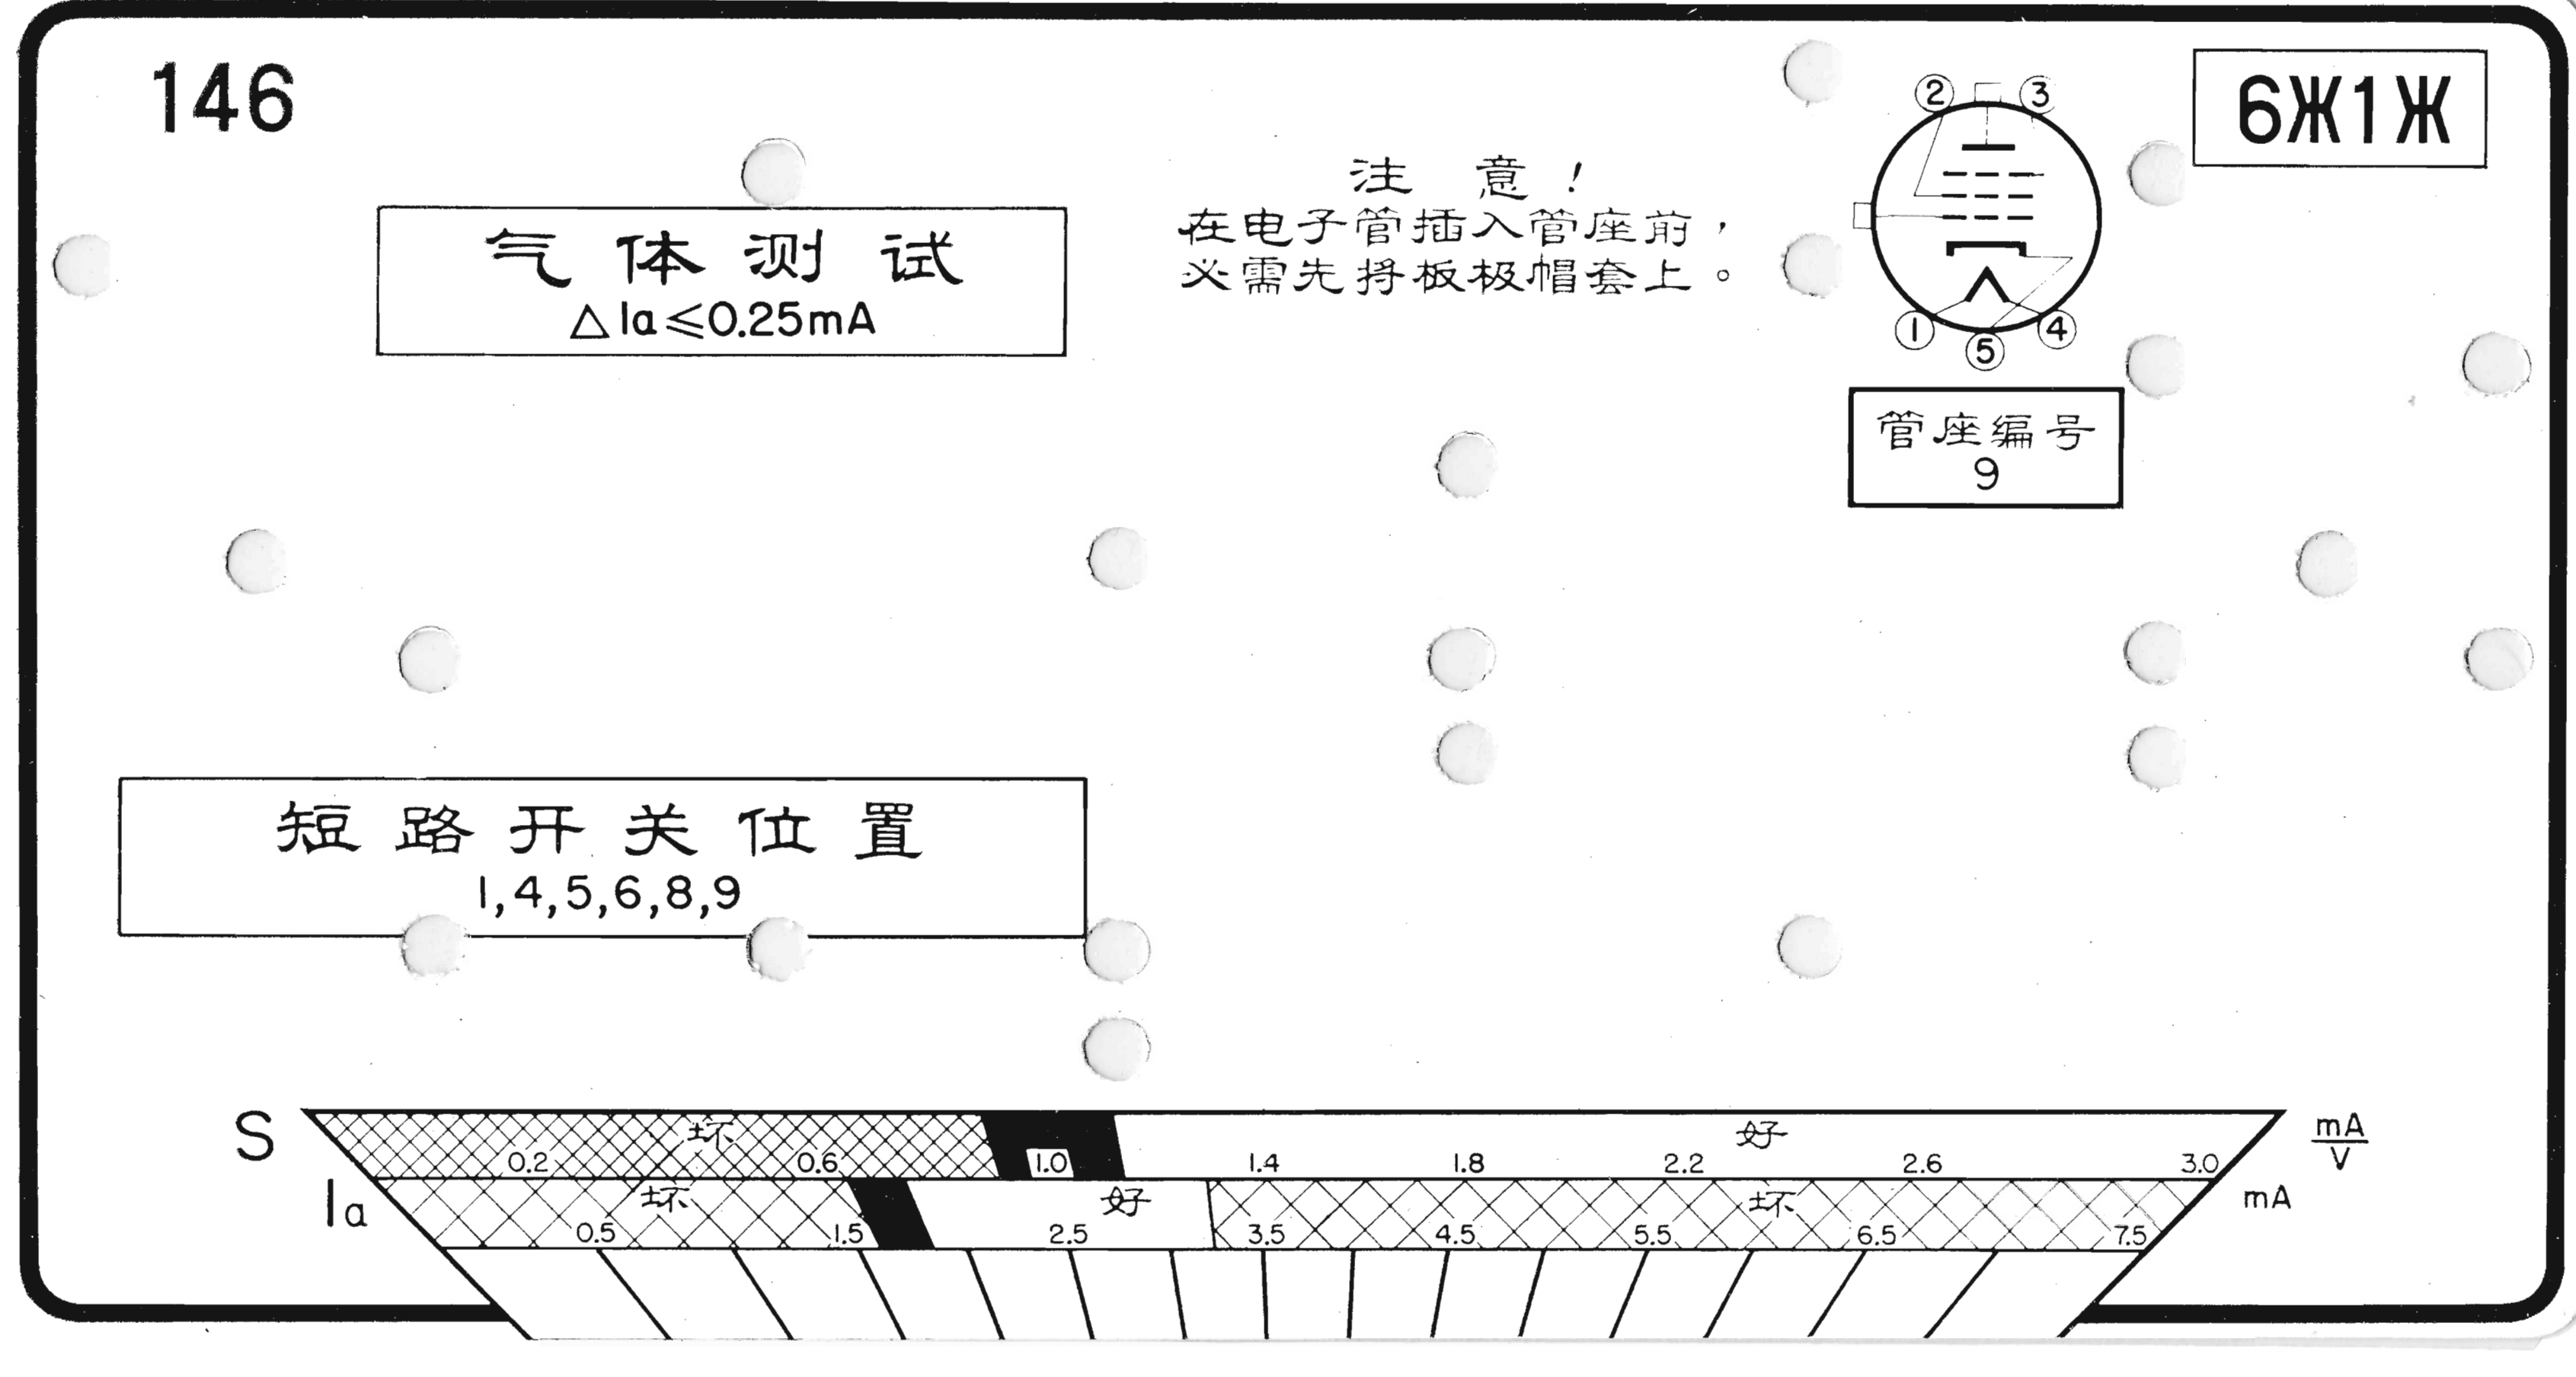
146
6Ж1Ж
气 体 测 试
△Ia≤0.25mA
注 意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
2
3
1
5
4
管座编号
9
短 路 开 关 位 置
1,4,5,6,8,9
S
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
好
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
0.5
1.5
好
2.5
3.5
4.5
5.5
坏
6.5
7.5
mA

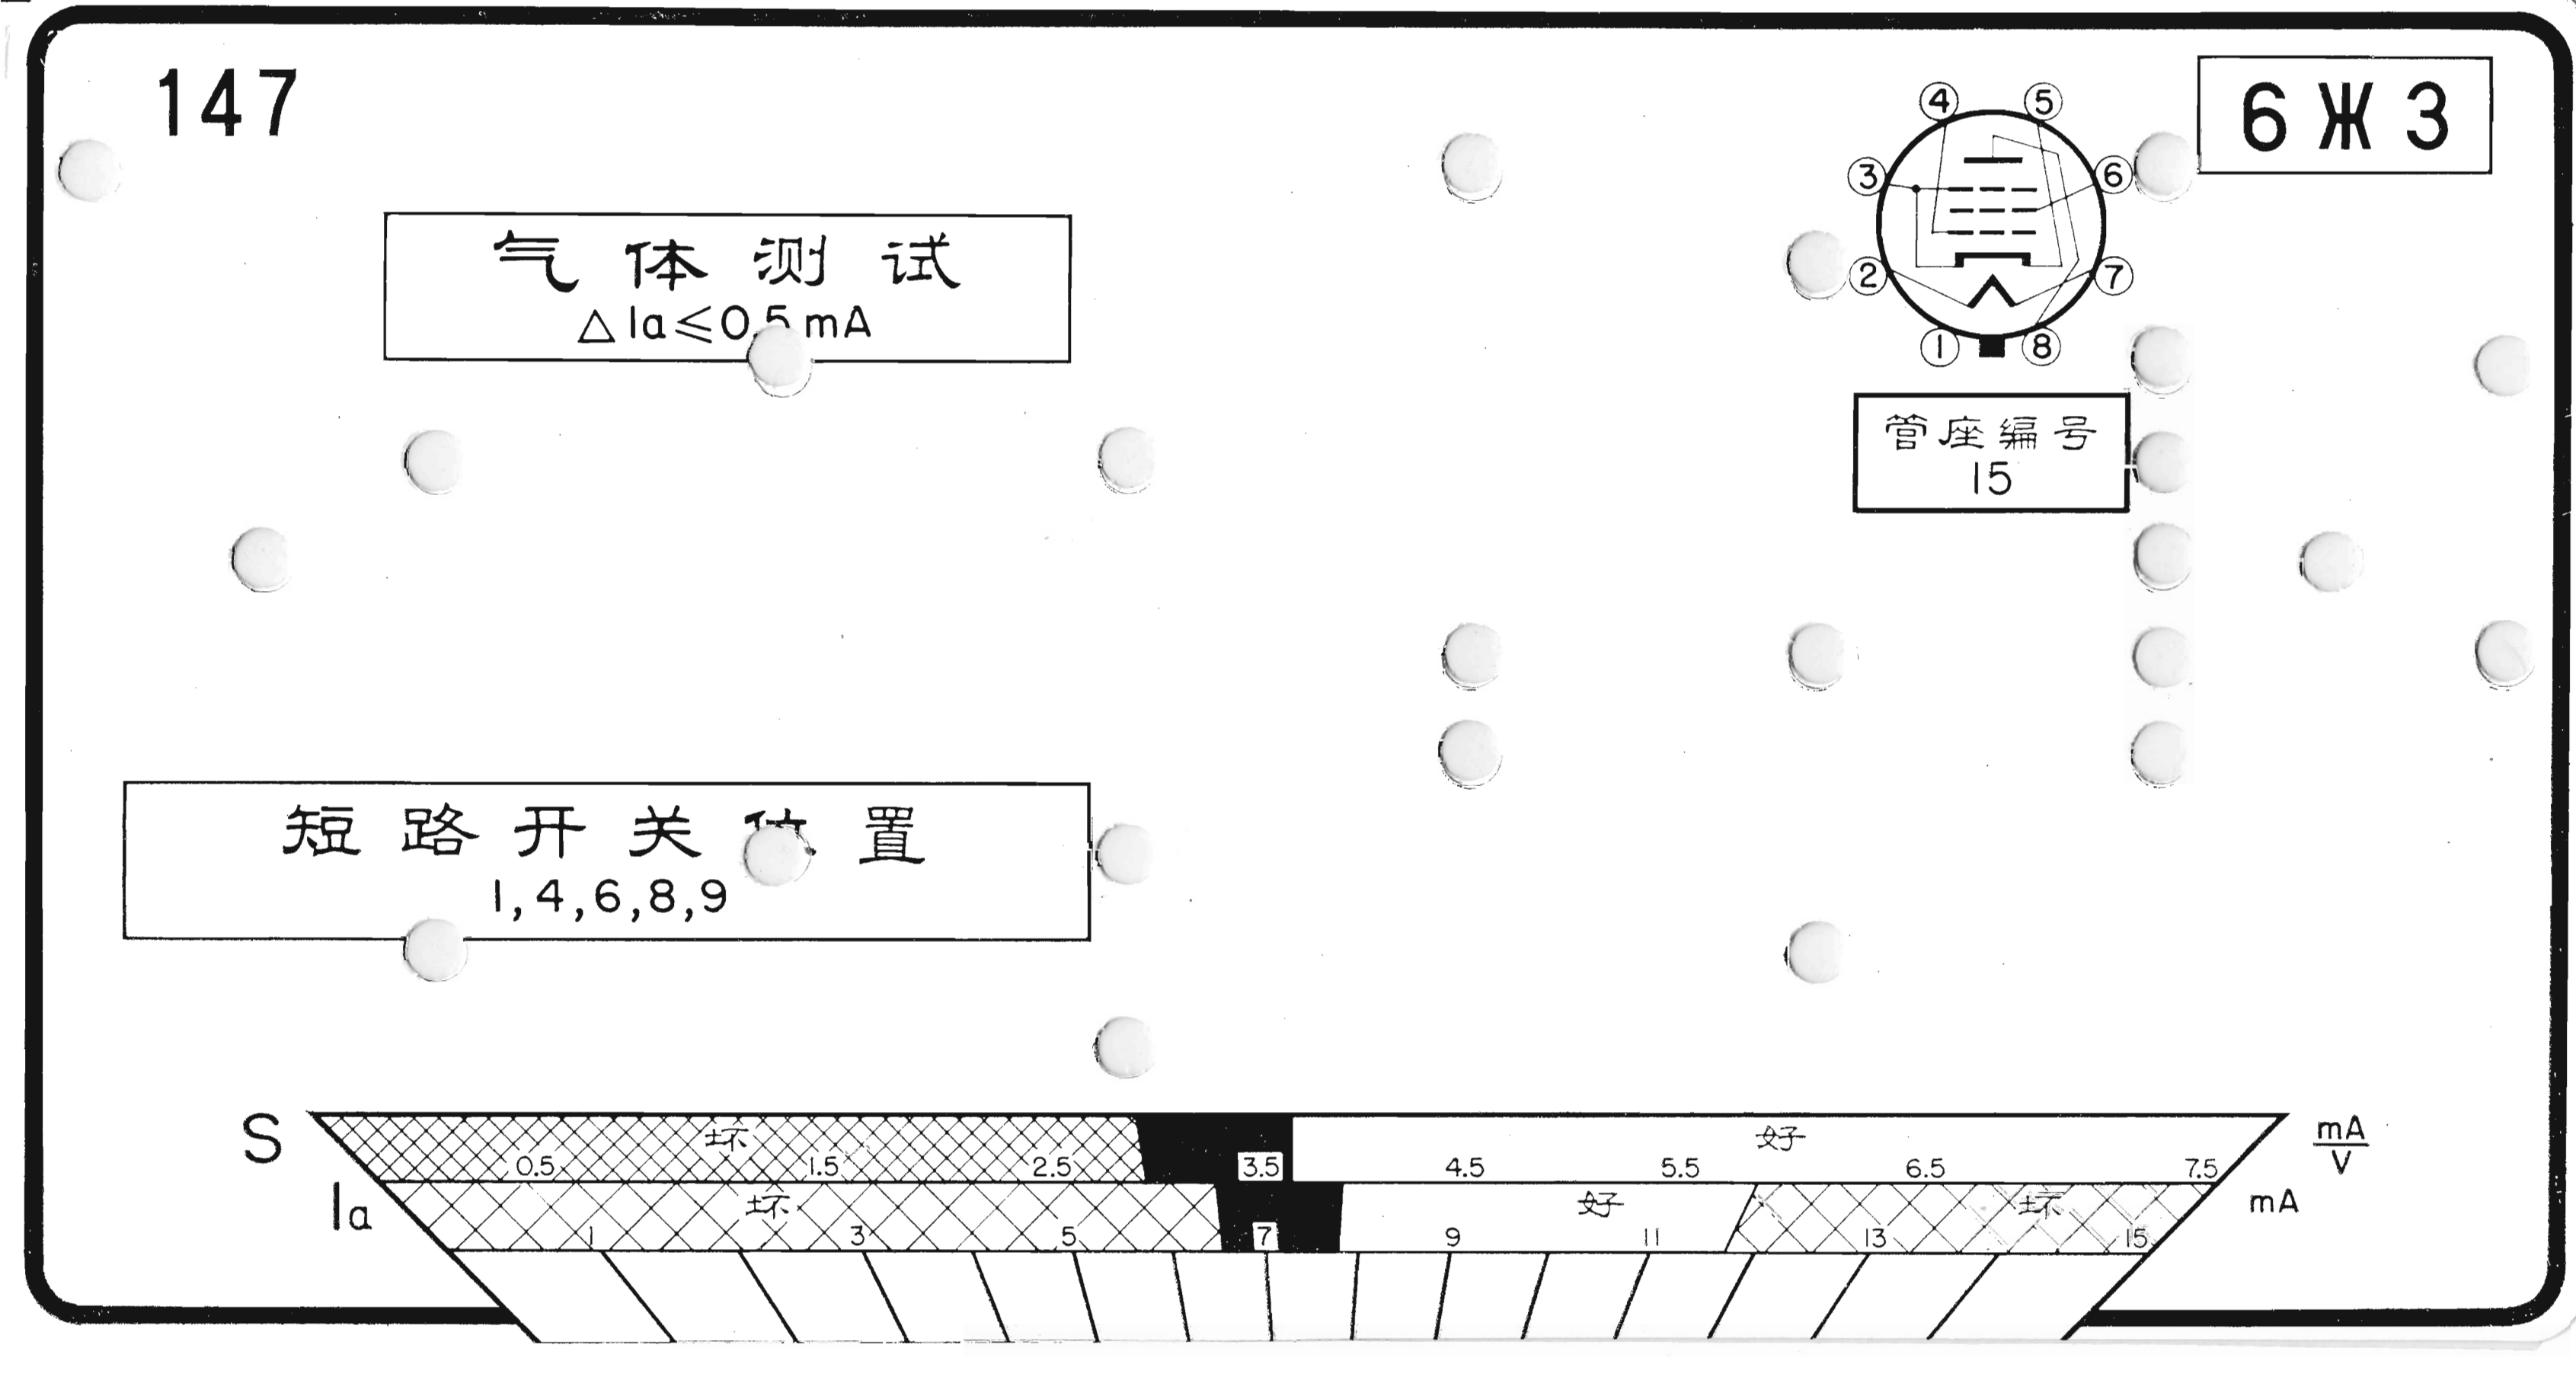

147
6Ж3
气体测试
△Ia≤0.5mA
管座编号
15
短路开关位置
1,4,6,8,9
S
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
好
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
1
3
5
7
好
9
11
坏
13
15
mA

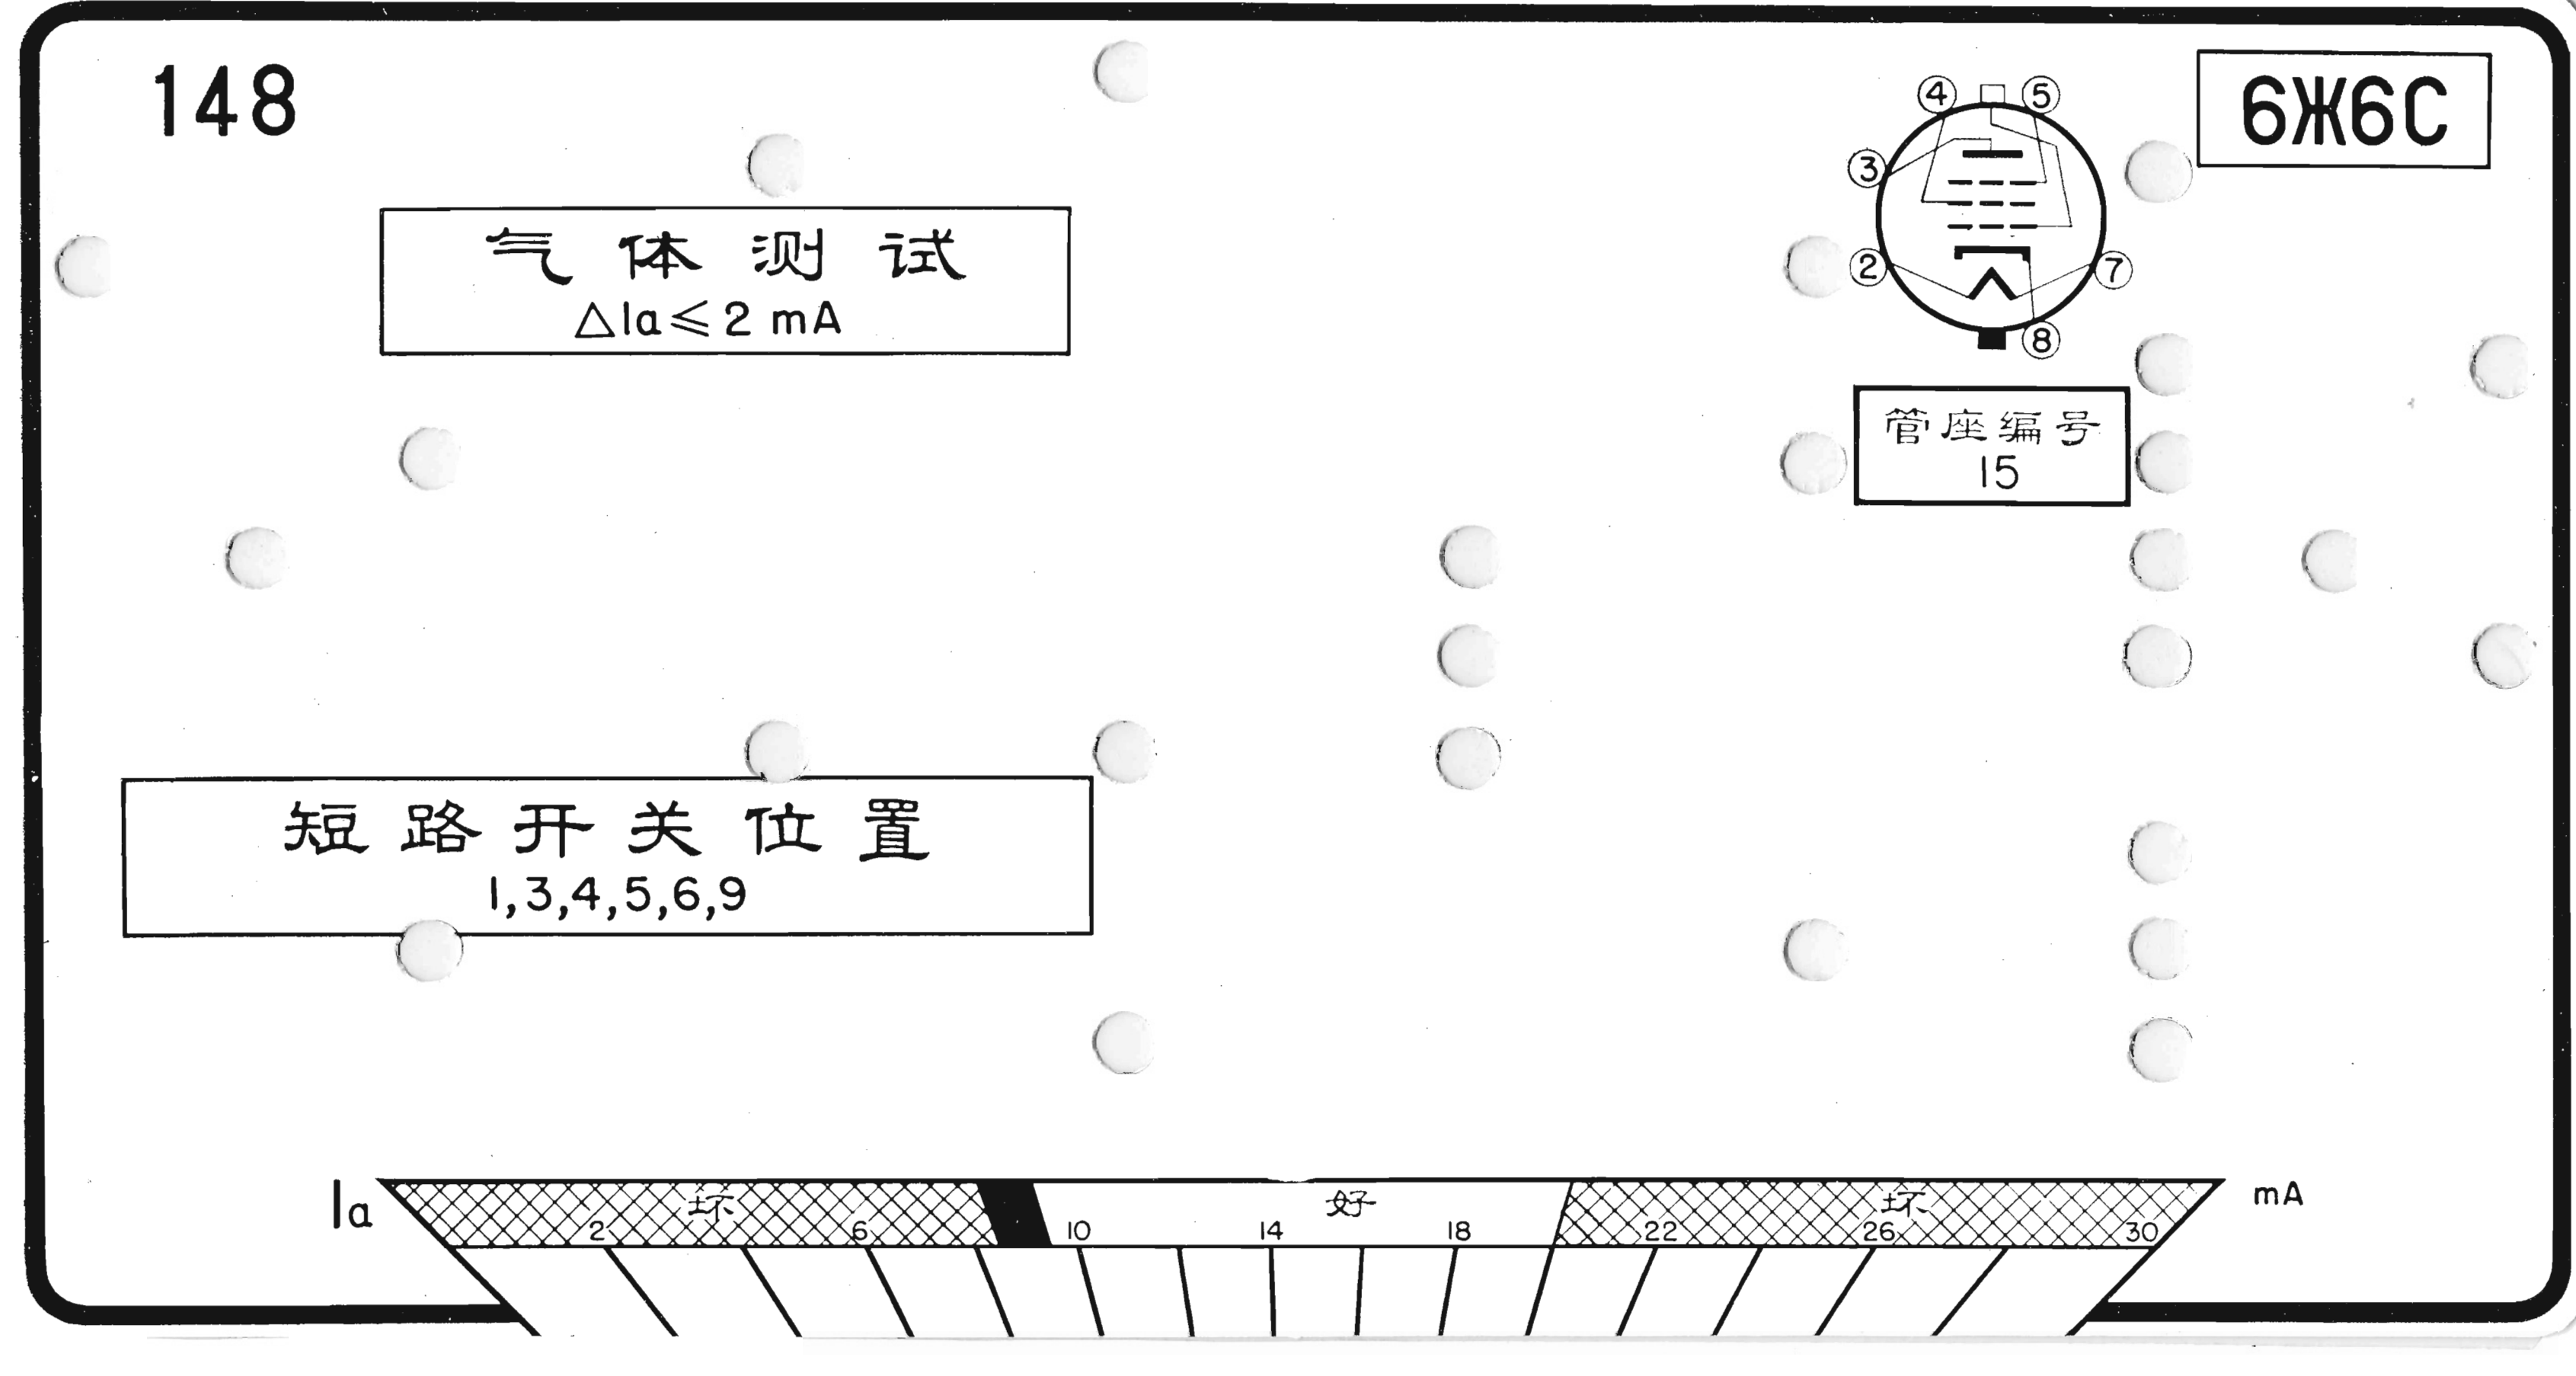
148
6Ж6C
气体测试
ΔIa≤2 mA
4
5
3
2
7
8
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
Ia
坏
2
6
10
14
好
18
22
坏
26
30
mA

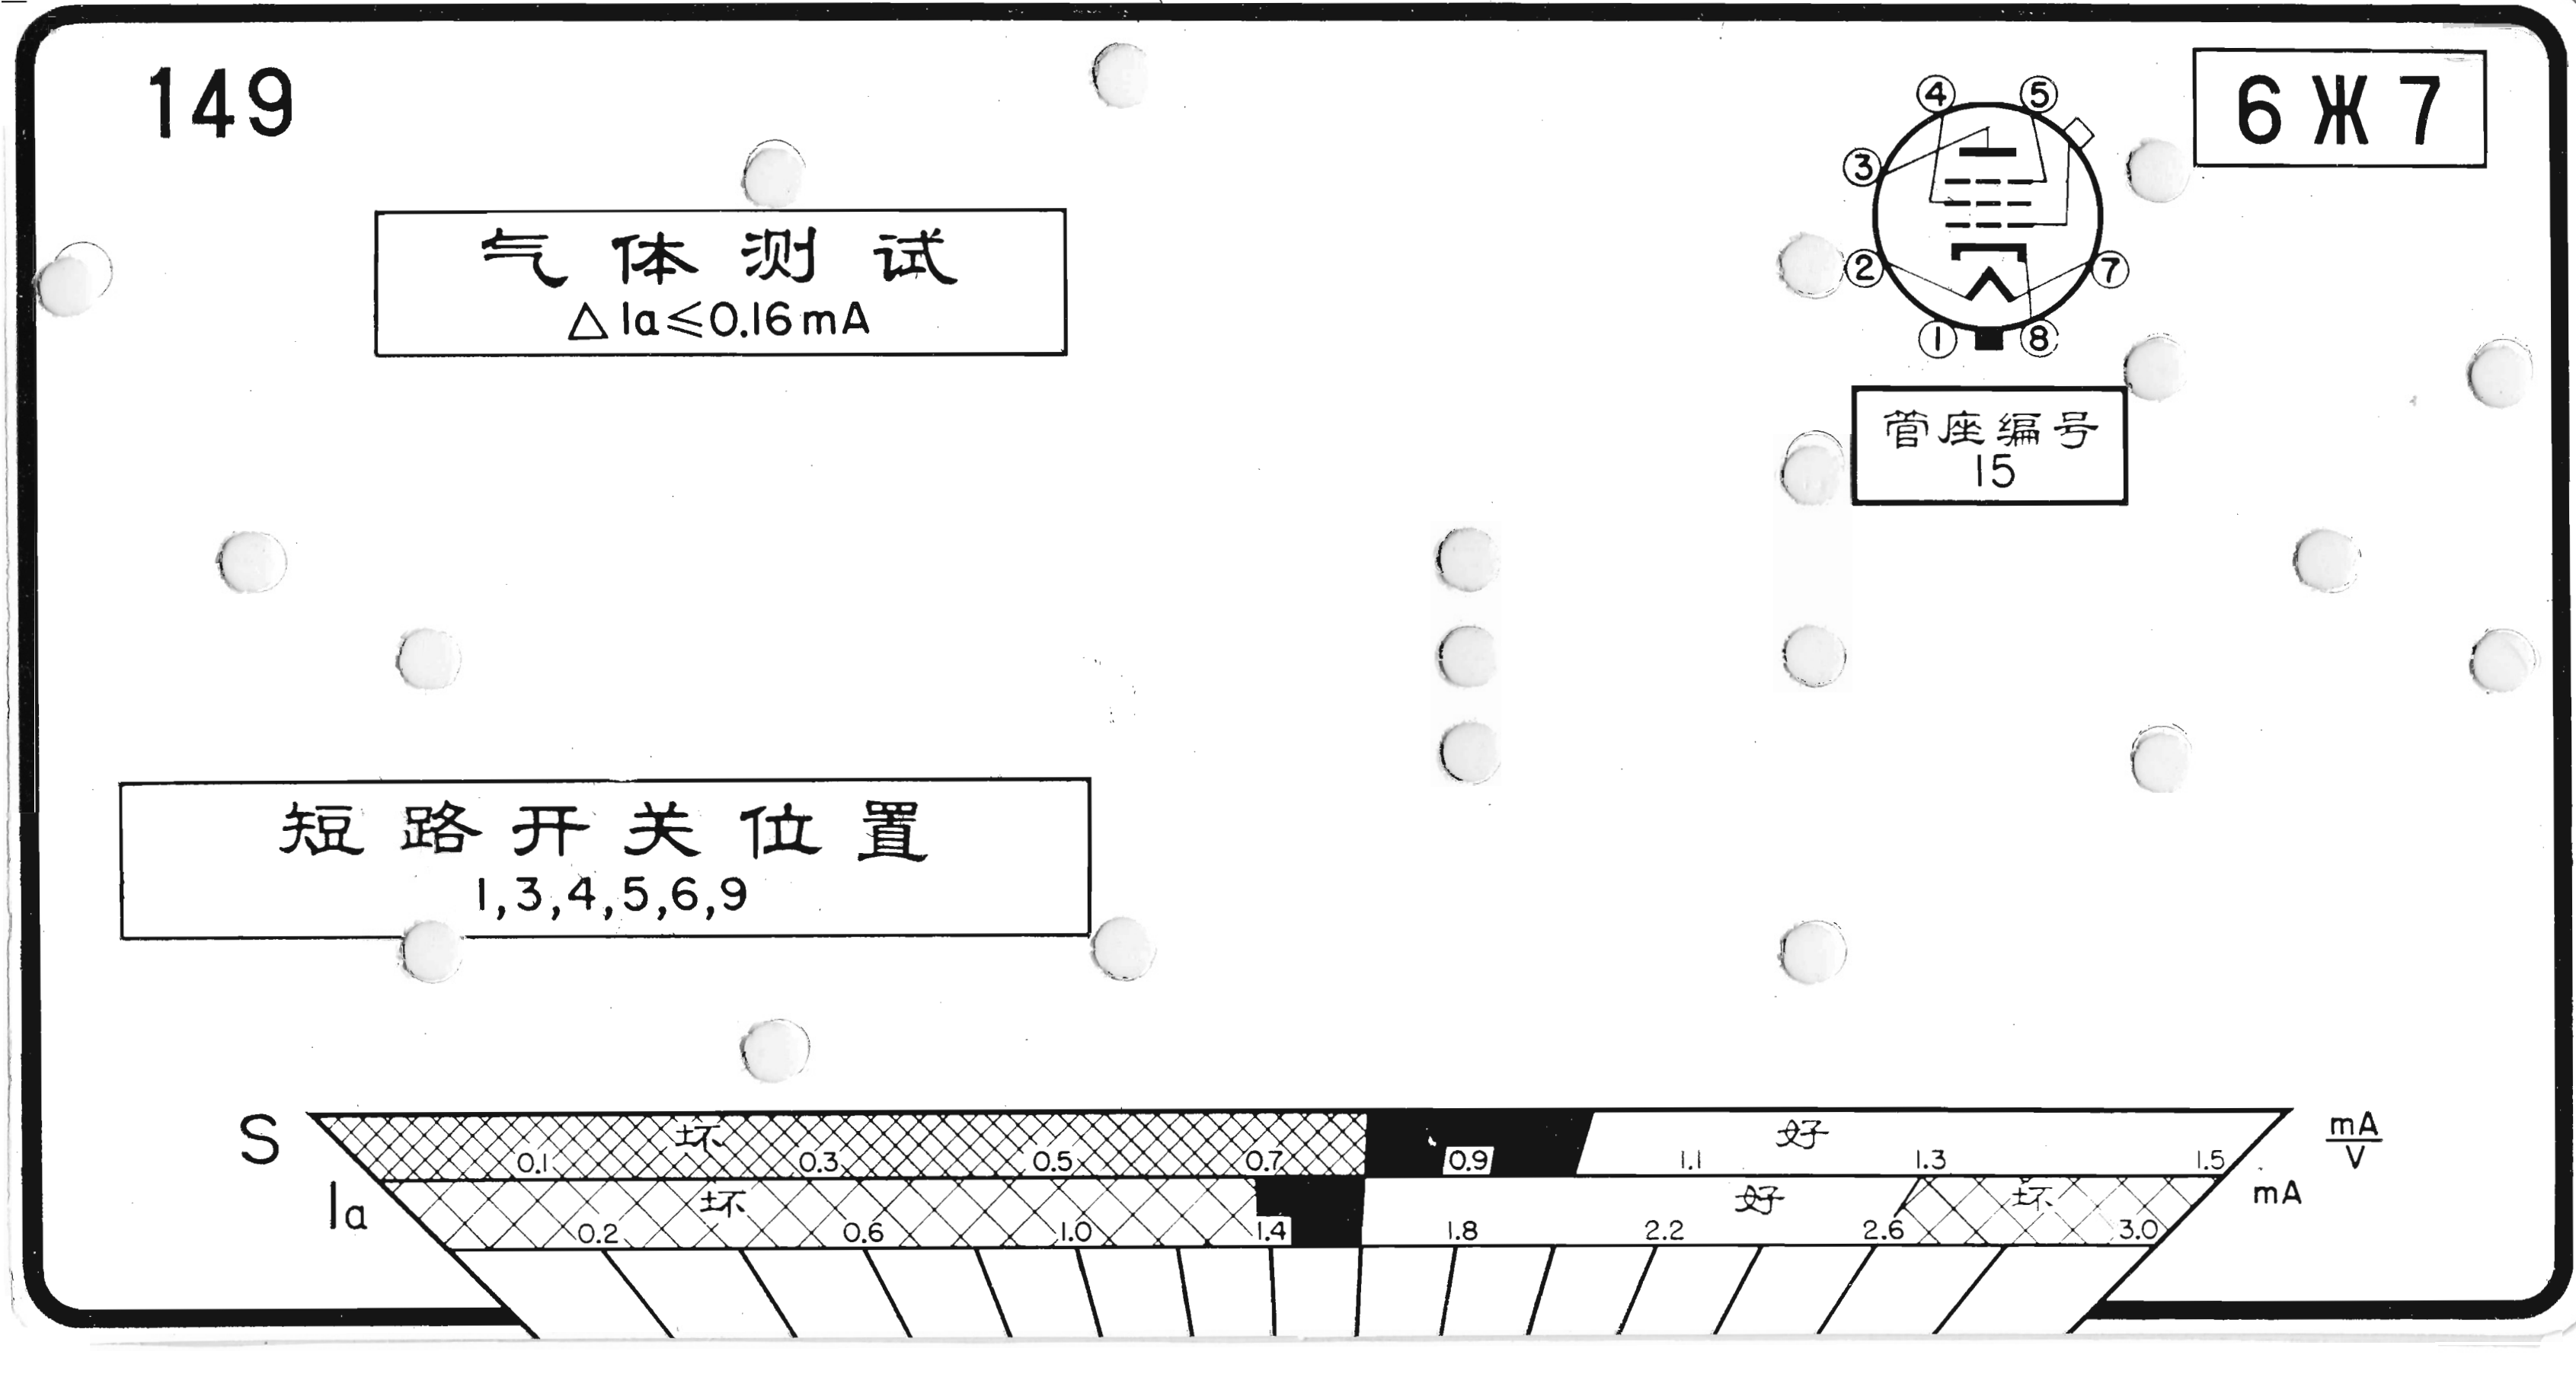

149
6Ж7
气体测试
△Ia≤0.16mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
好
1.3
1.5
mA/V
Ia
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
好
2.2
2.6
坏
3.0
mA

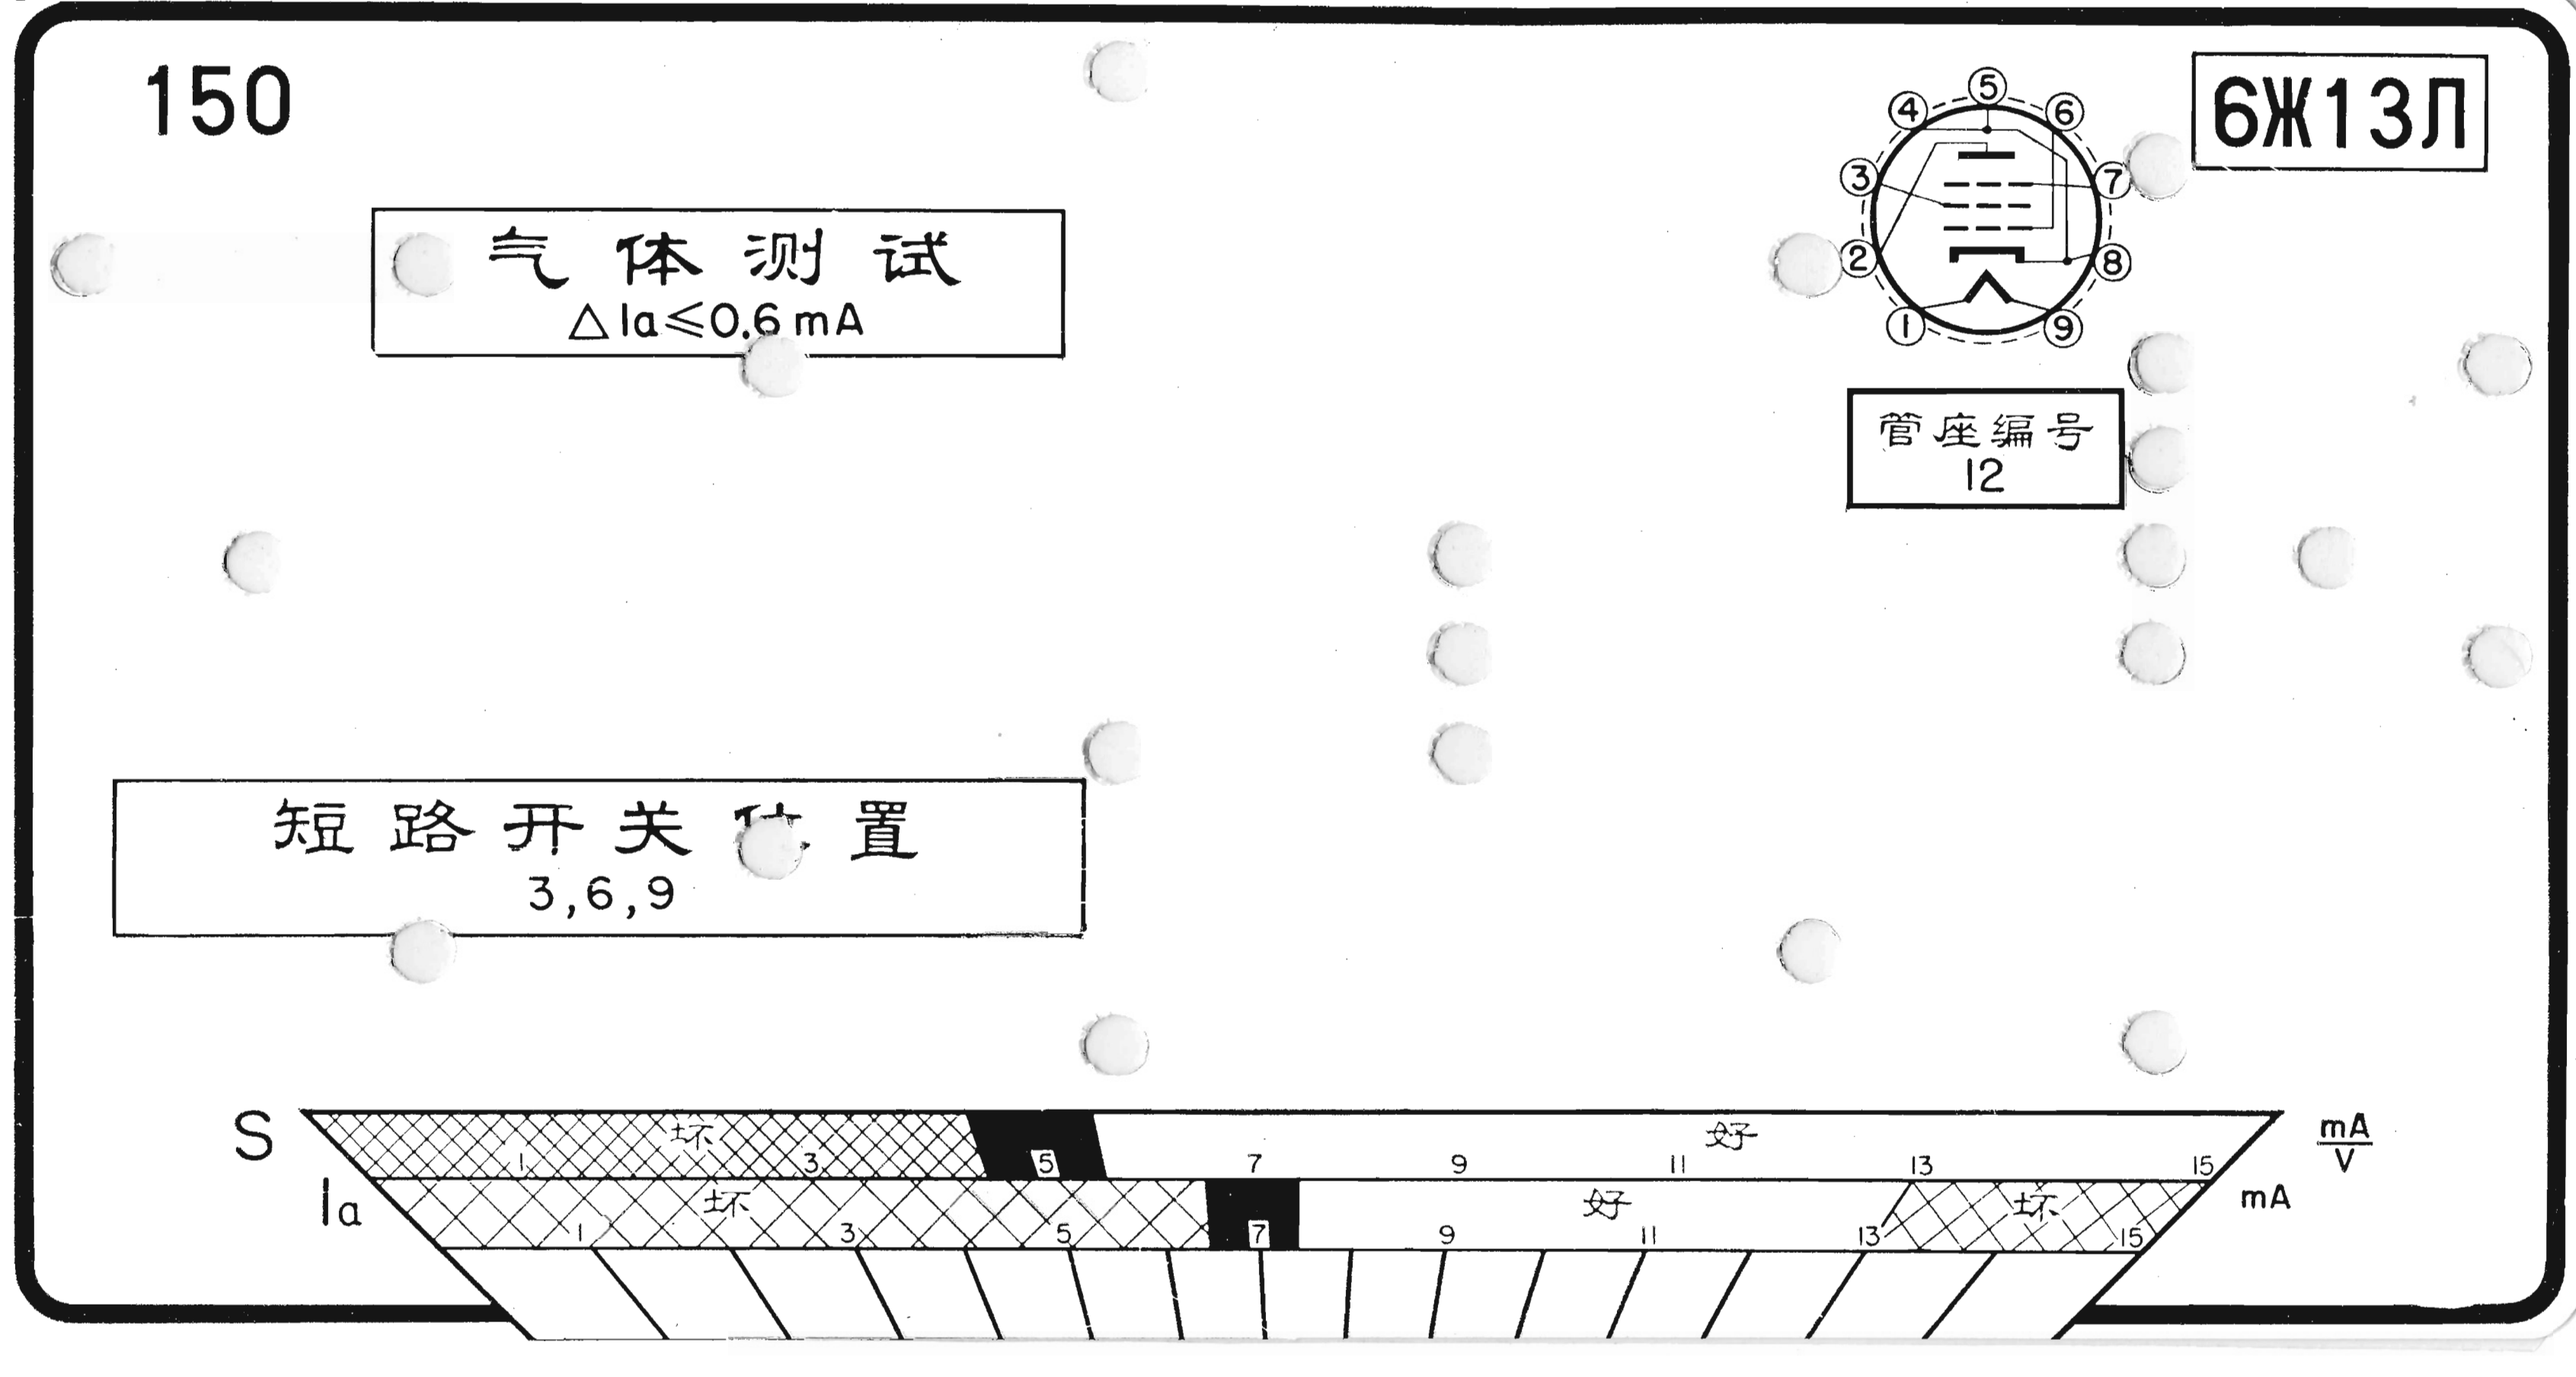



150
6Ж13Л
气体测试
△Ia≤0.6 mA
管座编号
12
短路开关位置
3,6,9
S
Ia
坏
好
mA/V
mA

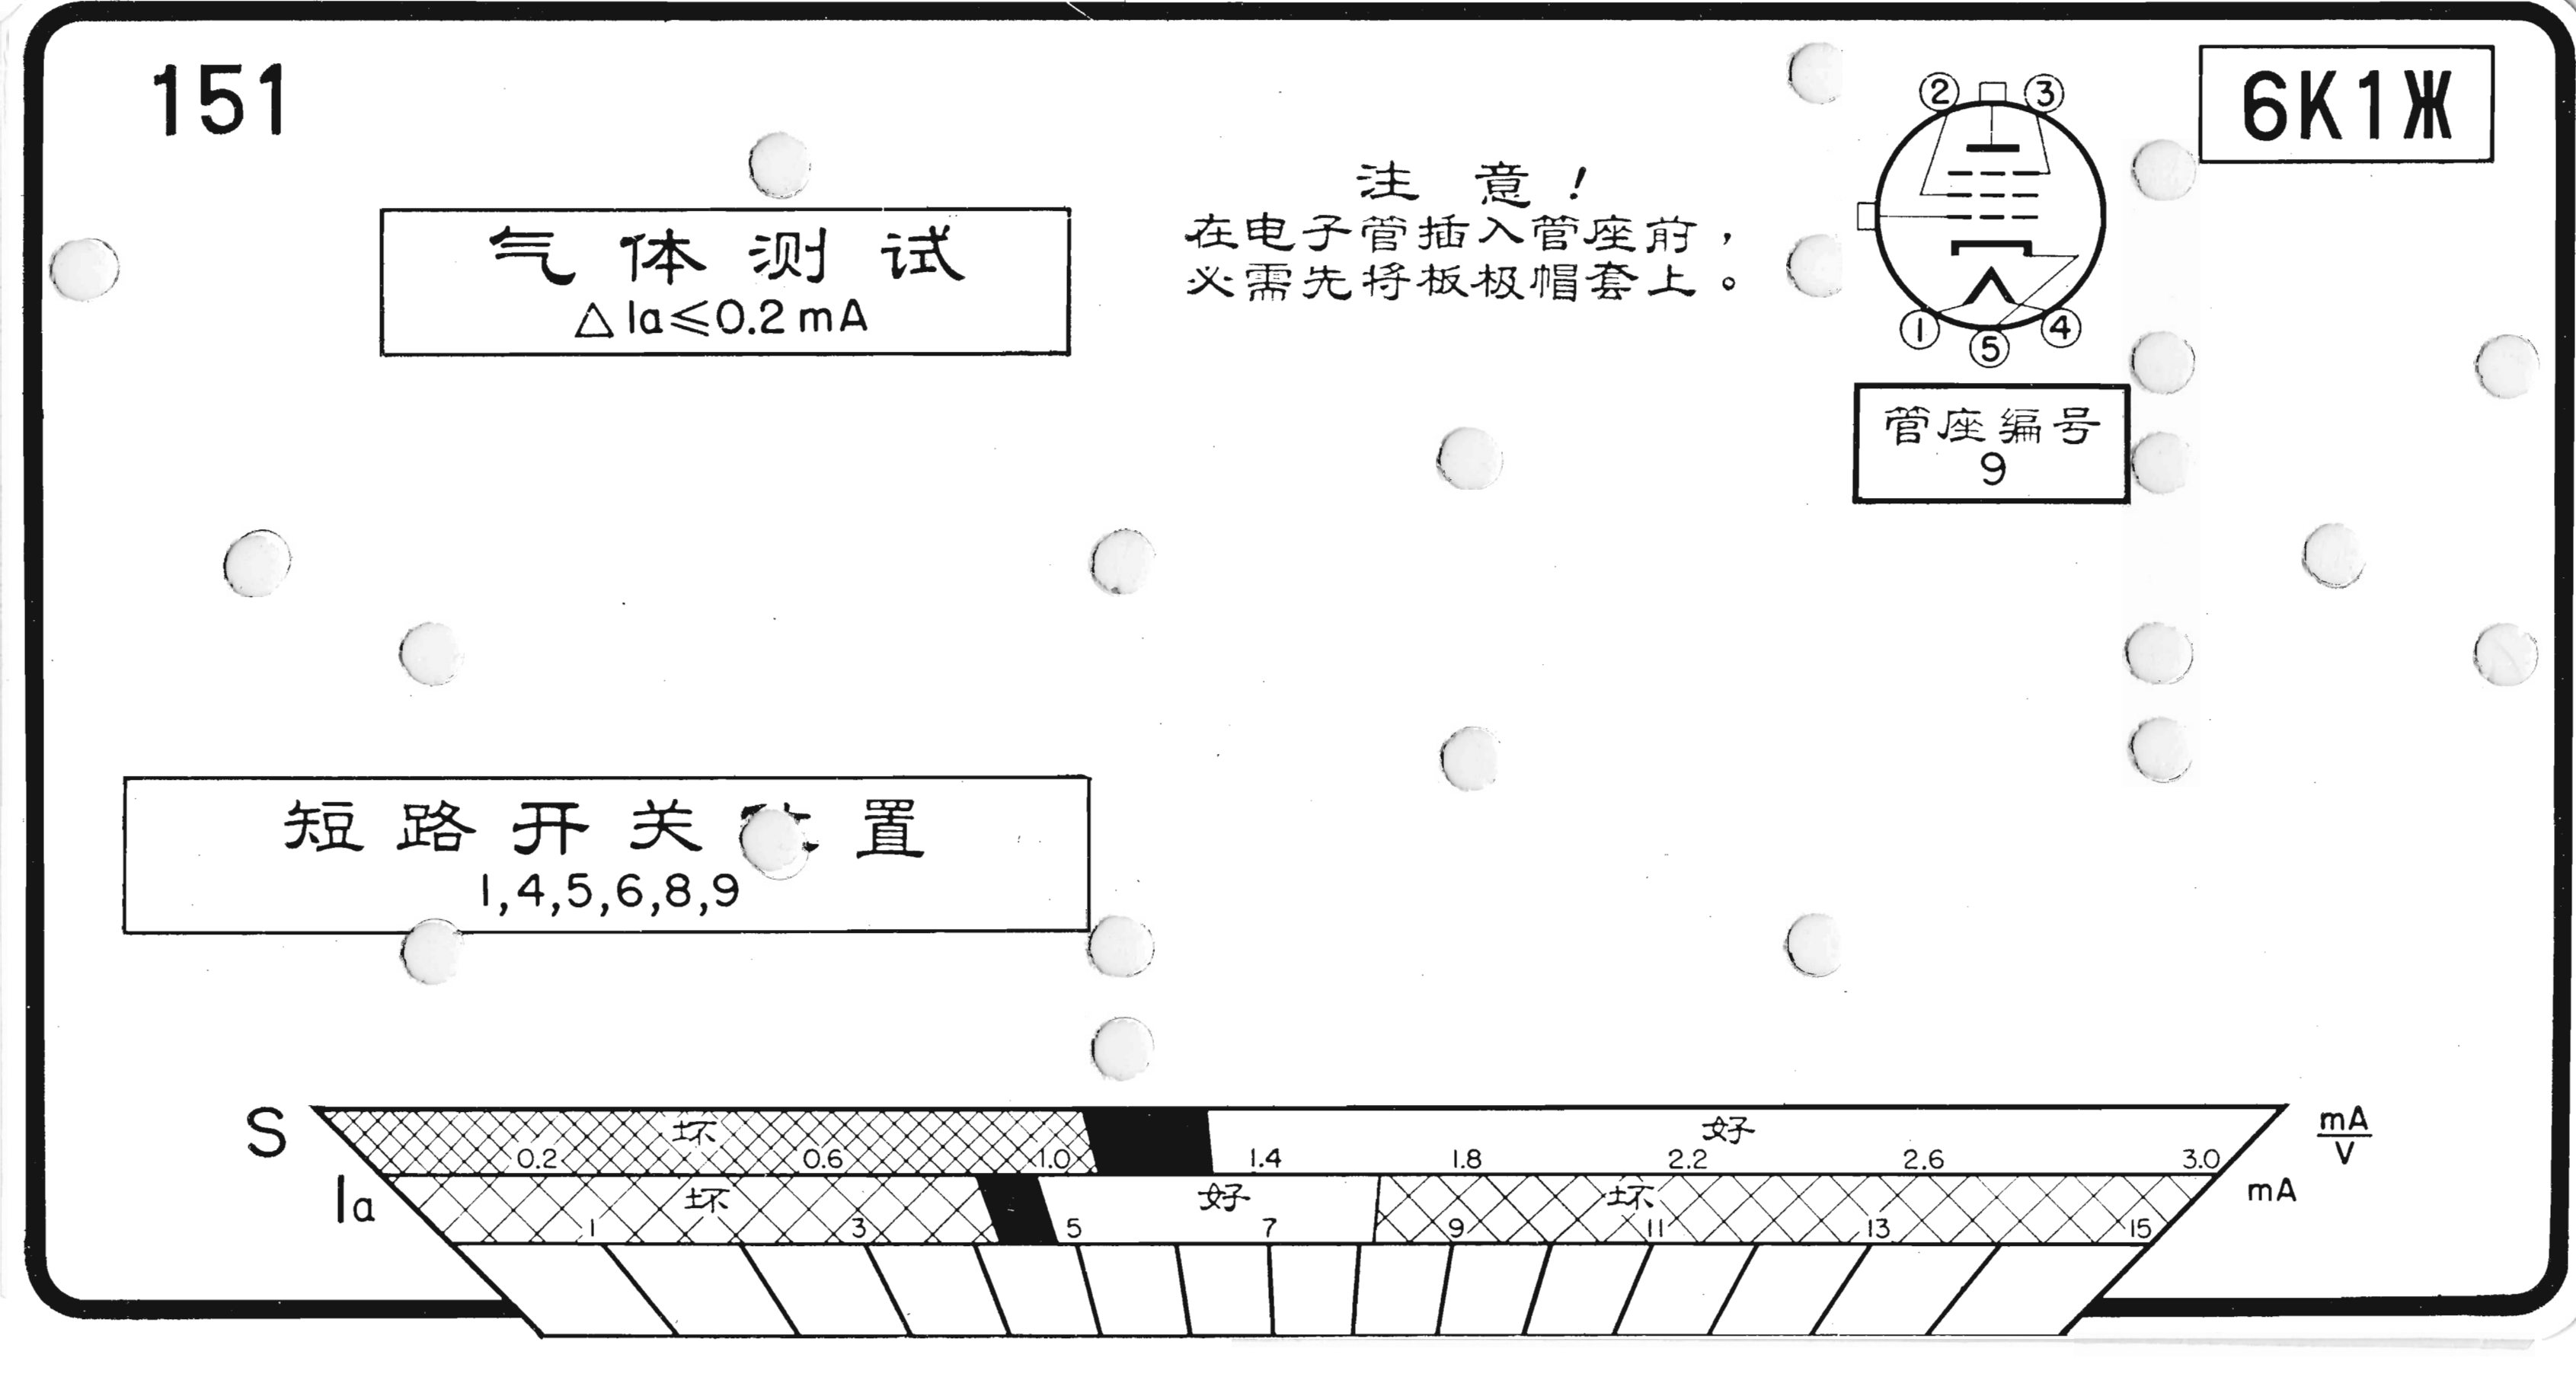


151
6K1Ж
气体测试
△Ia≤0.2mA
注意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
②
③
①
⑤
④
管座编号
9
短路开关位置
1,4,5,6,8,9
S
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
好
2.2
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
1
3
好
5
7
坏
9
11
13
15
mA

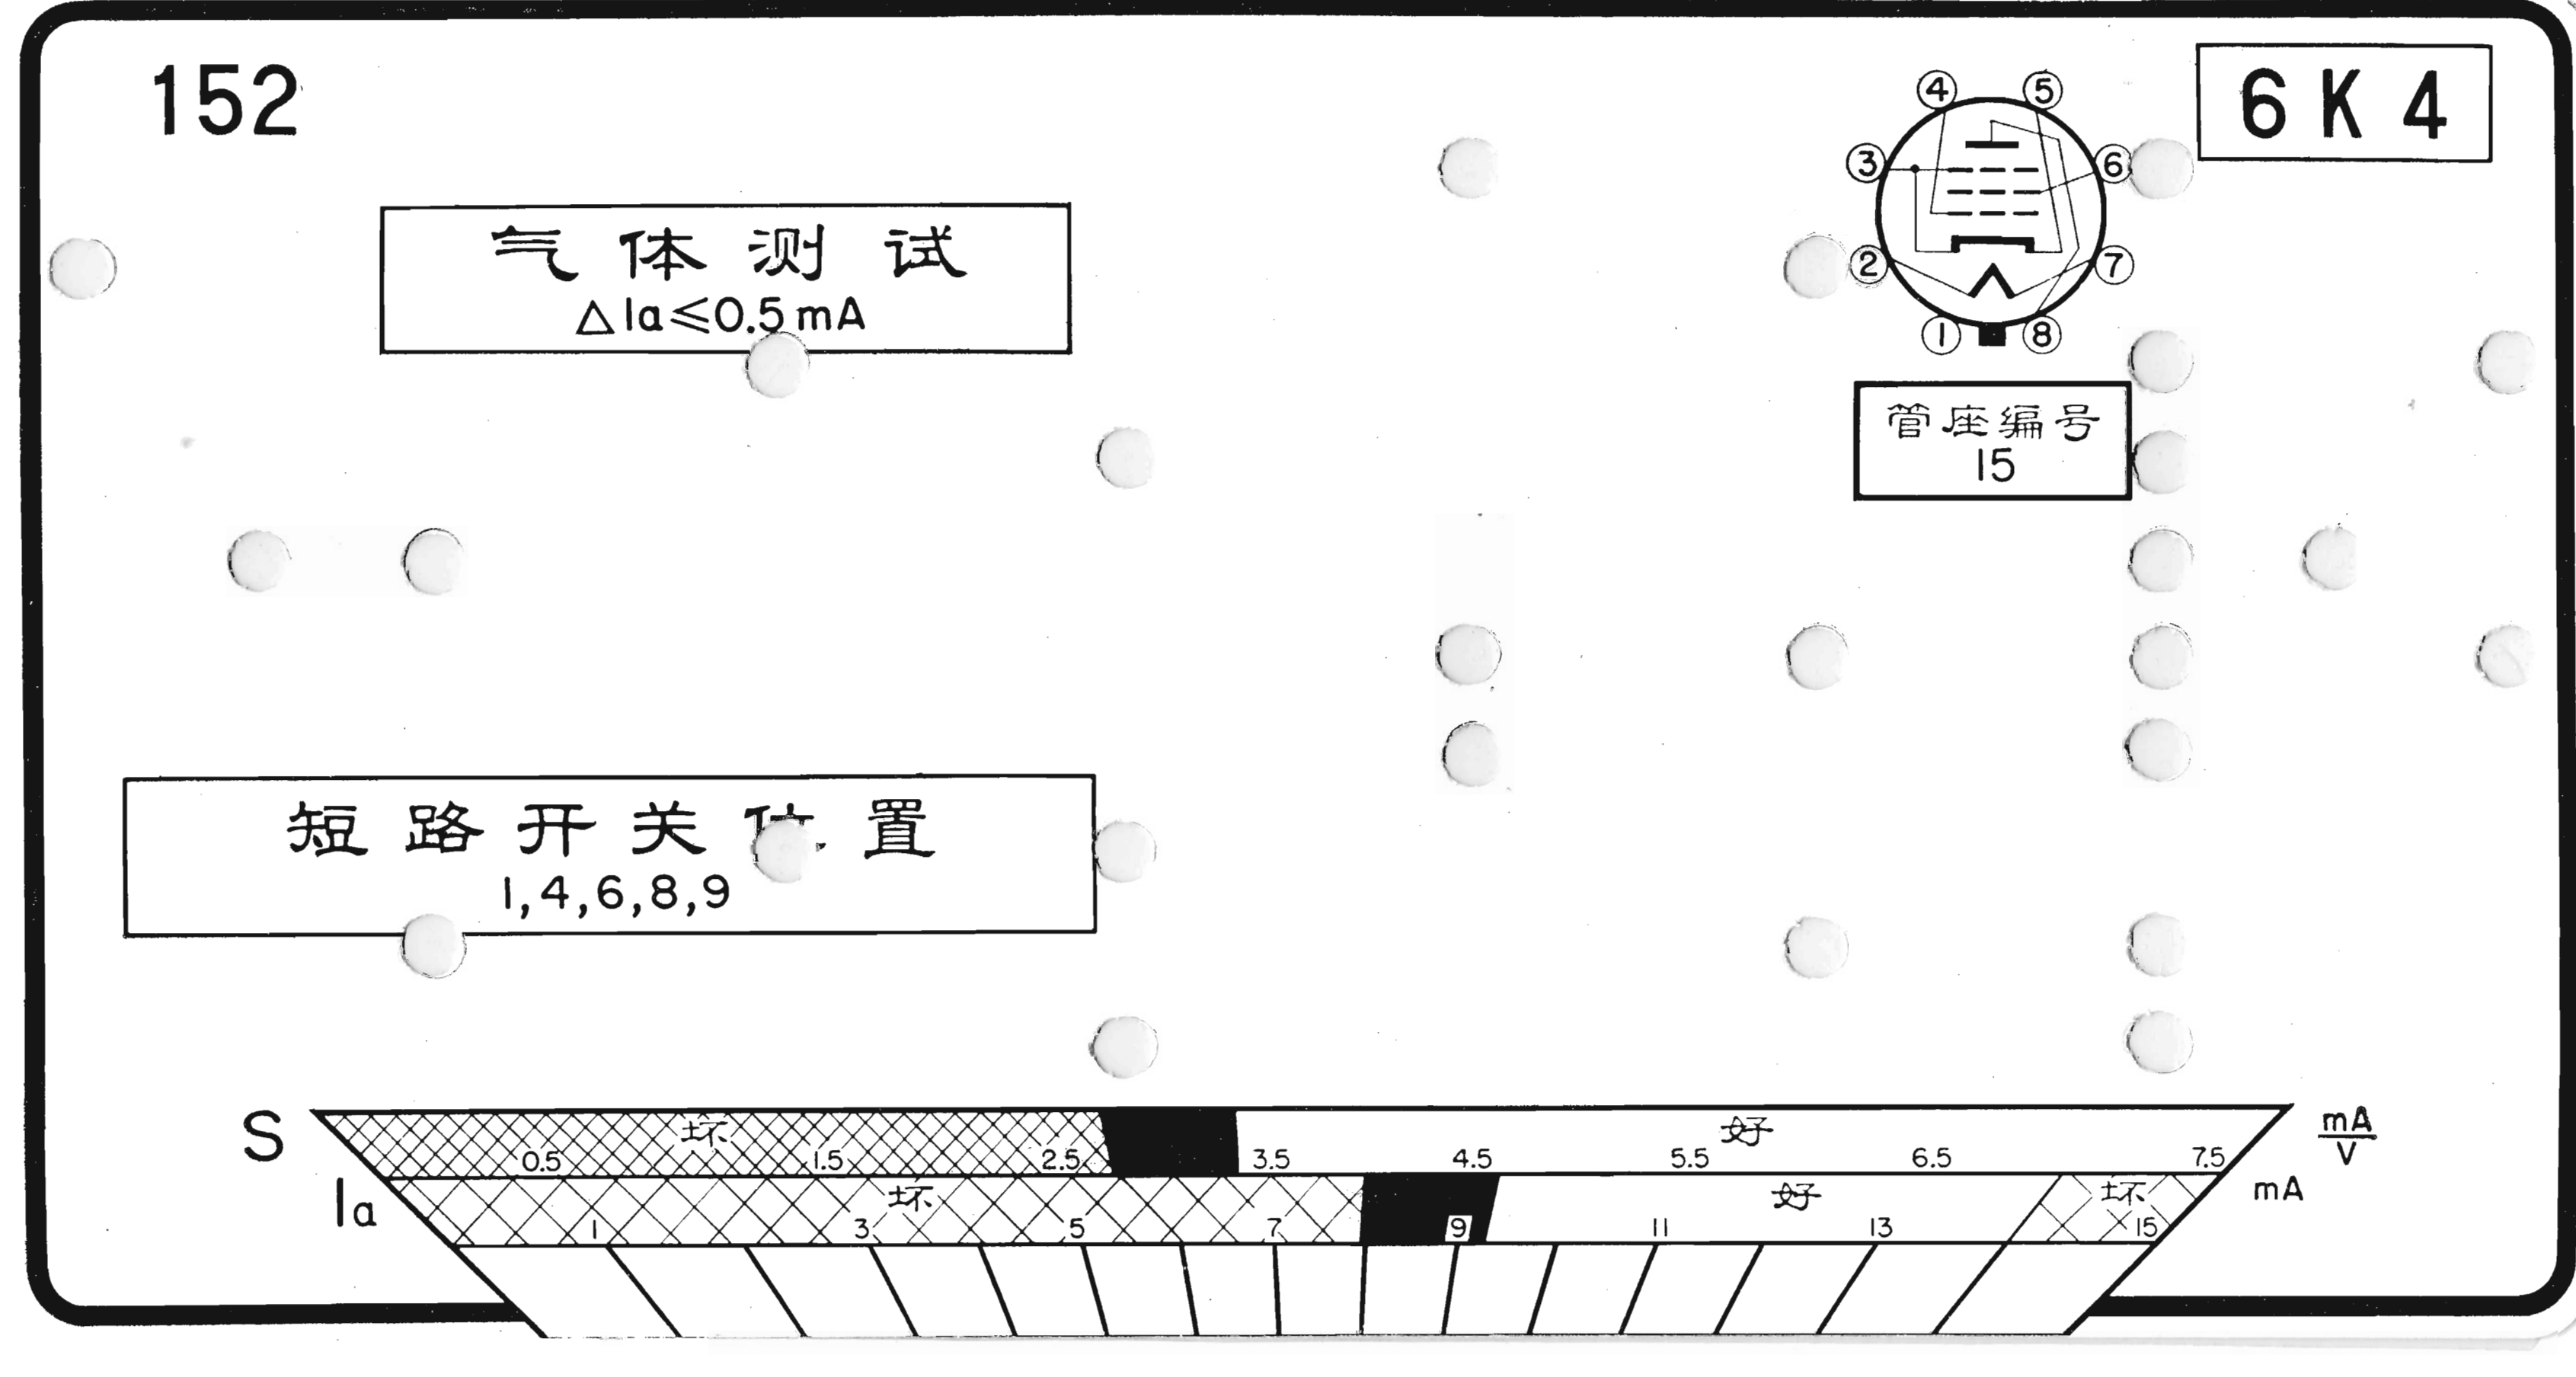
152
6K4
气体测试
△Ia≤0.5mA
短路开关位置
1,4,6,8,9
管座编号
15
S
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
好
6.5
7.5
mA
V
Ia
坏
1
3
5
7
9
11
好
13
坏
15
mA

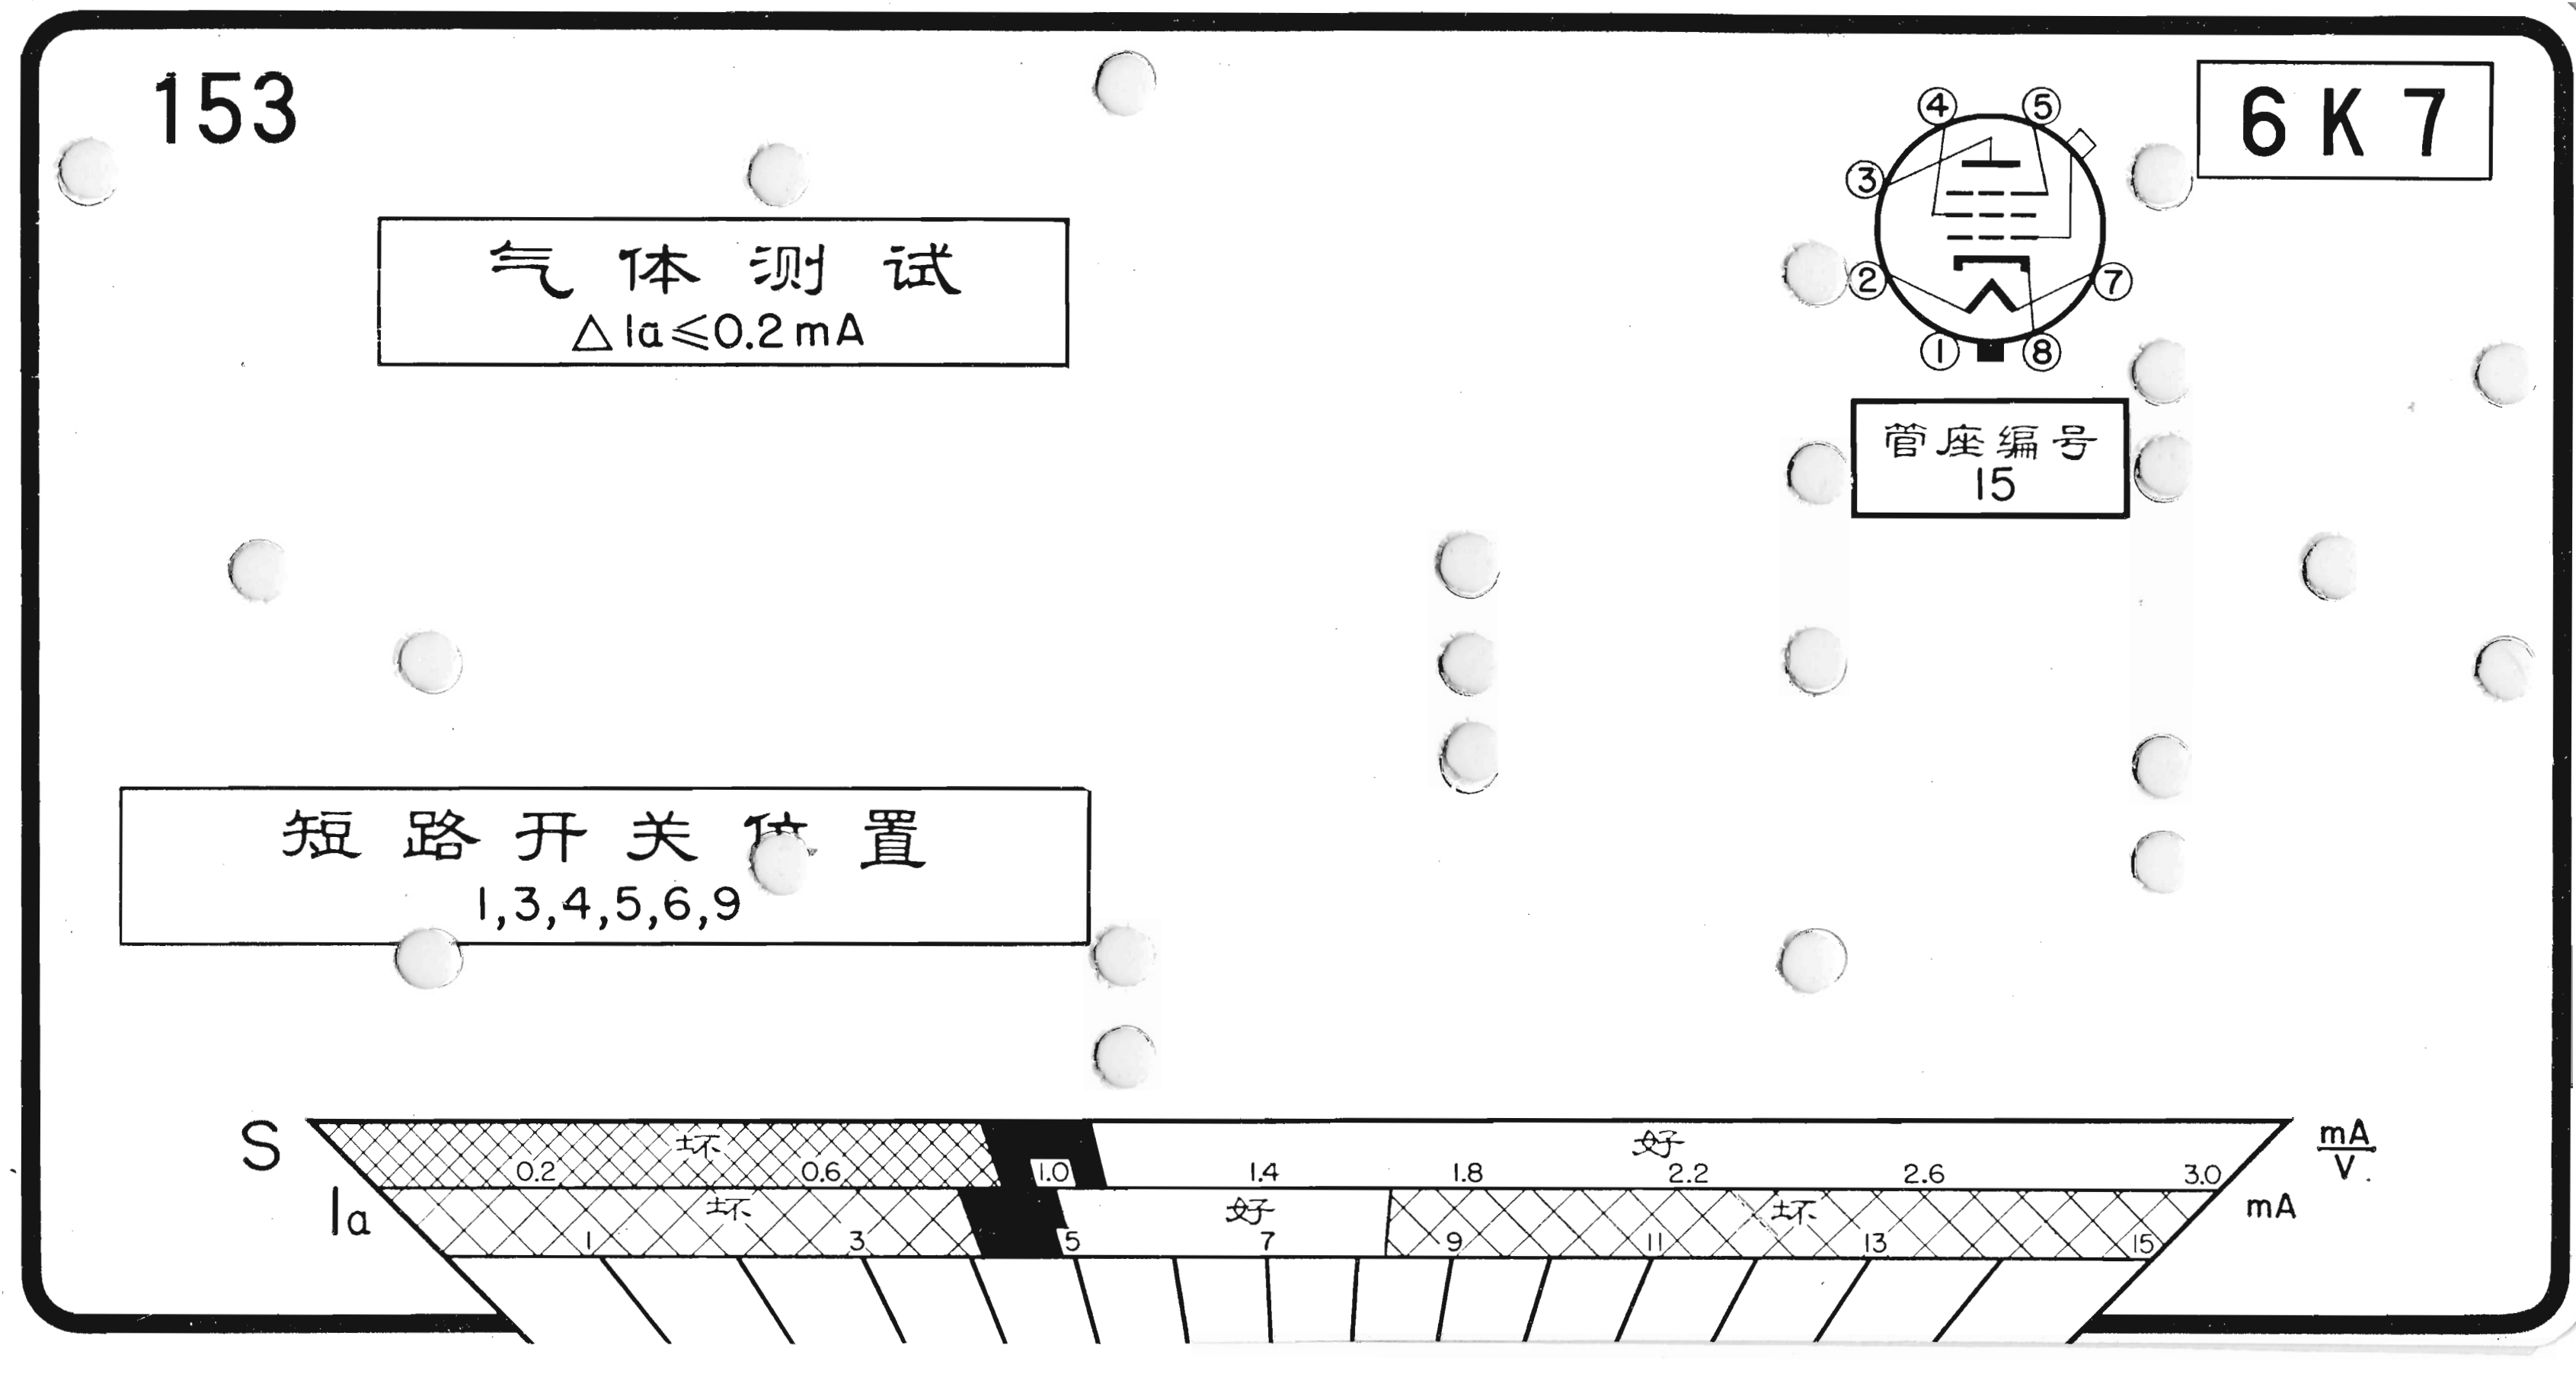

153
6K7
气体测试
△Ia≤0.2mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
管座编号
15
S
Ia
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

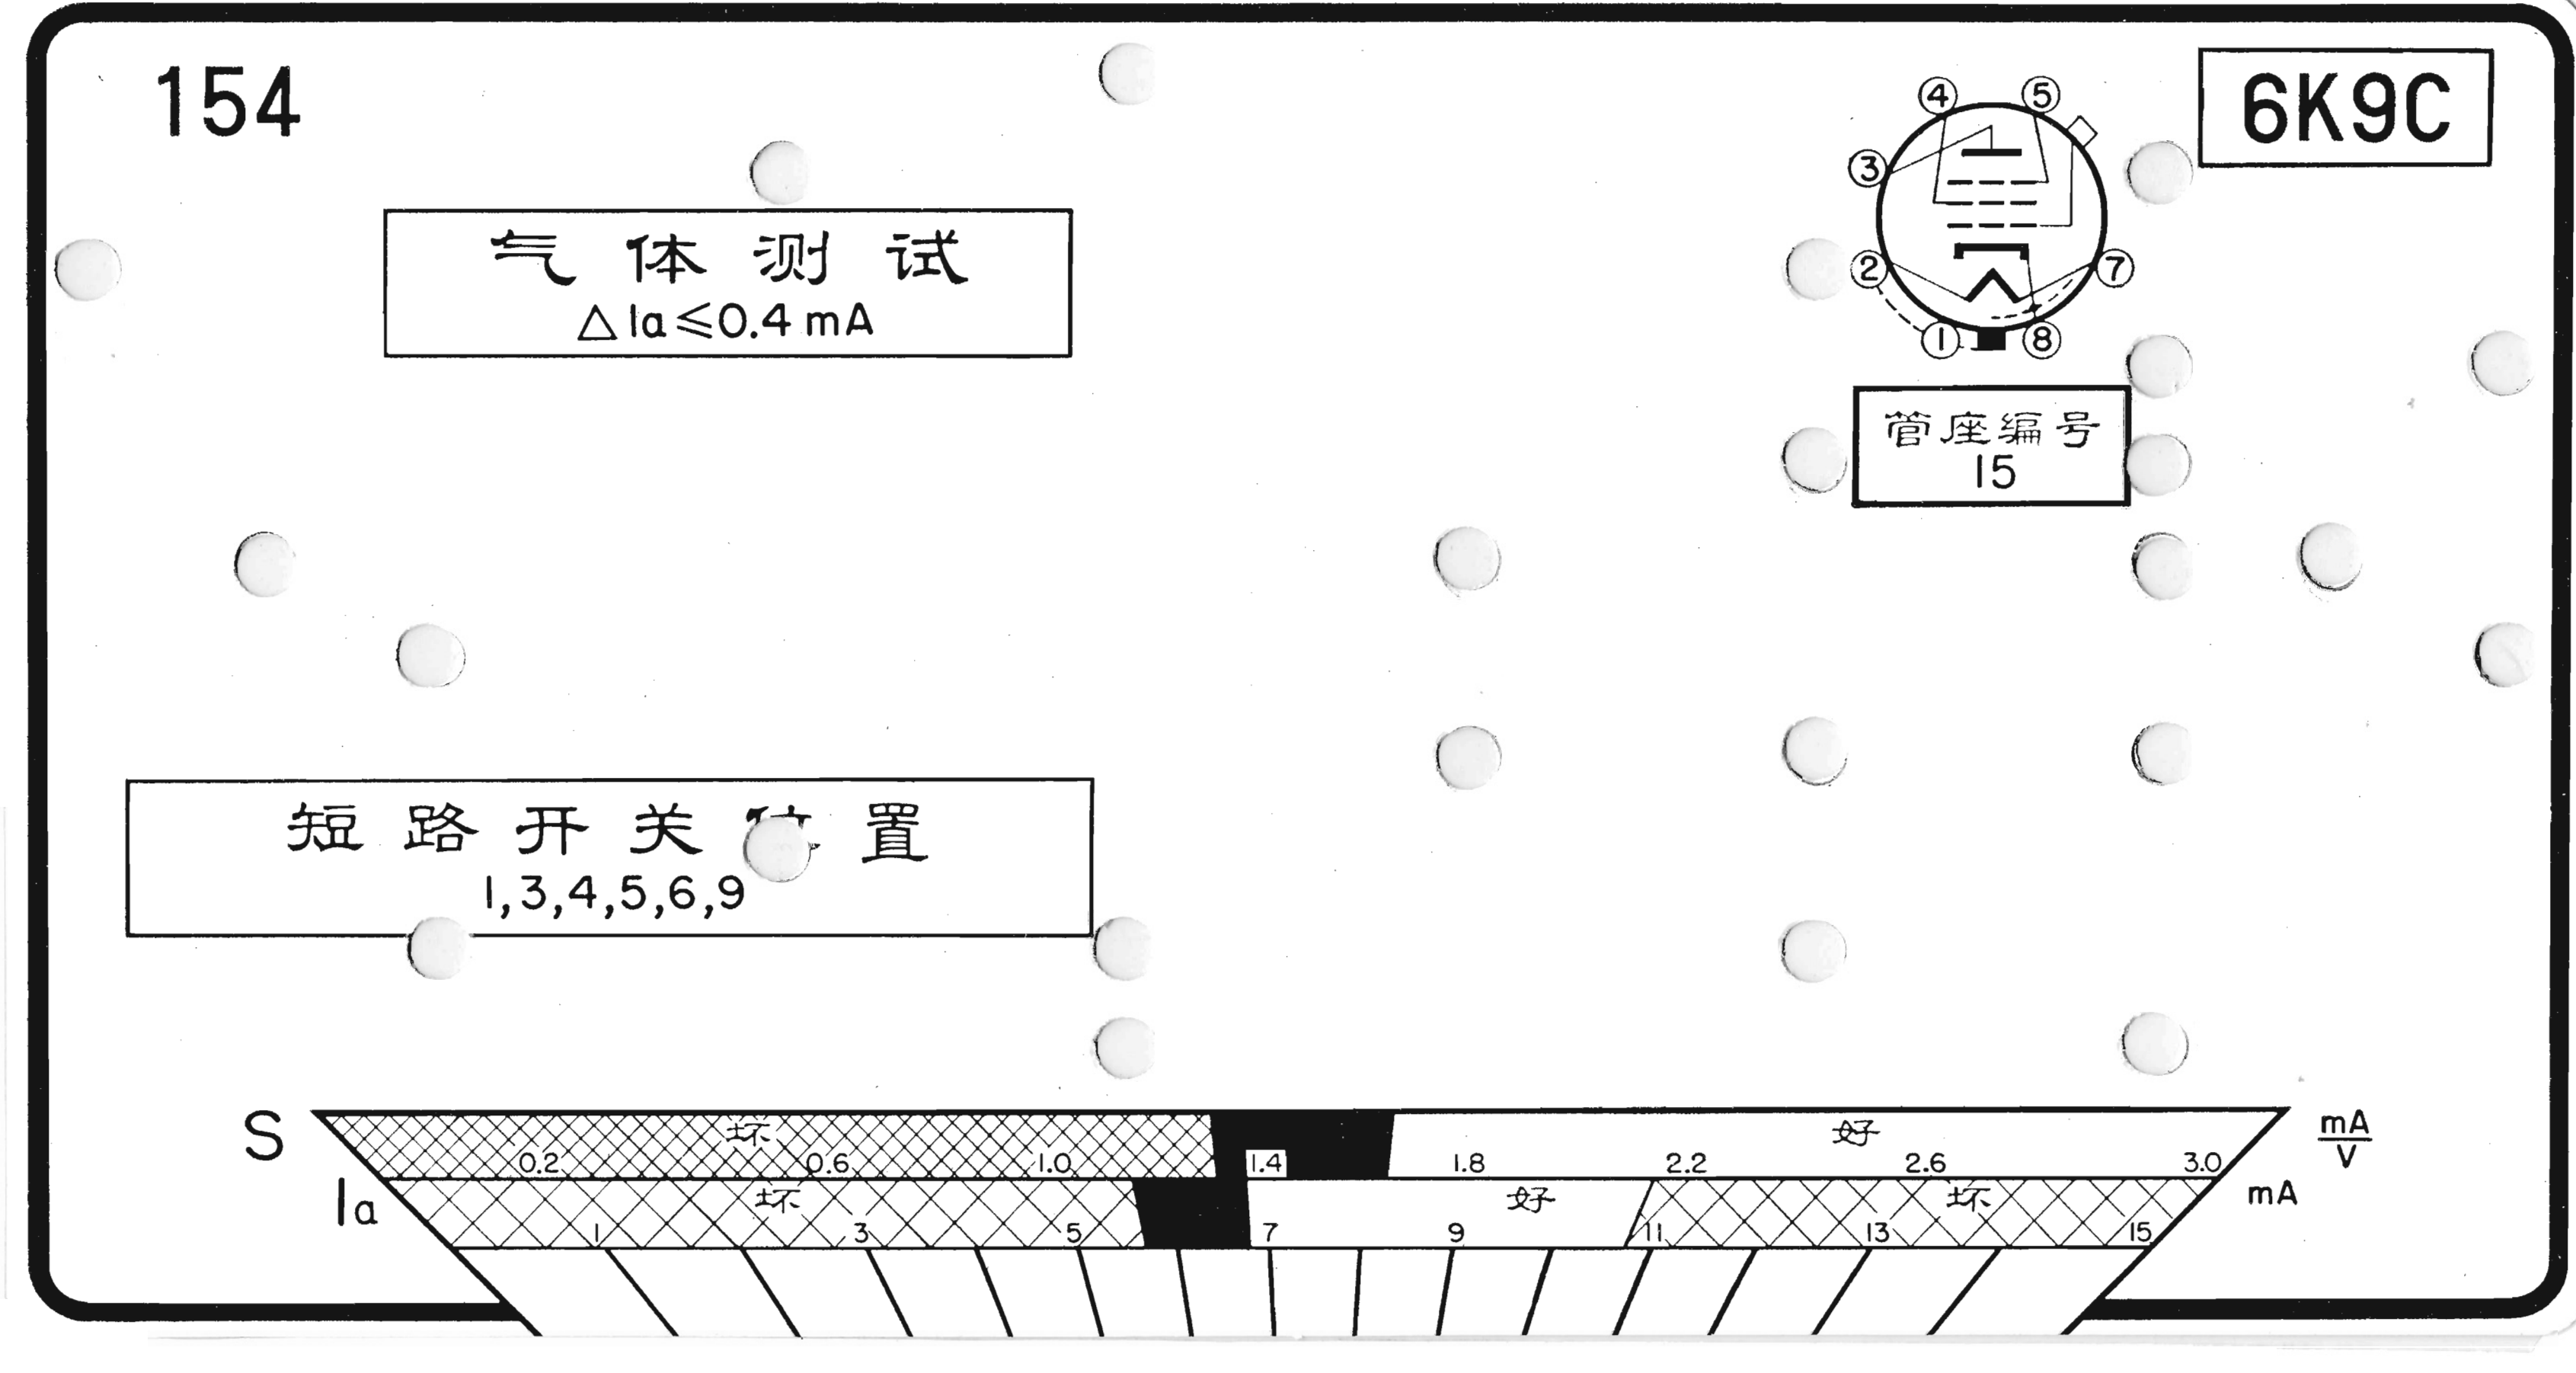


154
6K9C
气体测试
△Ia≤0.4 mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

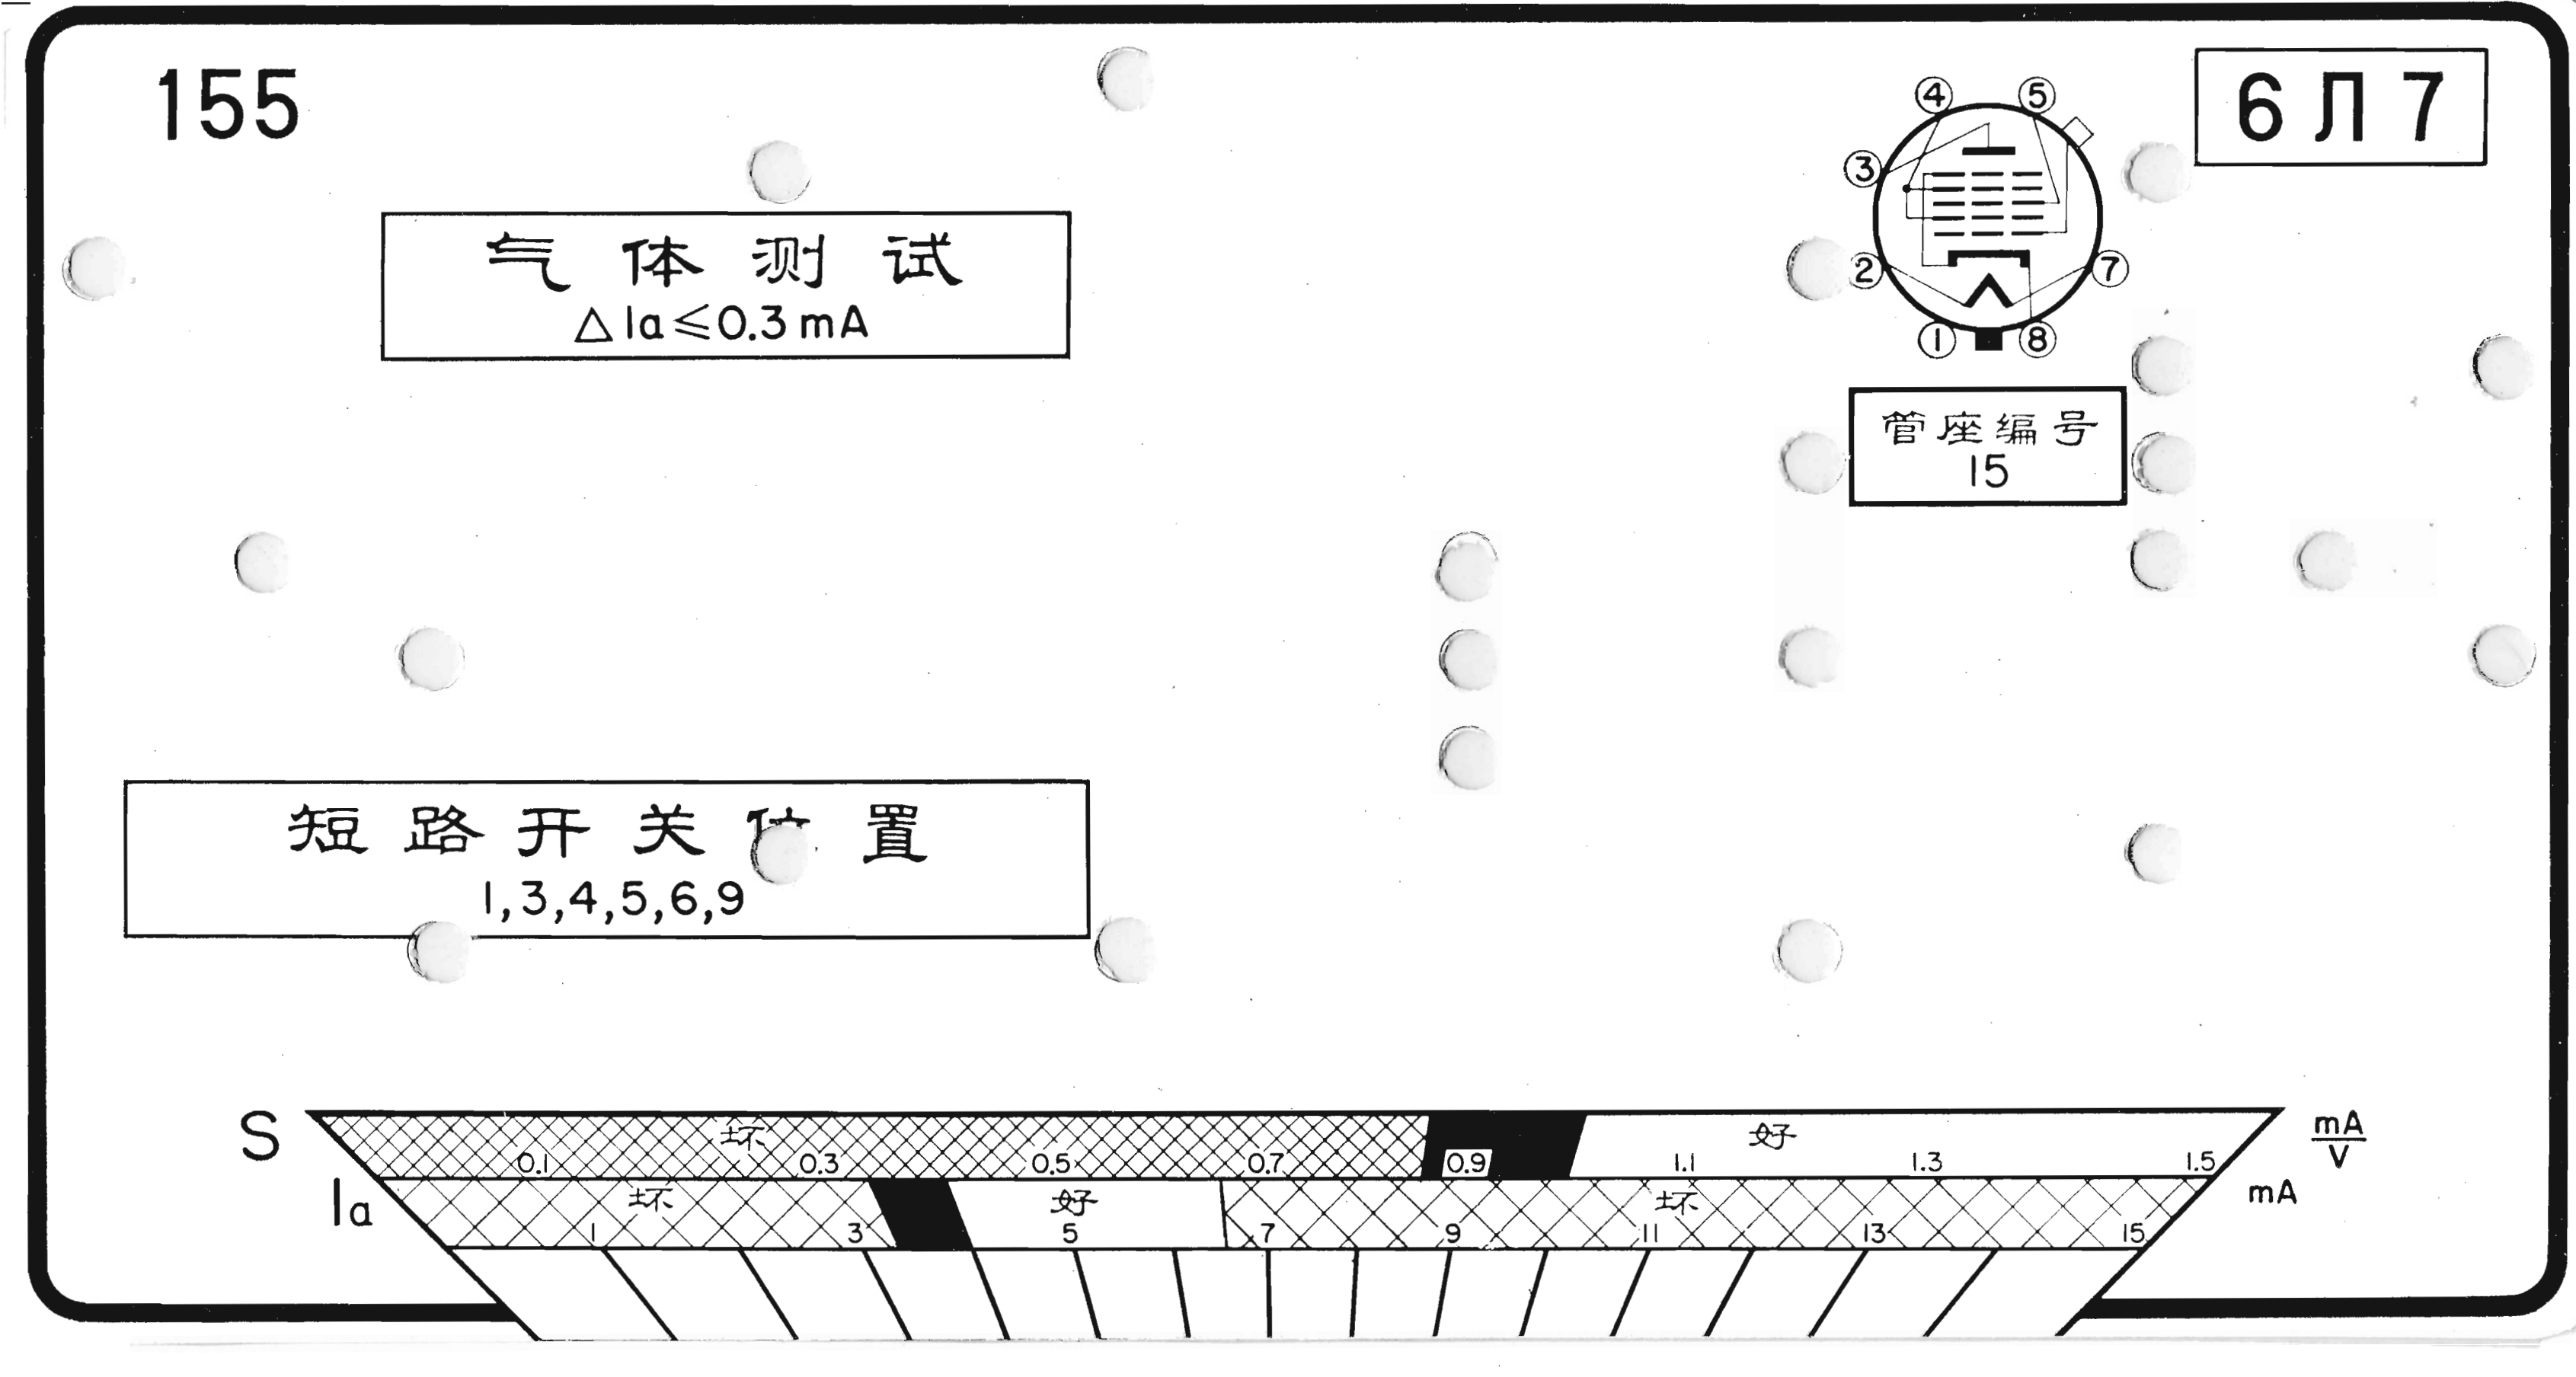


155
6Л7
气体测试
△Ia≤0.3mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
好
1.1
1.3
1.5
mA/V
Ia
坏
1
3
好
5
7
9
坏
11
13
15
mA

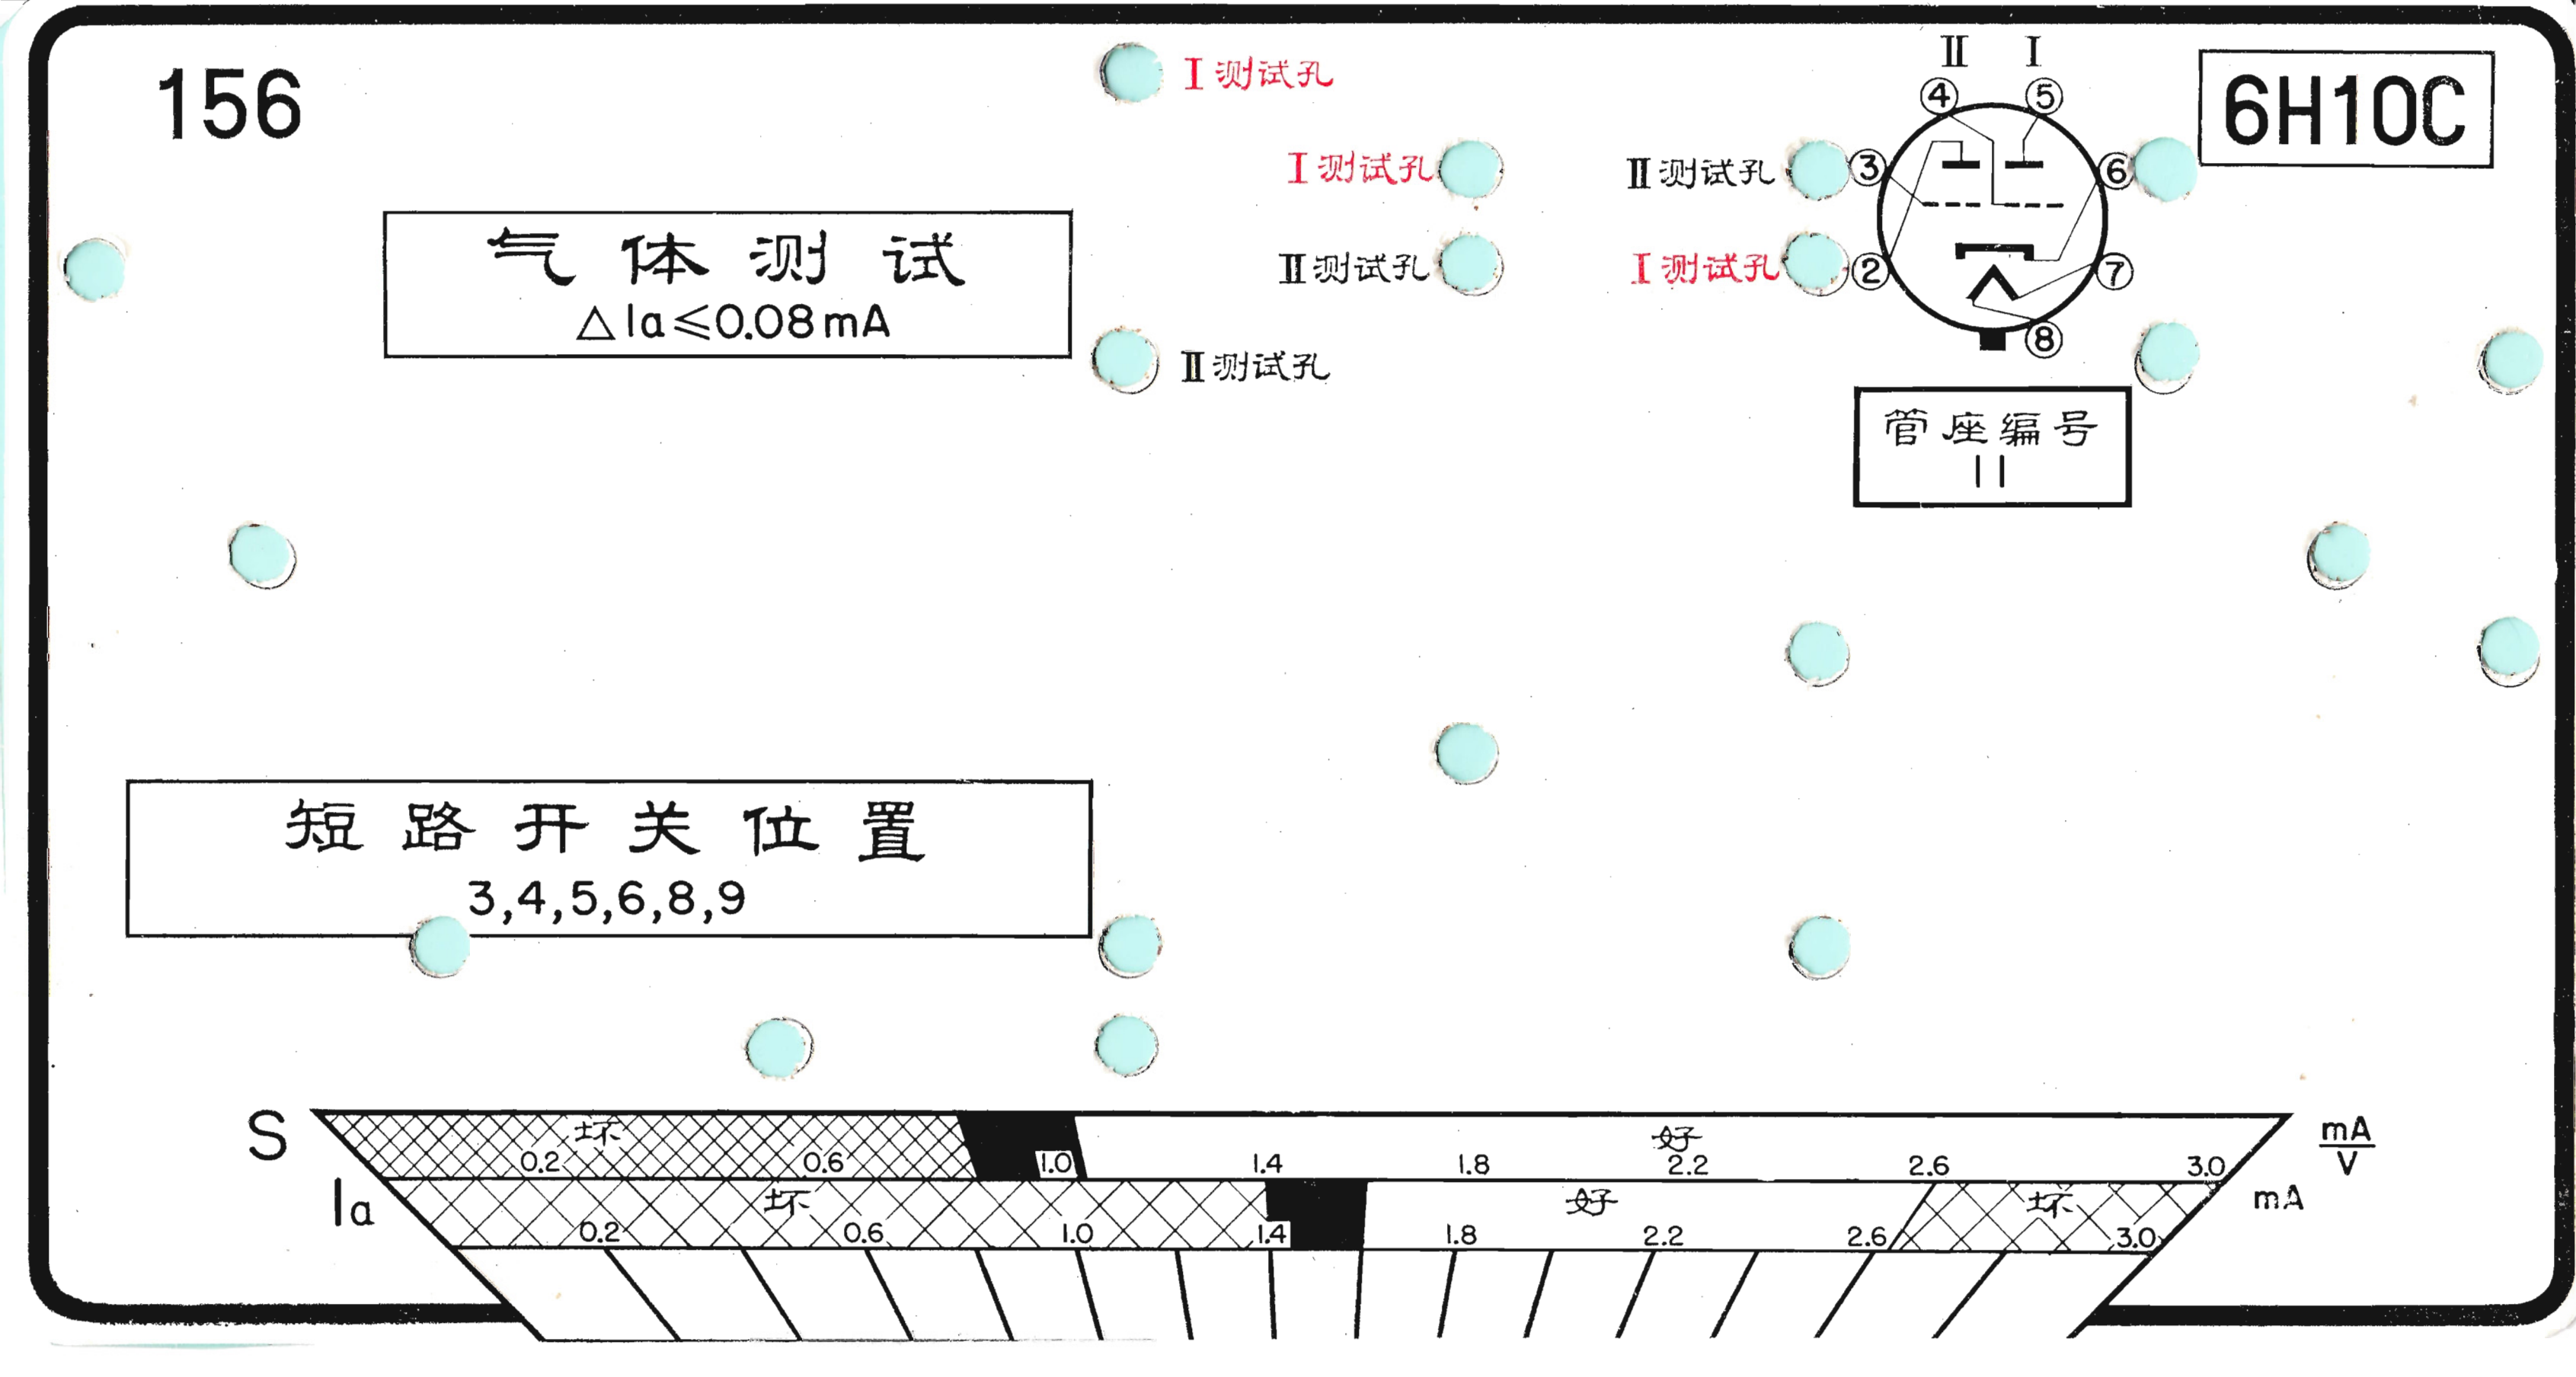


156
6H10C
I 测试孔
I 测试孔
II 测试孔
I 测试孔
II 测试孔
II 测试孔
II
I
④
⑤
③
⑥
②
⑦
⑧
管座编号
11
气体测试
△Ia≤0.08mA
短路开关位置
3,4,5,6,8,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
mA

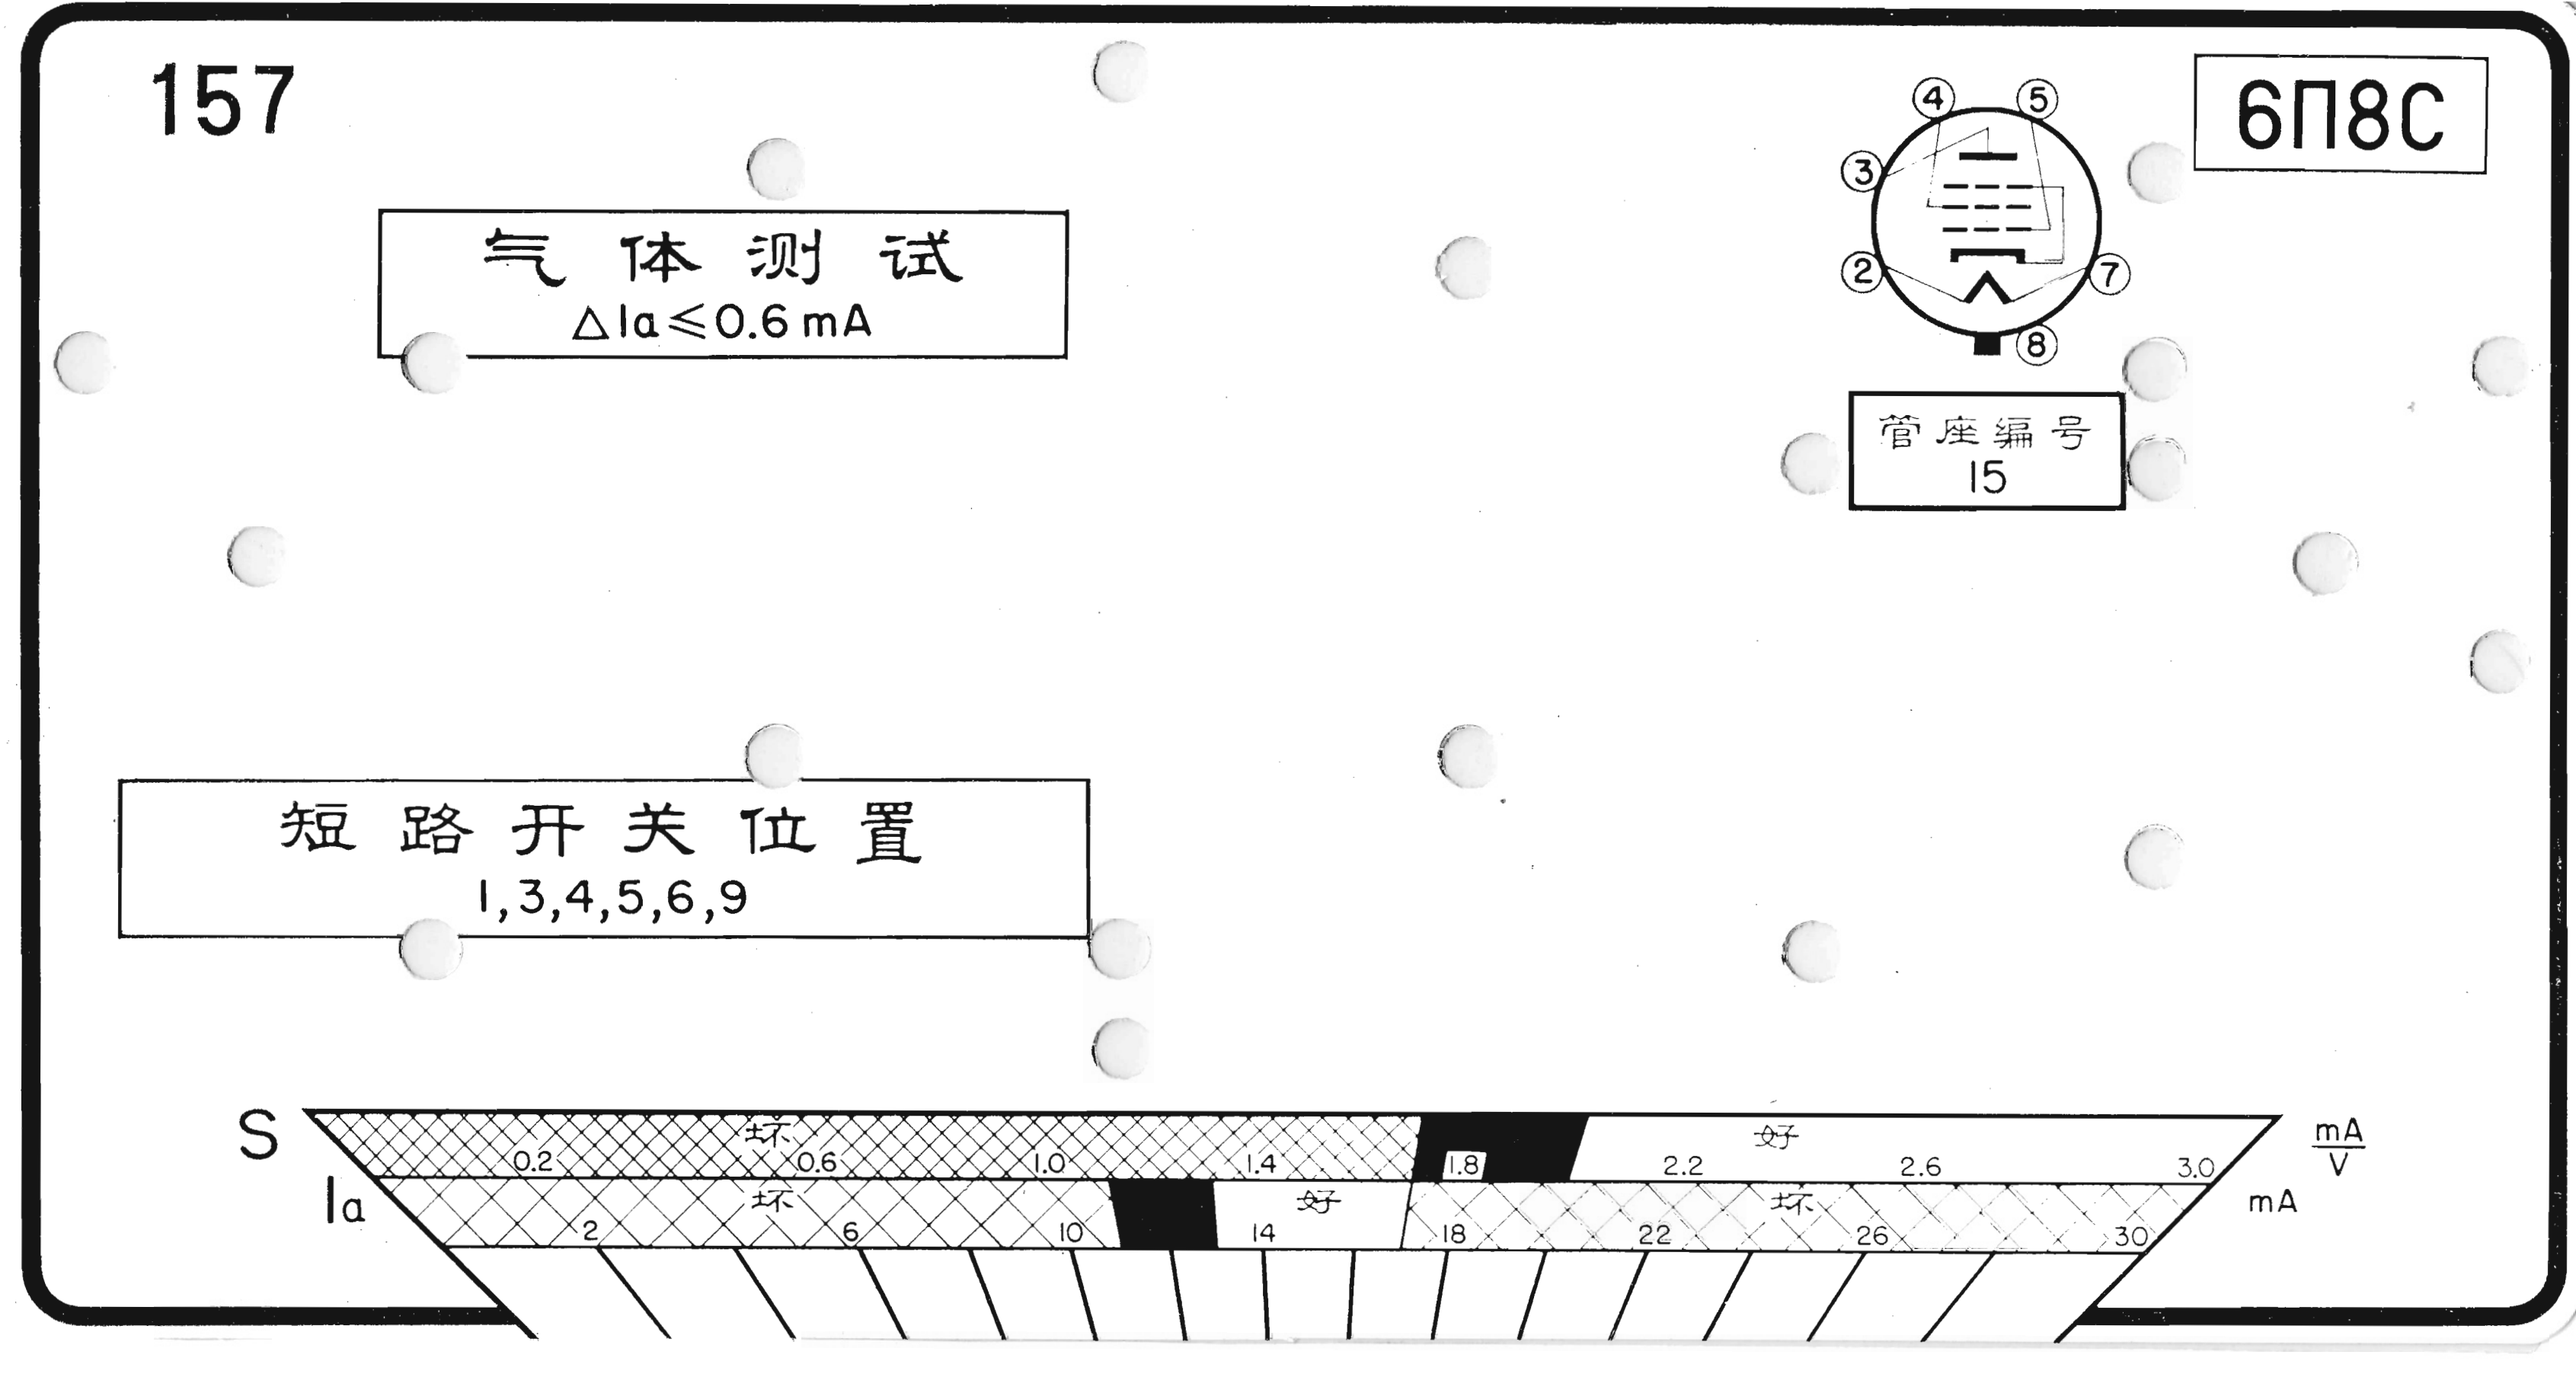


157
6П8С
4
5
3
2
7
8
管座编号
15
气体测试
ΔIa≤0.6 mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
好
2.2
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
2
6
10
好
14
18
坏
22
26
30
mA

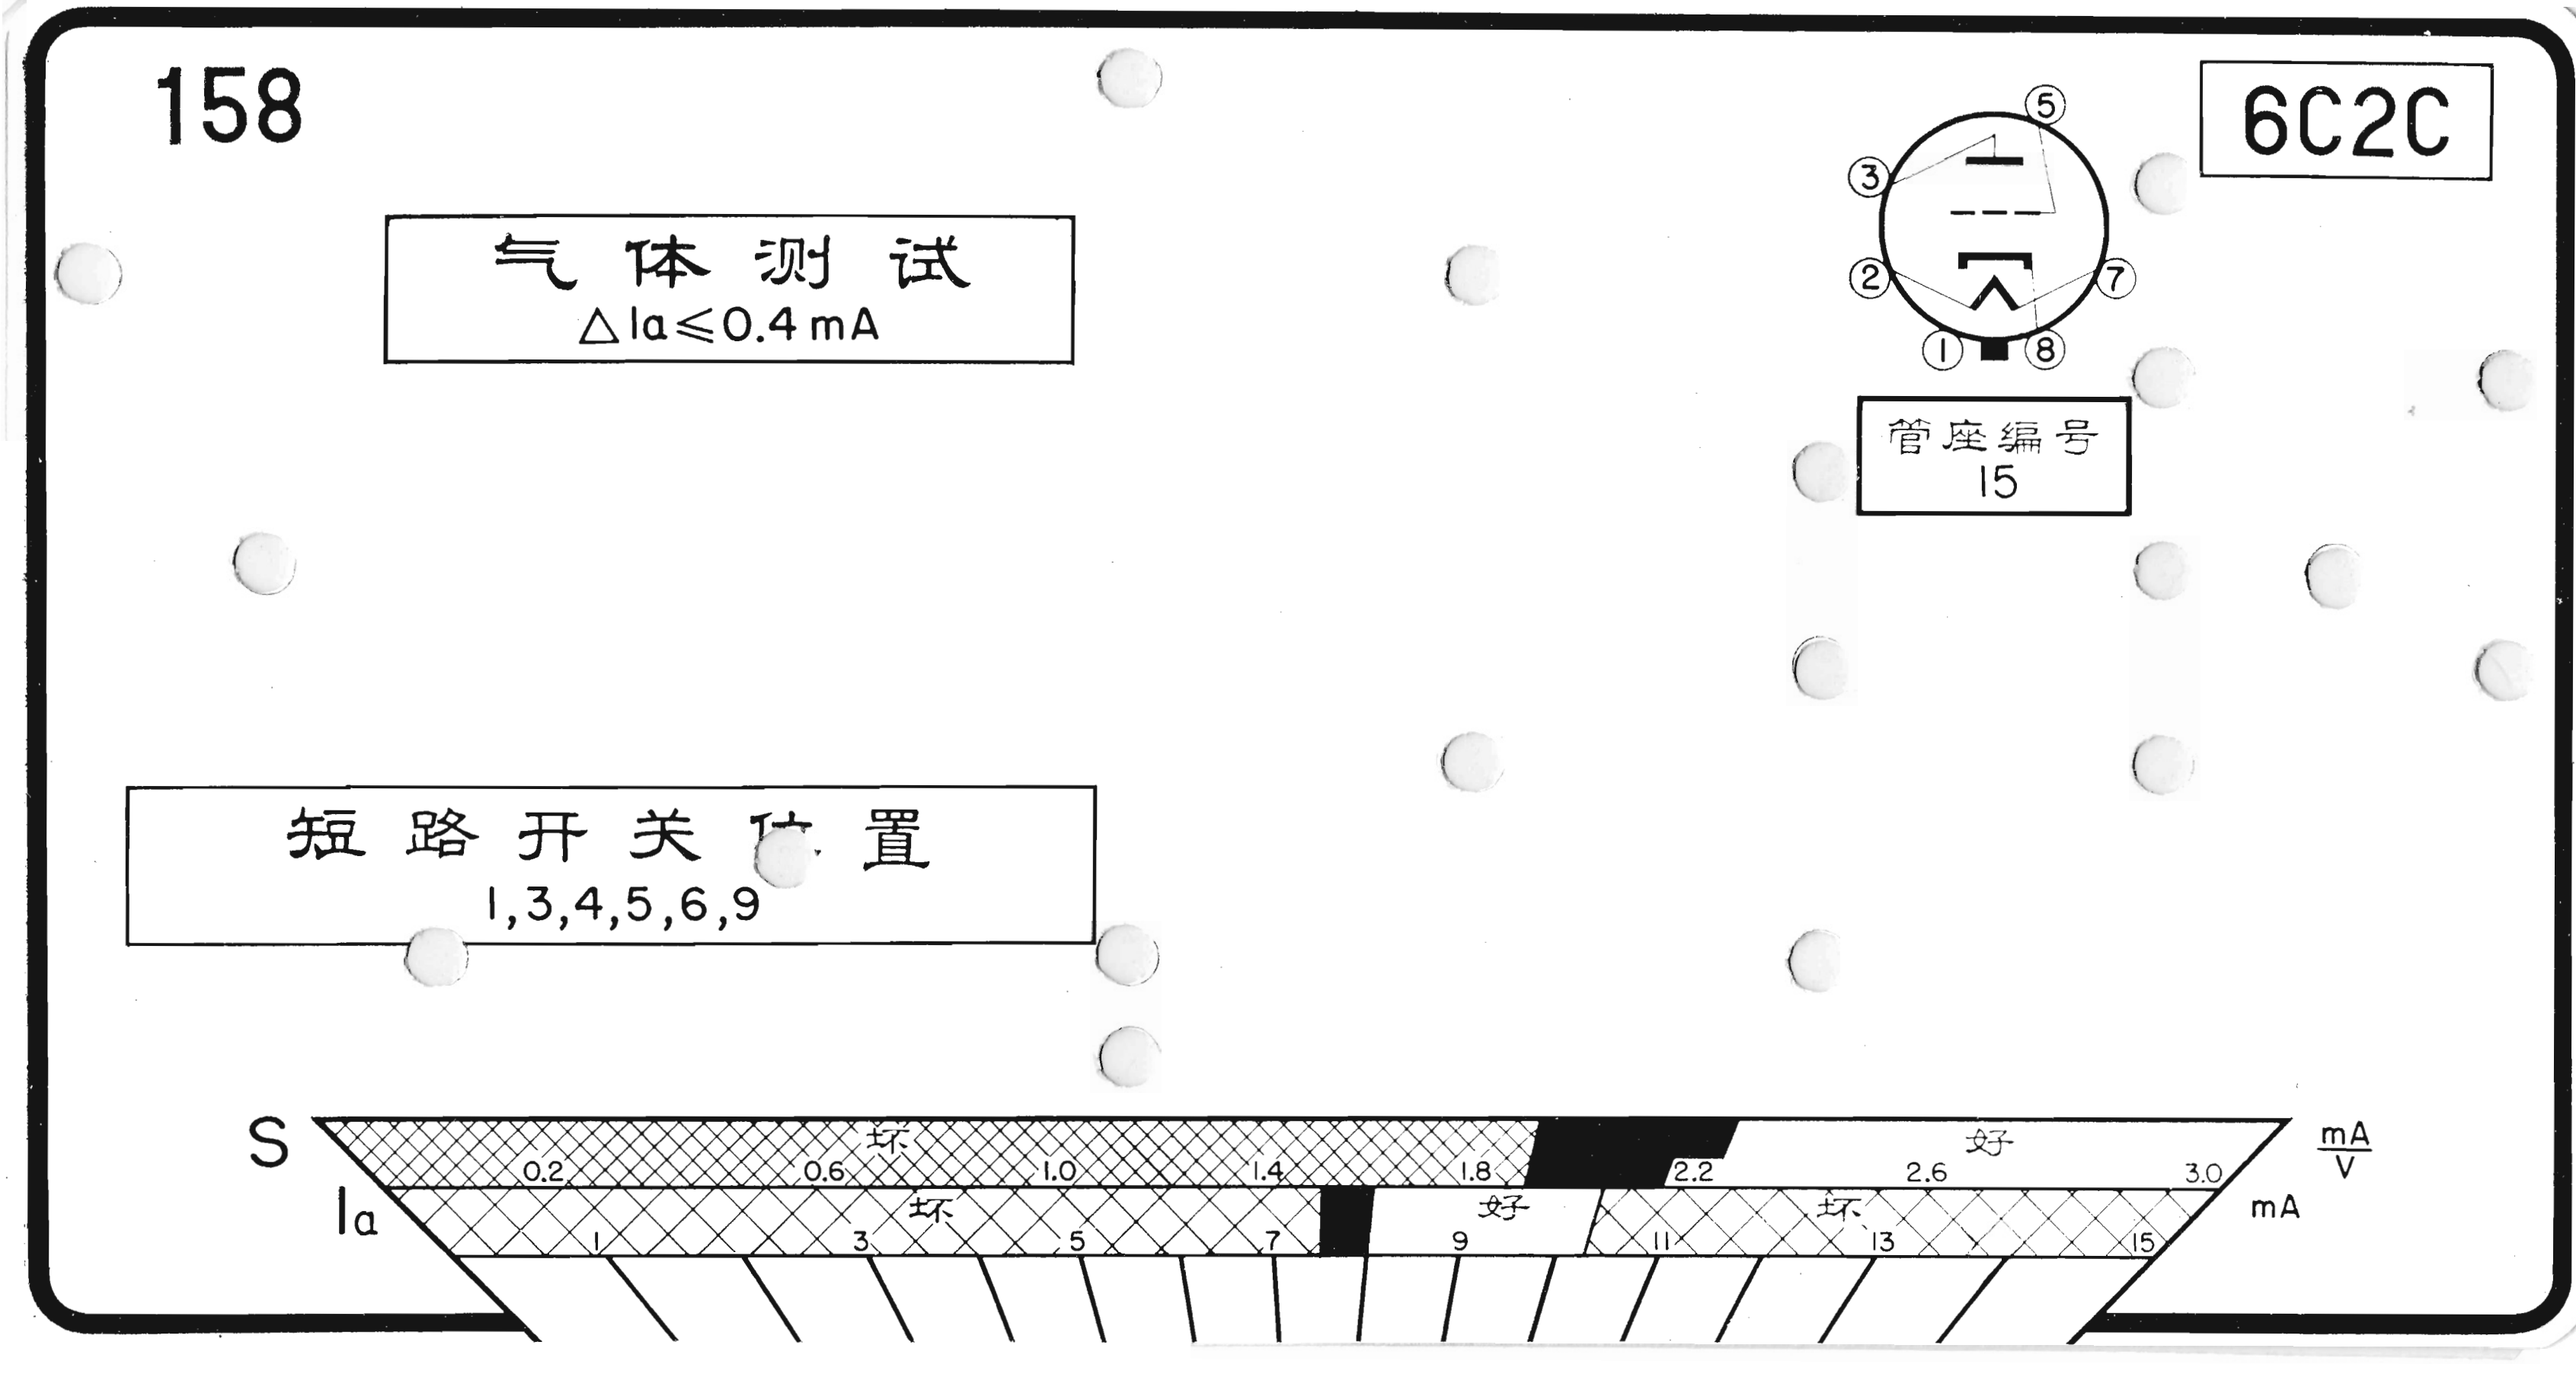


158
6C2C
气体测试
△Ia≤0.4 mA
3
5
2
7
1
8
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
好
mA/V
Ia
坏
1
3
5
7
好
9
坏
11
13
15
mA

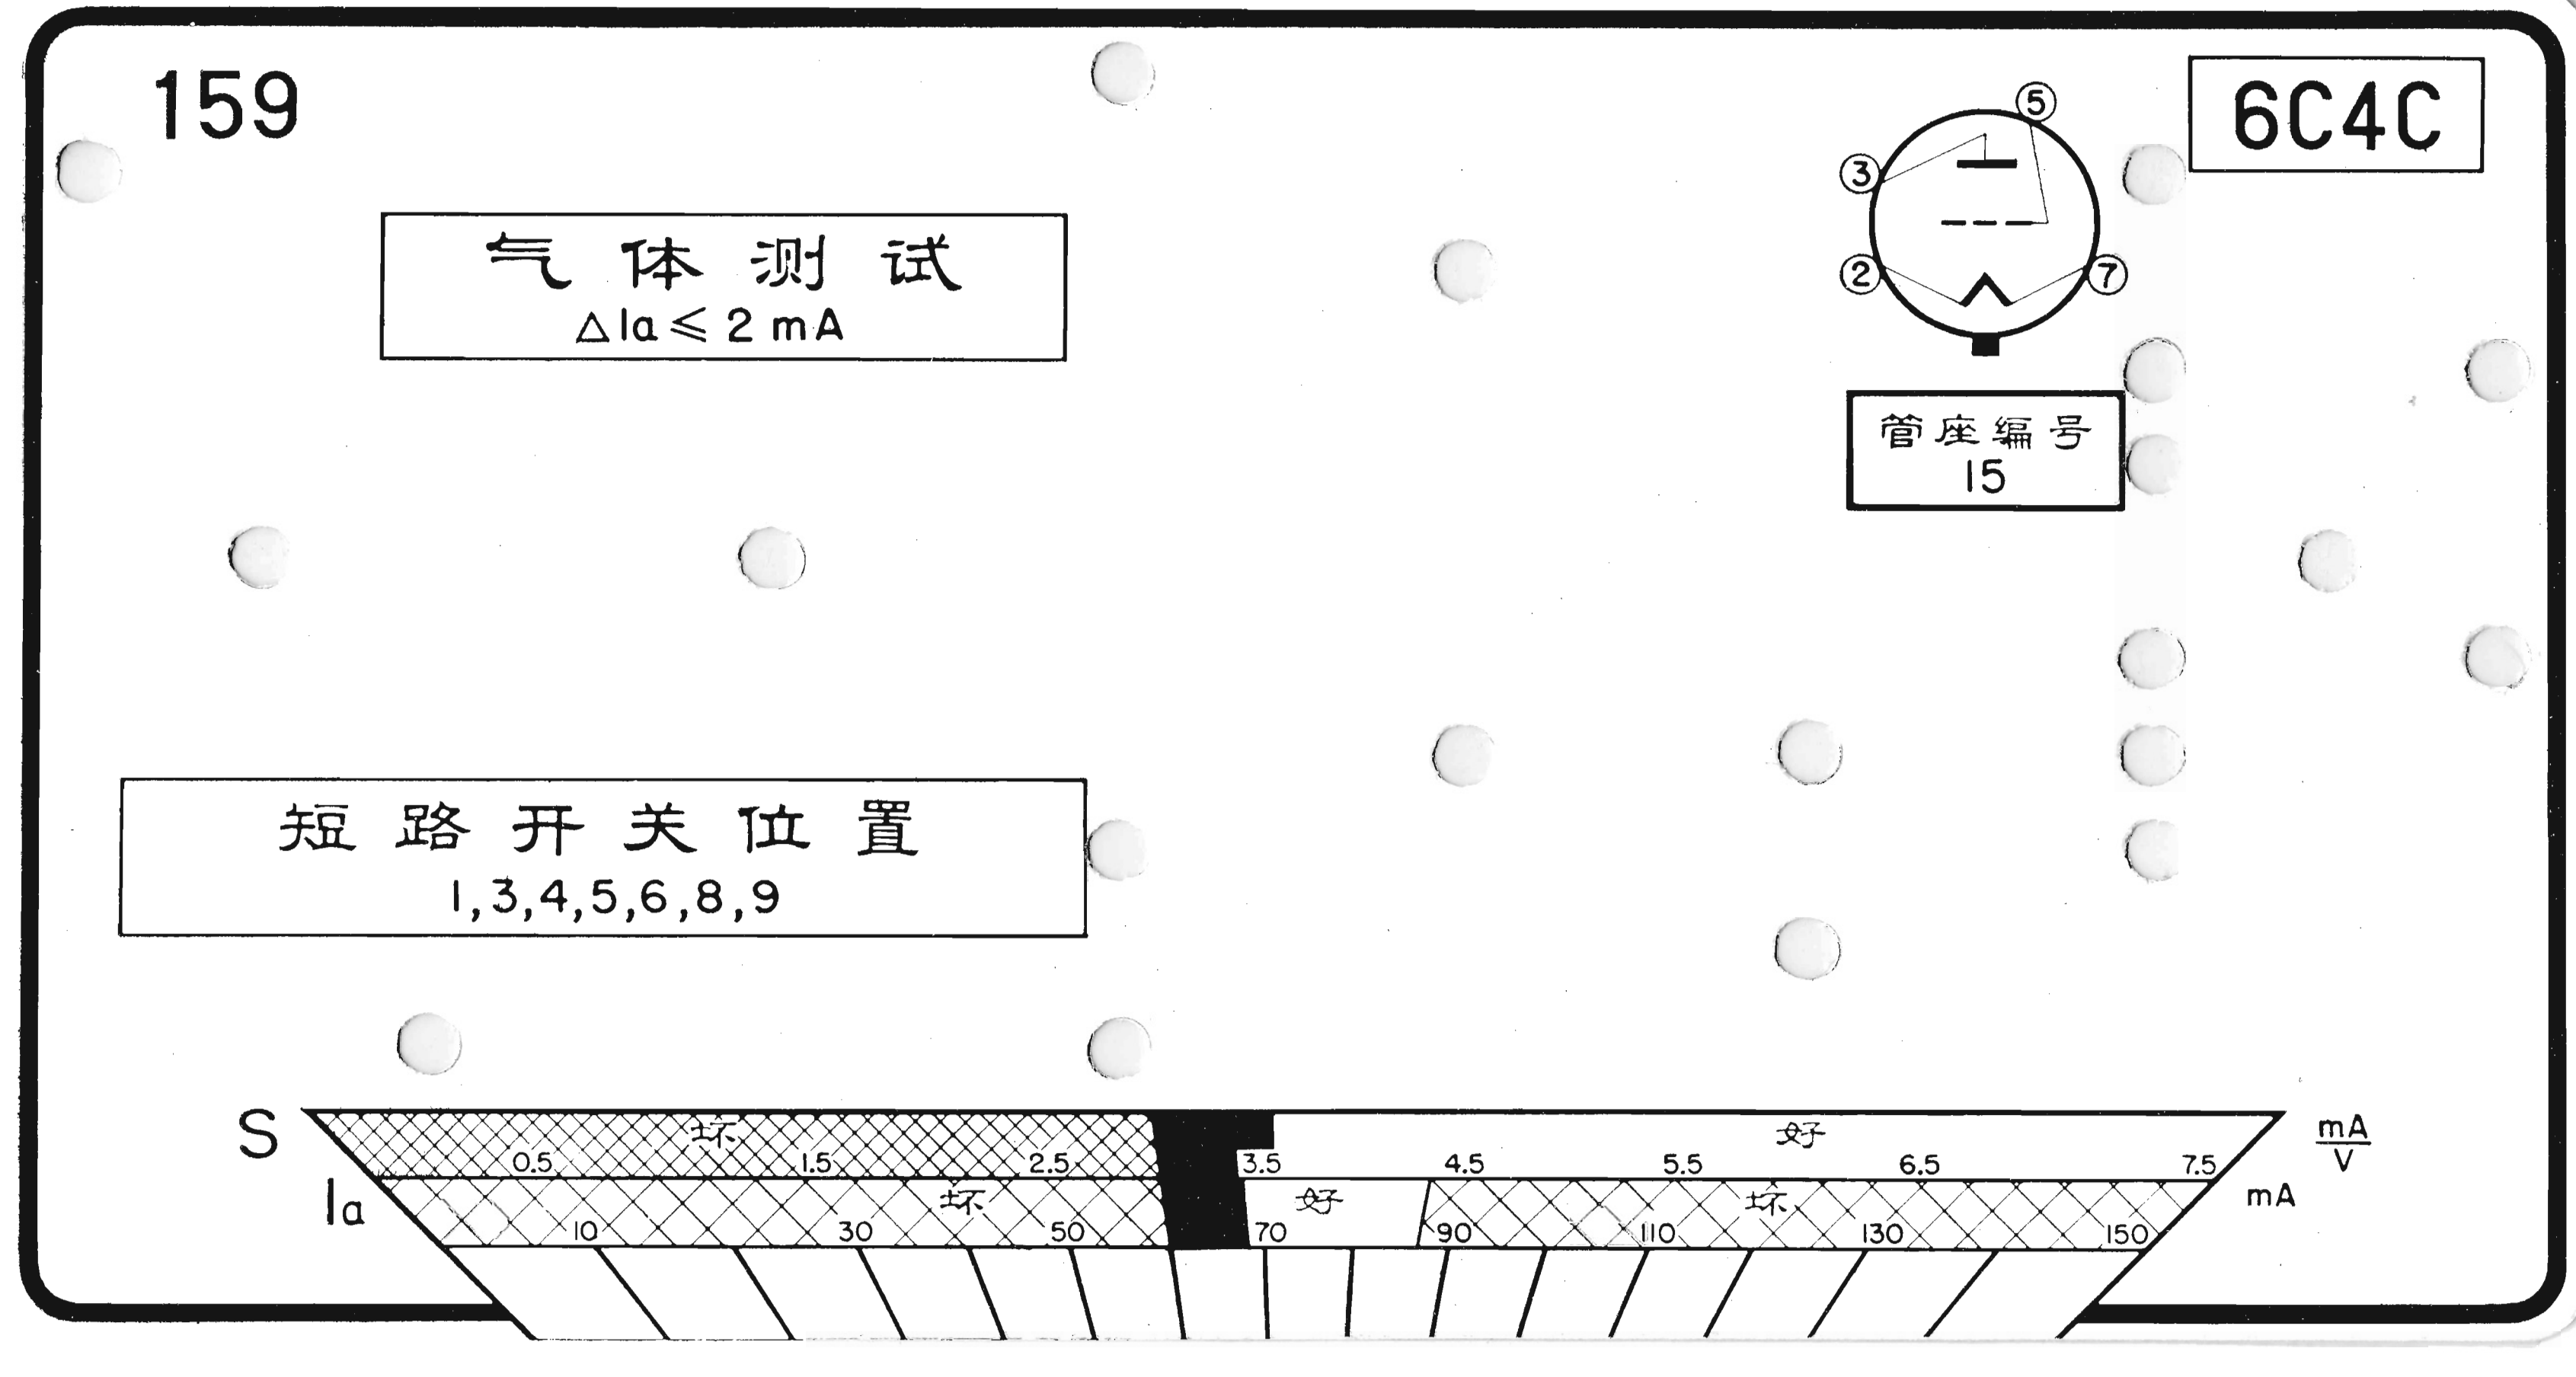



159
6C4C
气体测试
ΔIa≤2 mA
3
5
2
7
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
S
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
10
30
50
70
90
110
130
150
mA

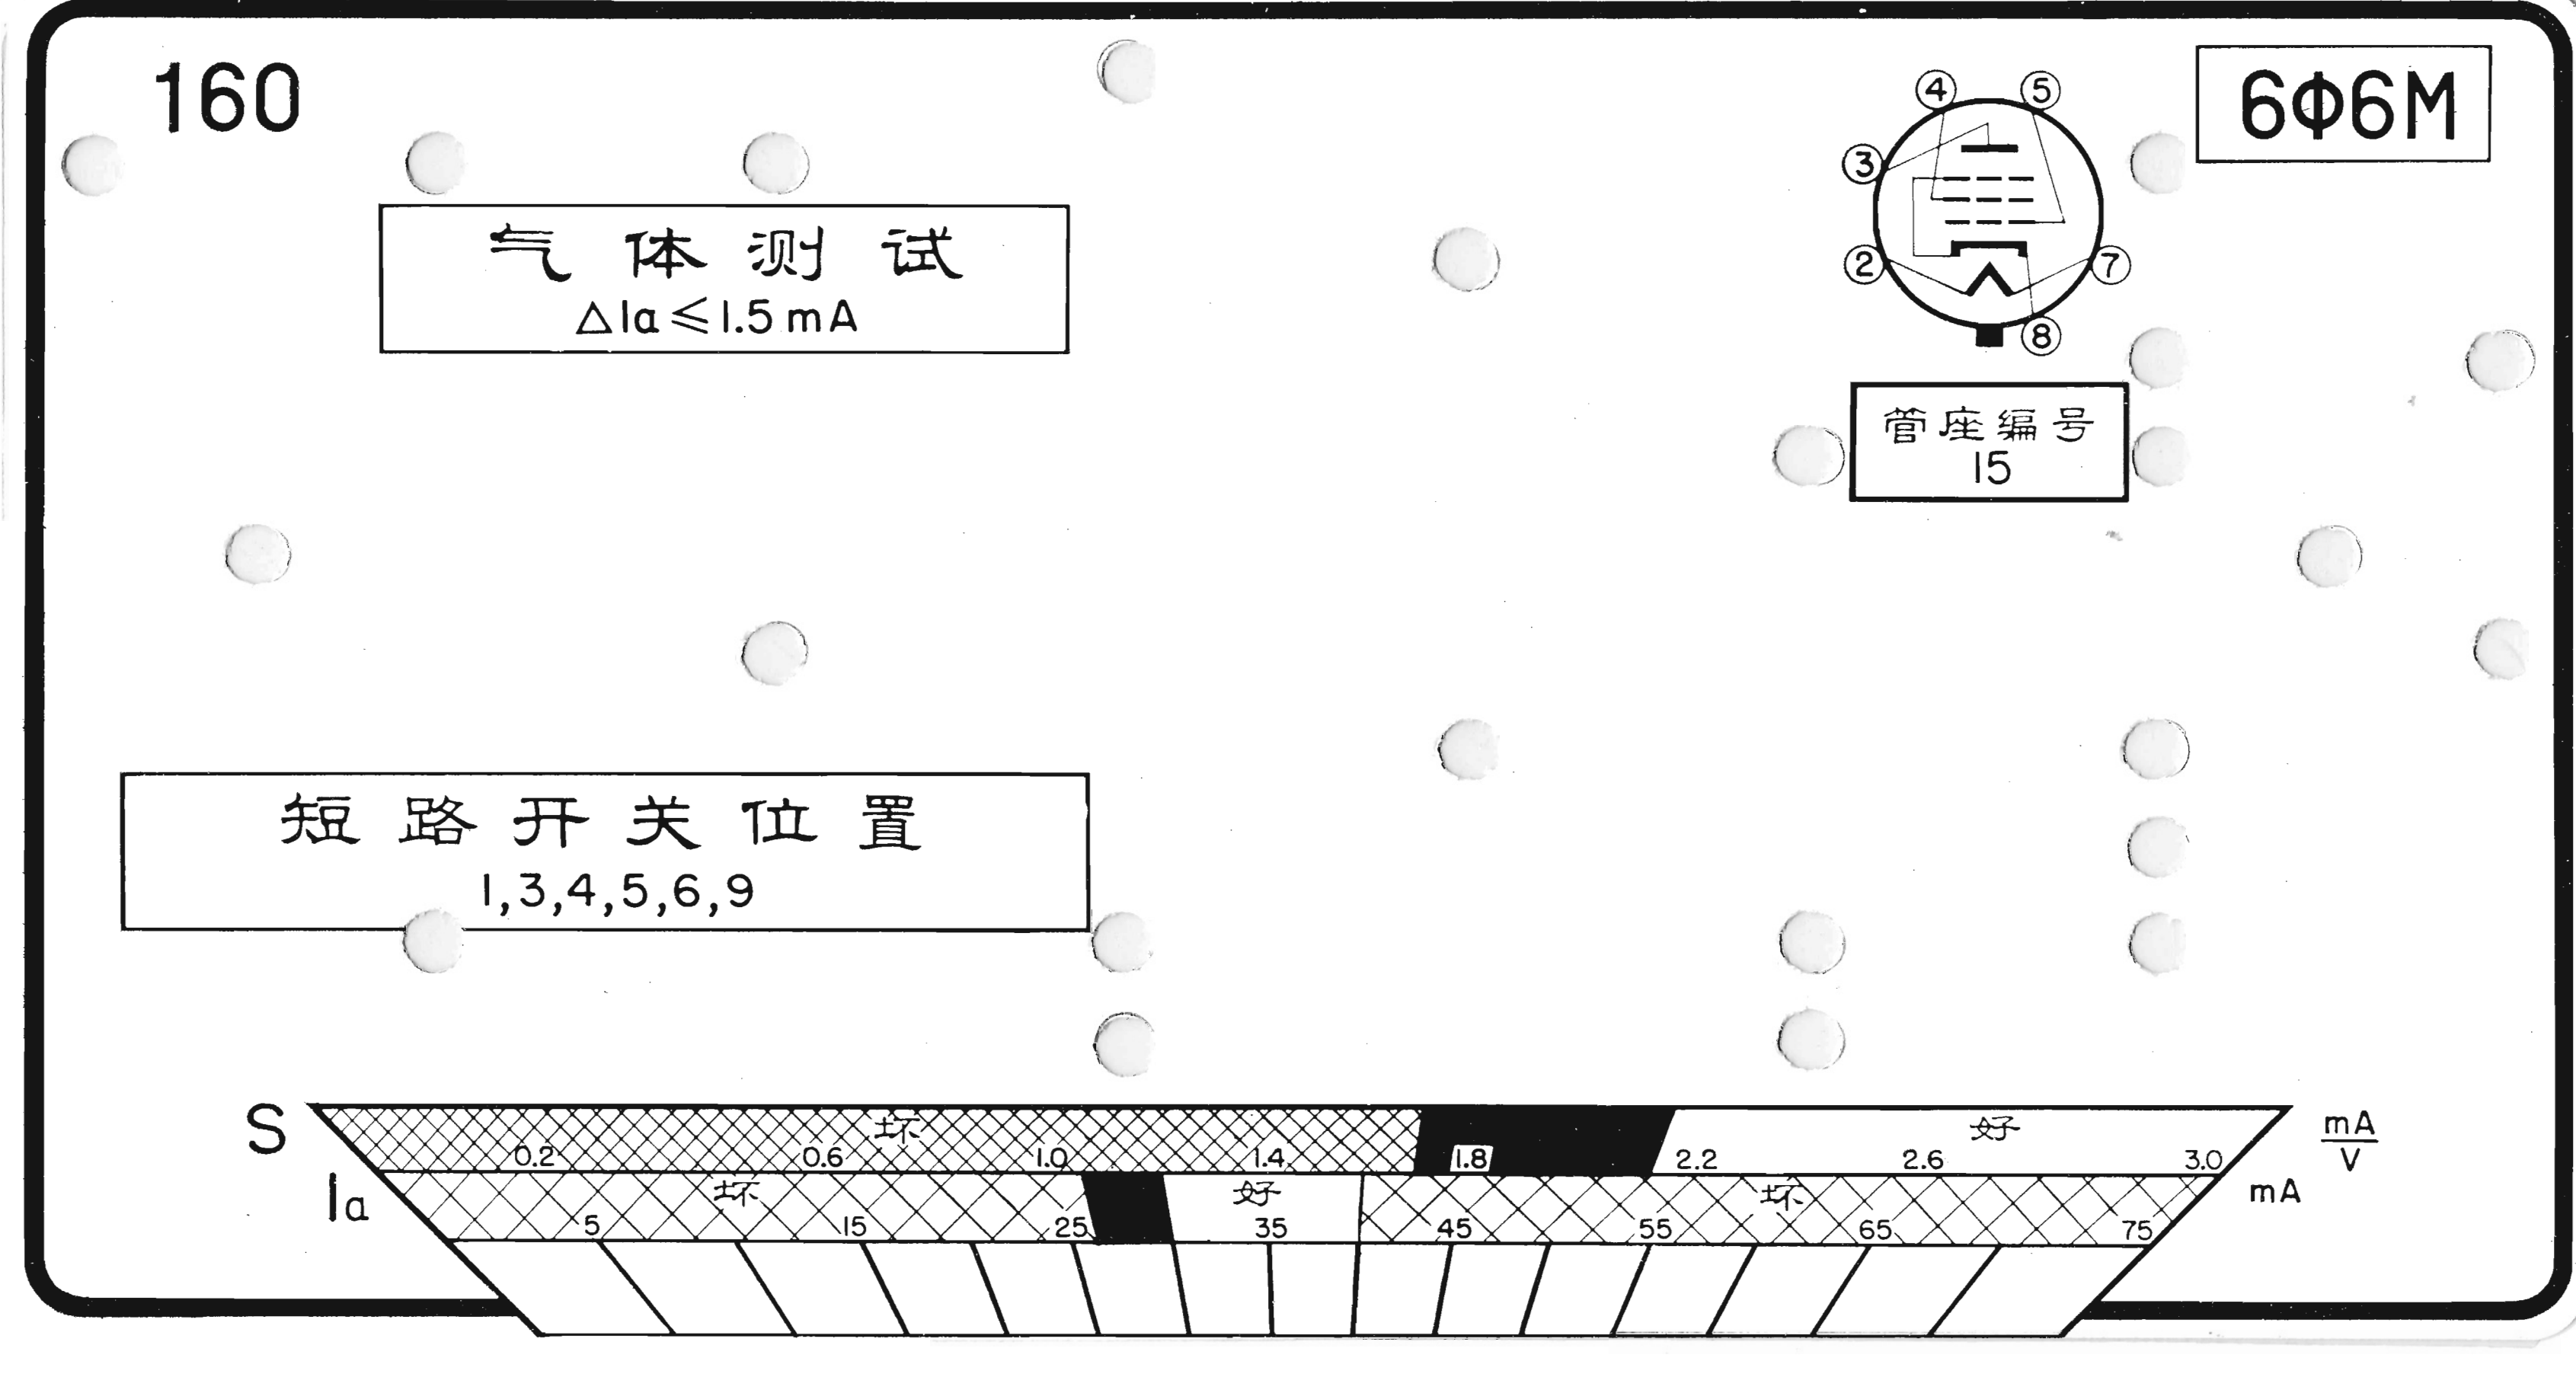


160
6Φ6M
4
5
3
2
7
8
气体测试
ΔIa≤1.5mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
好
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
5
15
25
好
35
45
坏
55
65
75
mA

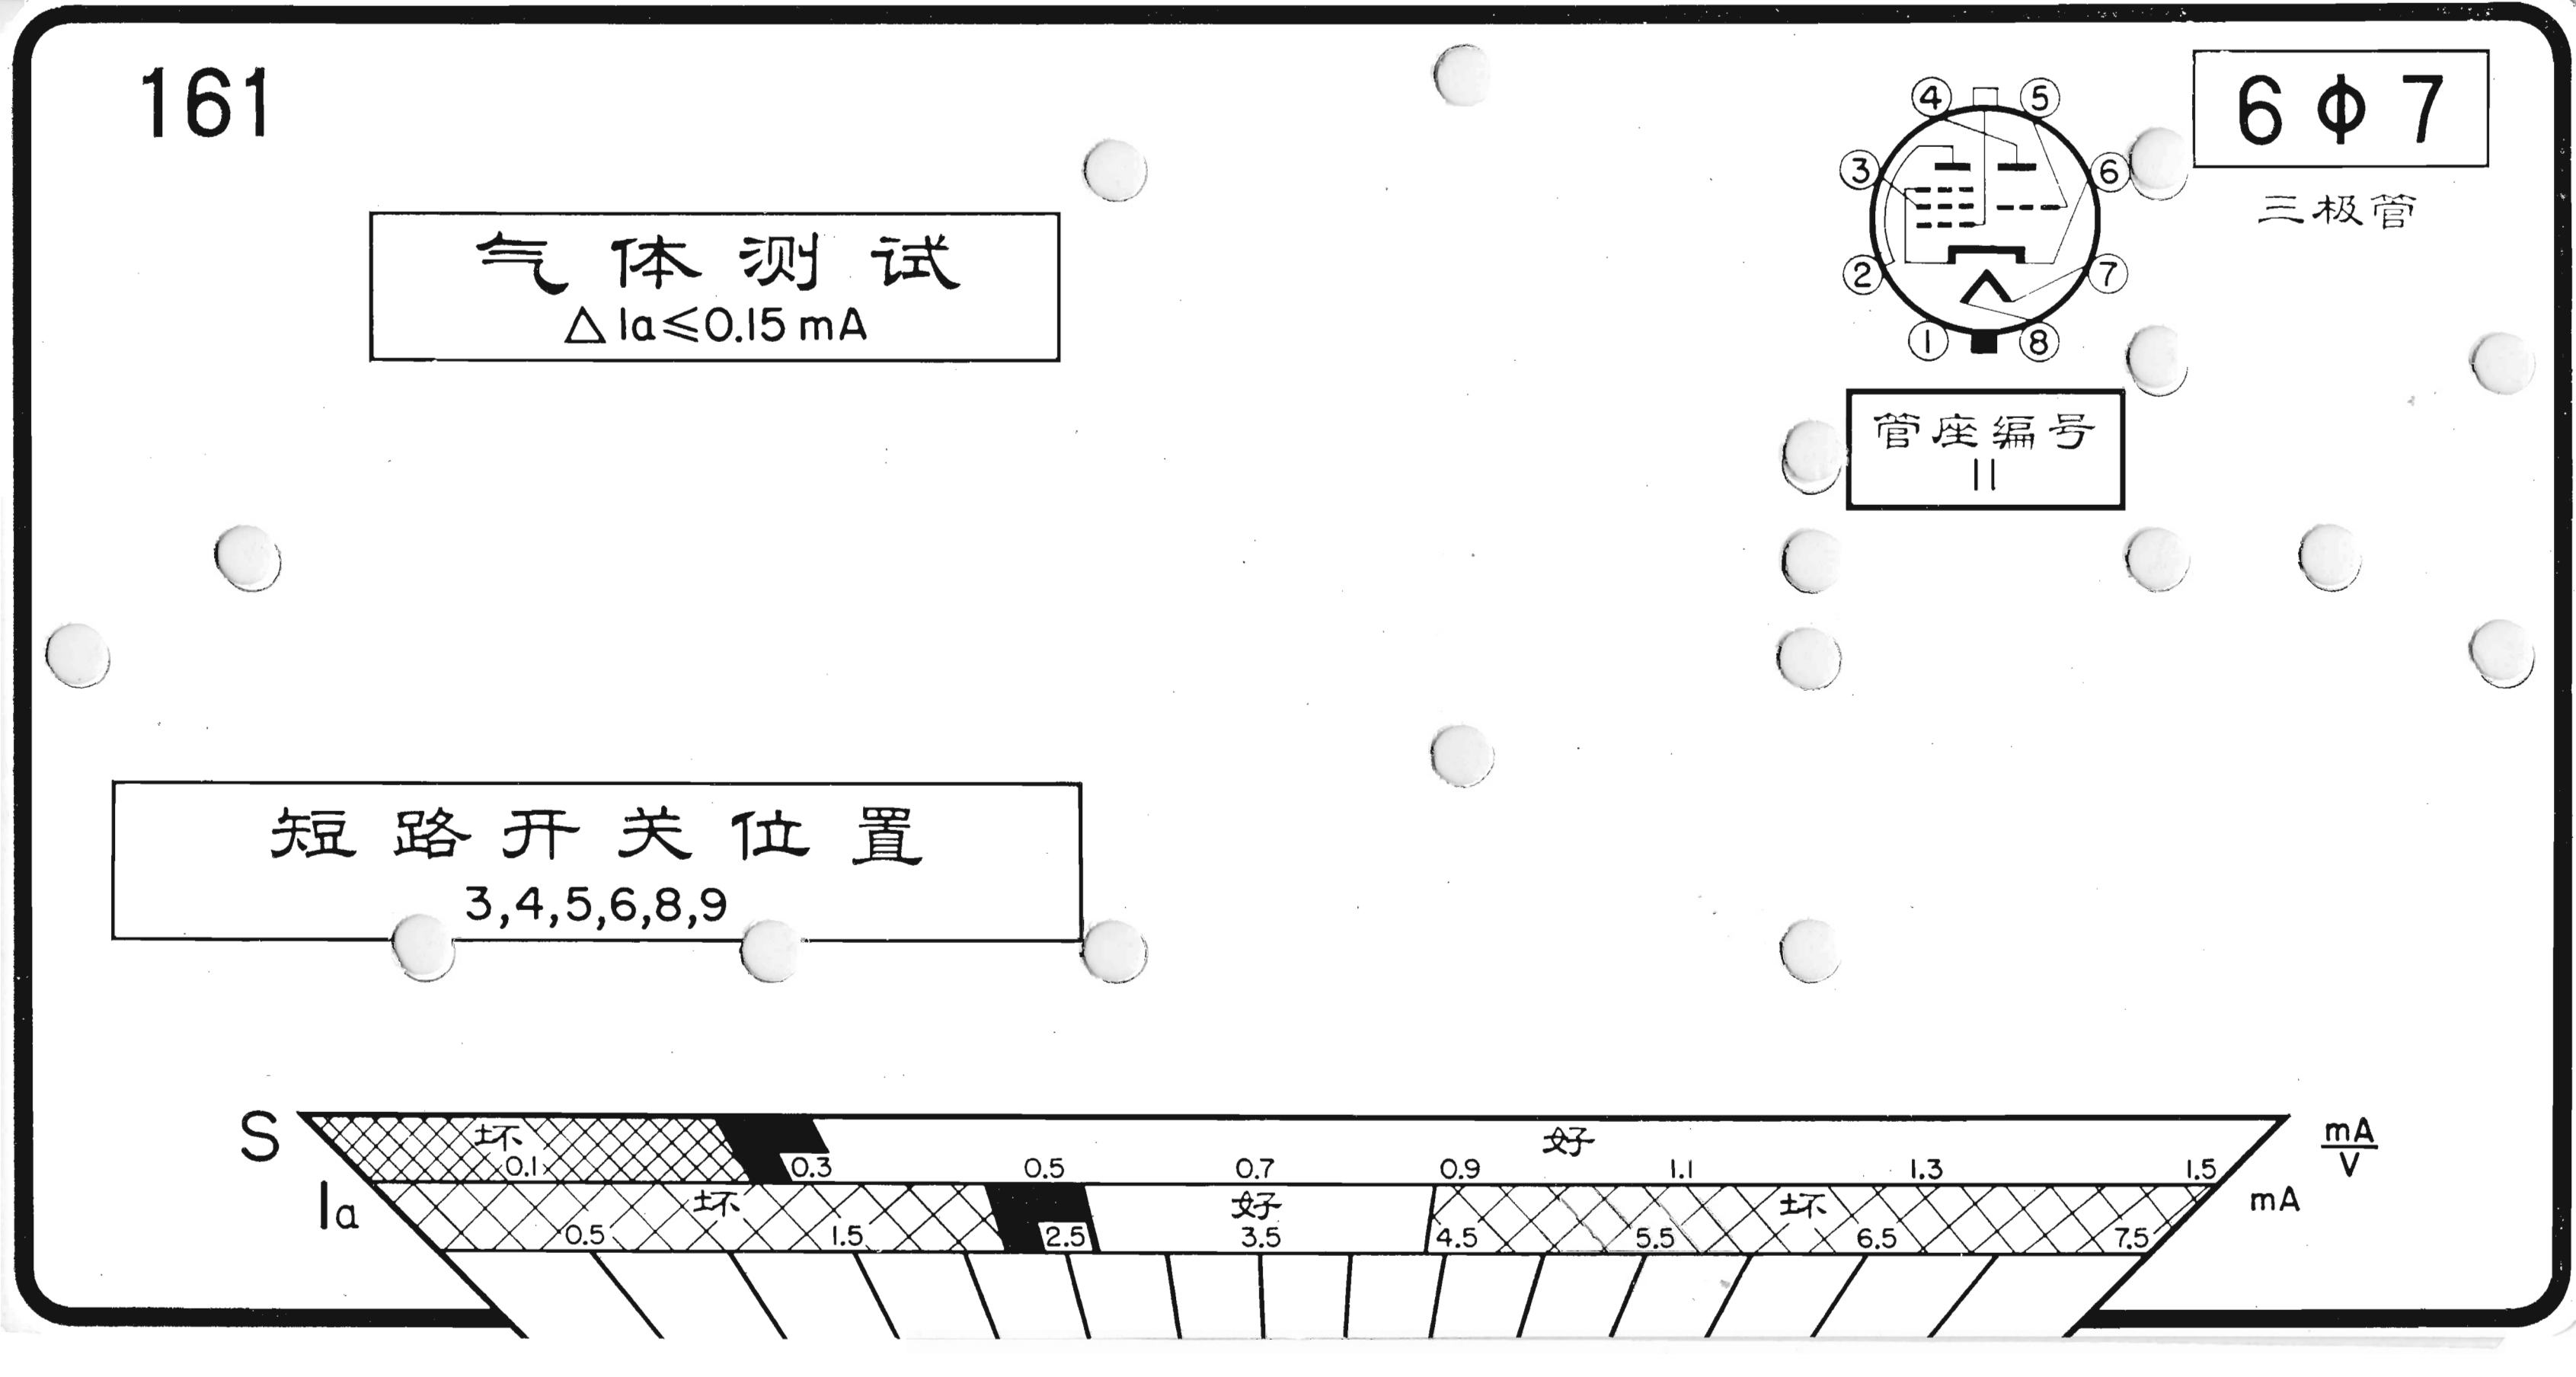

161
6Φ7
三极管
气体测试
△Ia≤0.15 mA
管座编号
11
短路开关位置
3,4,5,6,8,9
S
Ia
坏
好
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
mA/V
坏
好
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA

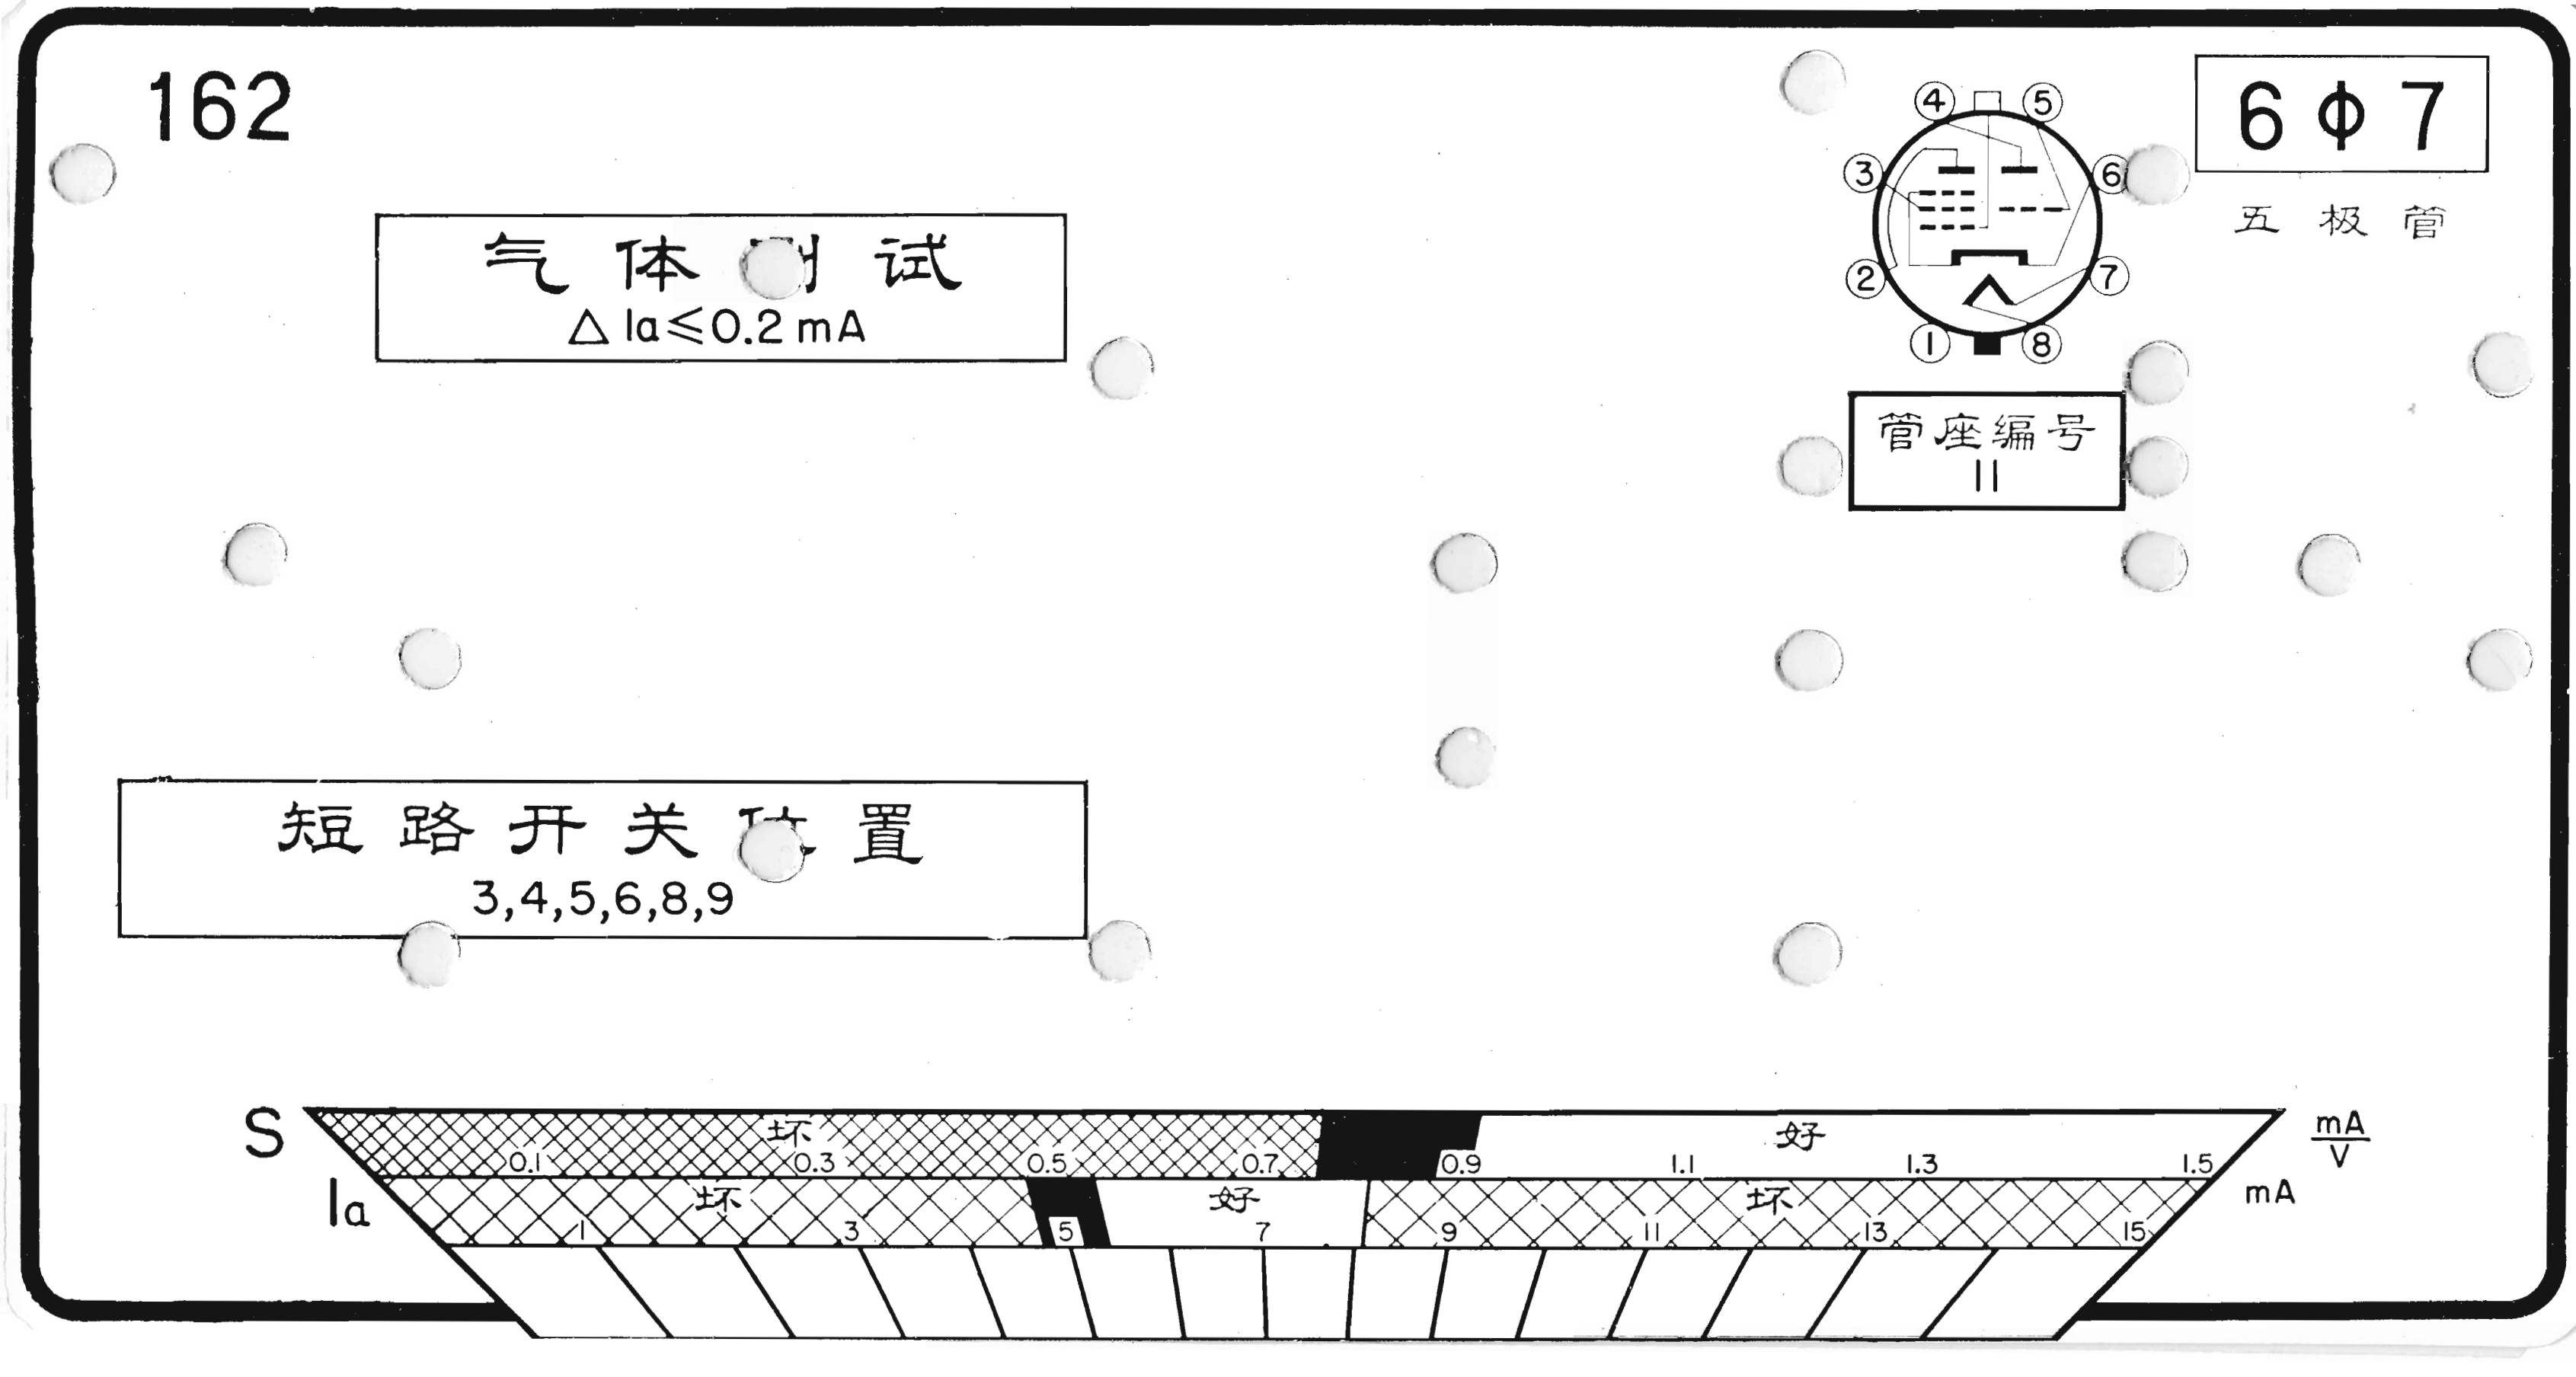

162
6Φ7
五极管
气体测试
△Ia≤0.2 mA
管座编号
11
短路开关位置
3,4,5,6,8,9
S
坏
好
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
mA/V
Ia
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

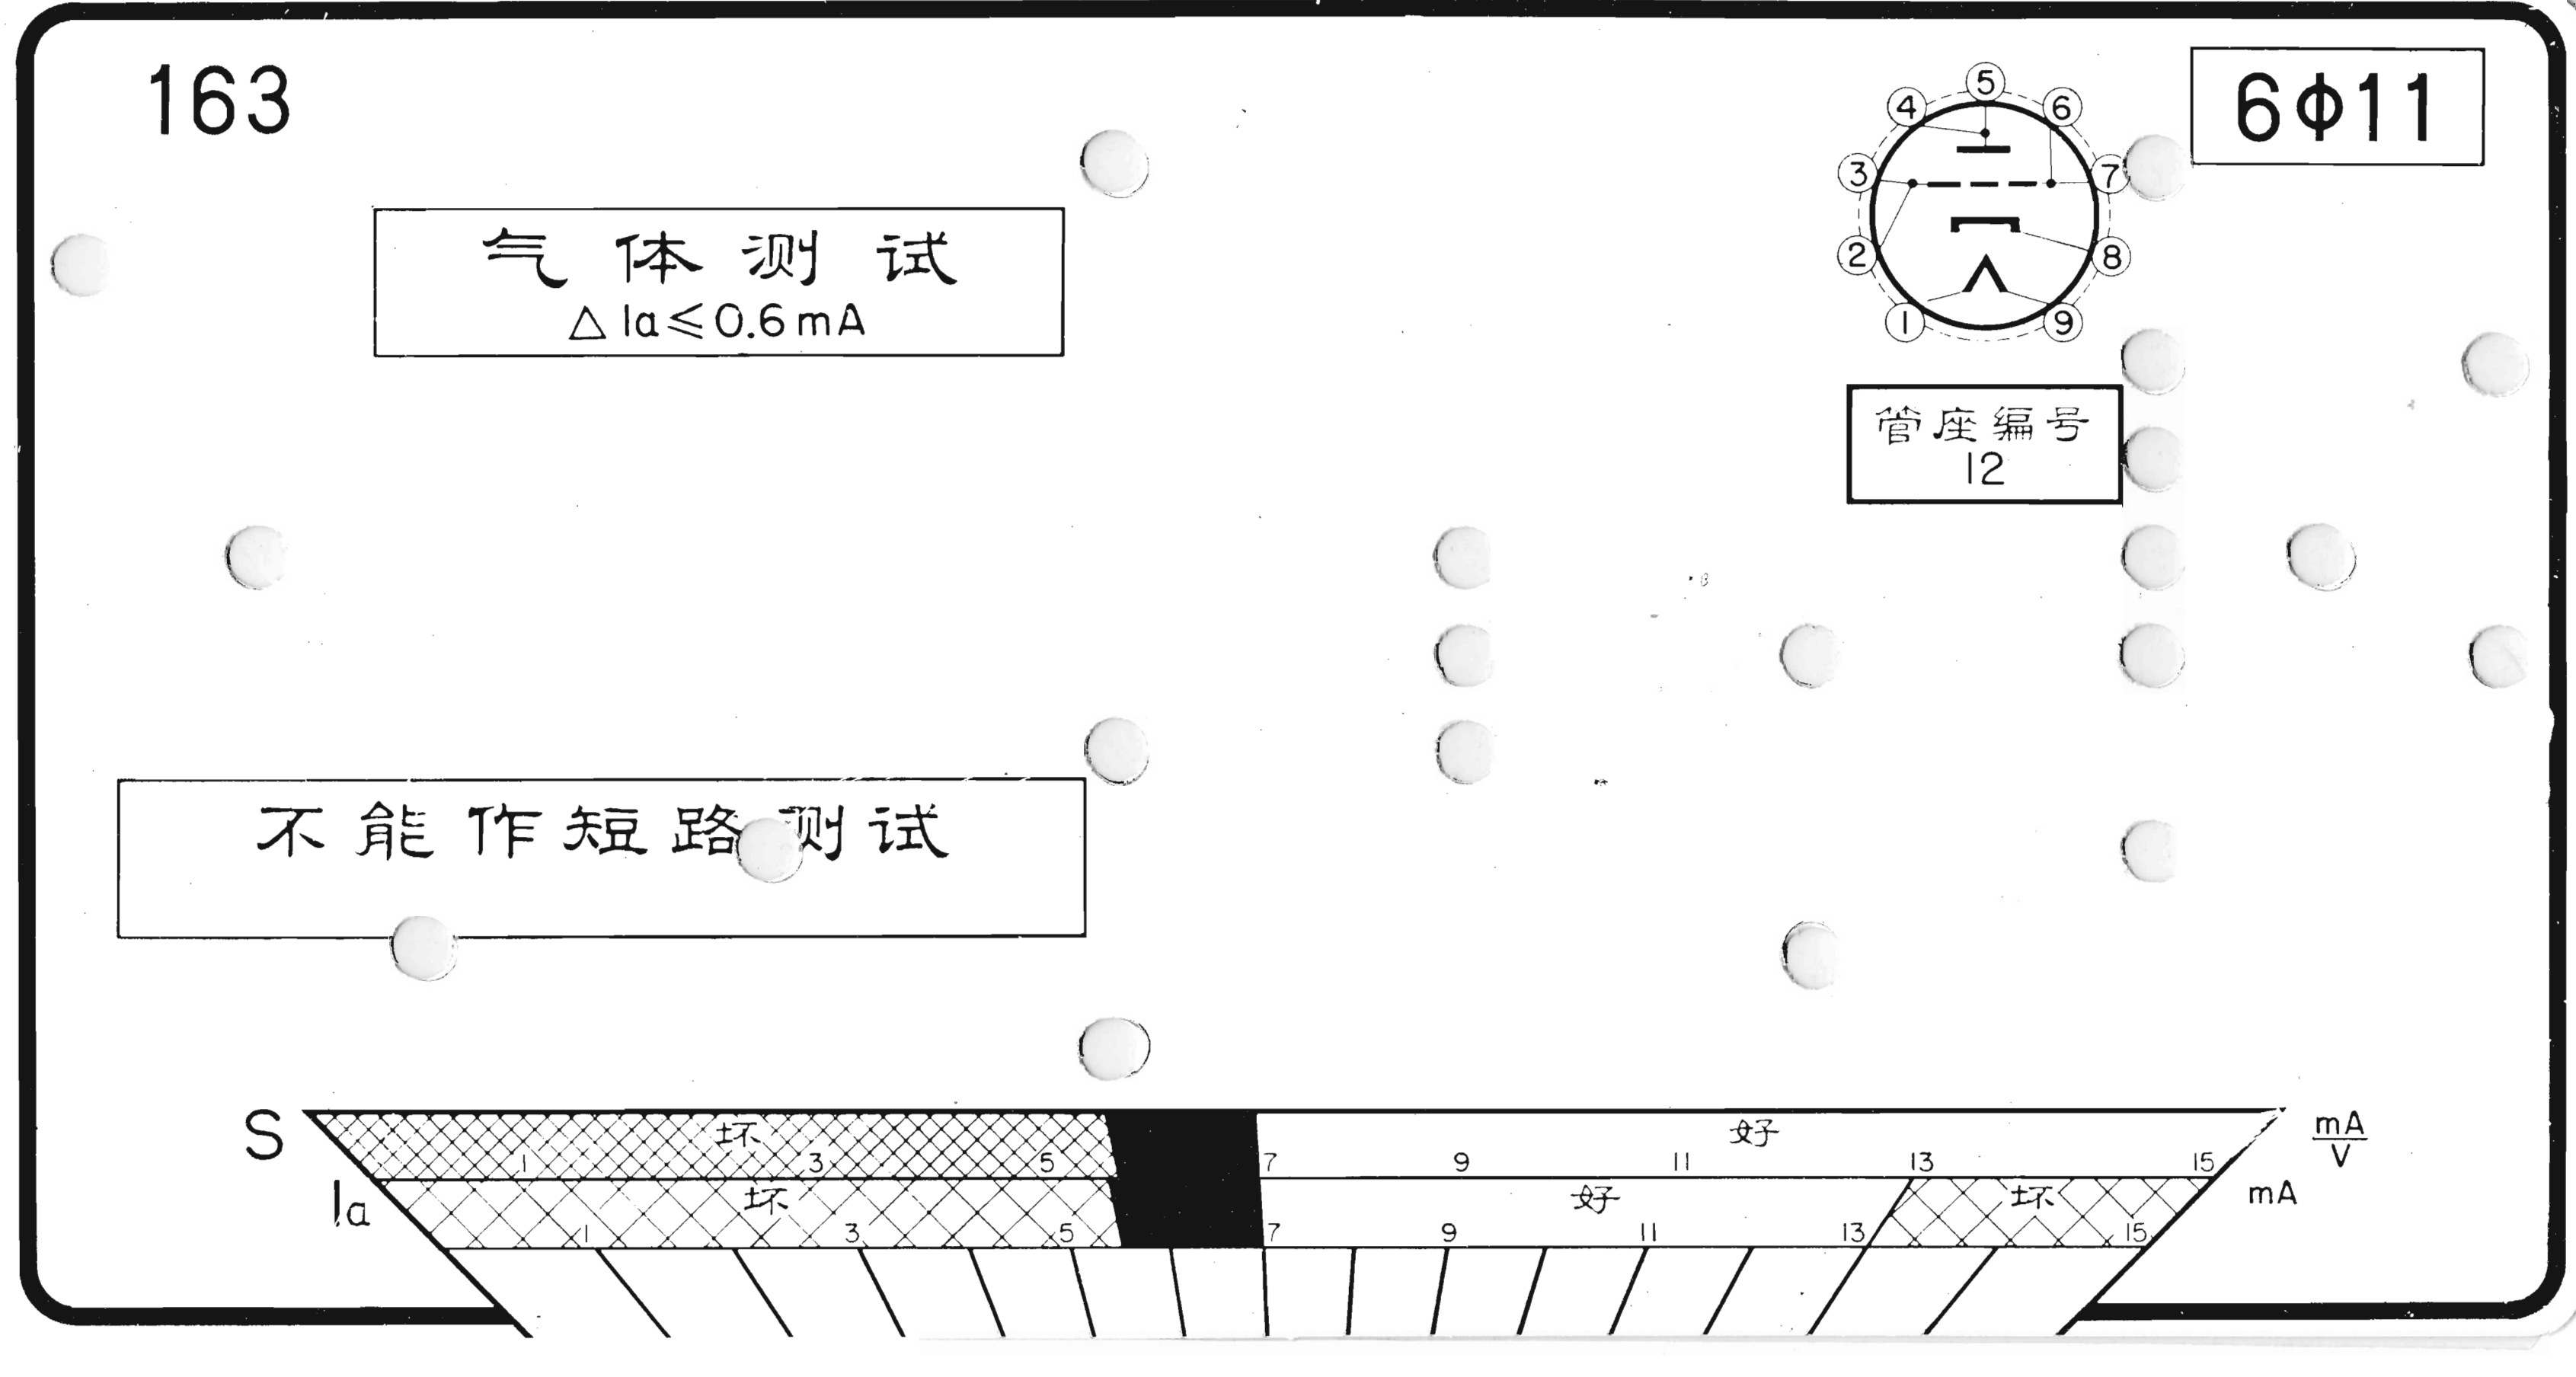
163
6Φ11
气 体 测 试
△Ia≤0.6mA
管座编号
12
不能作短路测试
S
Ia
坏
好
mA/V
mA
1
3
5
7
9
11
13
15

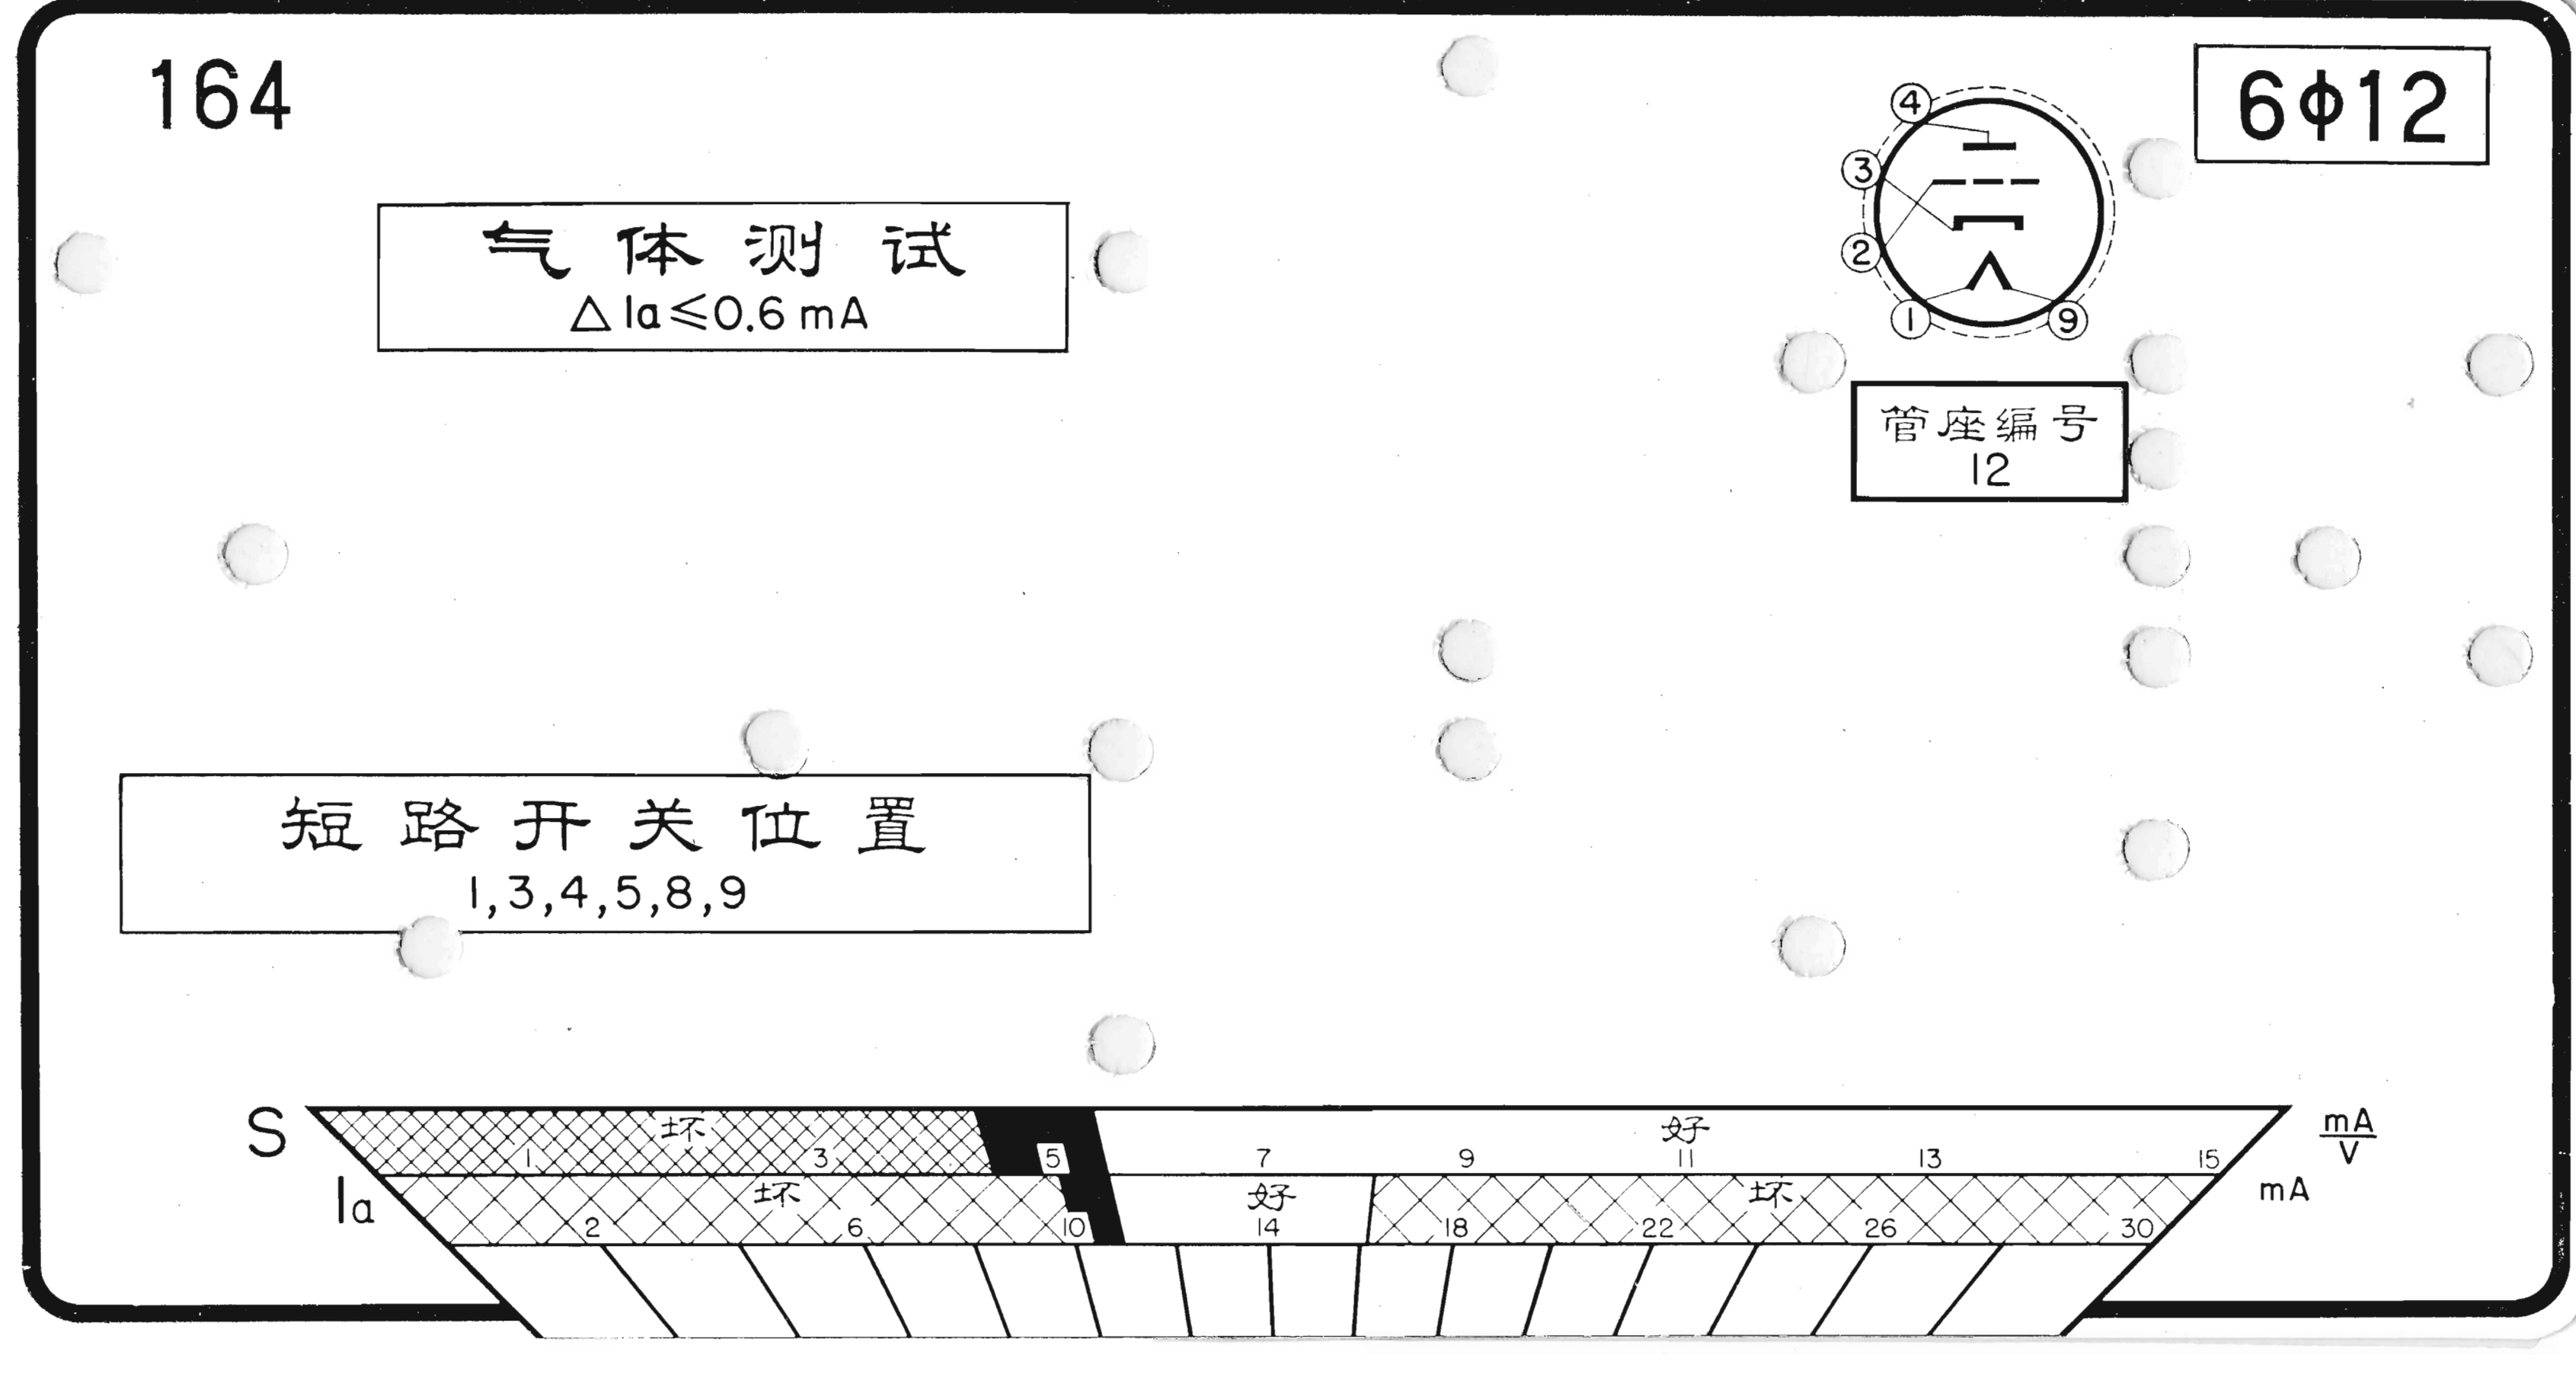


164
6Φ12
气体测试
△Ia≤0.6 mA
管座编号
12
短路开关位置
1,3,4,5,8,9
S
坏
好
1 3 5 7 9 11 13 15
mA/V
Ia
坏
好
坏
2 6 10 14 18 22 26 30
mA

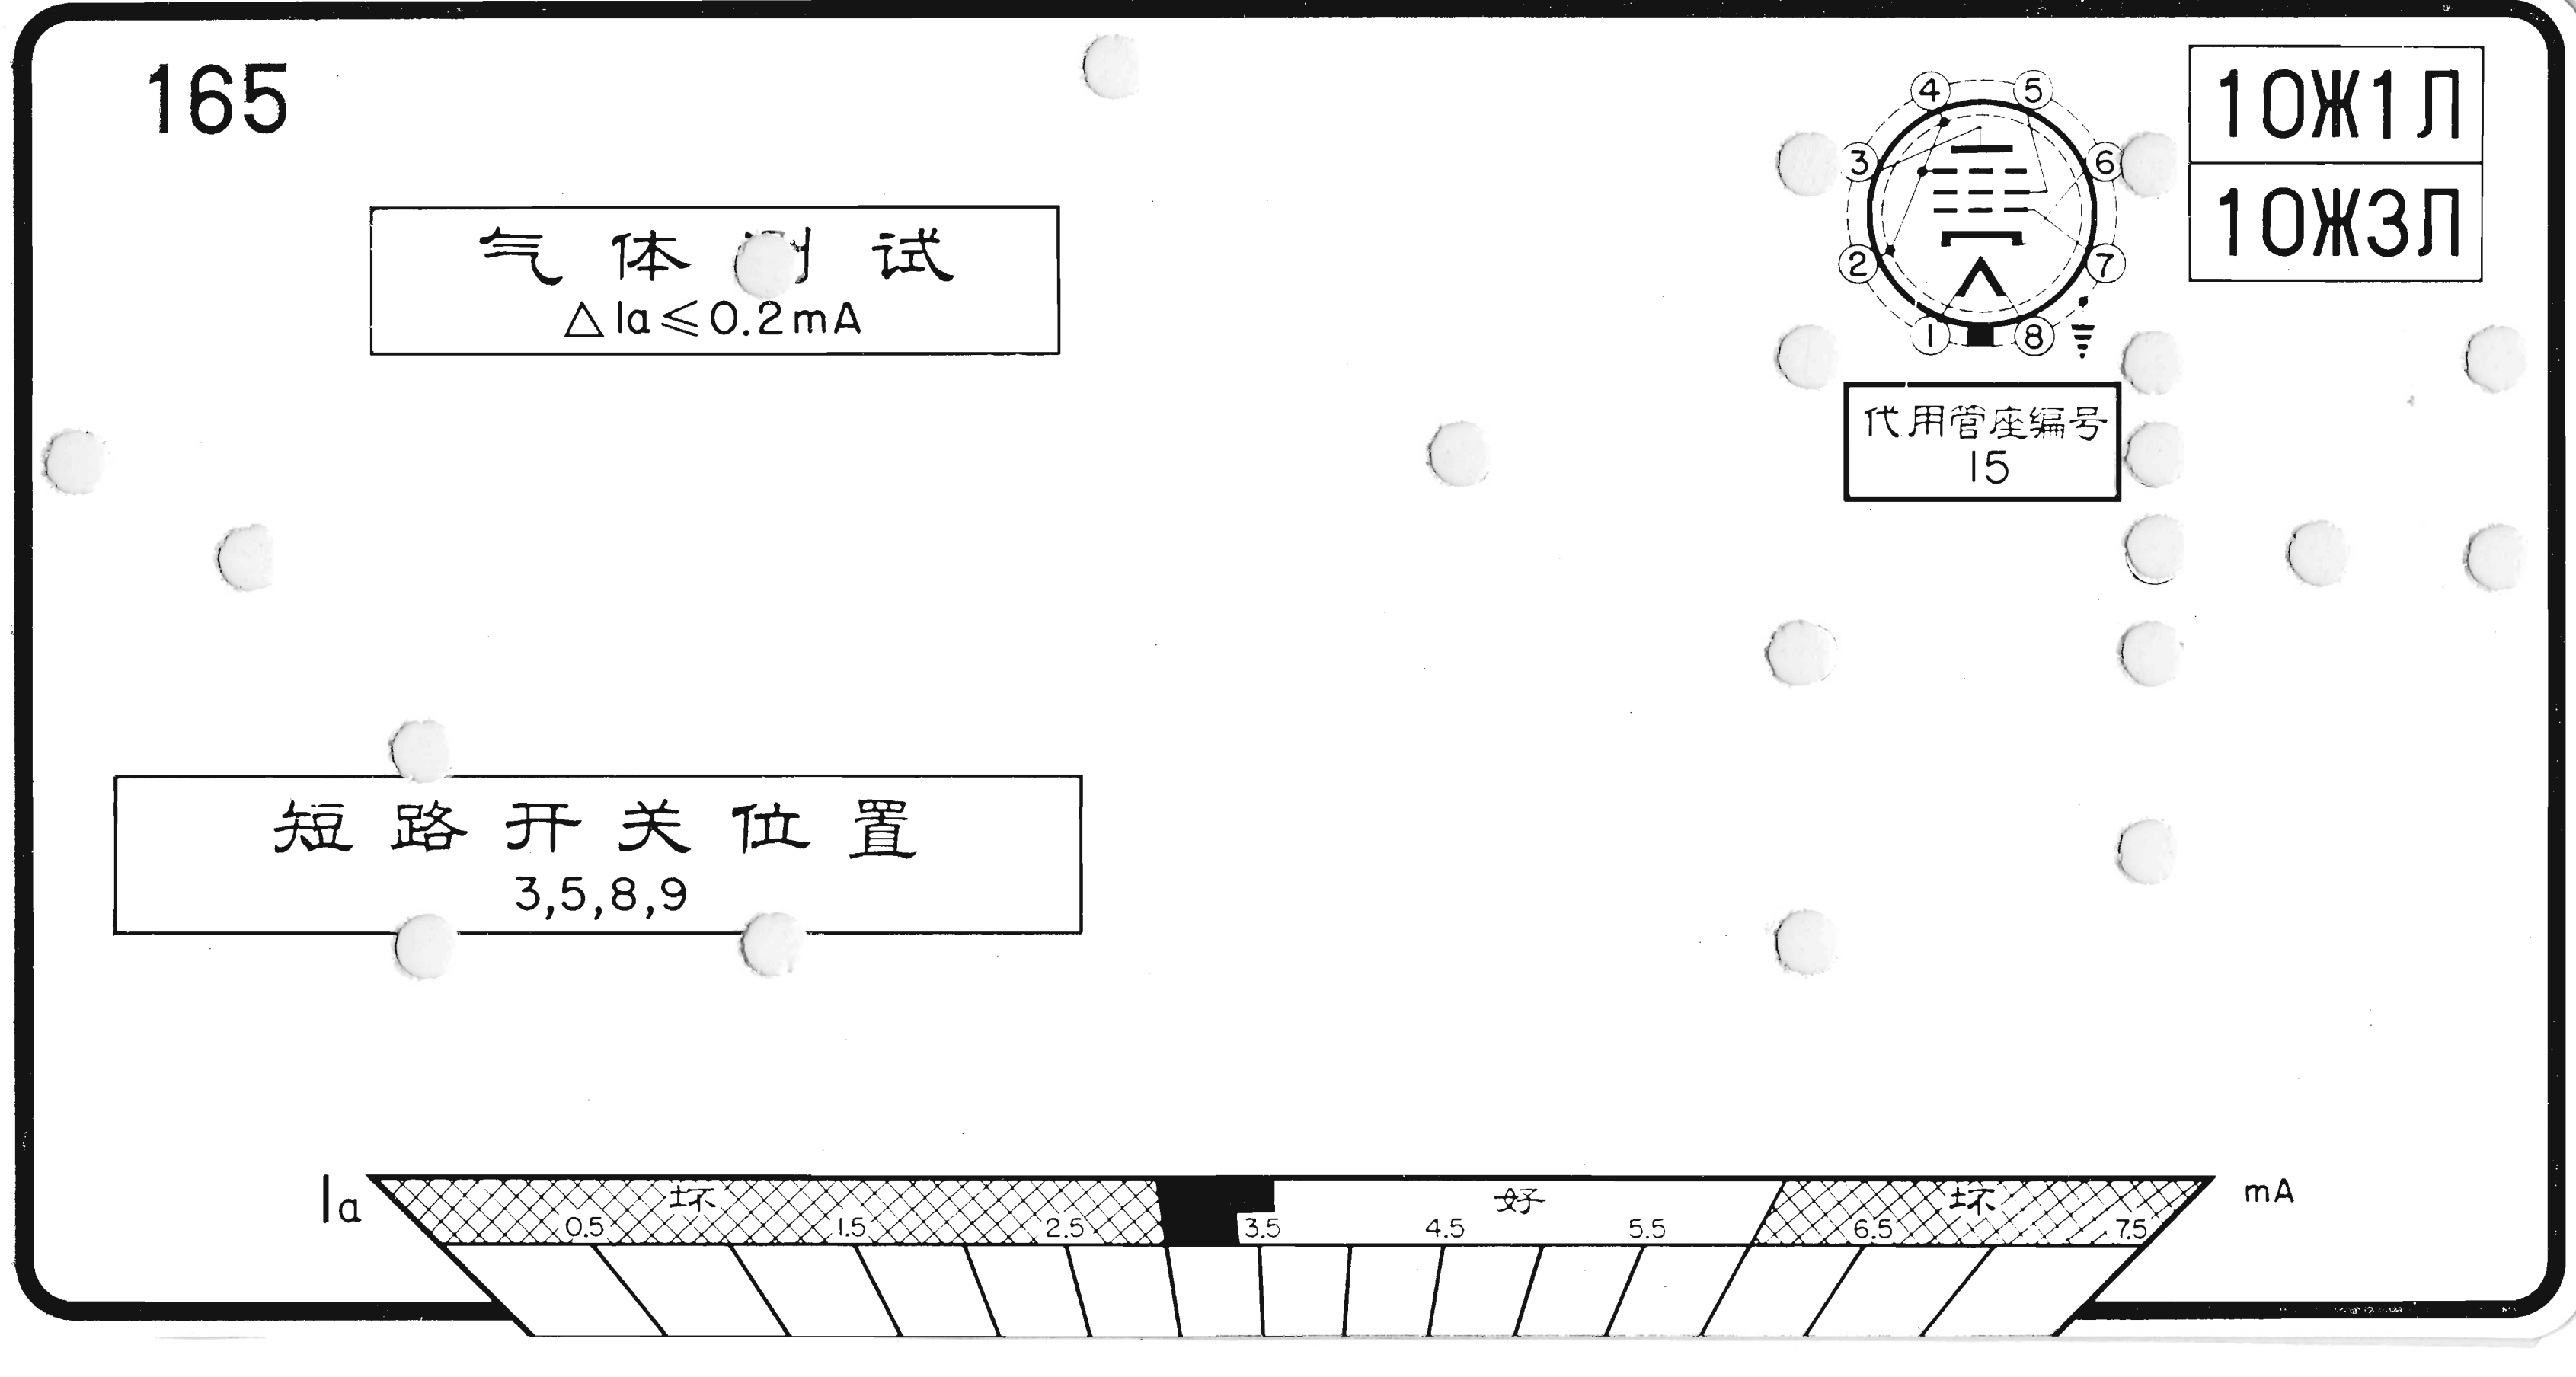

165
10Ж1Л
10Ж3Л
气体测试
△Ia≤0.2mA
代用管座编号
15
短路开关位置
3,5,8,9
Ia
坏
好
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA
1
2
3
4
5
6
7
8

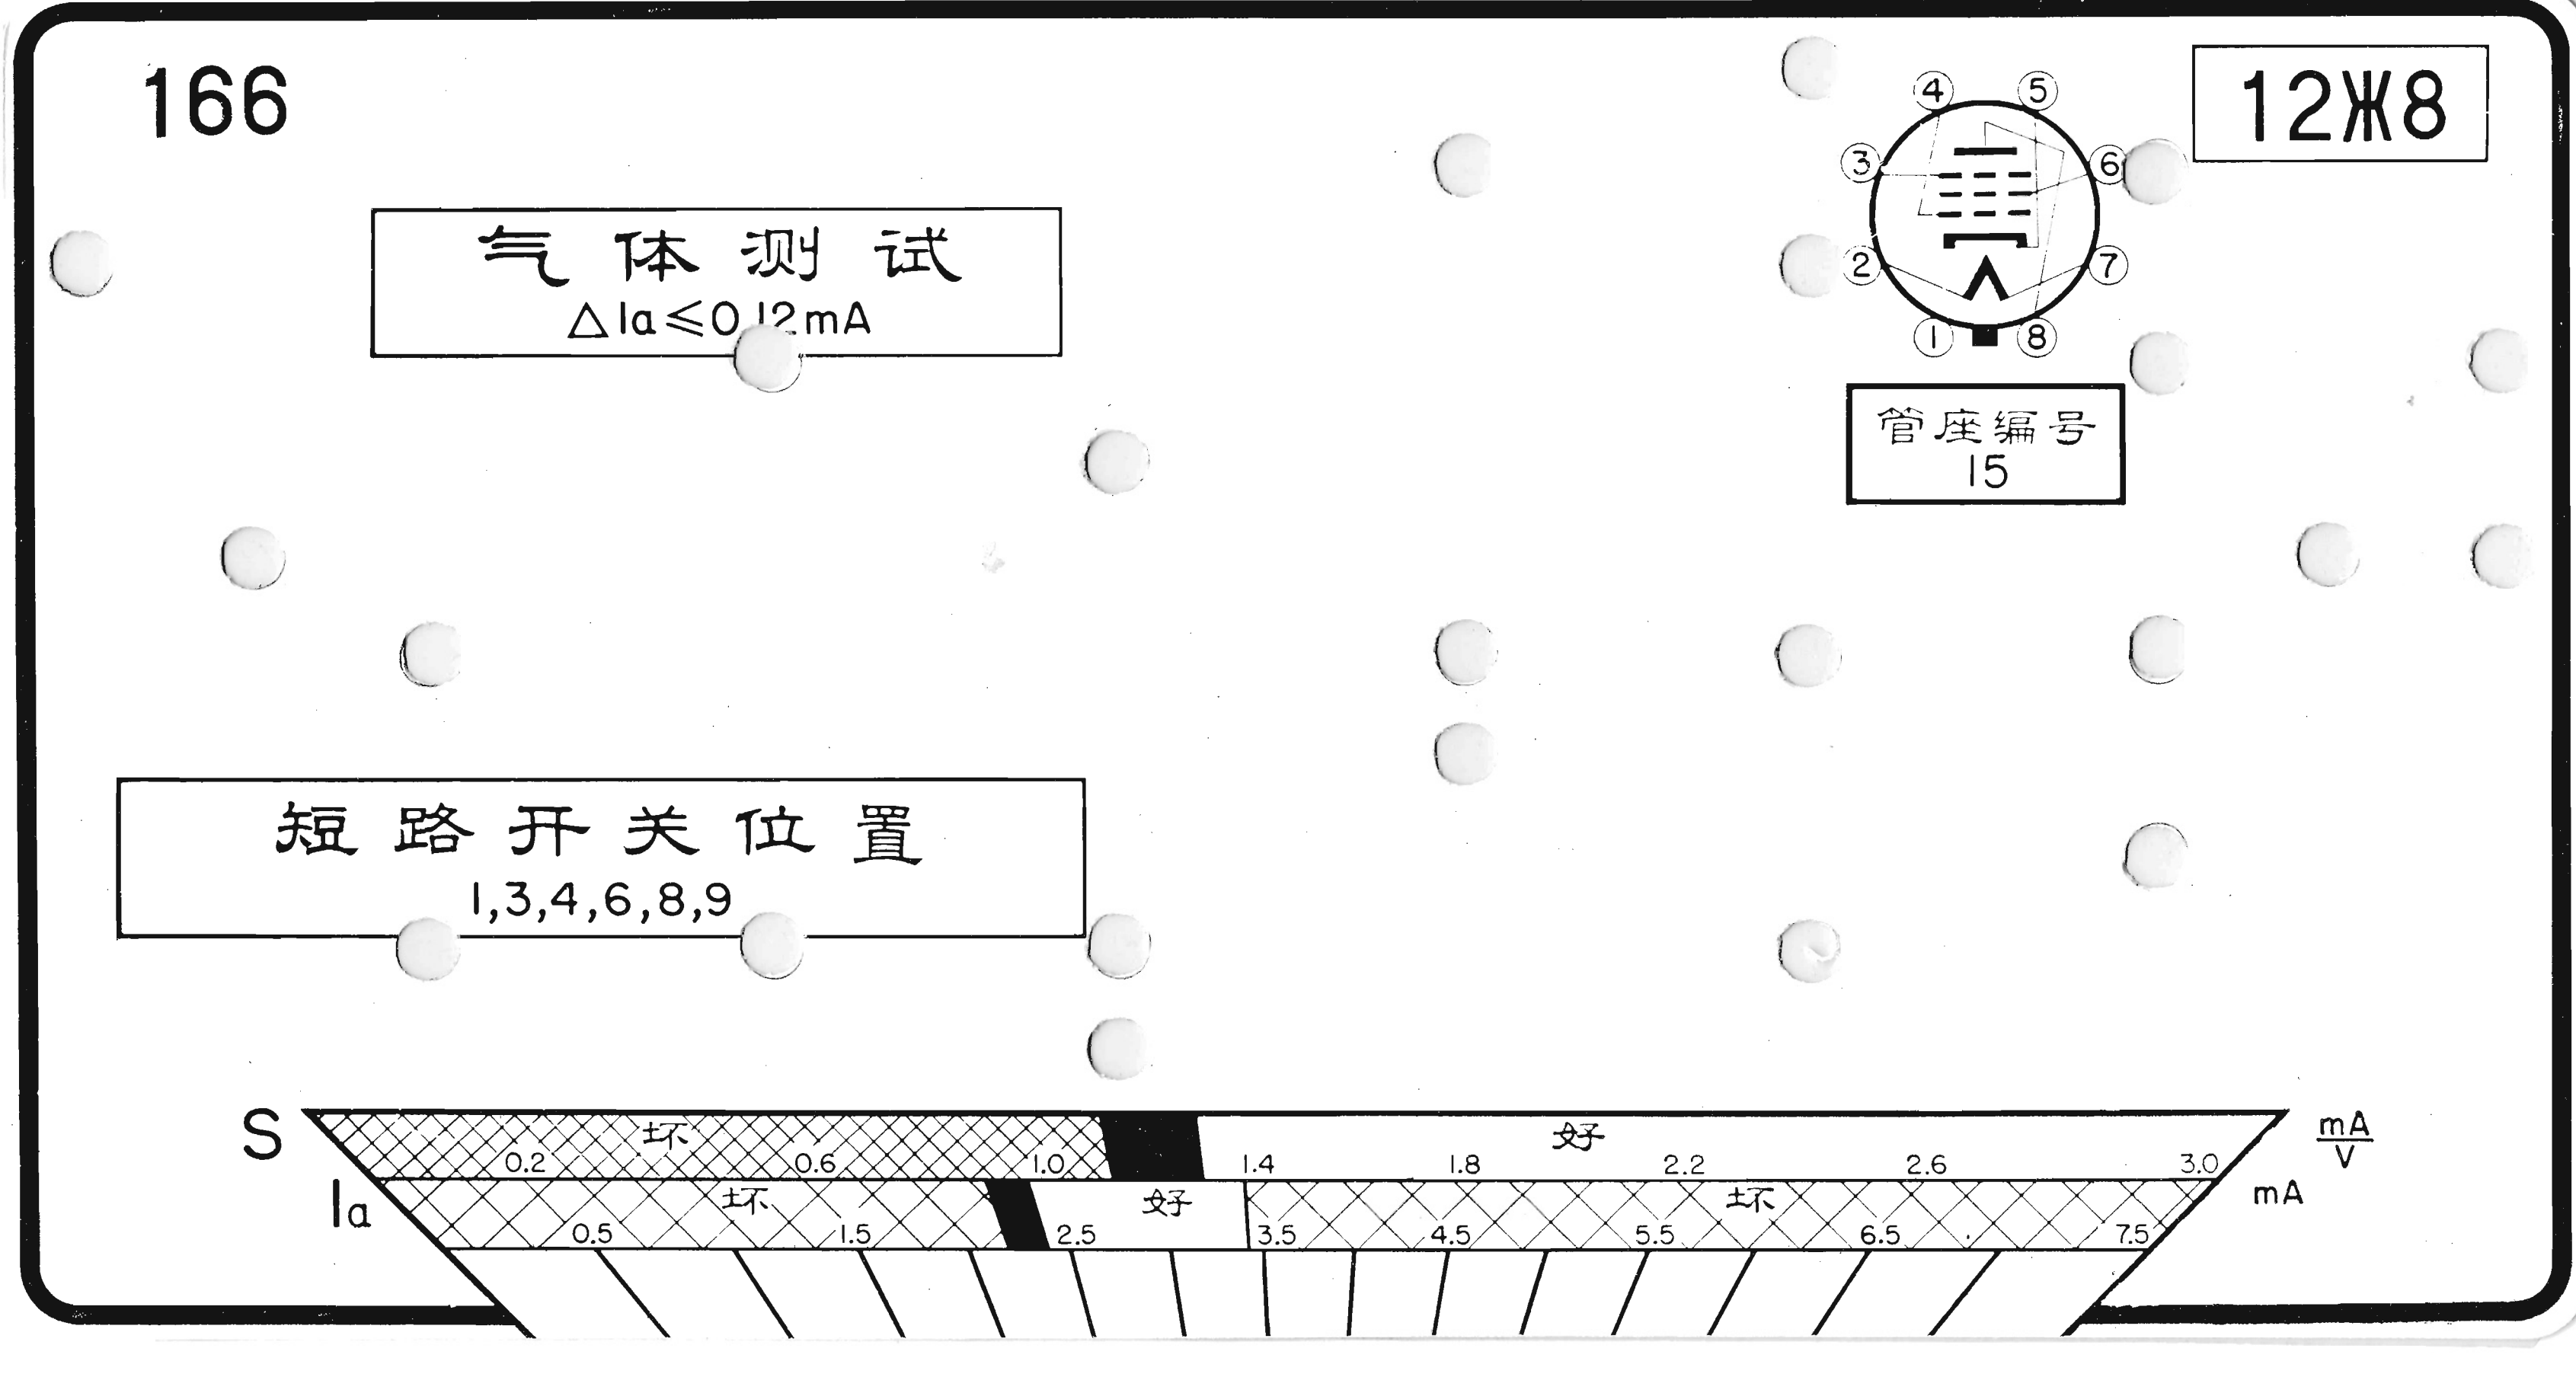


166
12Ж8
气体测试
△Ia≤0.12mA
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
S
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
好
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA

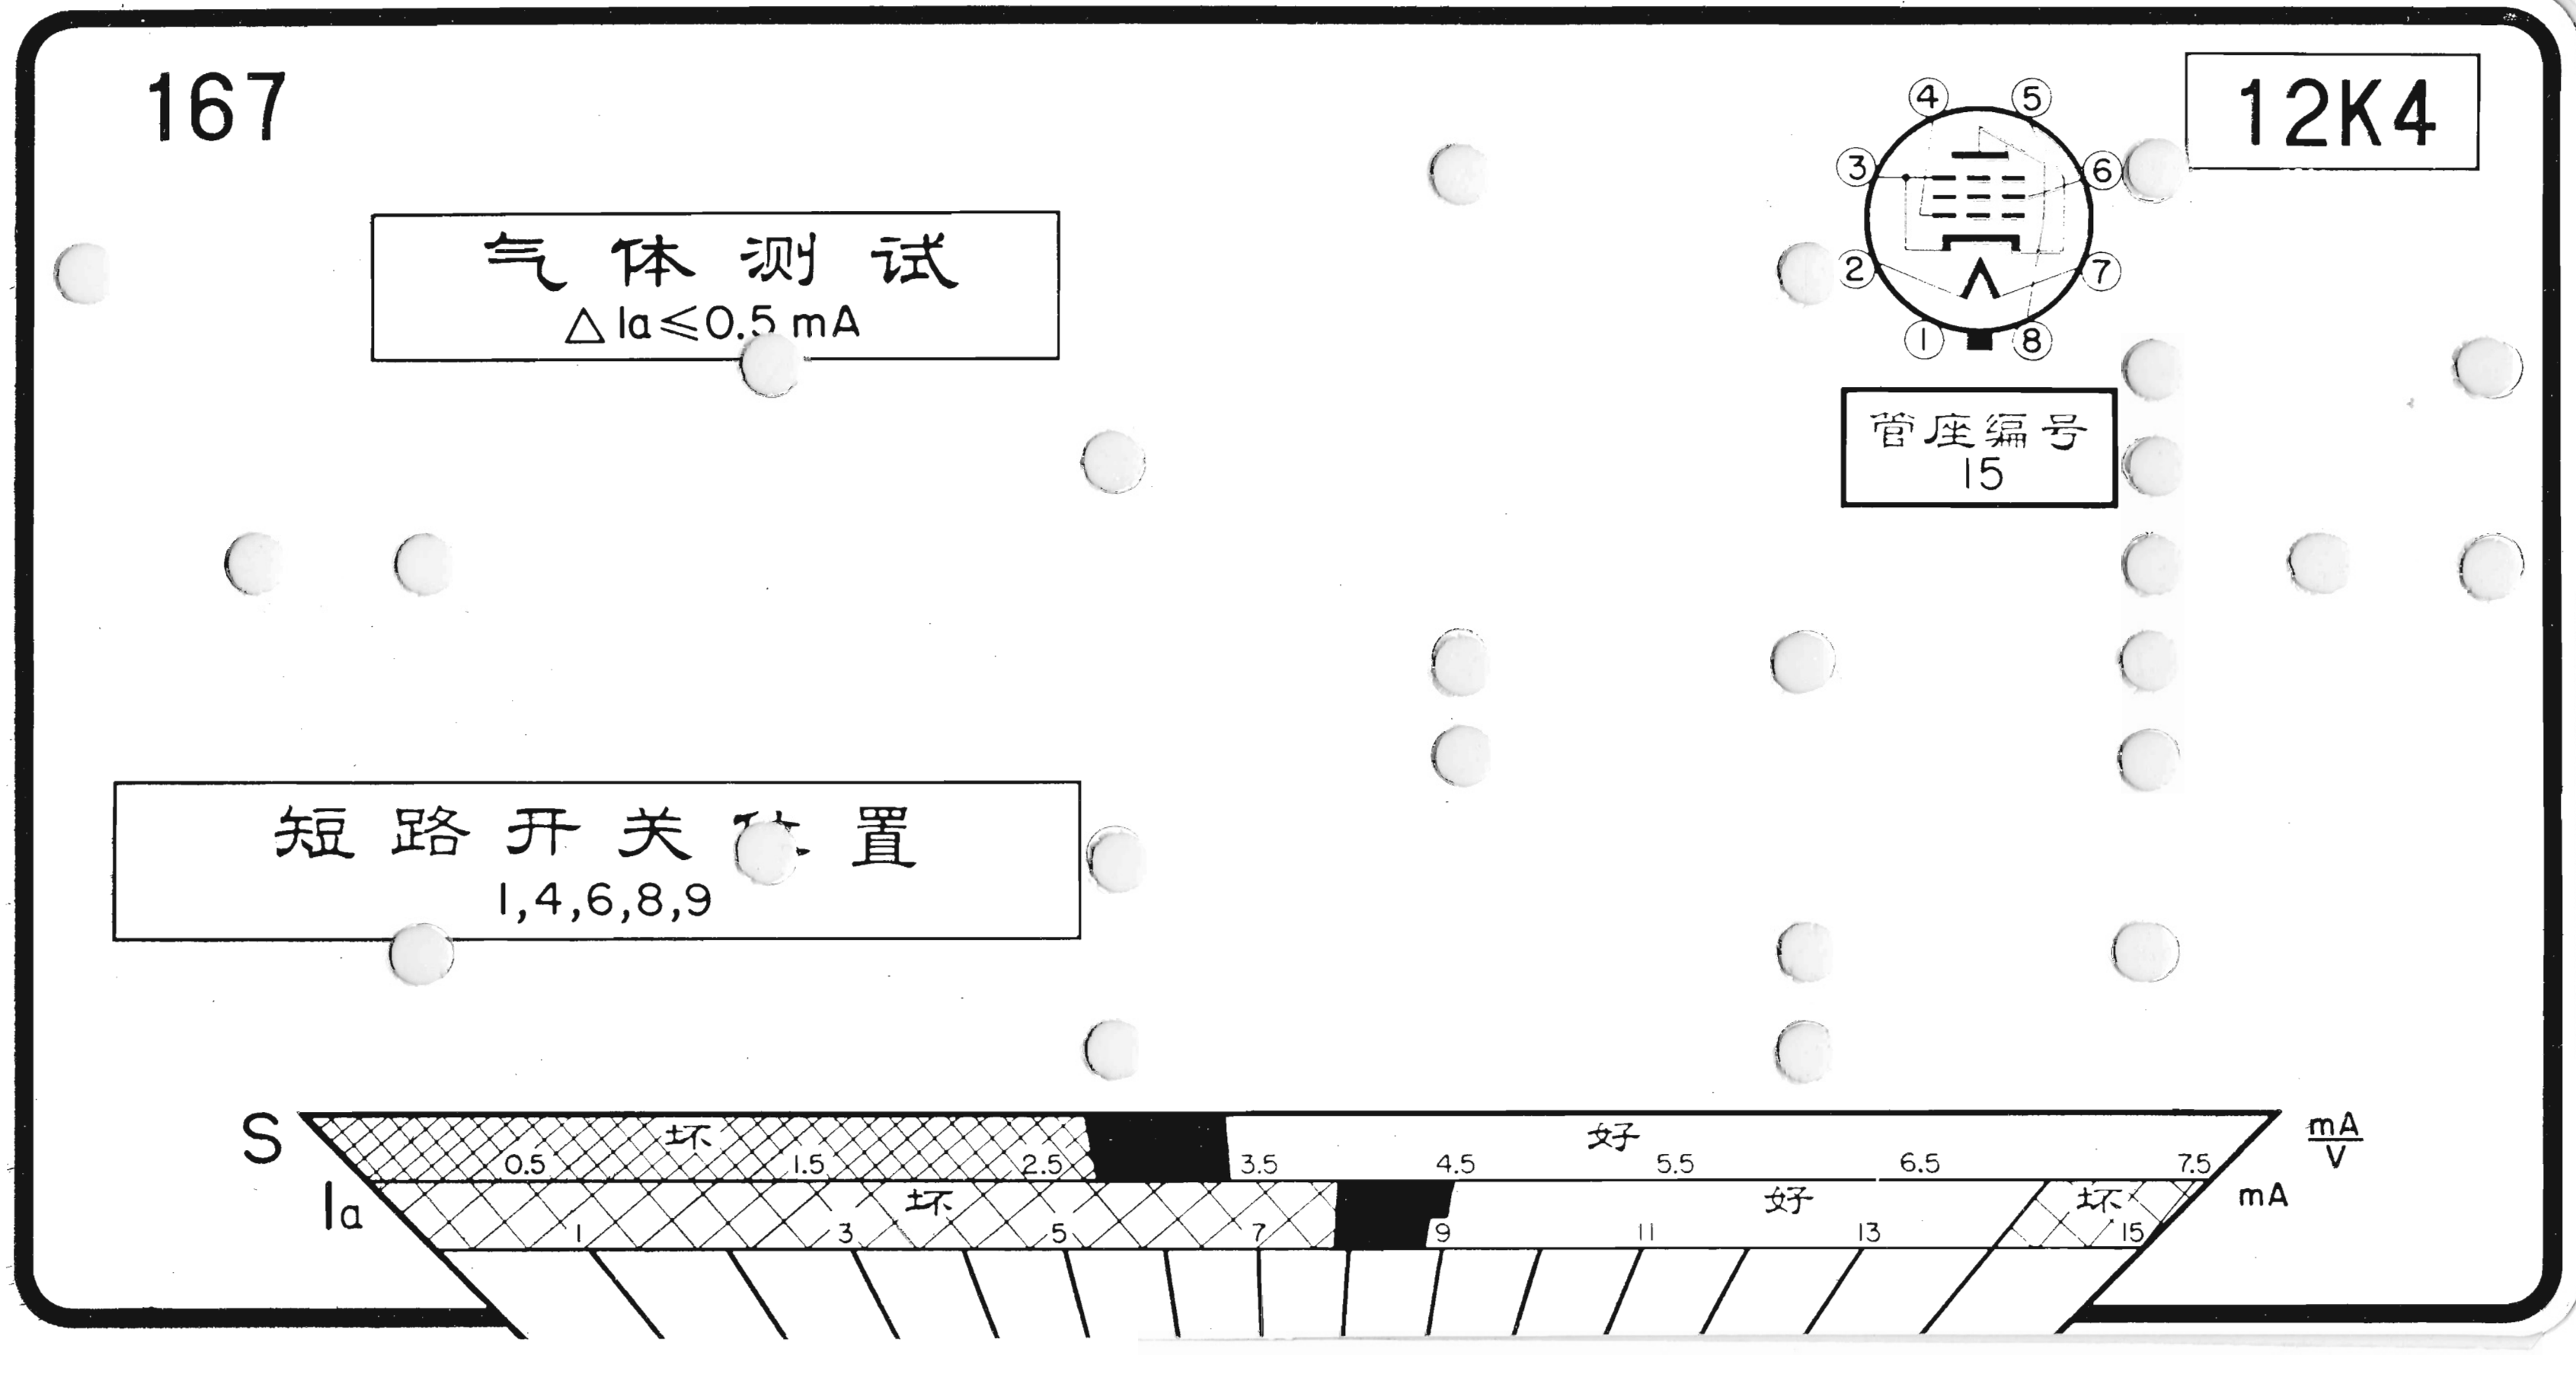


167
12K4
4
5
3
6
2
7
1
8
管座编号
15
气体测试
△Ia≤0.5 mA
短路开关位置
1,4,6,8,9
S
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

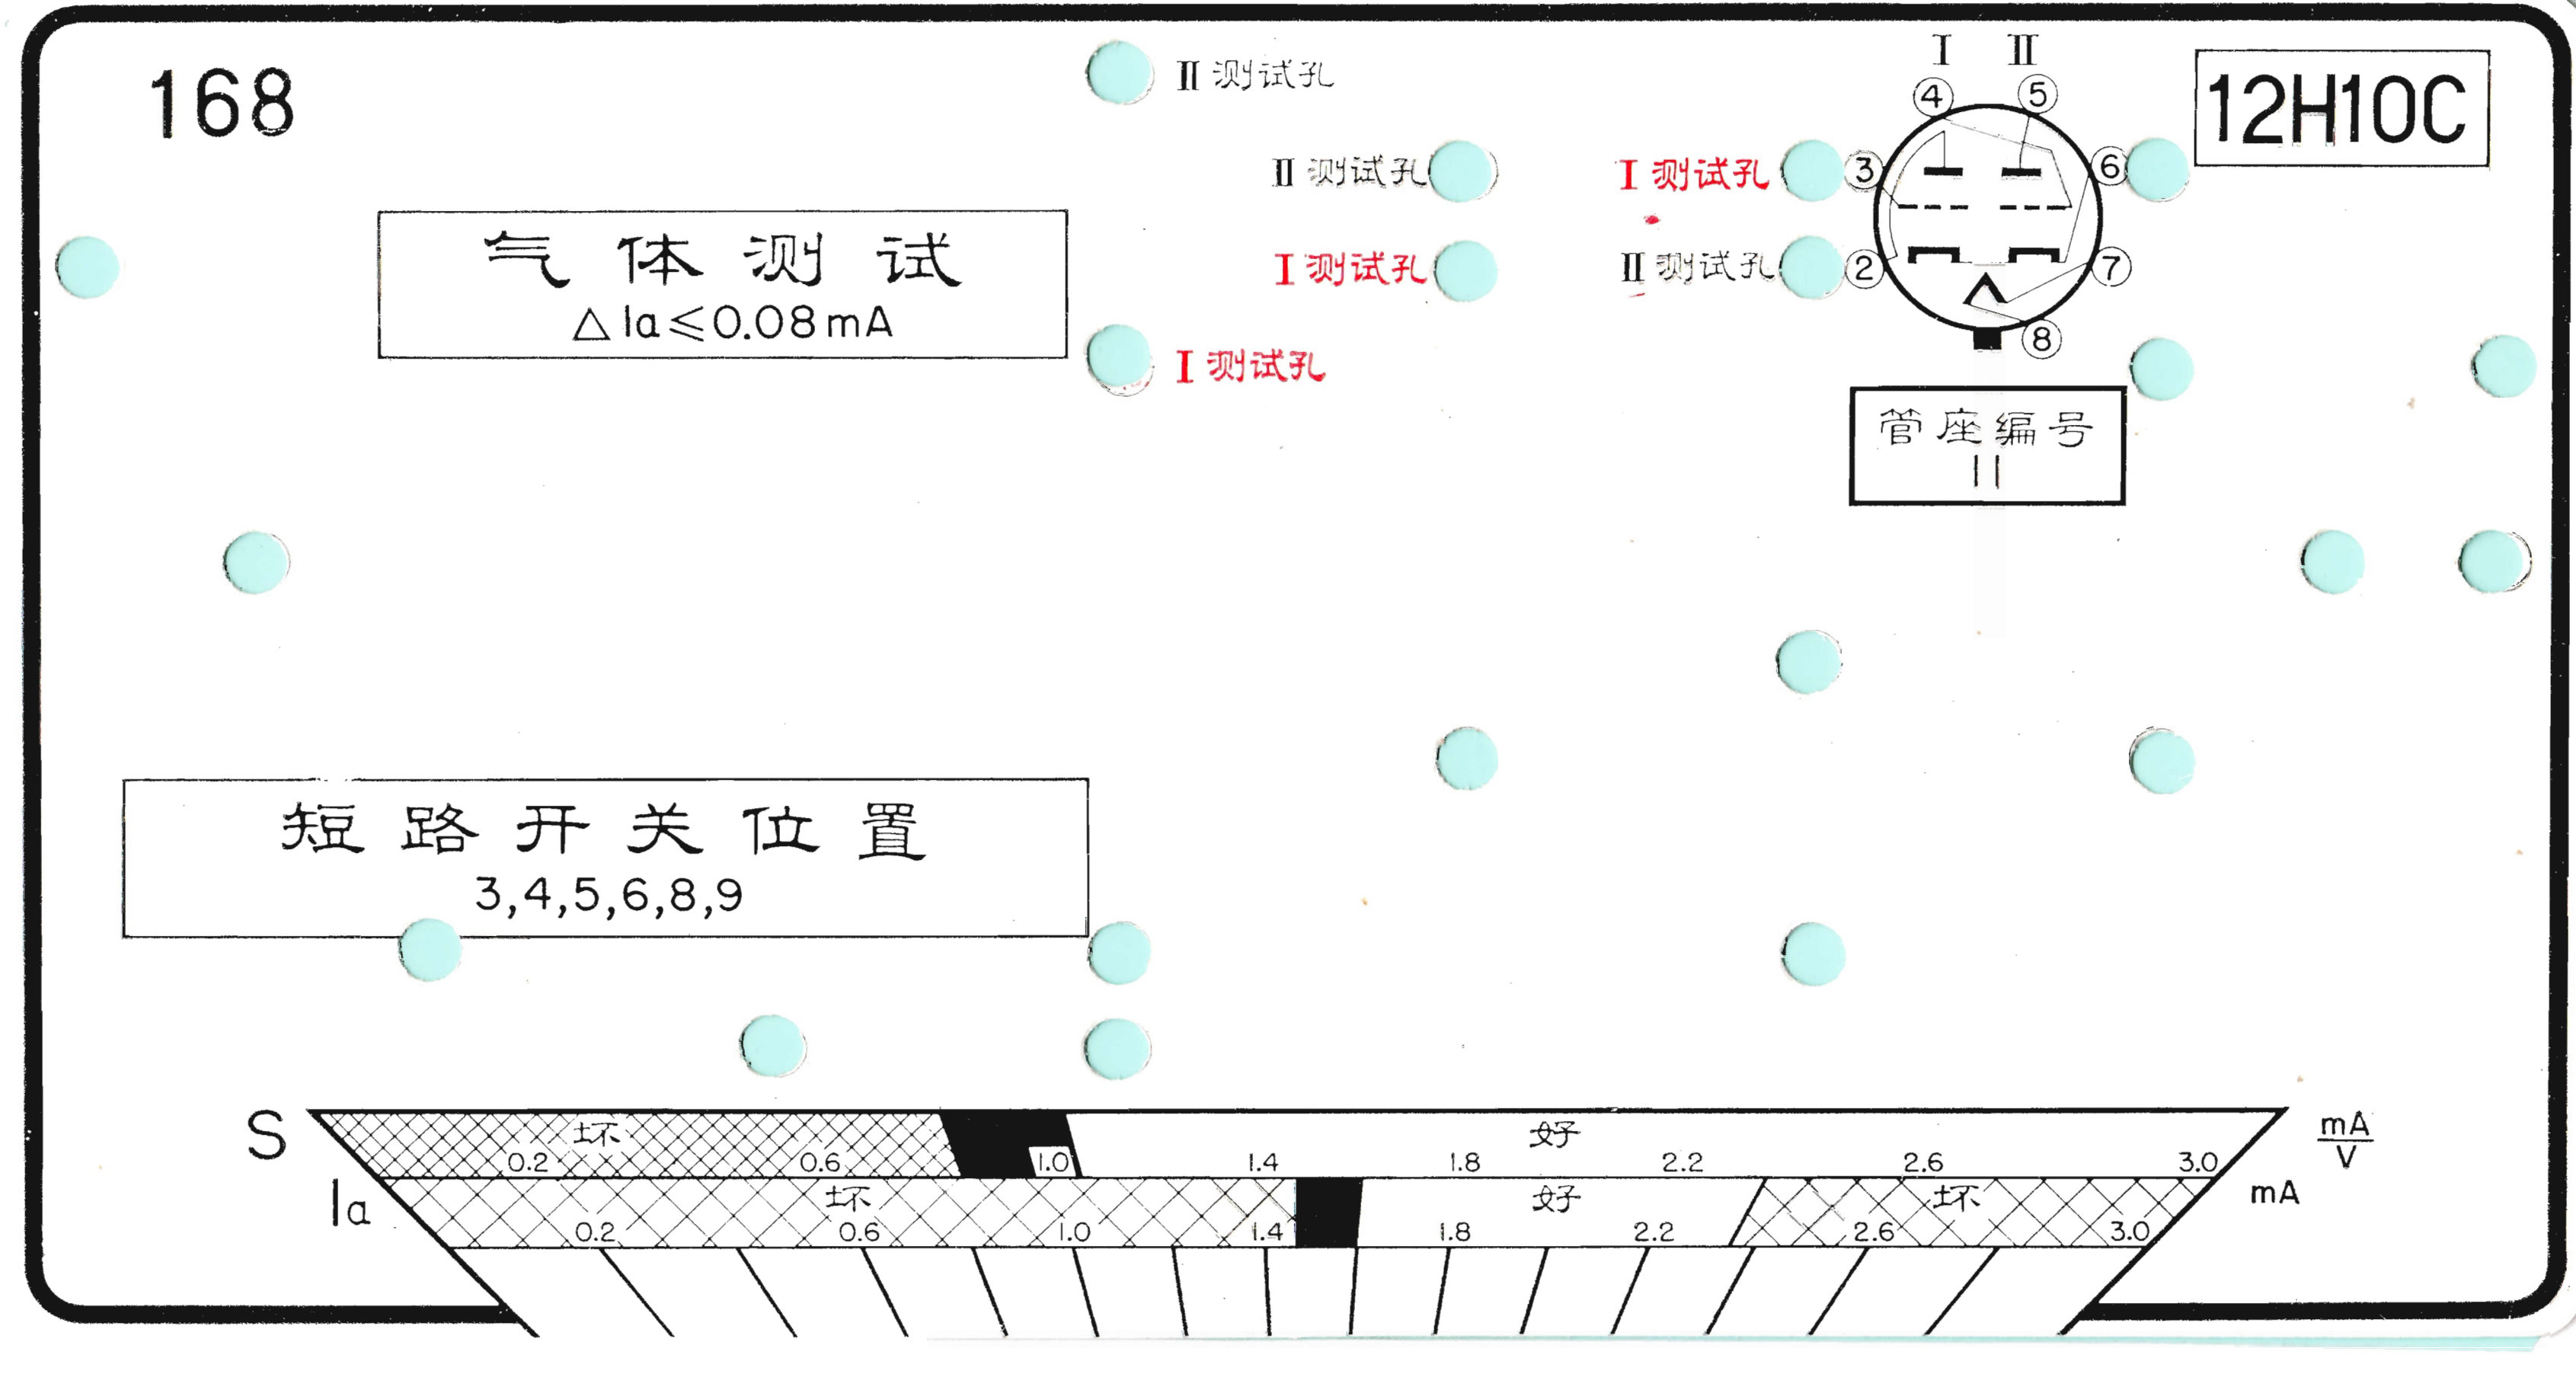



168
12H10C
气体测试
△Ia≤0.08mA
短路开关位置
3,4,5,6,8,9
Ⅱ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ Ⅱ
管座编号
11
S
坏
好
0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0
mA/V
Ia
坏
好
坏
0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0
mA

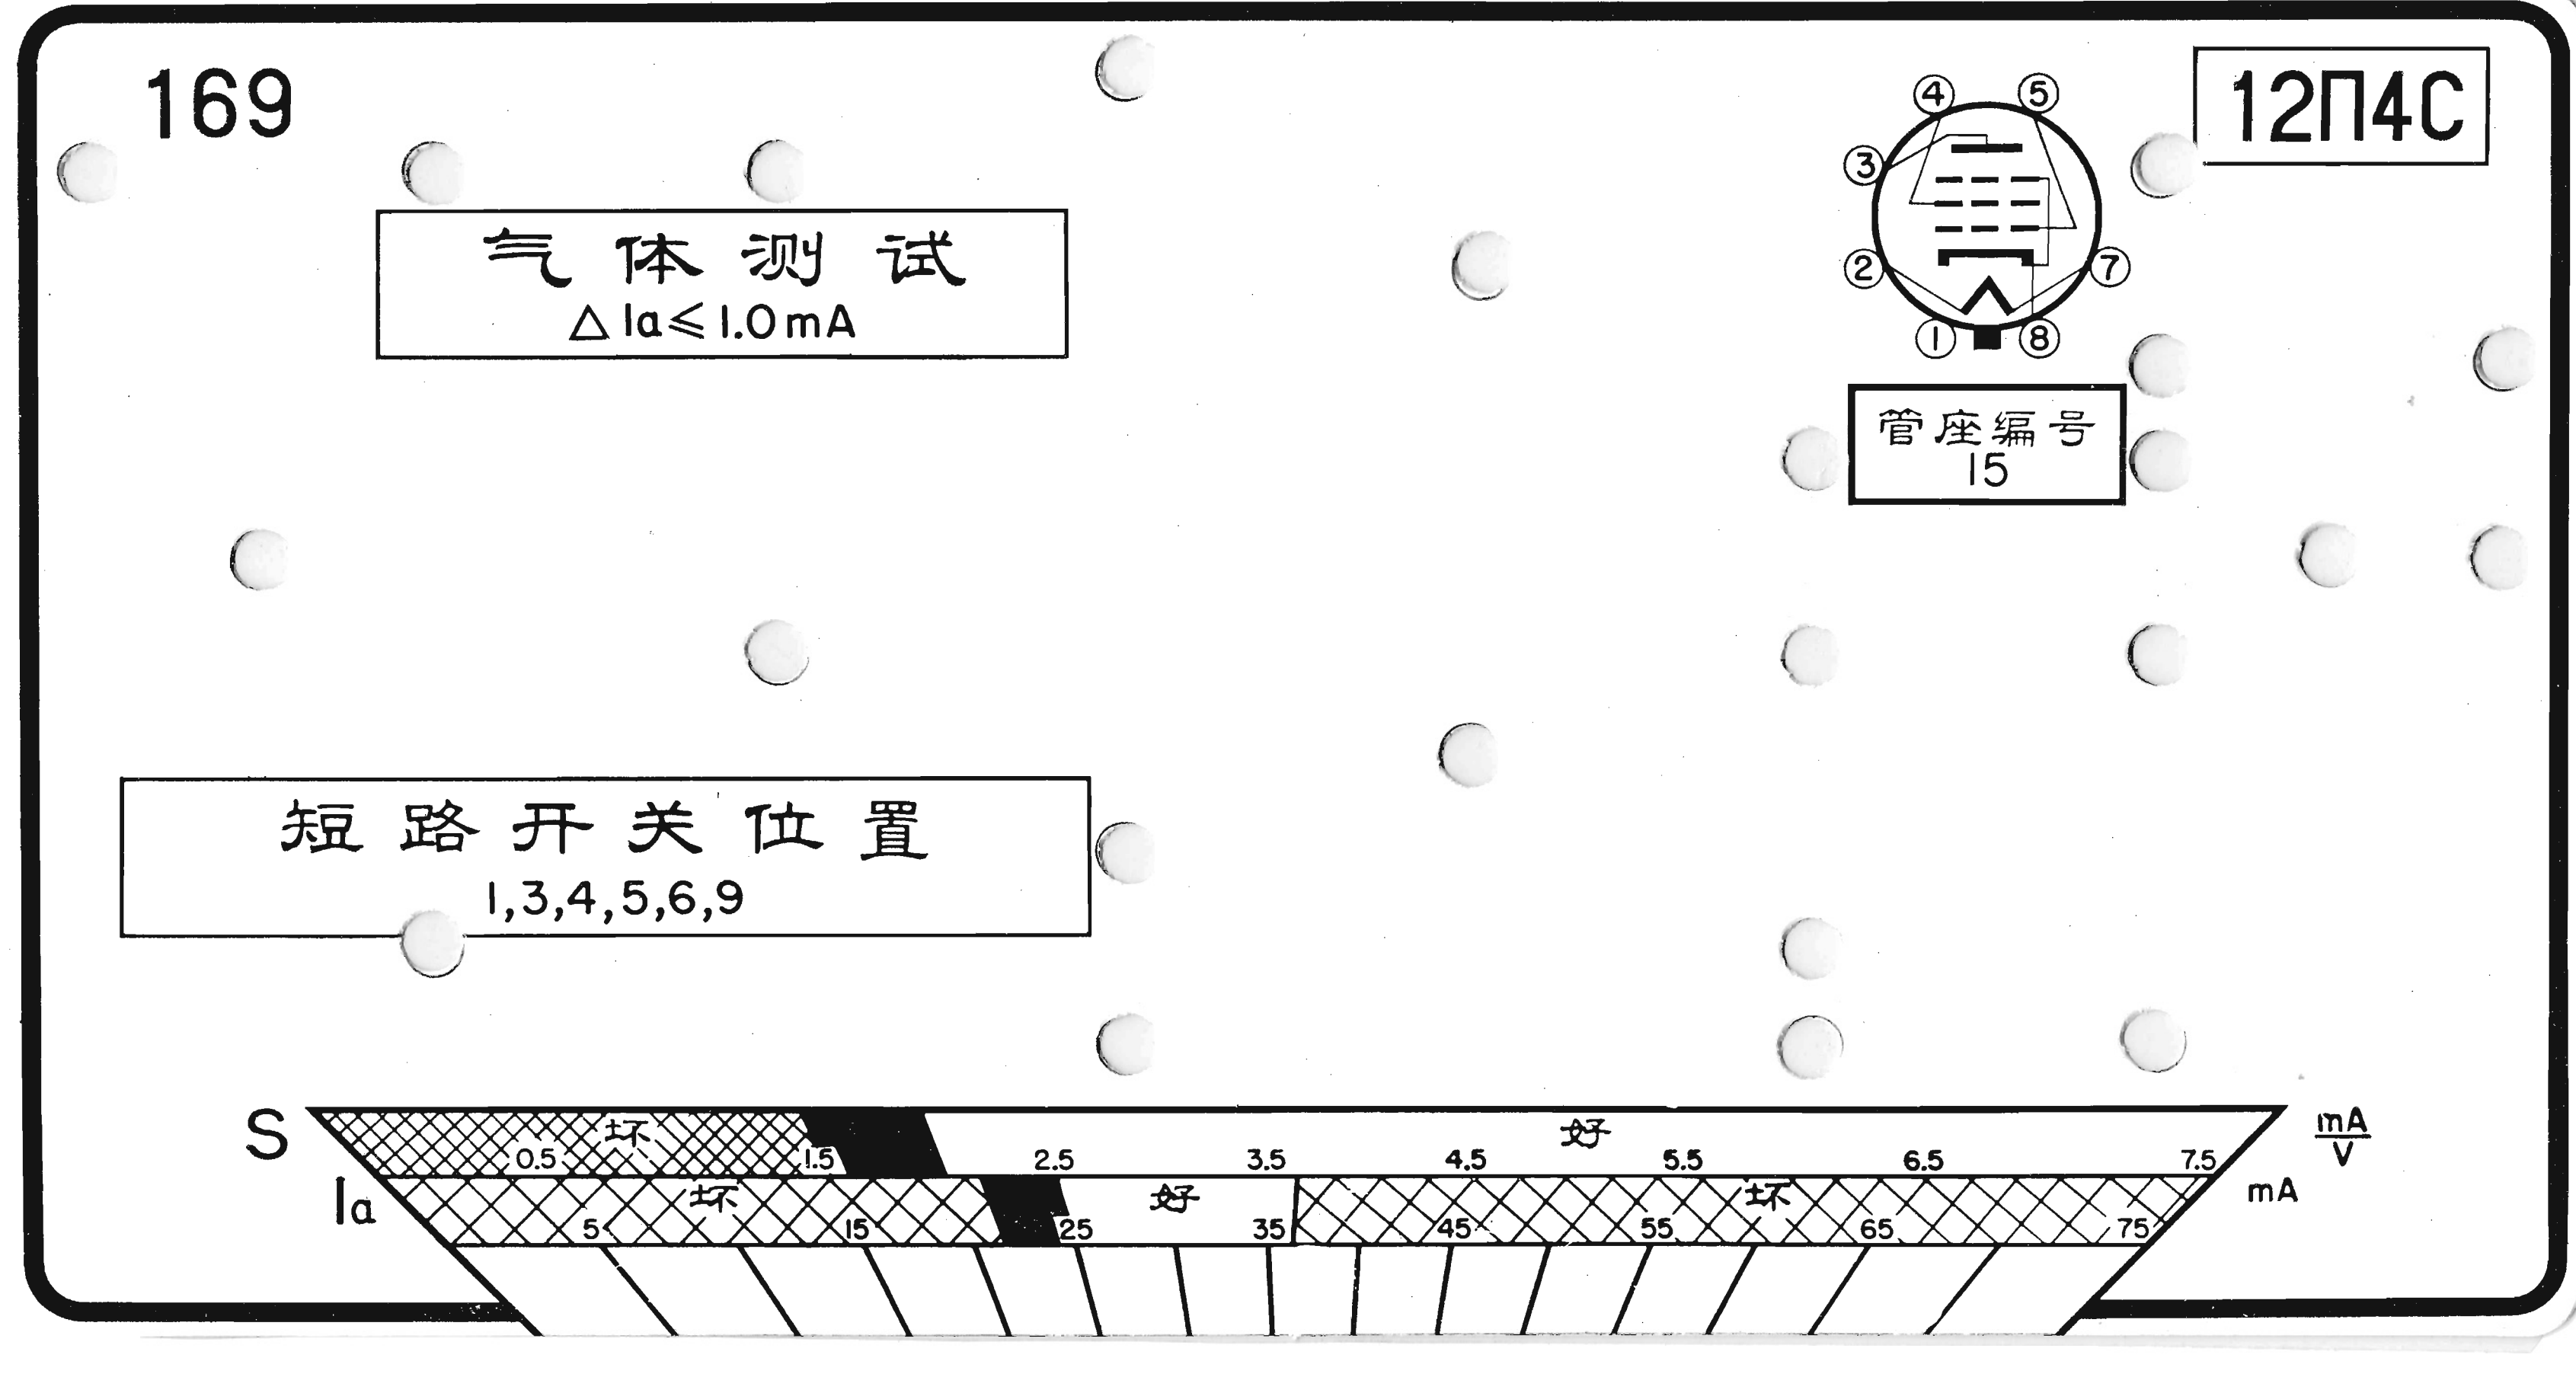


169
12П4С
气体测试
△Ia≤1.0mA
4
5
3
2
7
1
8
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
好
5.5
6.5
7.5
mA
V
Ia
坏
5
15
25
好
35
45
55
坏
65
75
mA

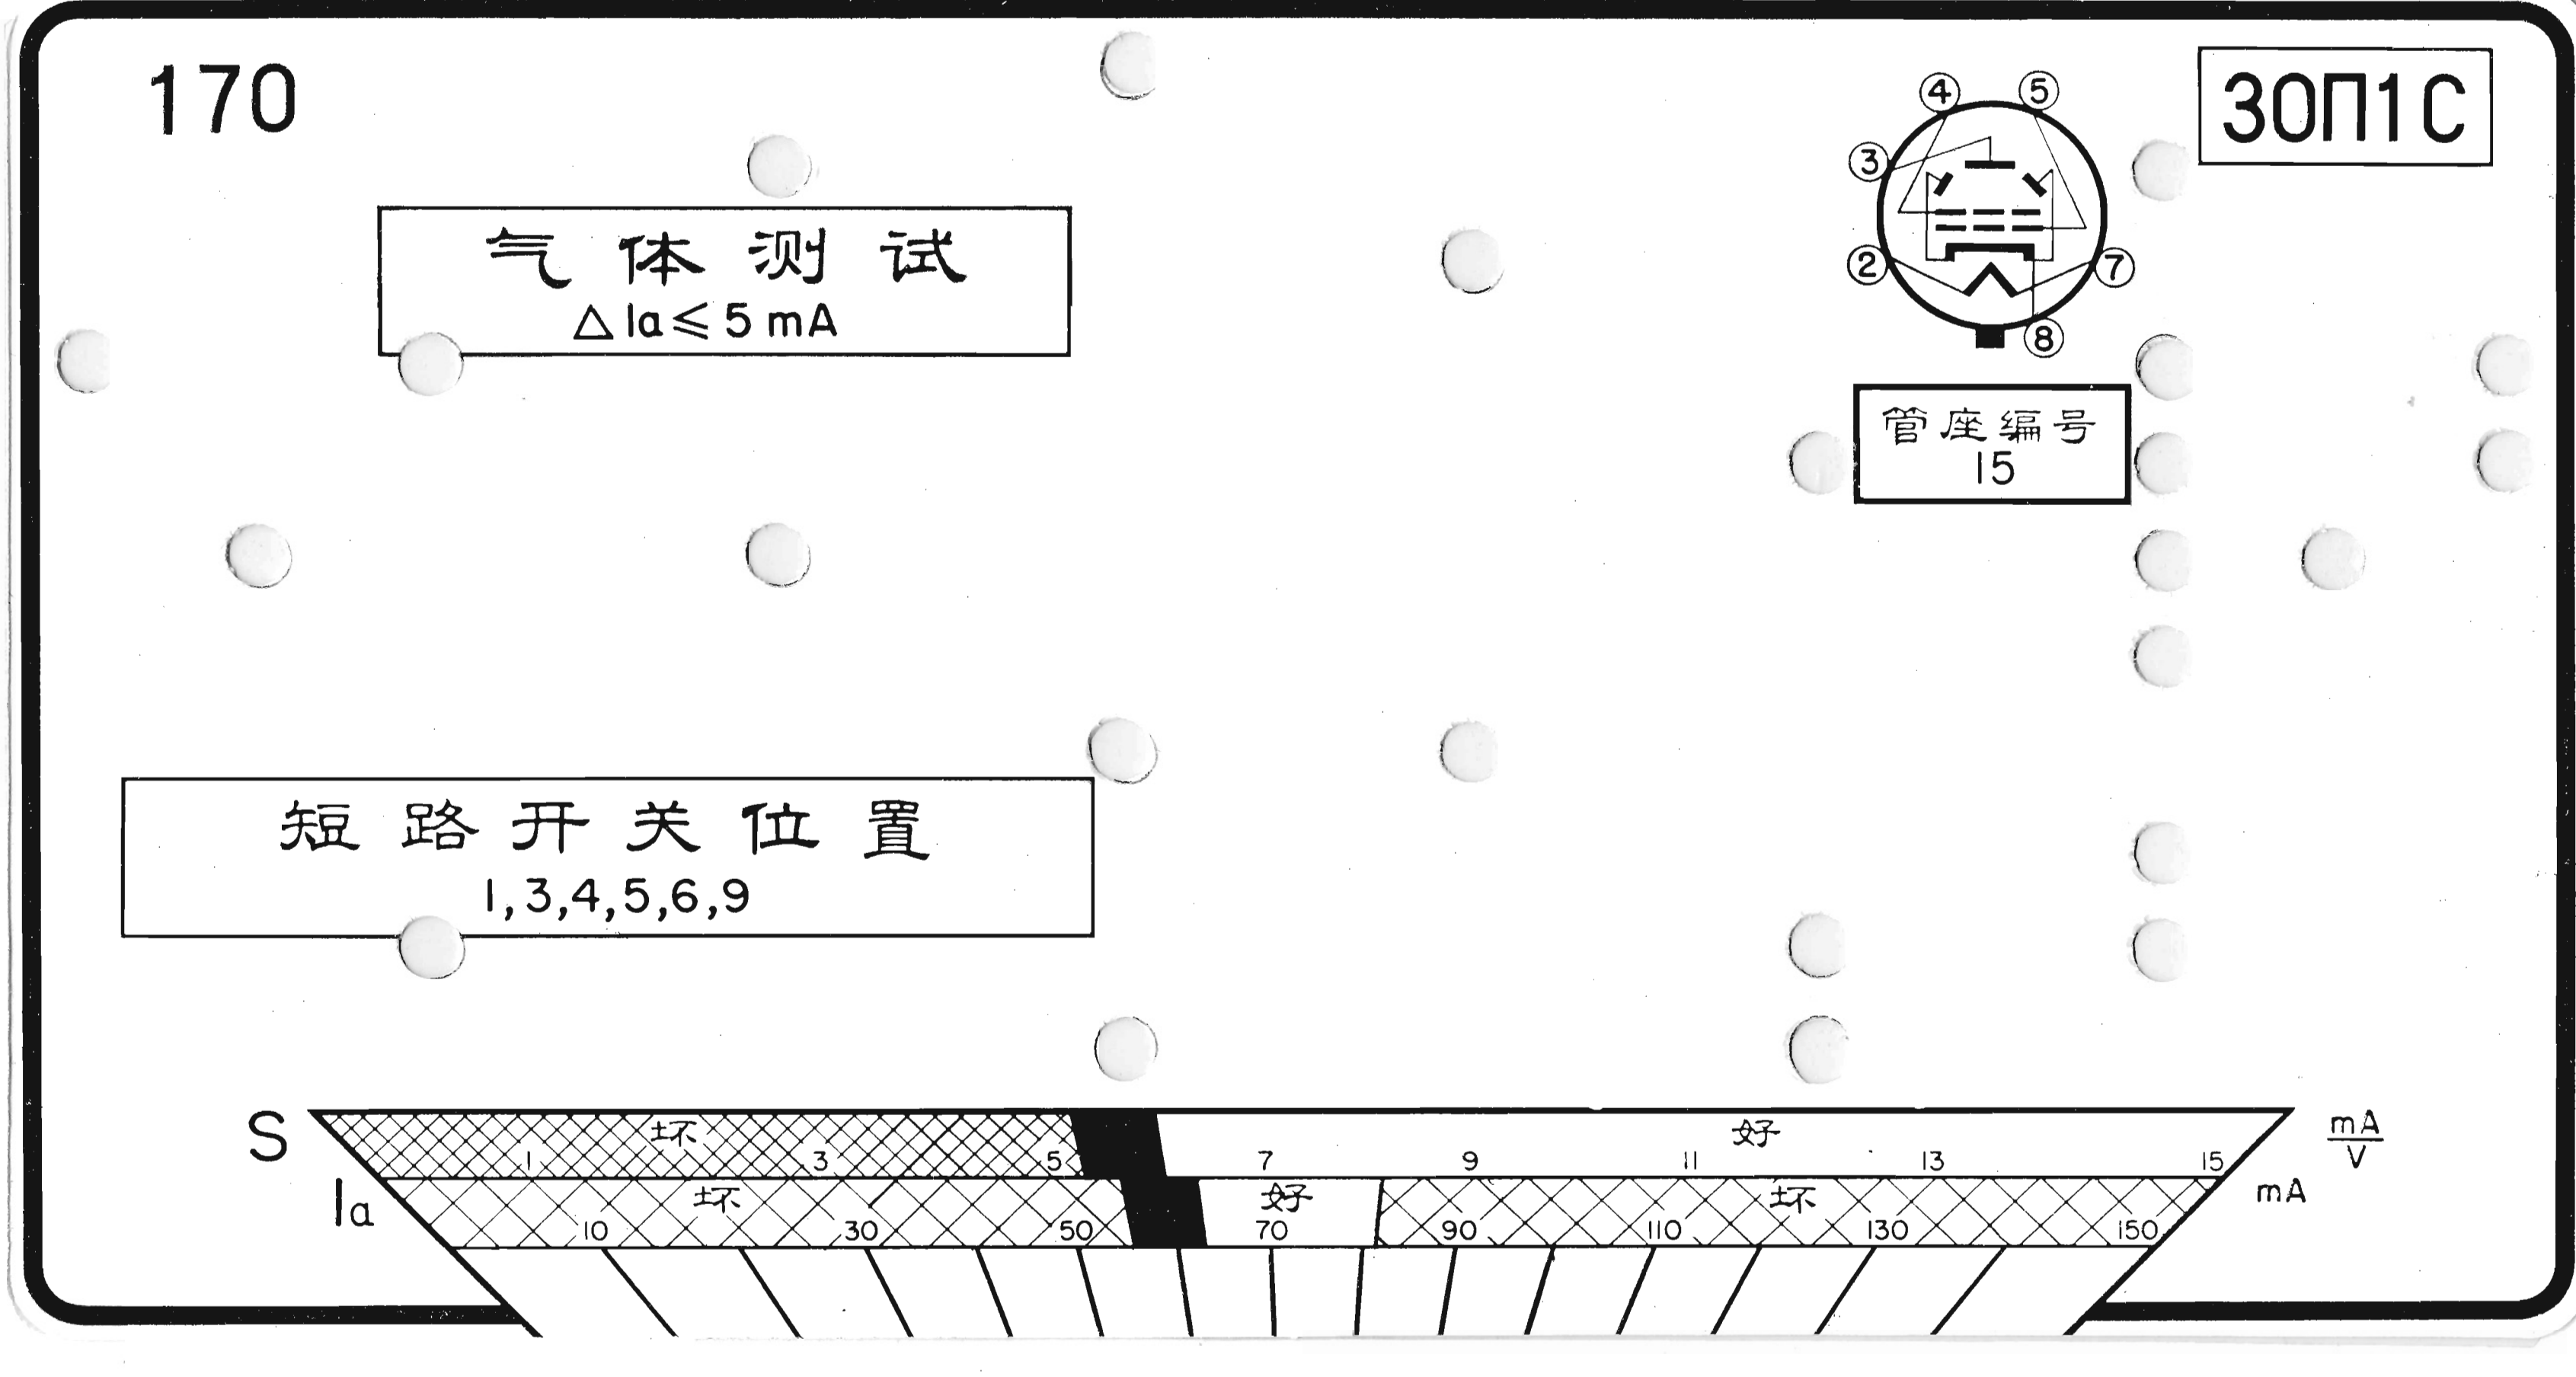

170
30П1С
气体测试
△Ia≤5 mA
④
⑤
③
②
⑦
⑧
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
好
1
3
5
7
9
11
13
15
mA/V
Ia
坏
好
坏
10
30
50
70
90
110
130
150
mA

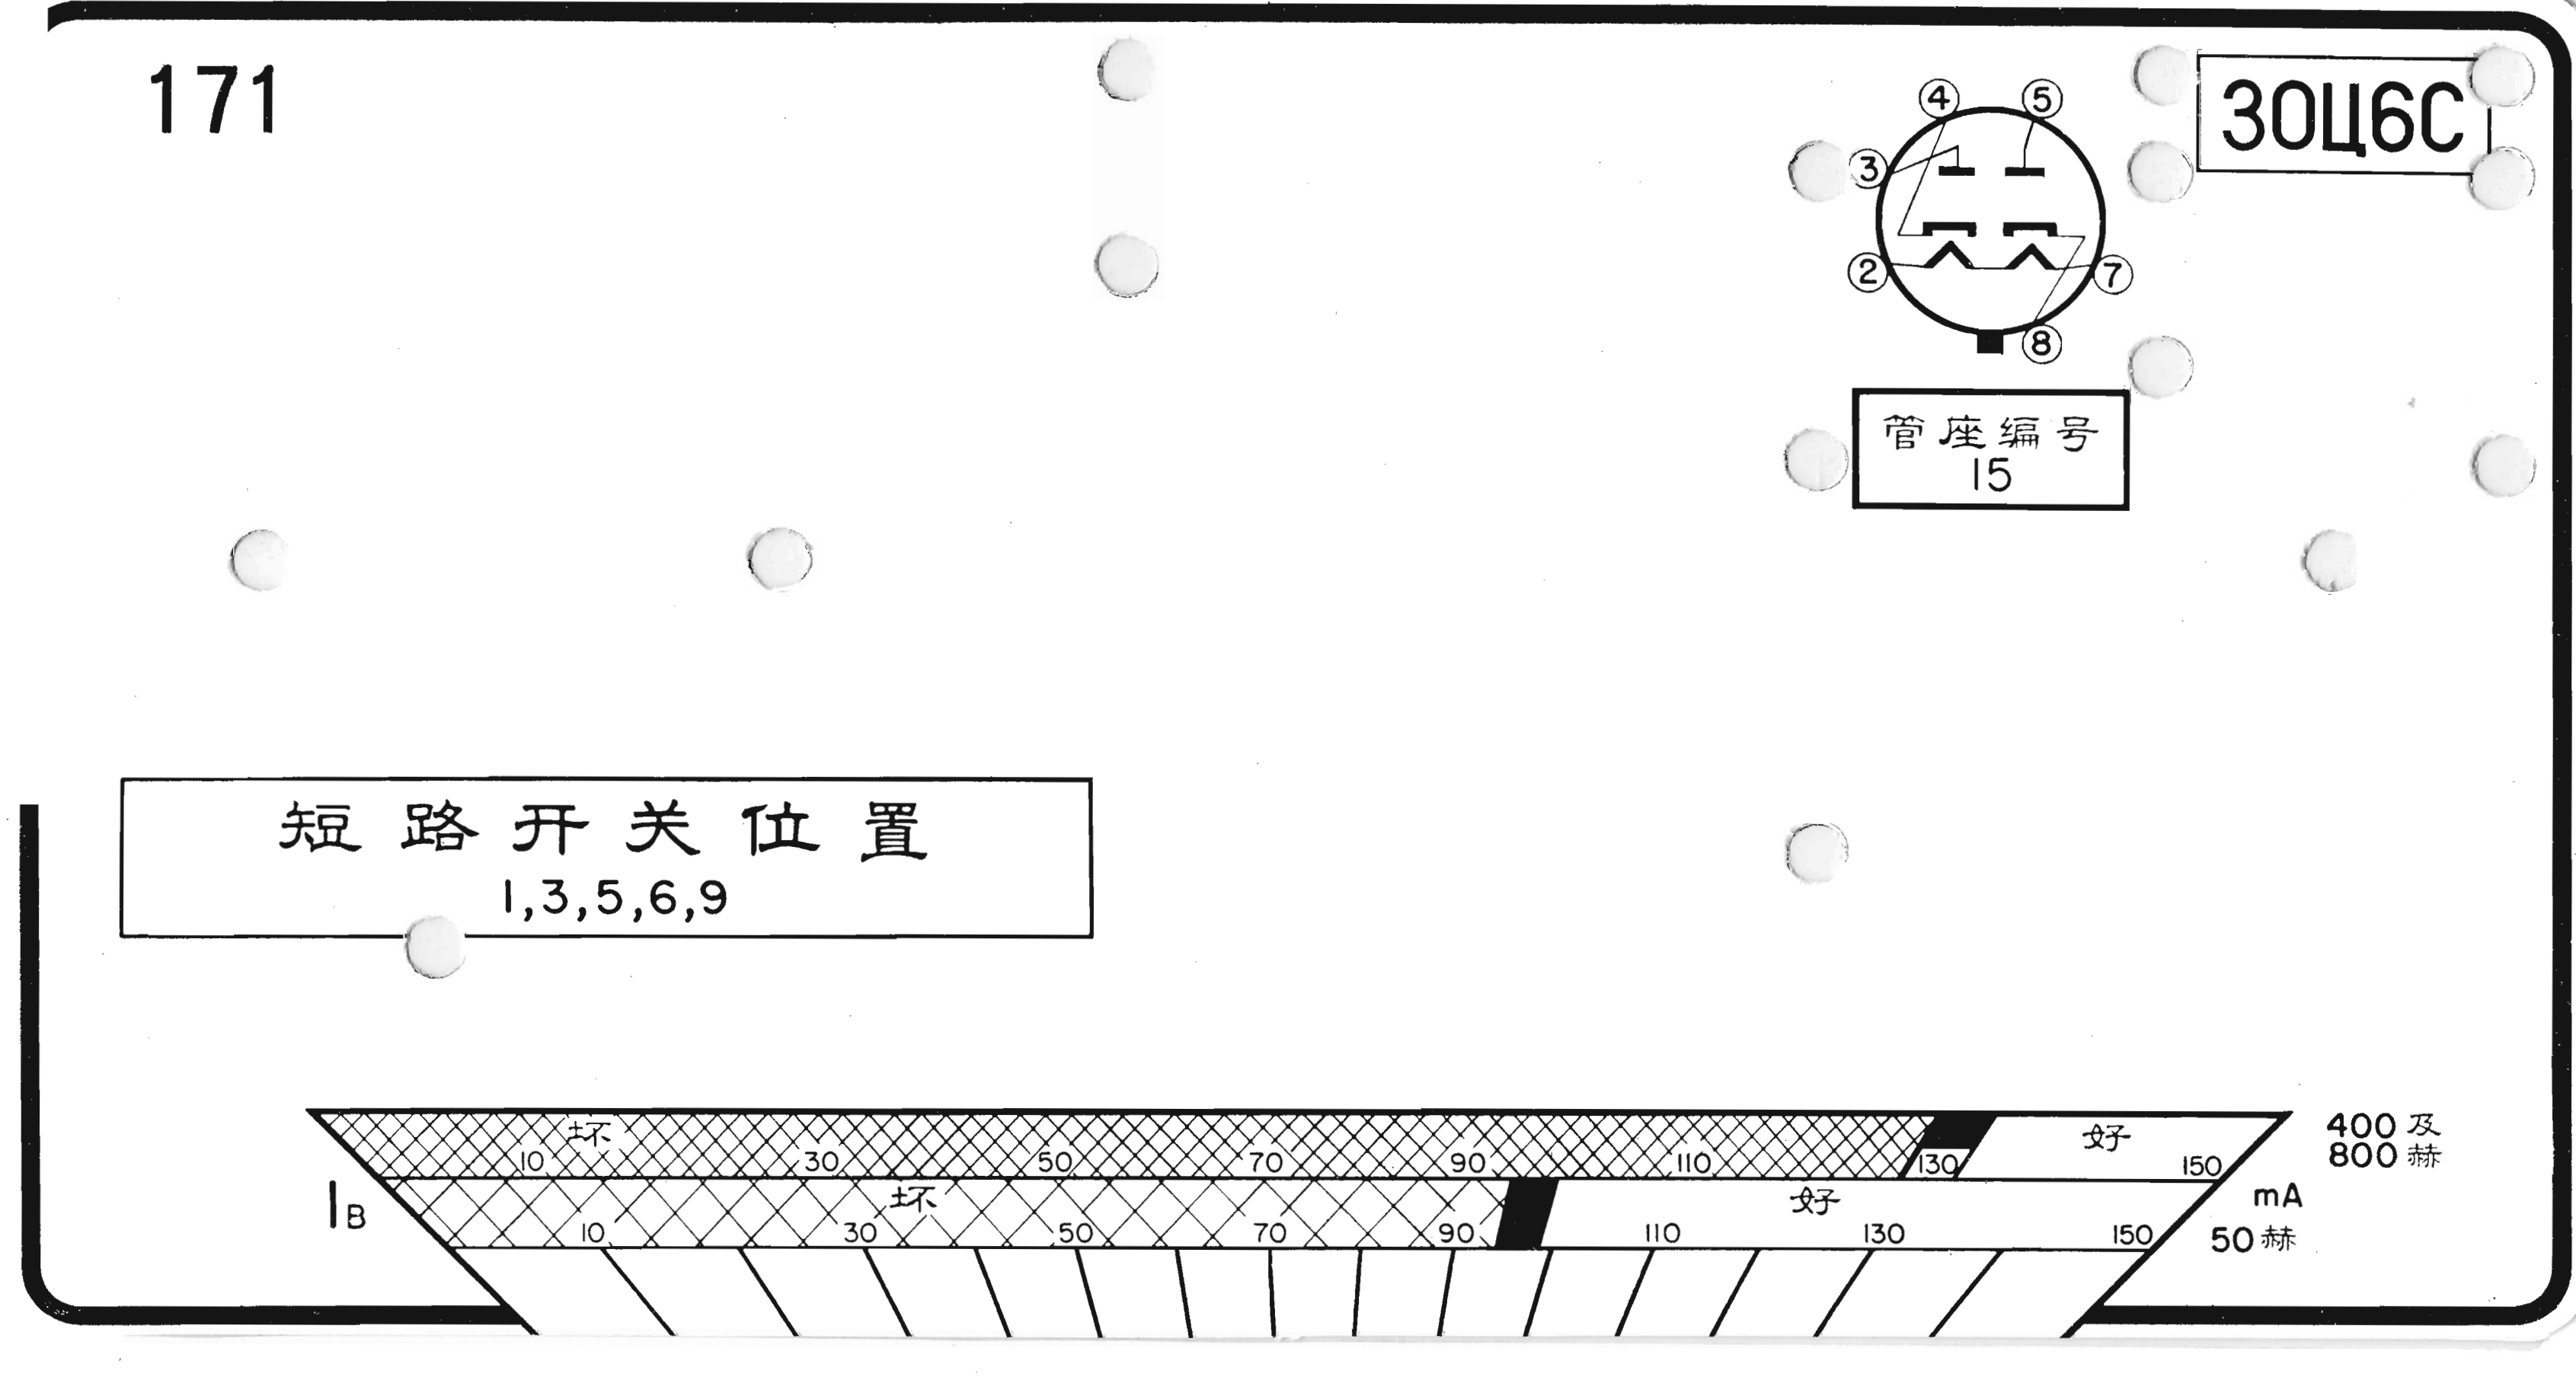

171
30Ц6С
4
5
3
2
7
8
管座编号
15
短路开关位置
1,3,5,6,9
坏
好
10
30
50
70
90
110
130
150
400 及
800 赫
I B
mA
坏
好
10
30
50
70
90
110
130
150
50 赫

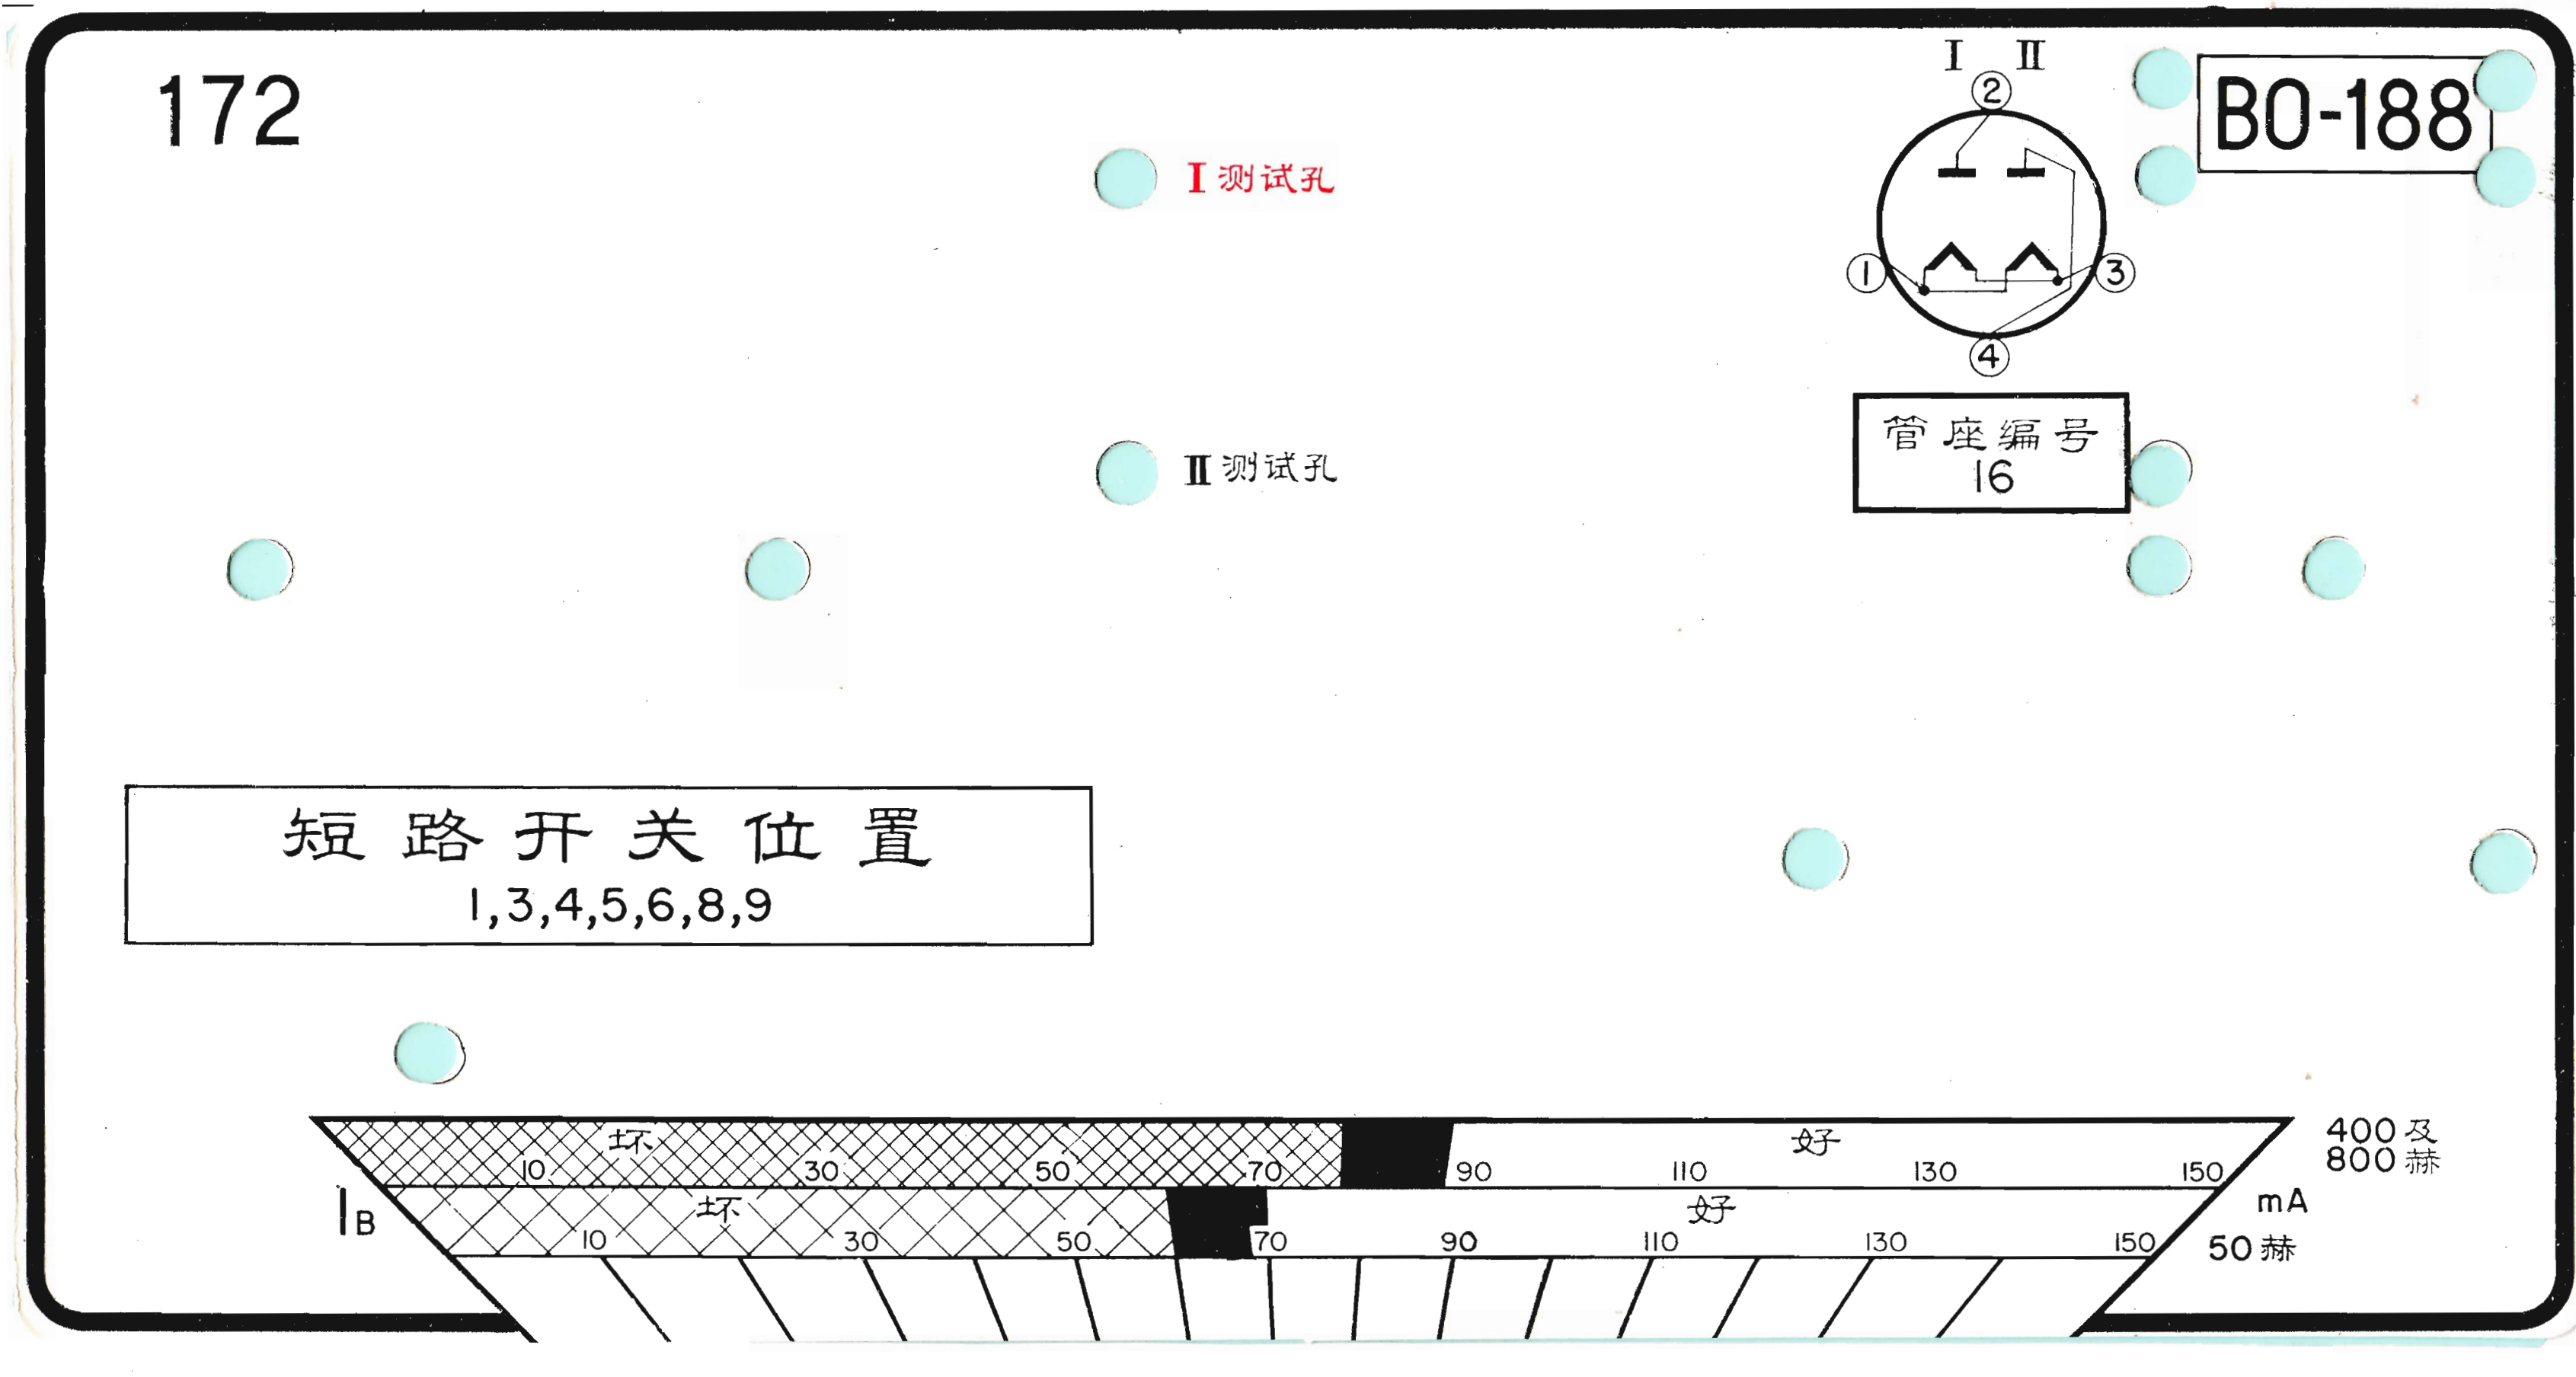


172
BO-188
I 测试孔
II 测试孔
I II
2
1
3
4
管座编号
16
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
坏
10
30
50
70
好
90
110
130
150
400 及
800 赫
IB
坏
10
30
50
70
好
90
110
130
150
mA
50 赫

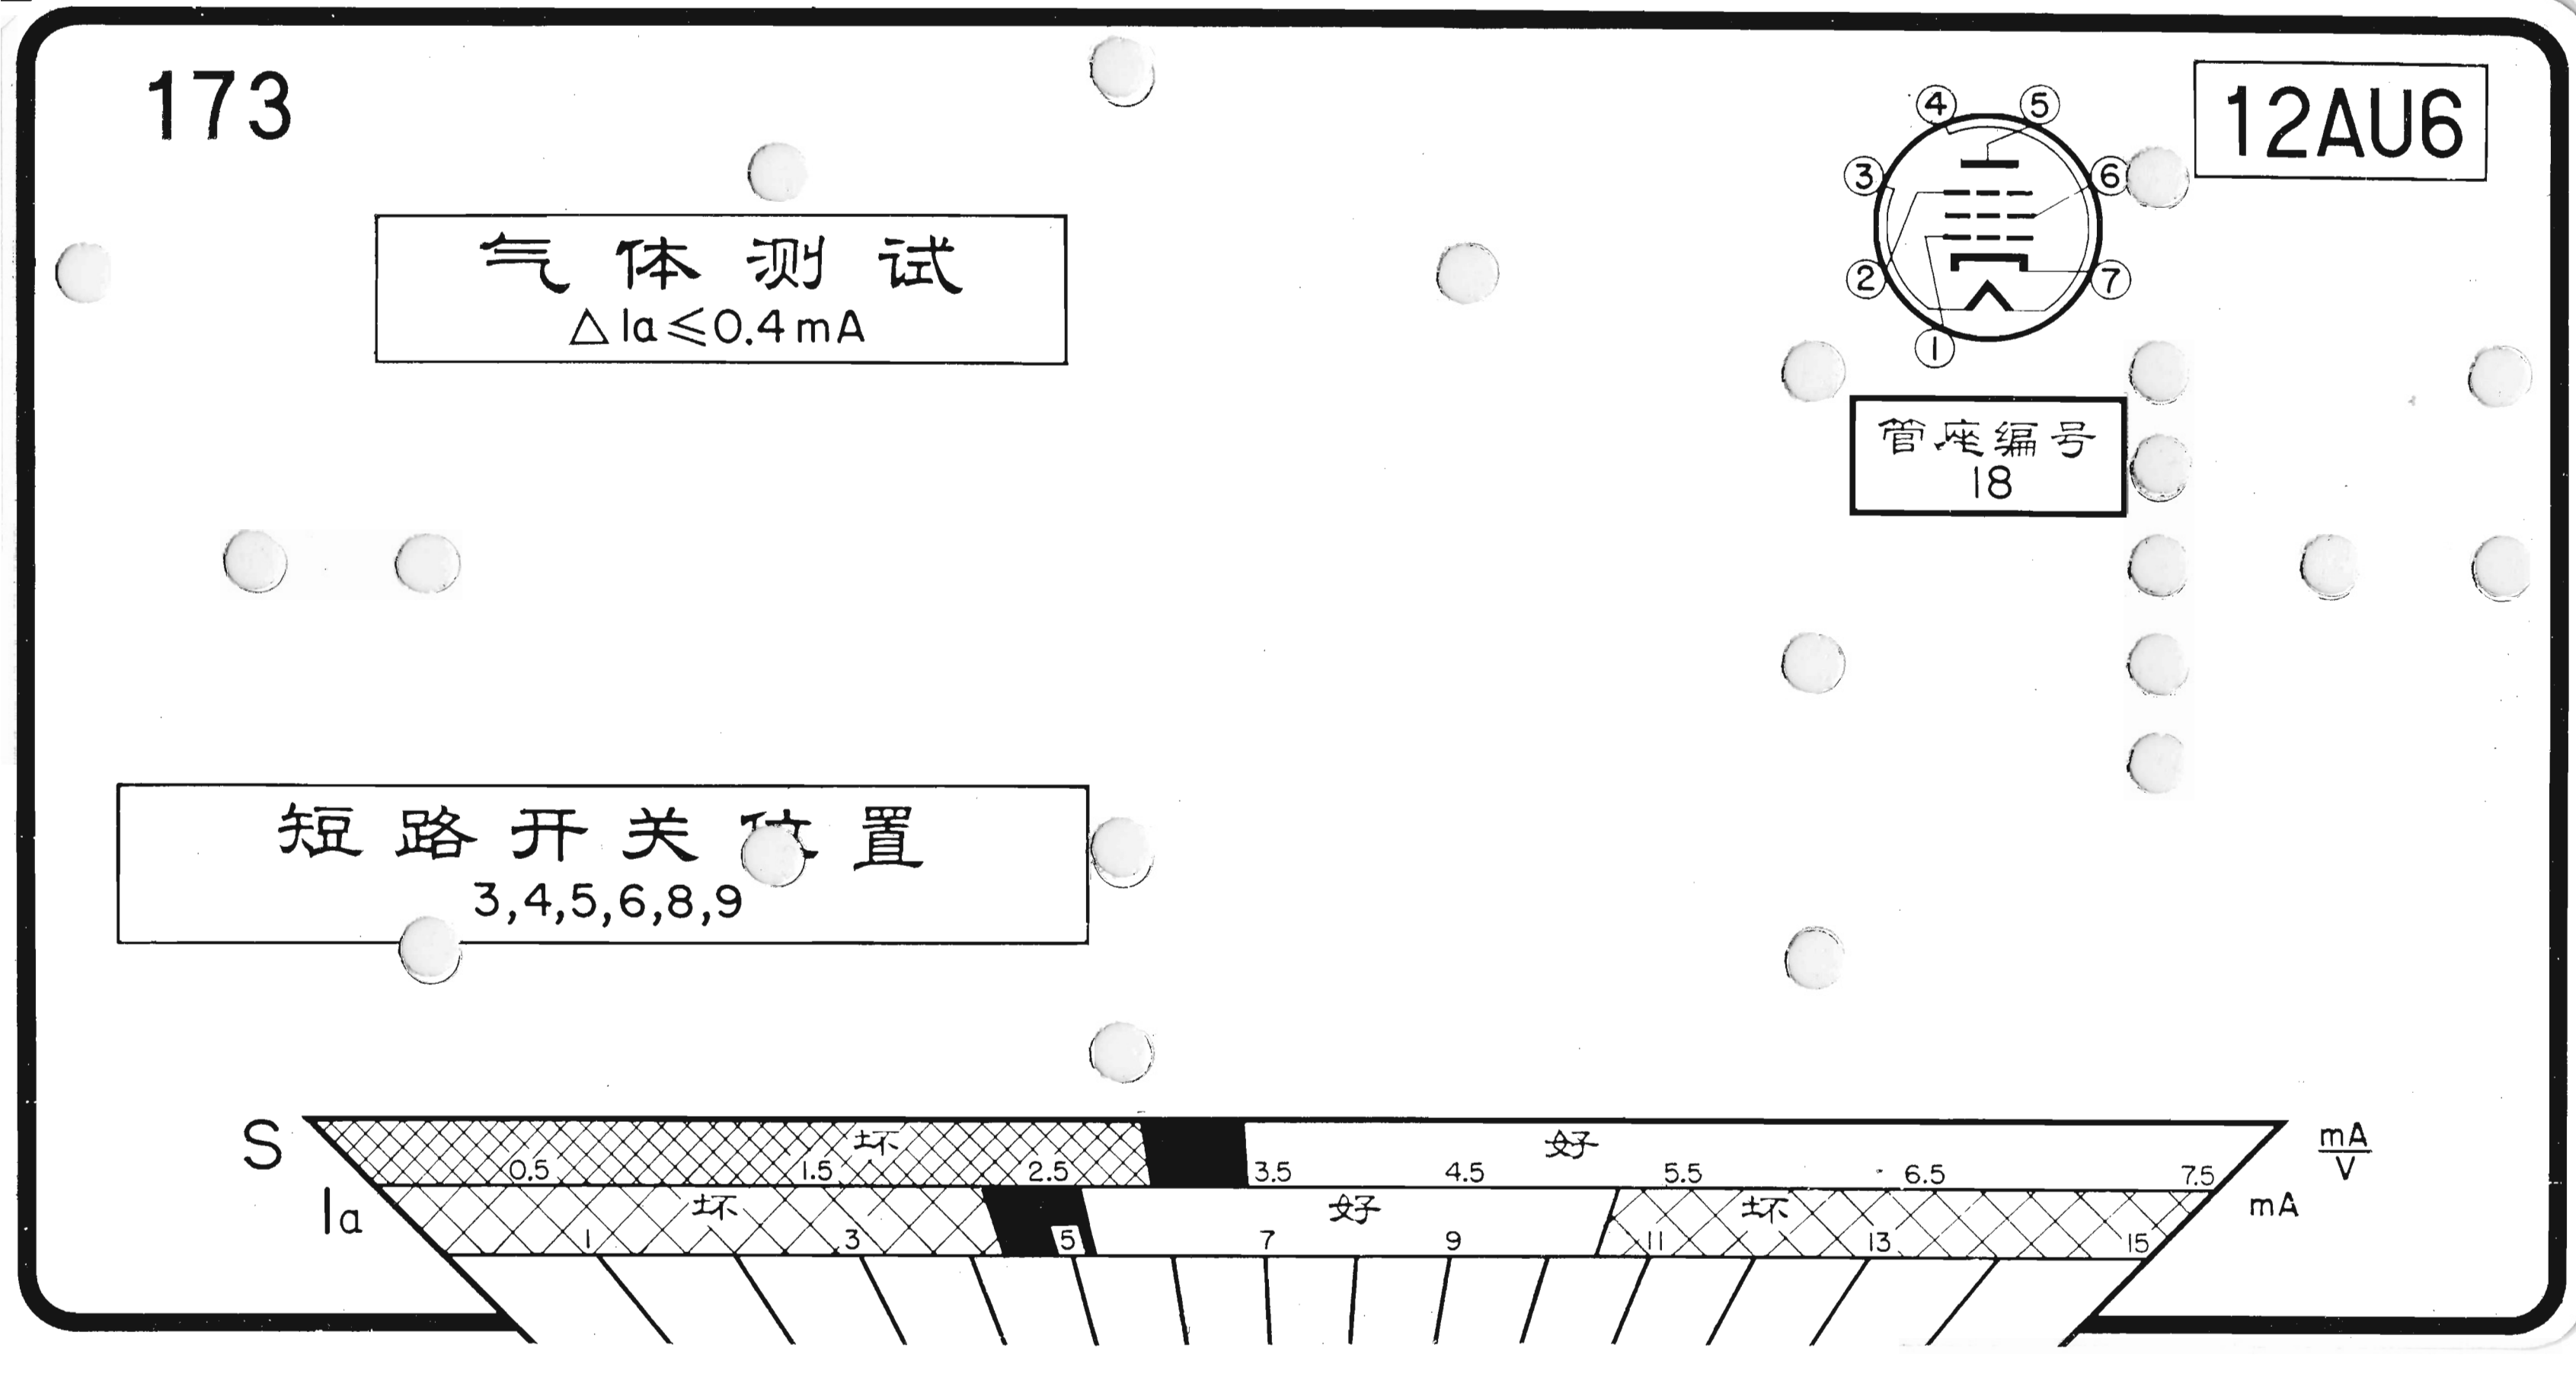

173
12AU6
气体测试
△Ia≤0.4mA
管座编号
18
短路开关位置
3,4,5,6,8,9
S
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
1
3
5
7
9
11
13
15
mA/V
mA

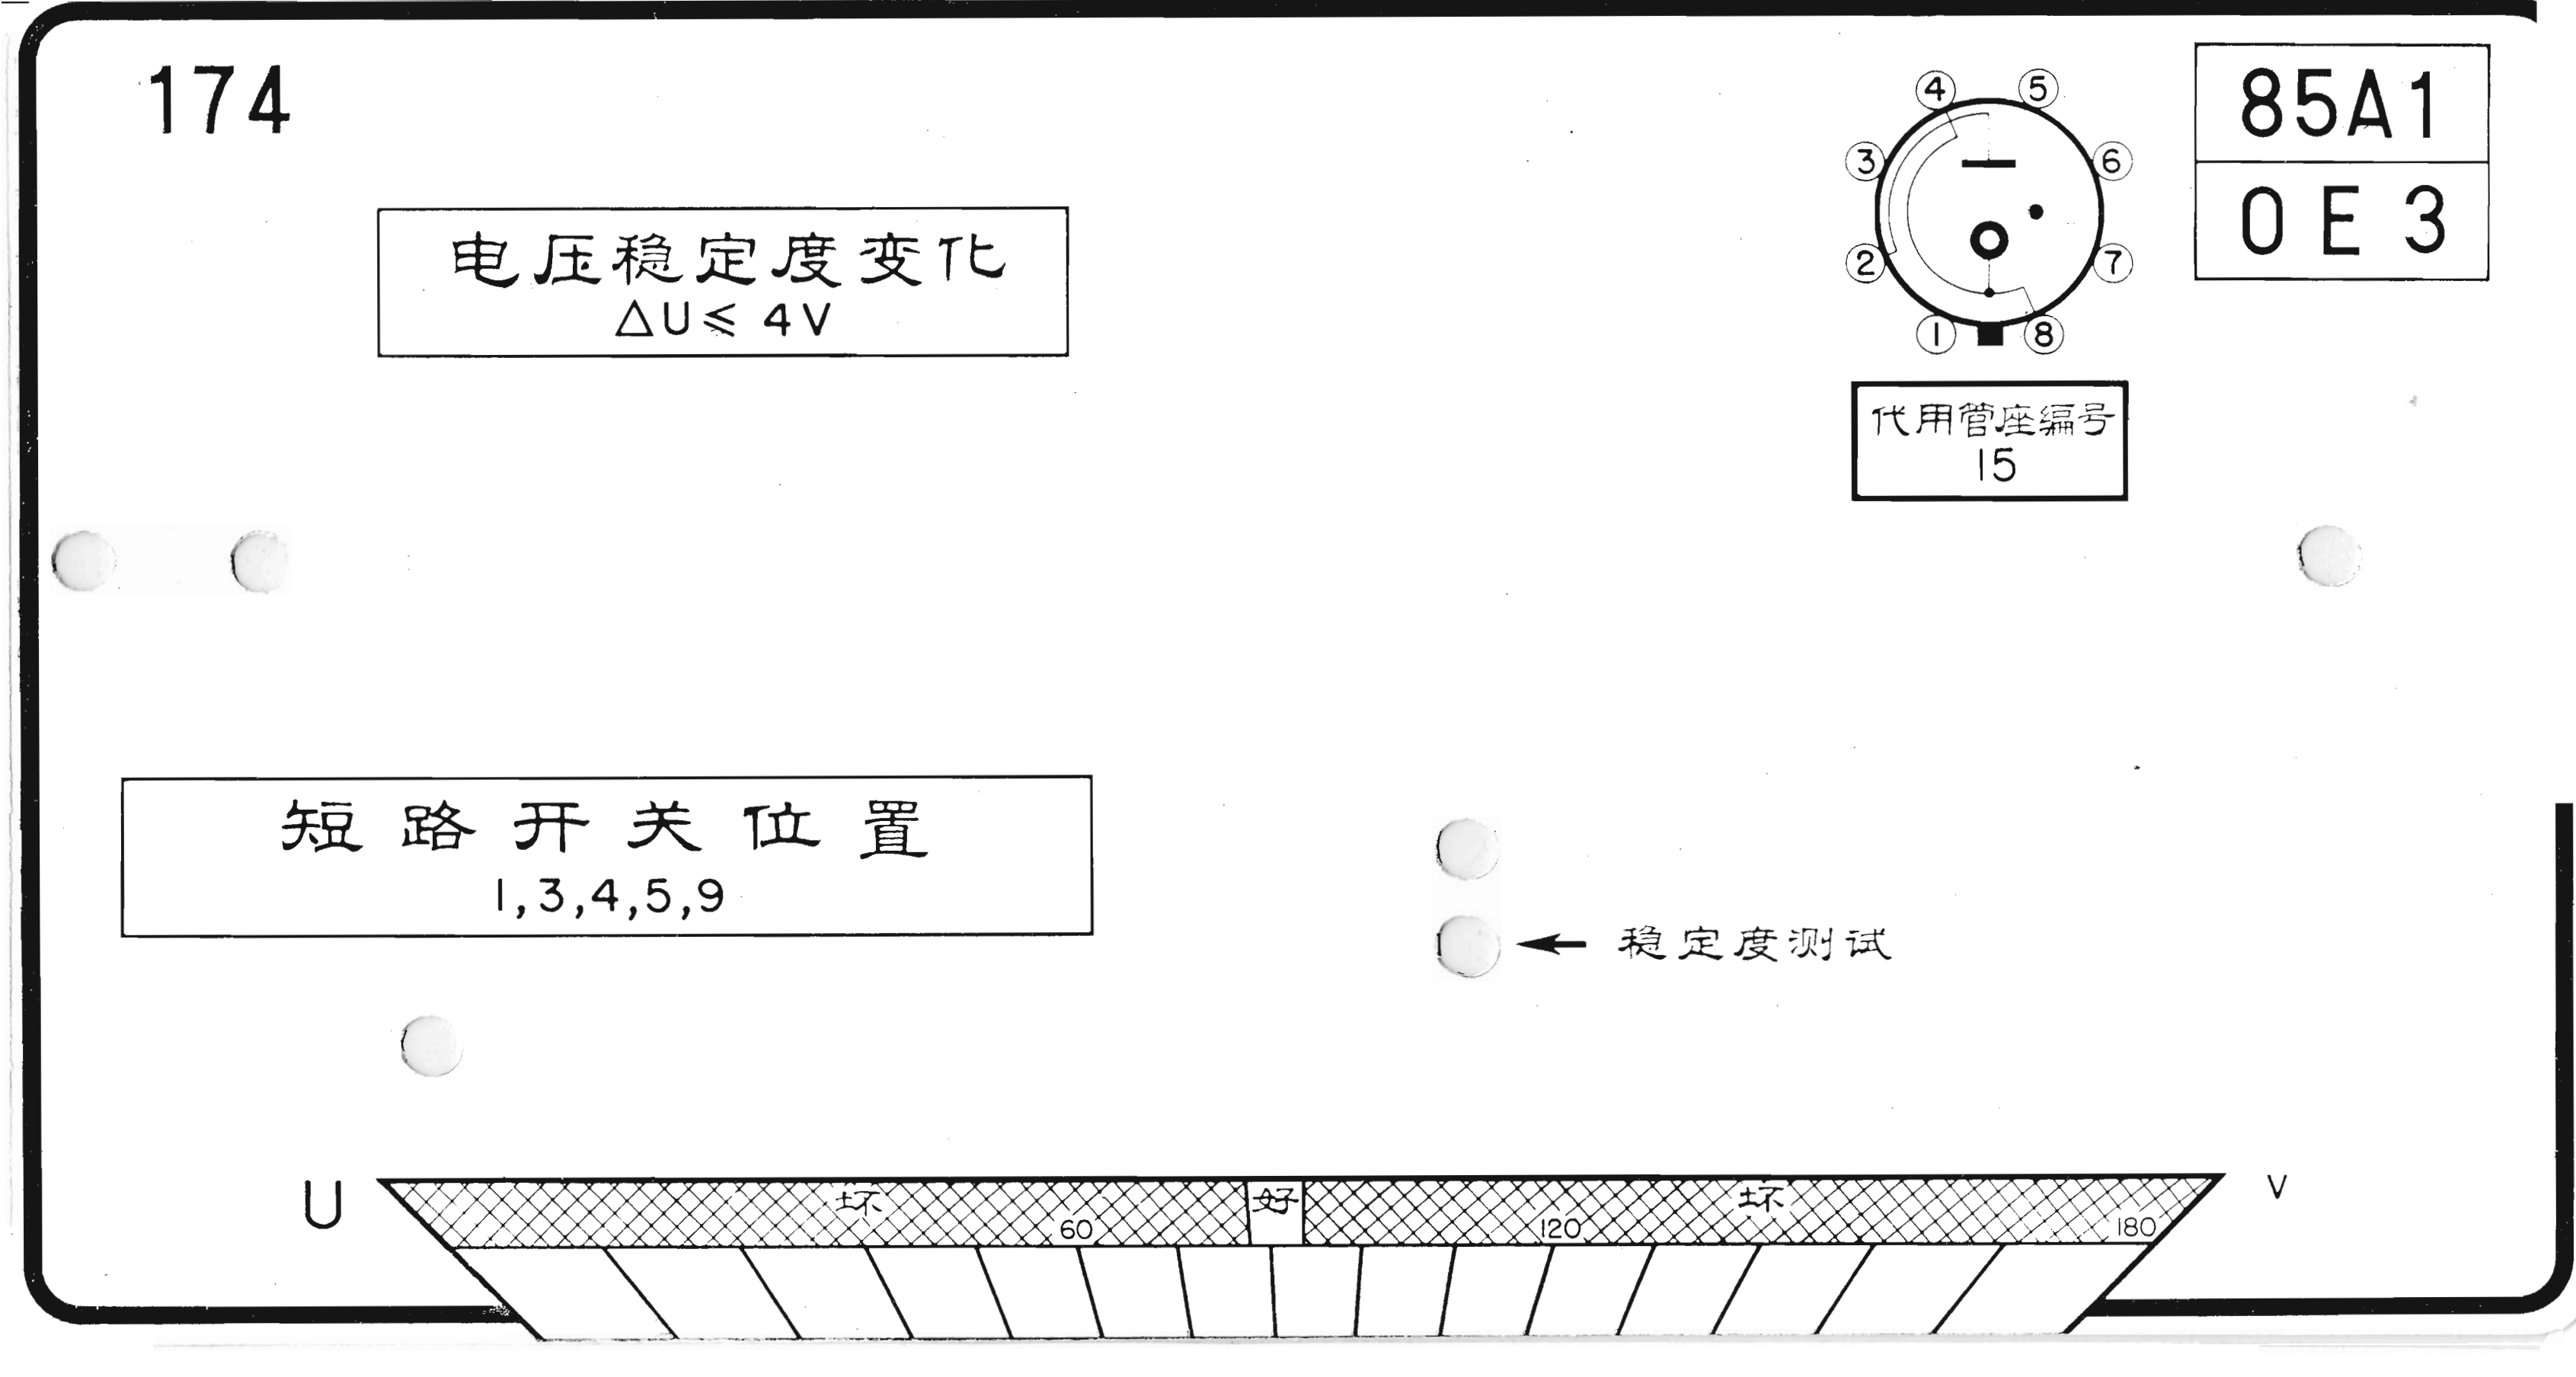
174
85A1
0E3
电压稳定度变化
ΔU≤4V
代用管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,9
稳定度测试
U
坏
60
好
120
坏
180
V

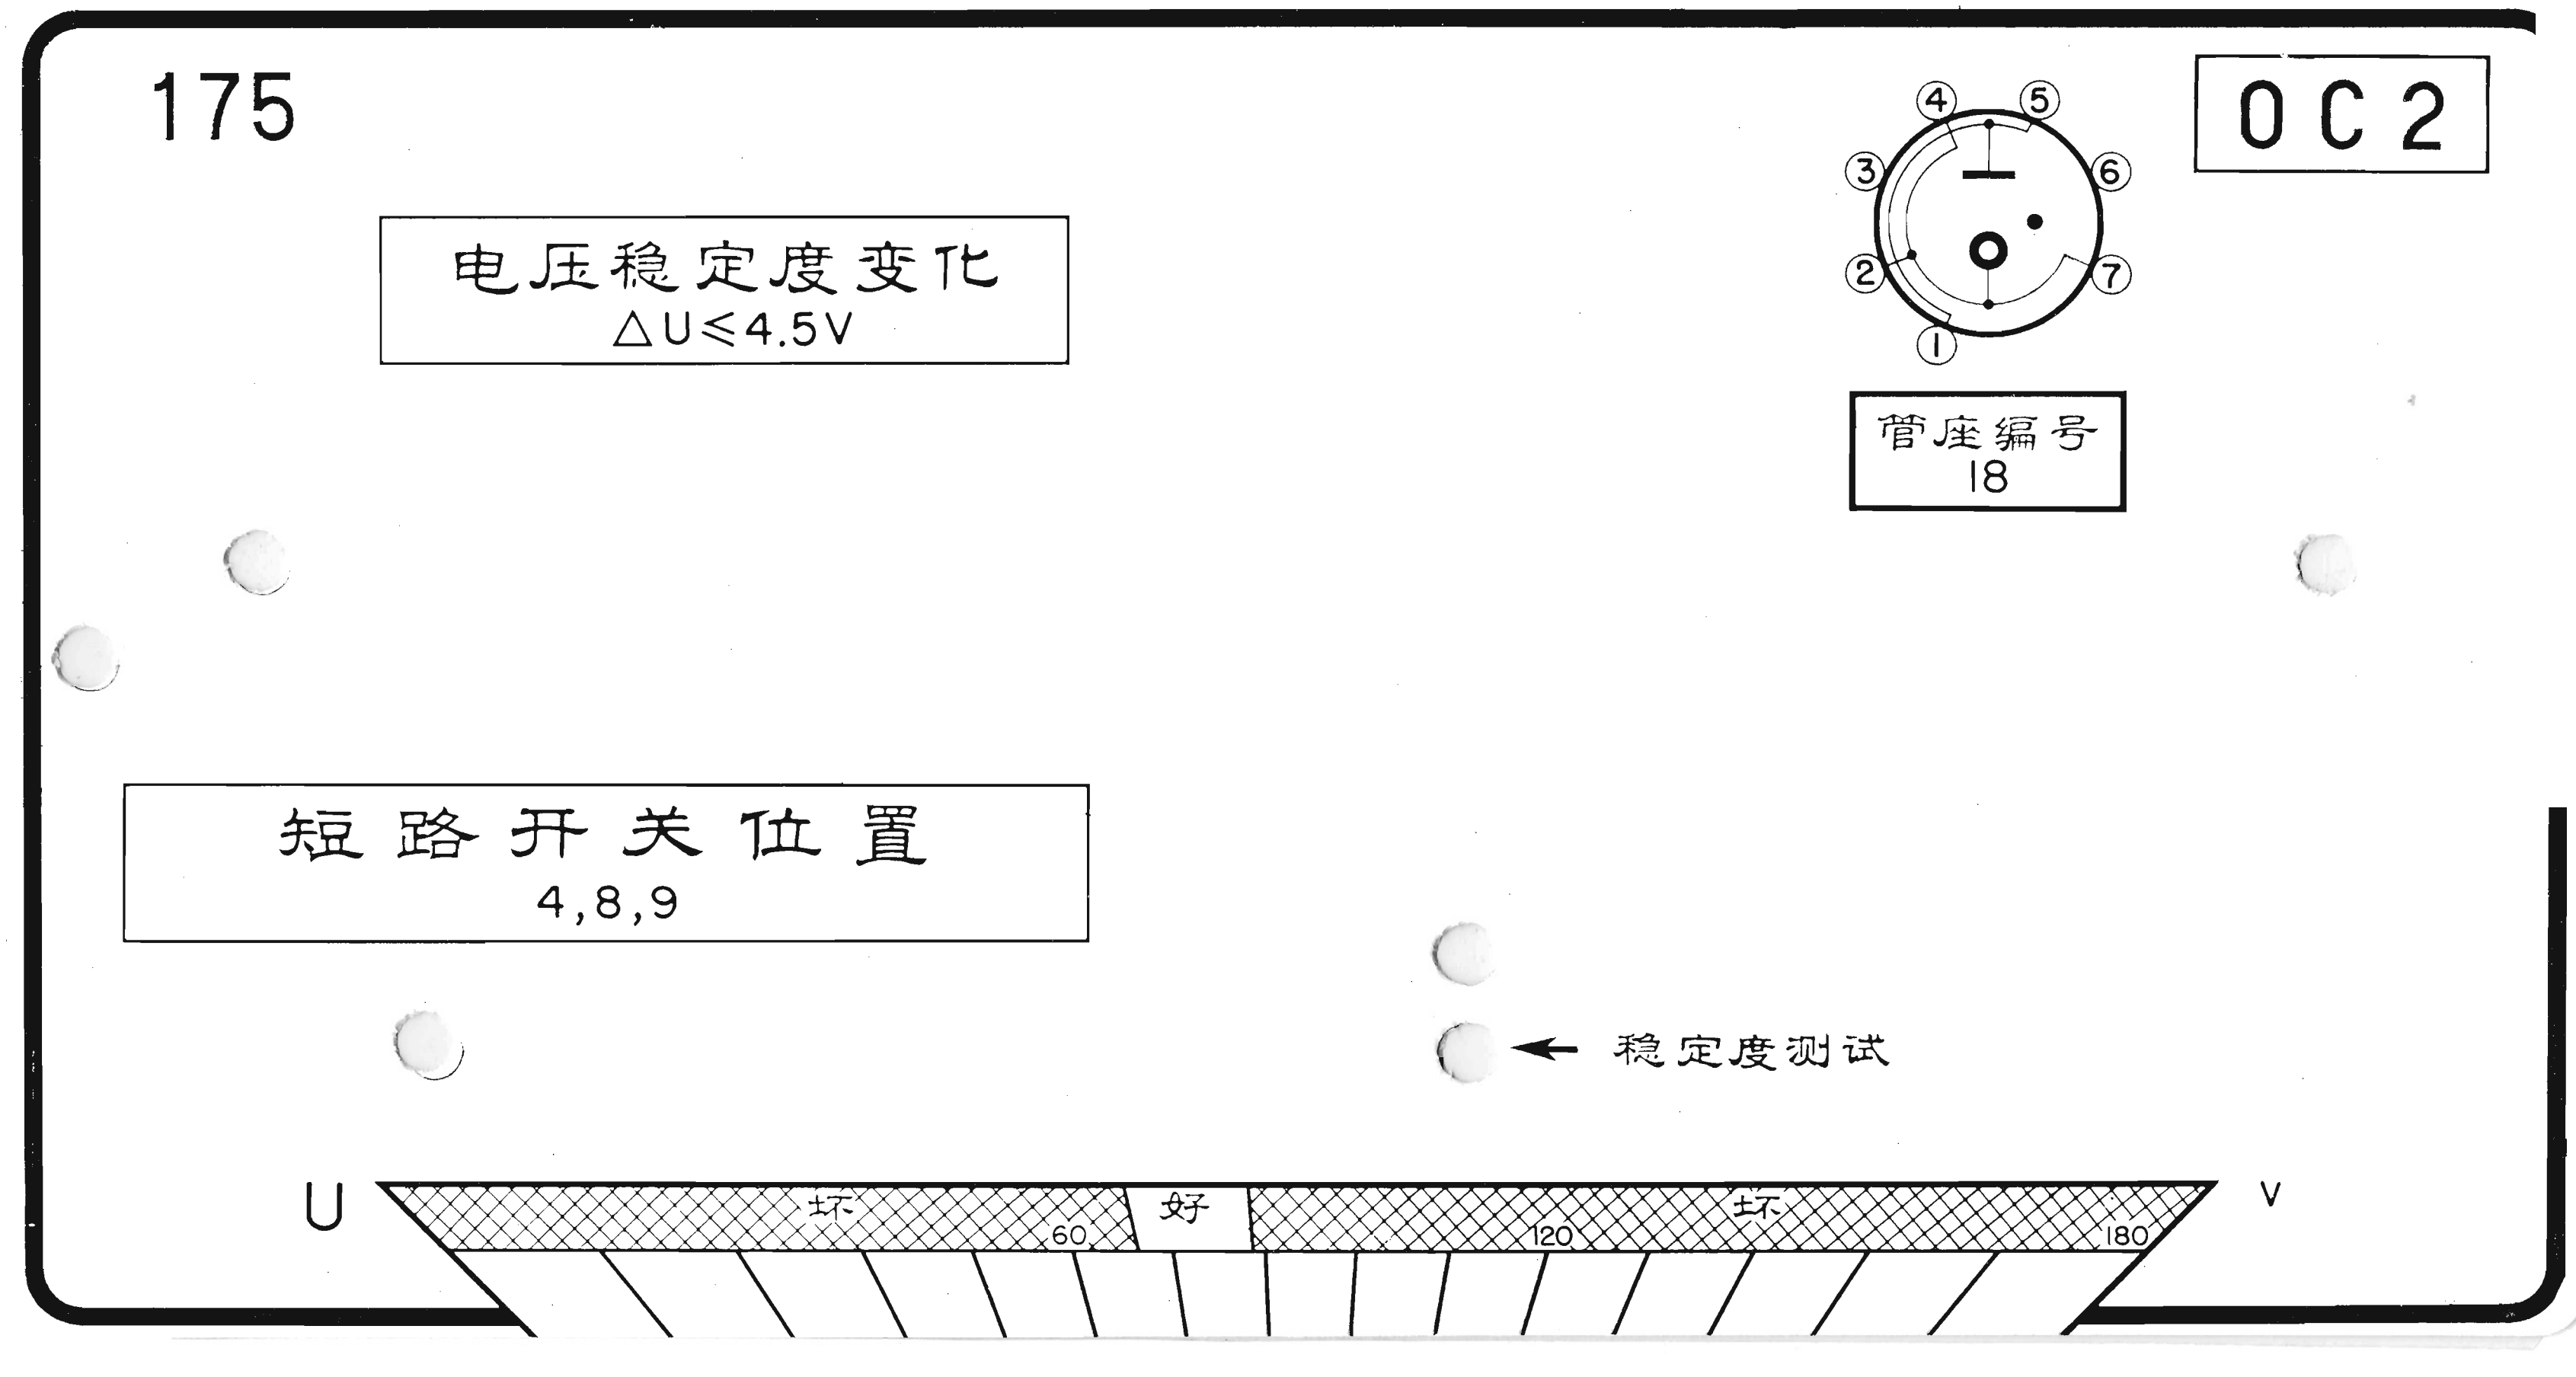

175
0C2
电压稳定度变化
△U≤4.5V
4
5
3
6
2
7
1
管座编号
18
短路开关位置
4,8,9
稳定度测试
U
坏
60
好
120
坏
180
V

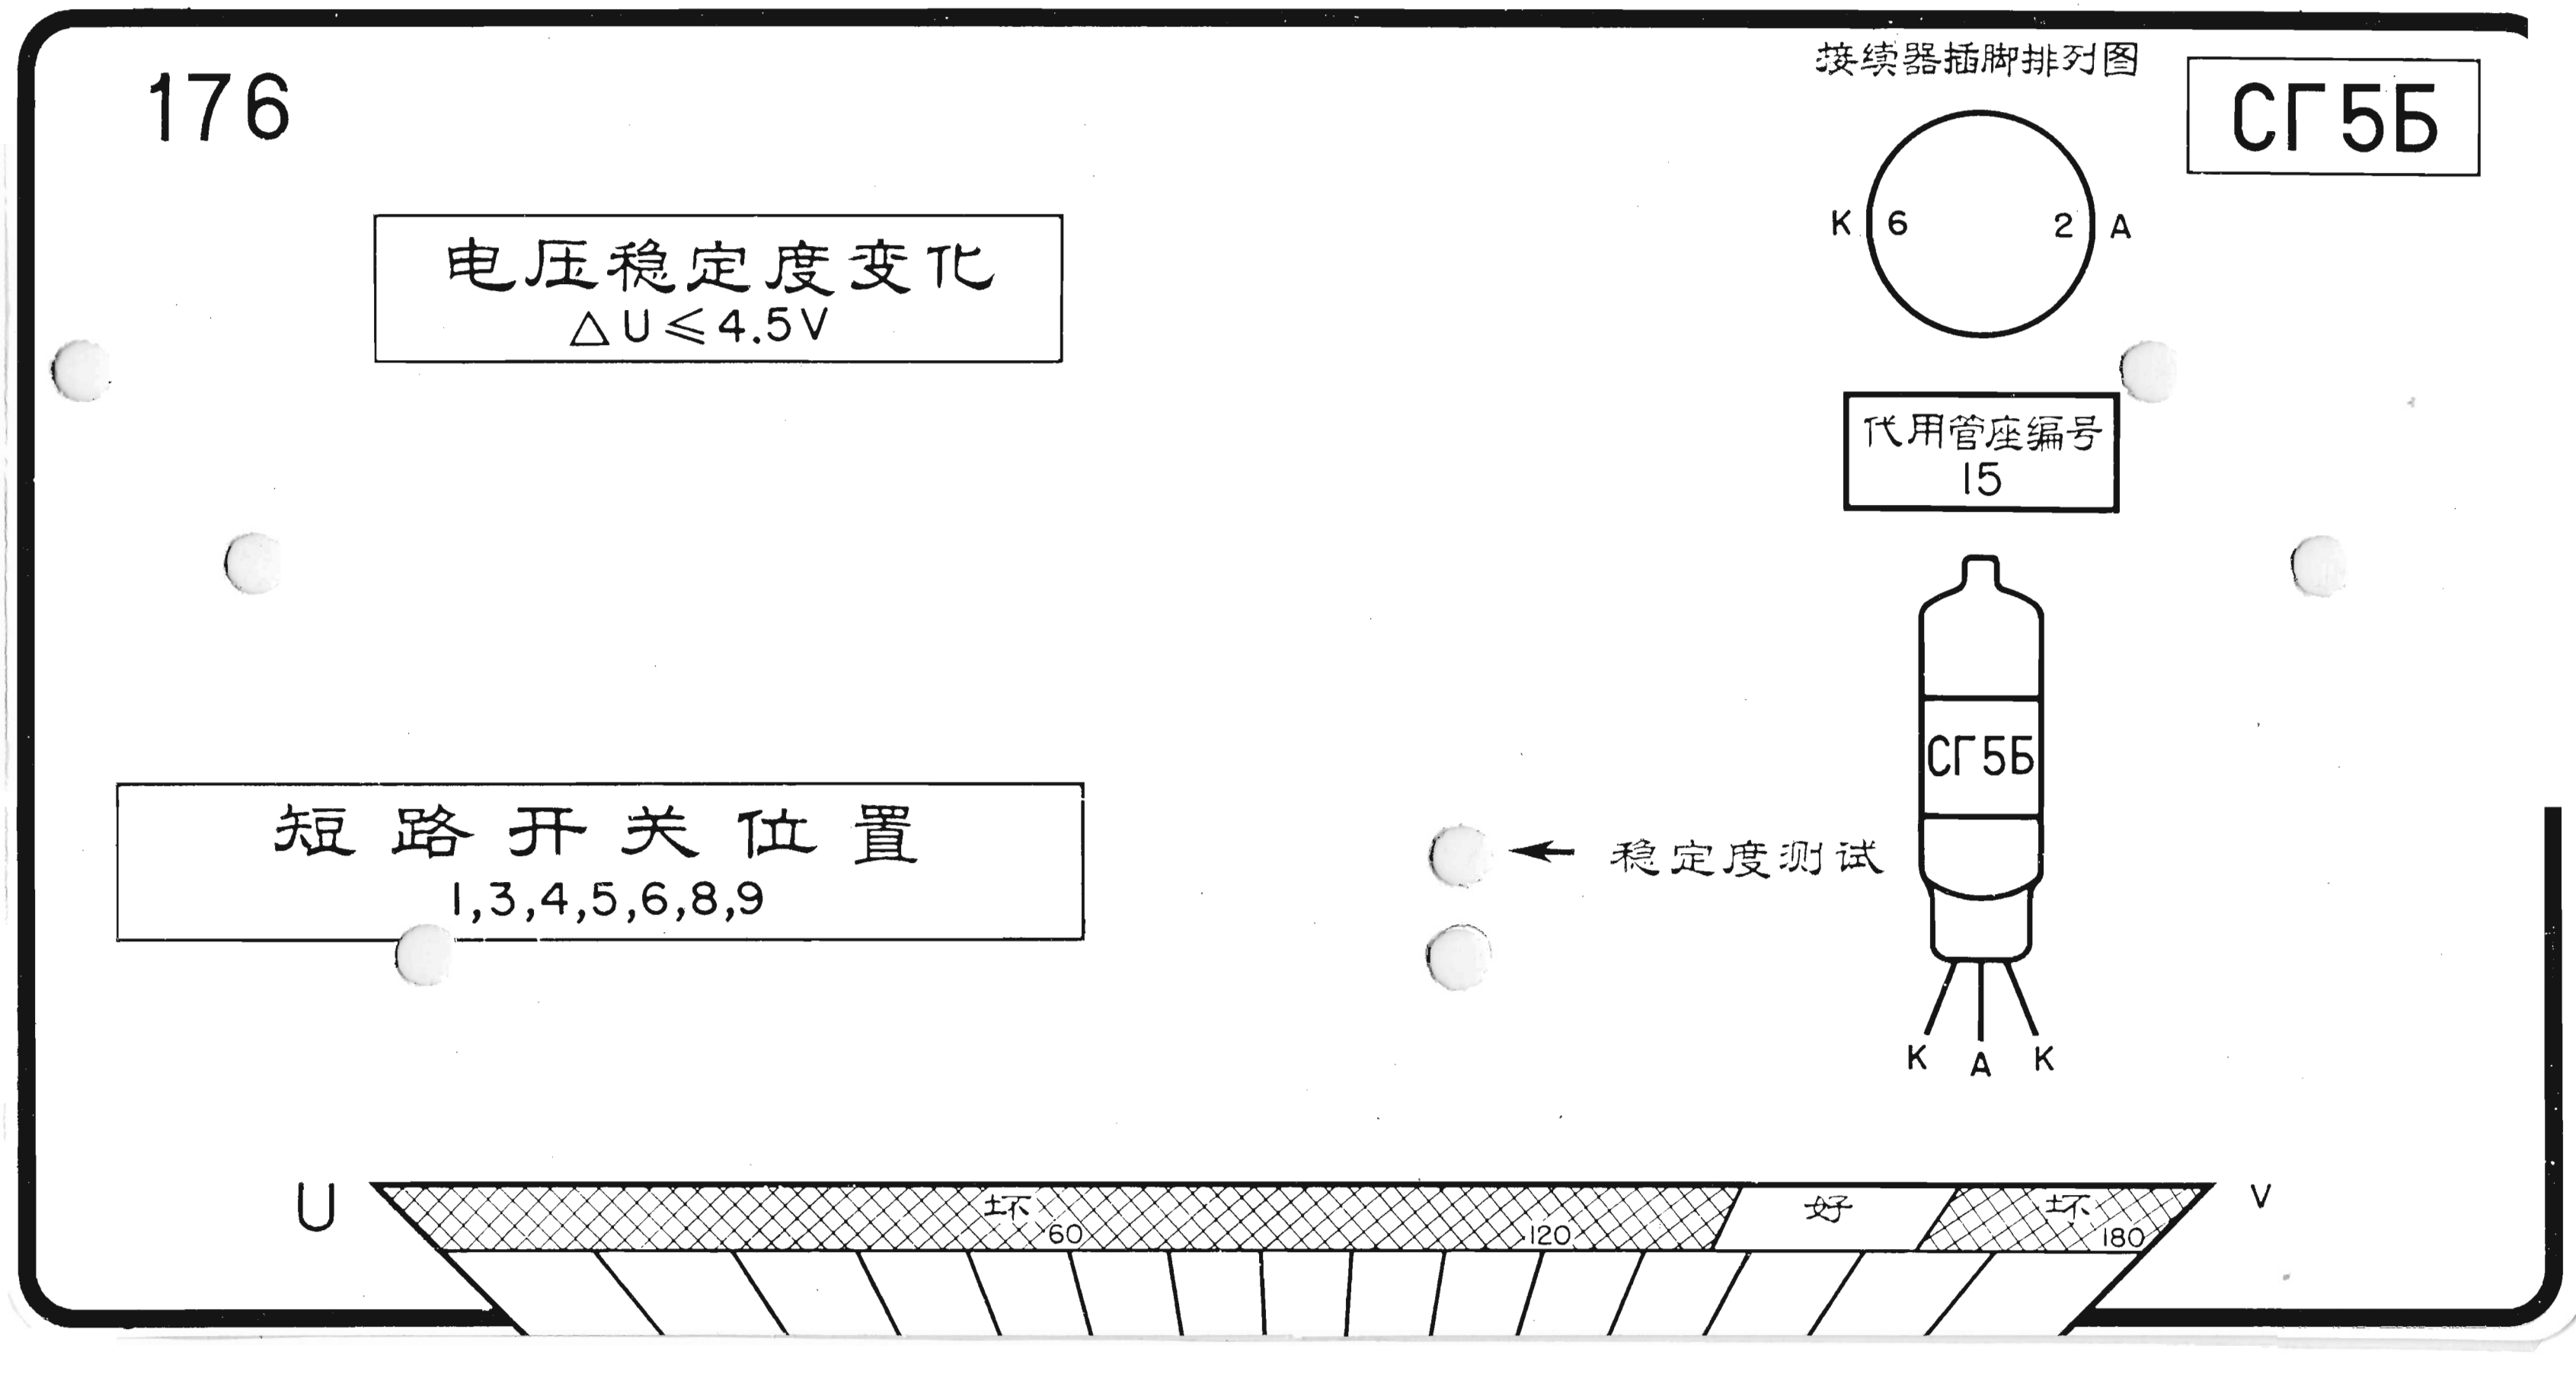


176
接续器插脚排列图
CГ5Б
K 6
2 A
电压稳定度变化
△U≤4.5V
代用管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
稳定度测试
CГ5Б
K
A
K
U
坏
60
120
好
坏
180
V

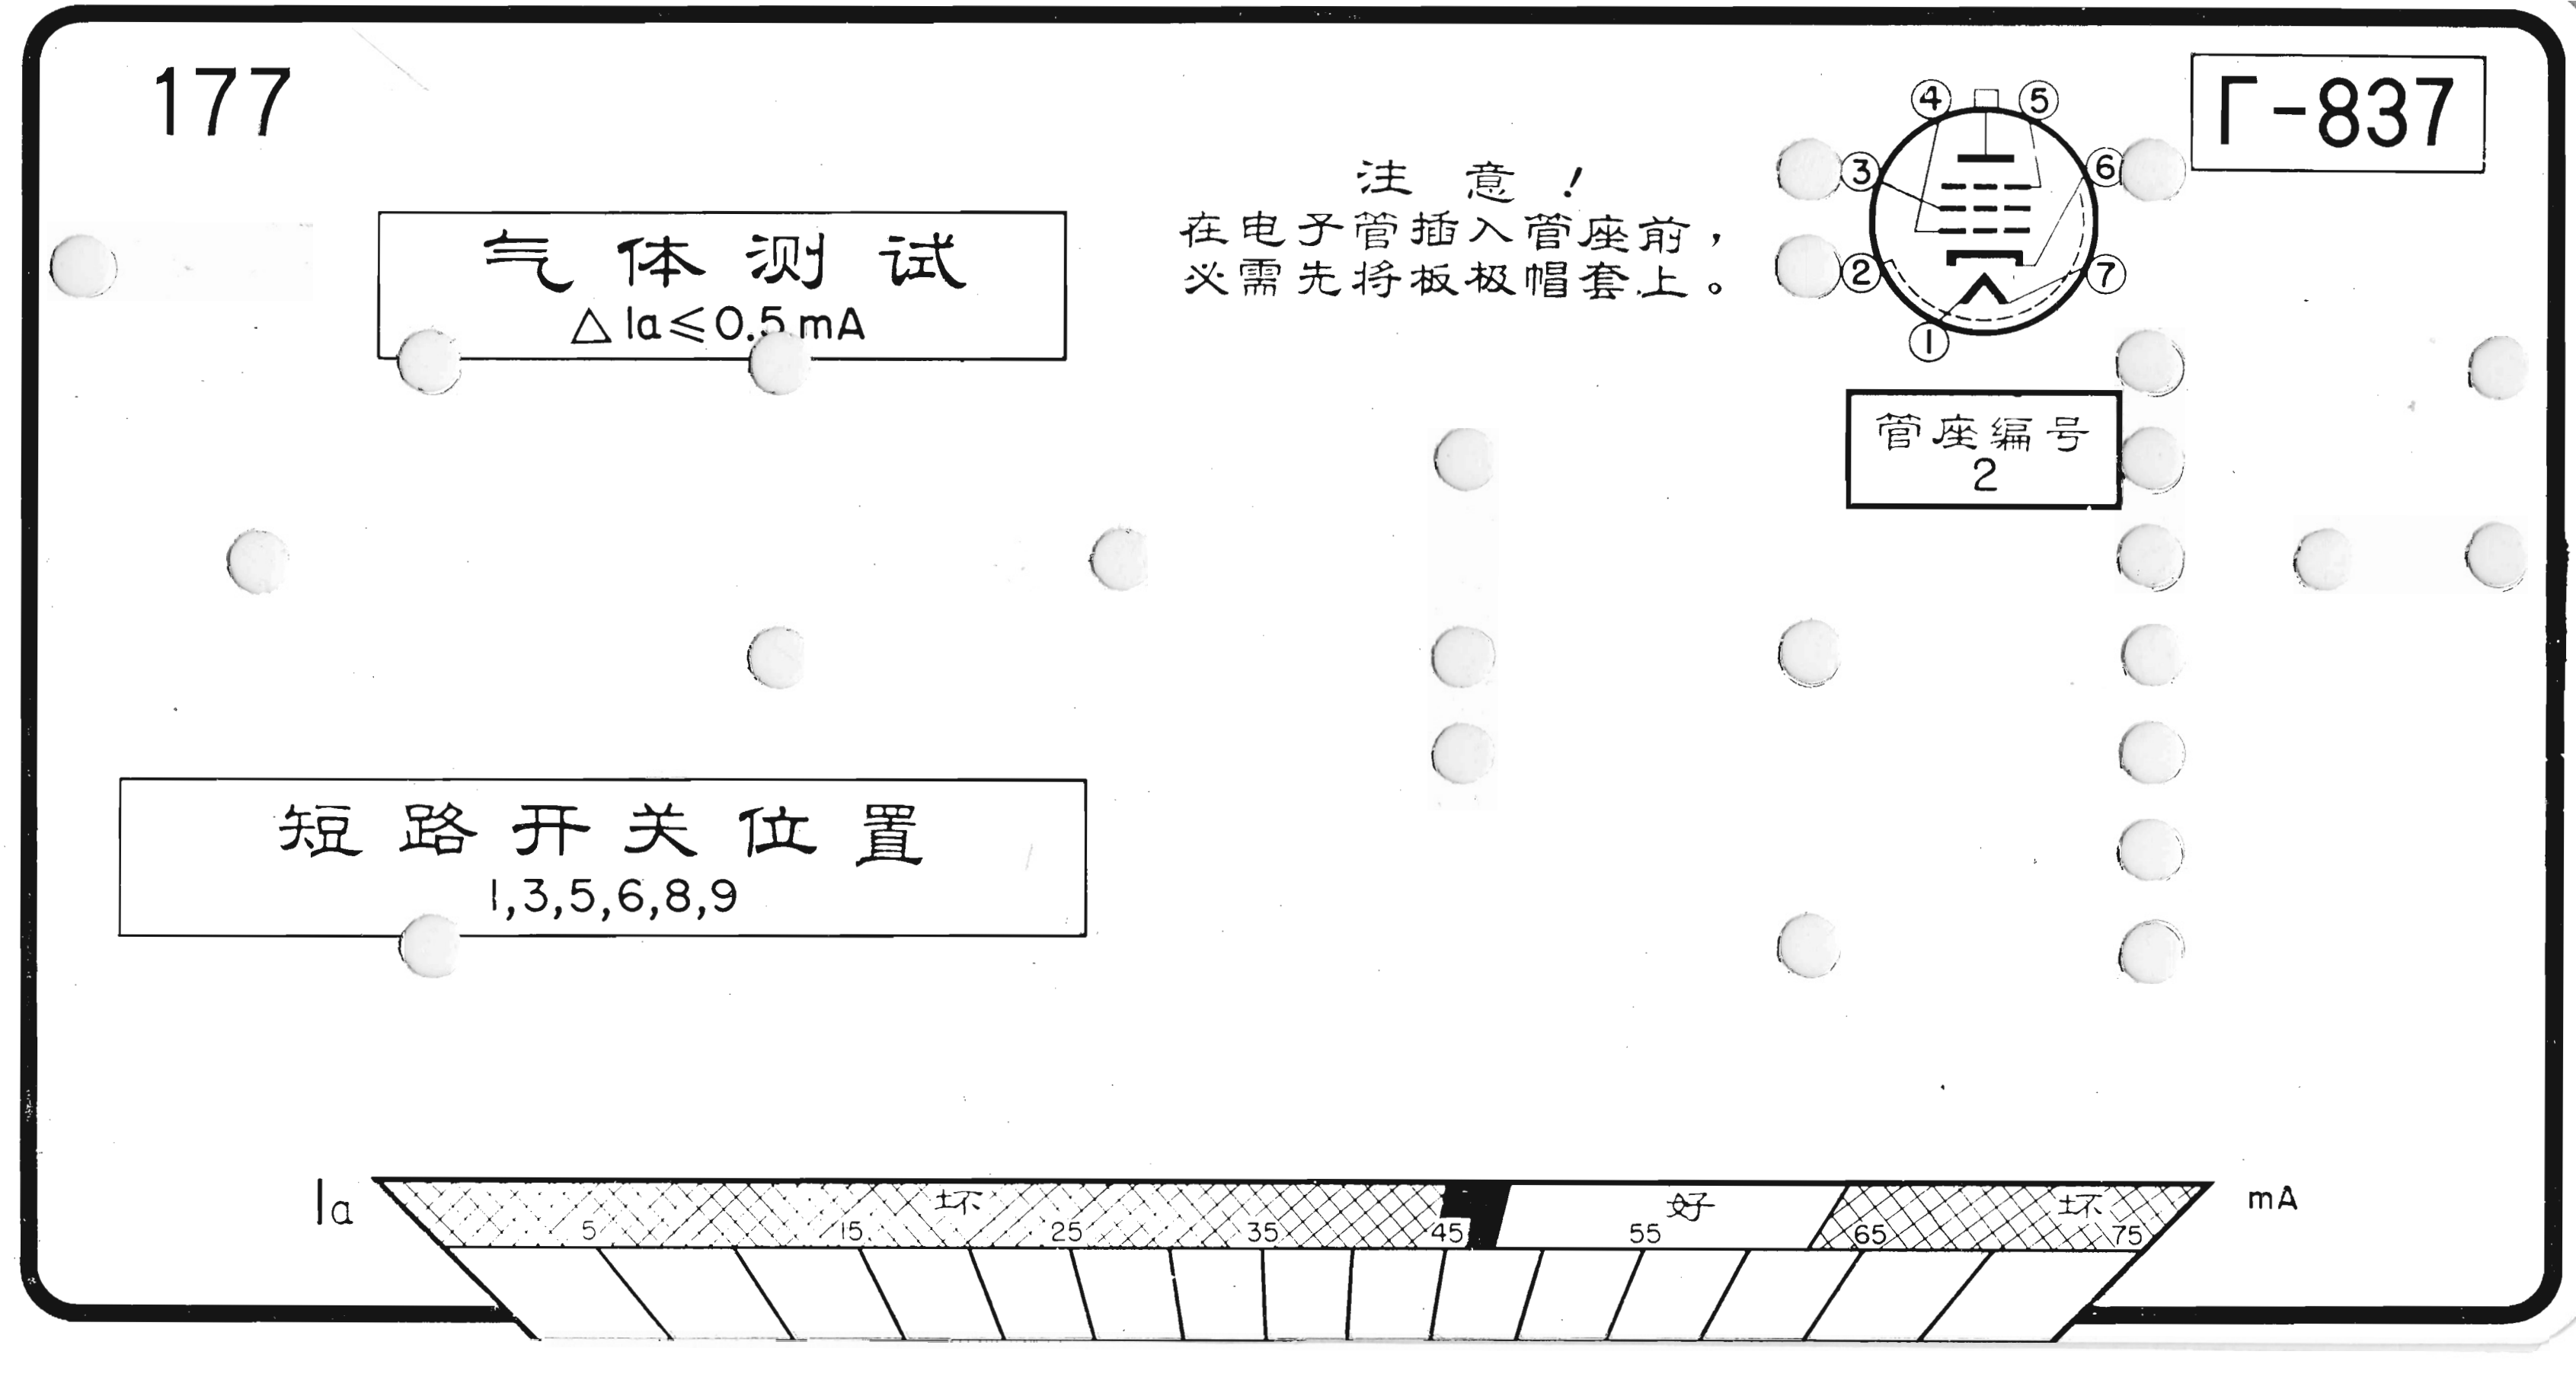



177
Г-837
气体测试
△Ia≤0.5mA
注 意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
管座编号
2
短路开关位置
1,3,5,6,8,9
Ia
坏
好
坏
5
15
25
35
45
55
65
75
mA

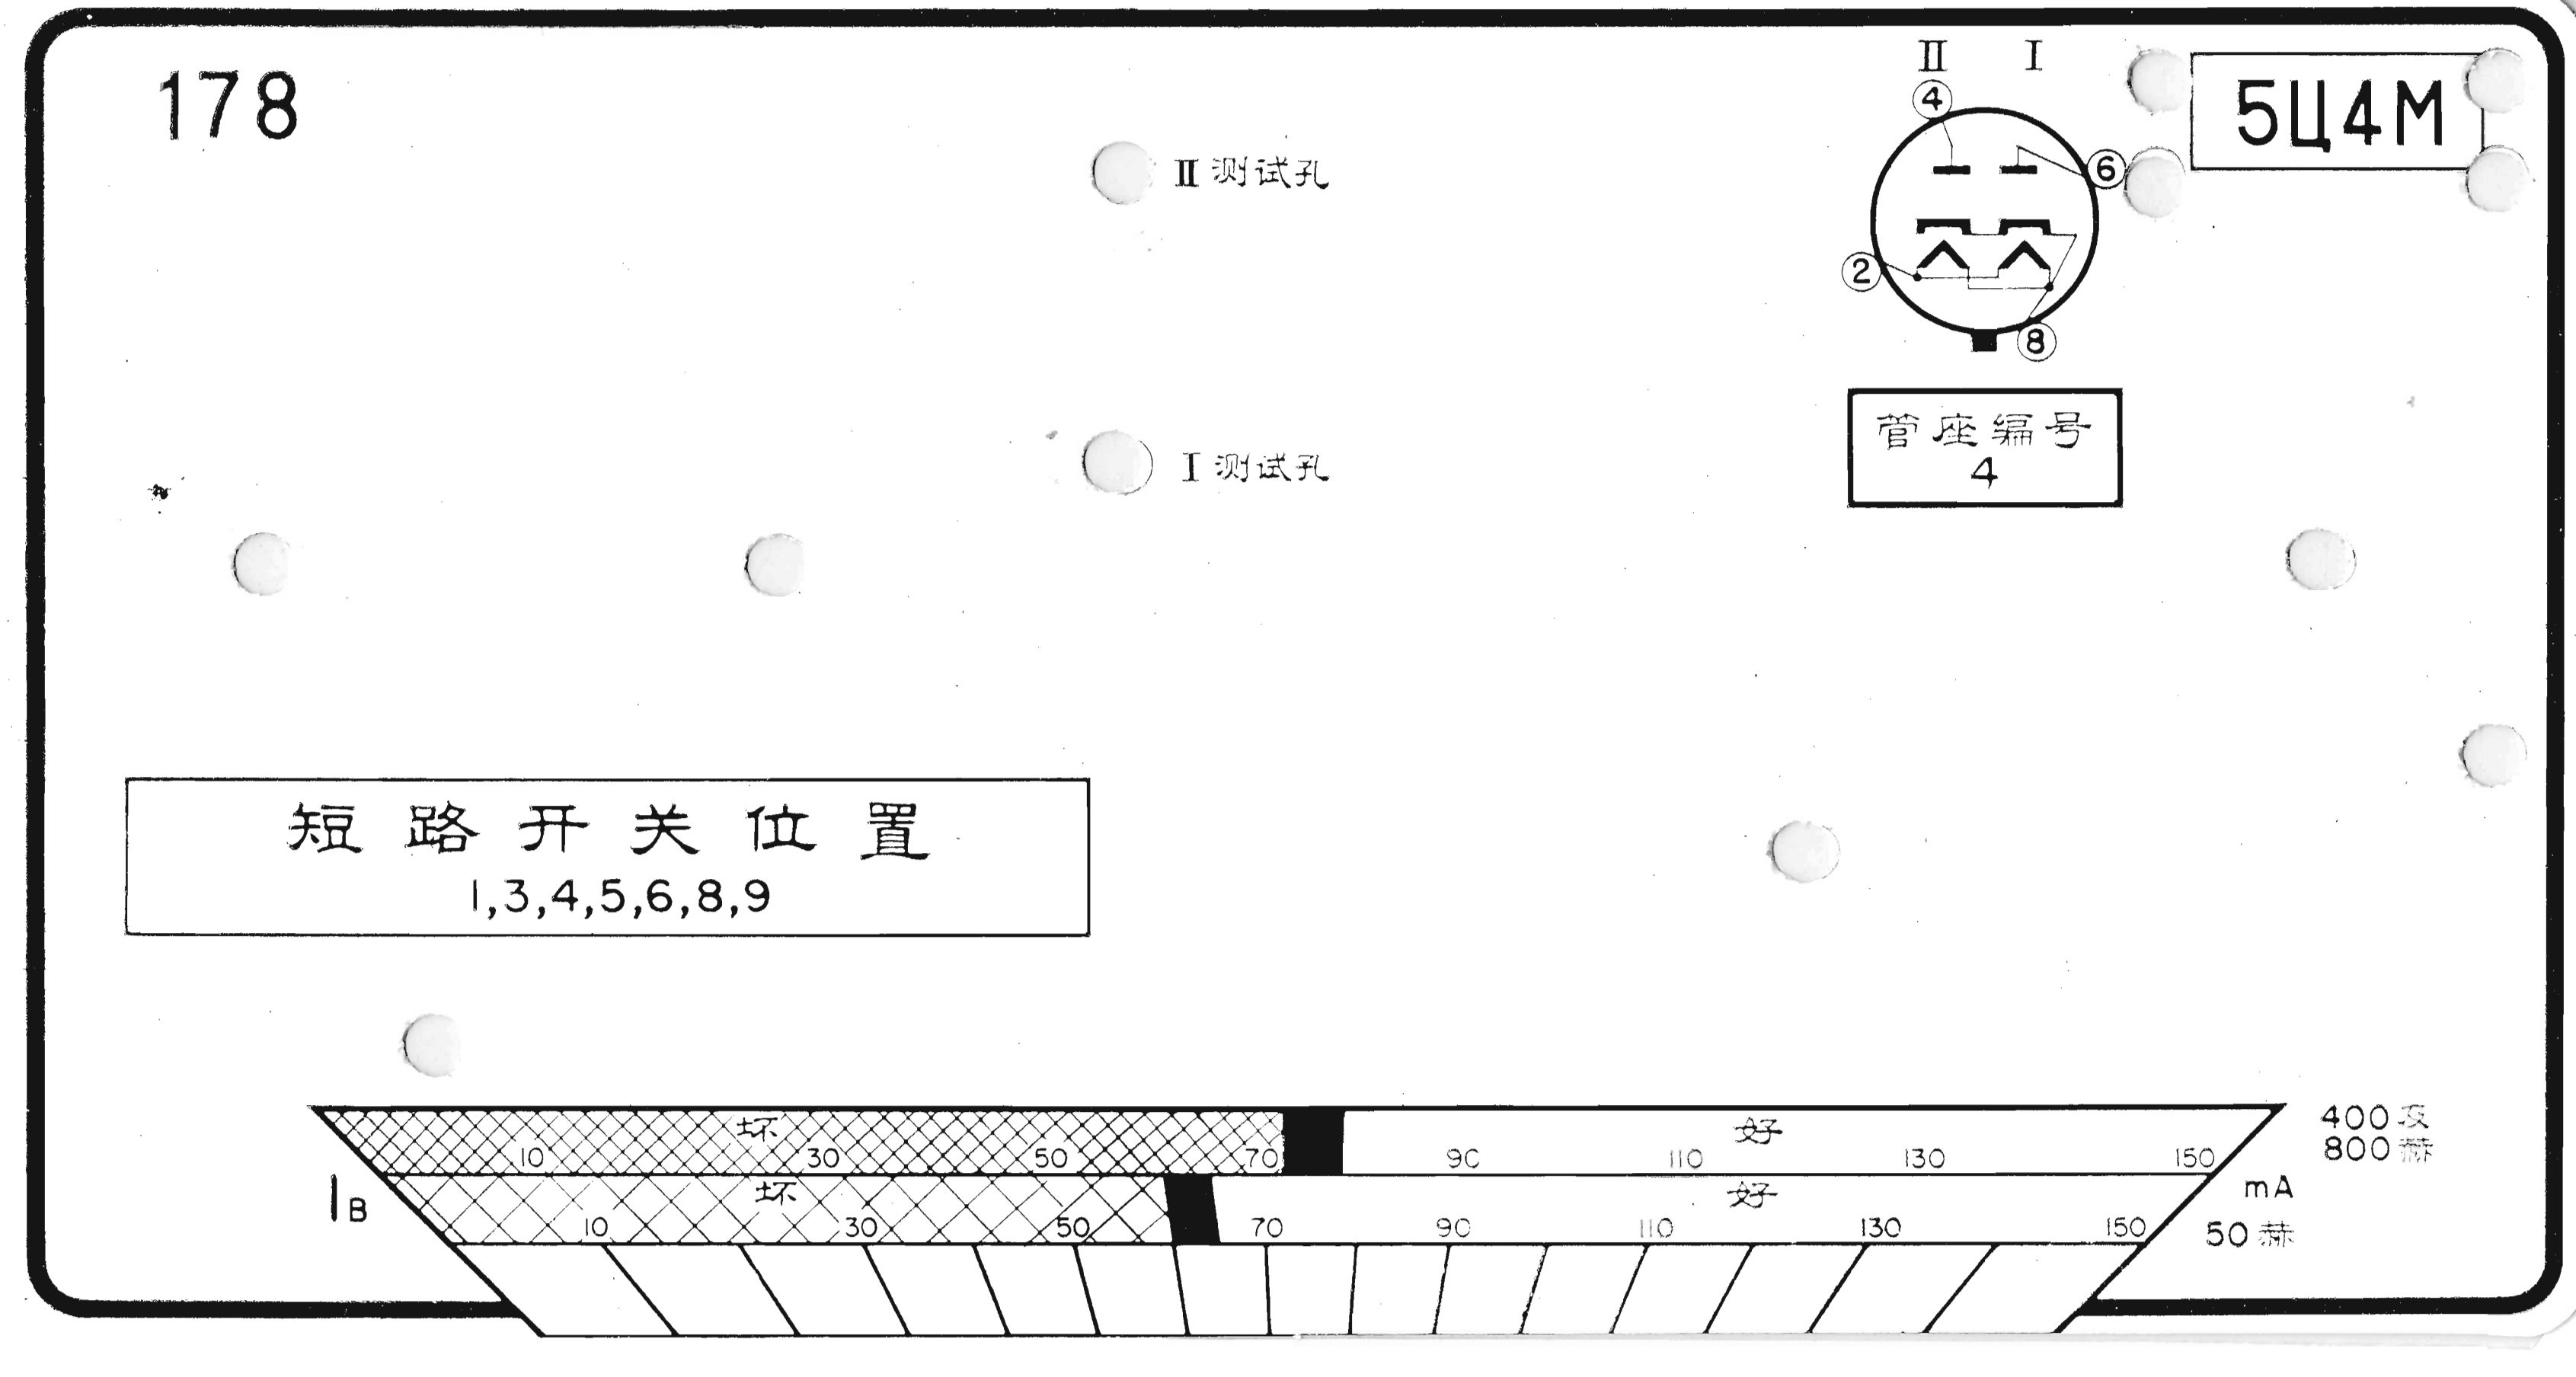

178
5Ц4М
Ⅱ
Ⅰ
4
6
2
8
Ⅱ 测试孔
Ⅰ 测试孔
管座编号
4
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
坏
10
30
50
70
好
90
110
130
150
400及
800赫
坏
好
I_B
10
30
50
70
90
110
130
150
mA
50赫

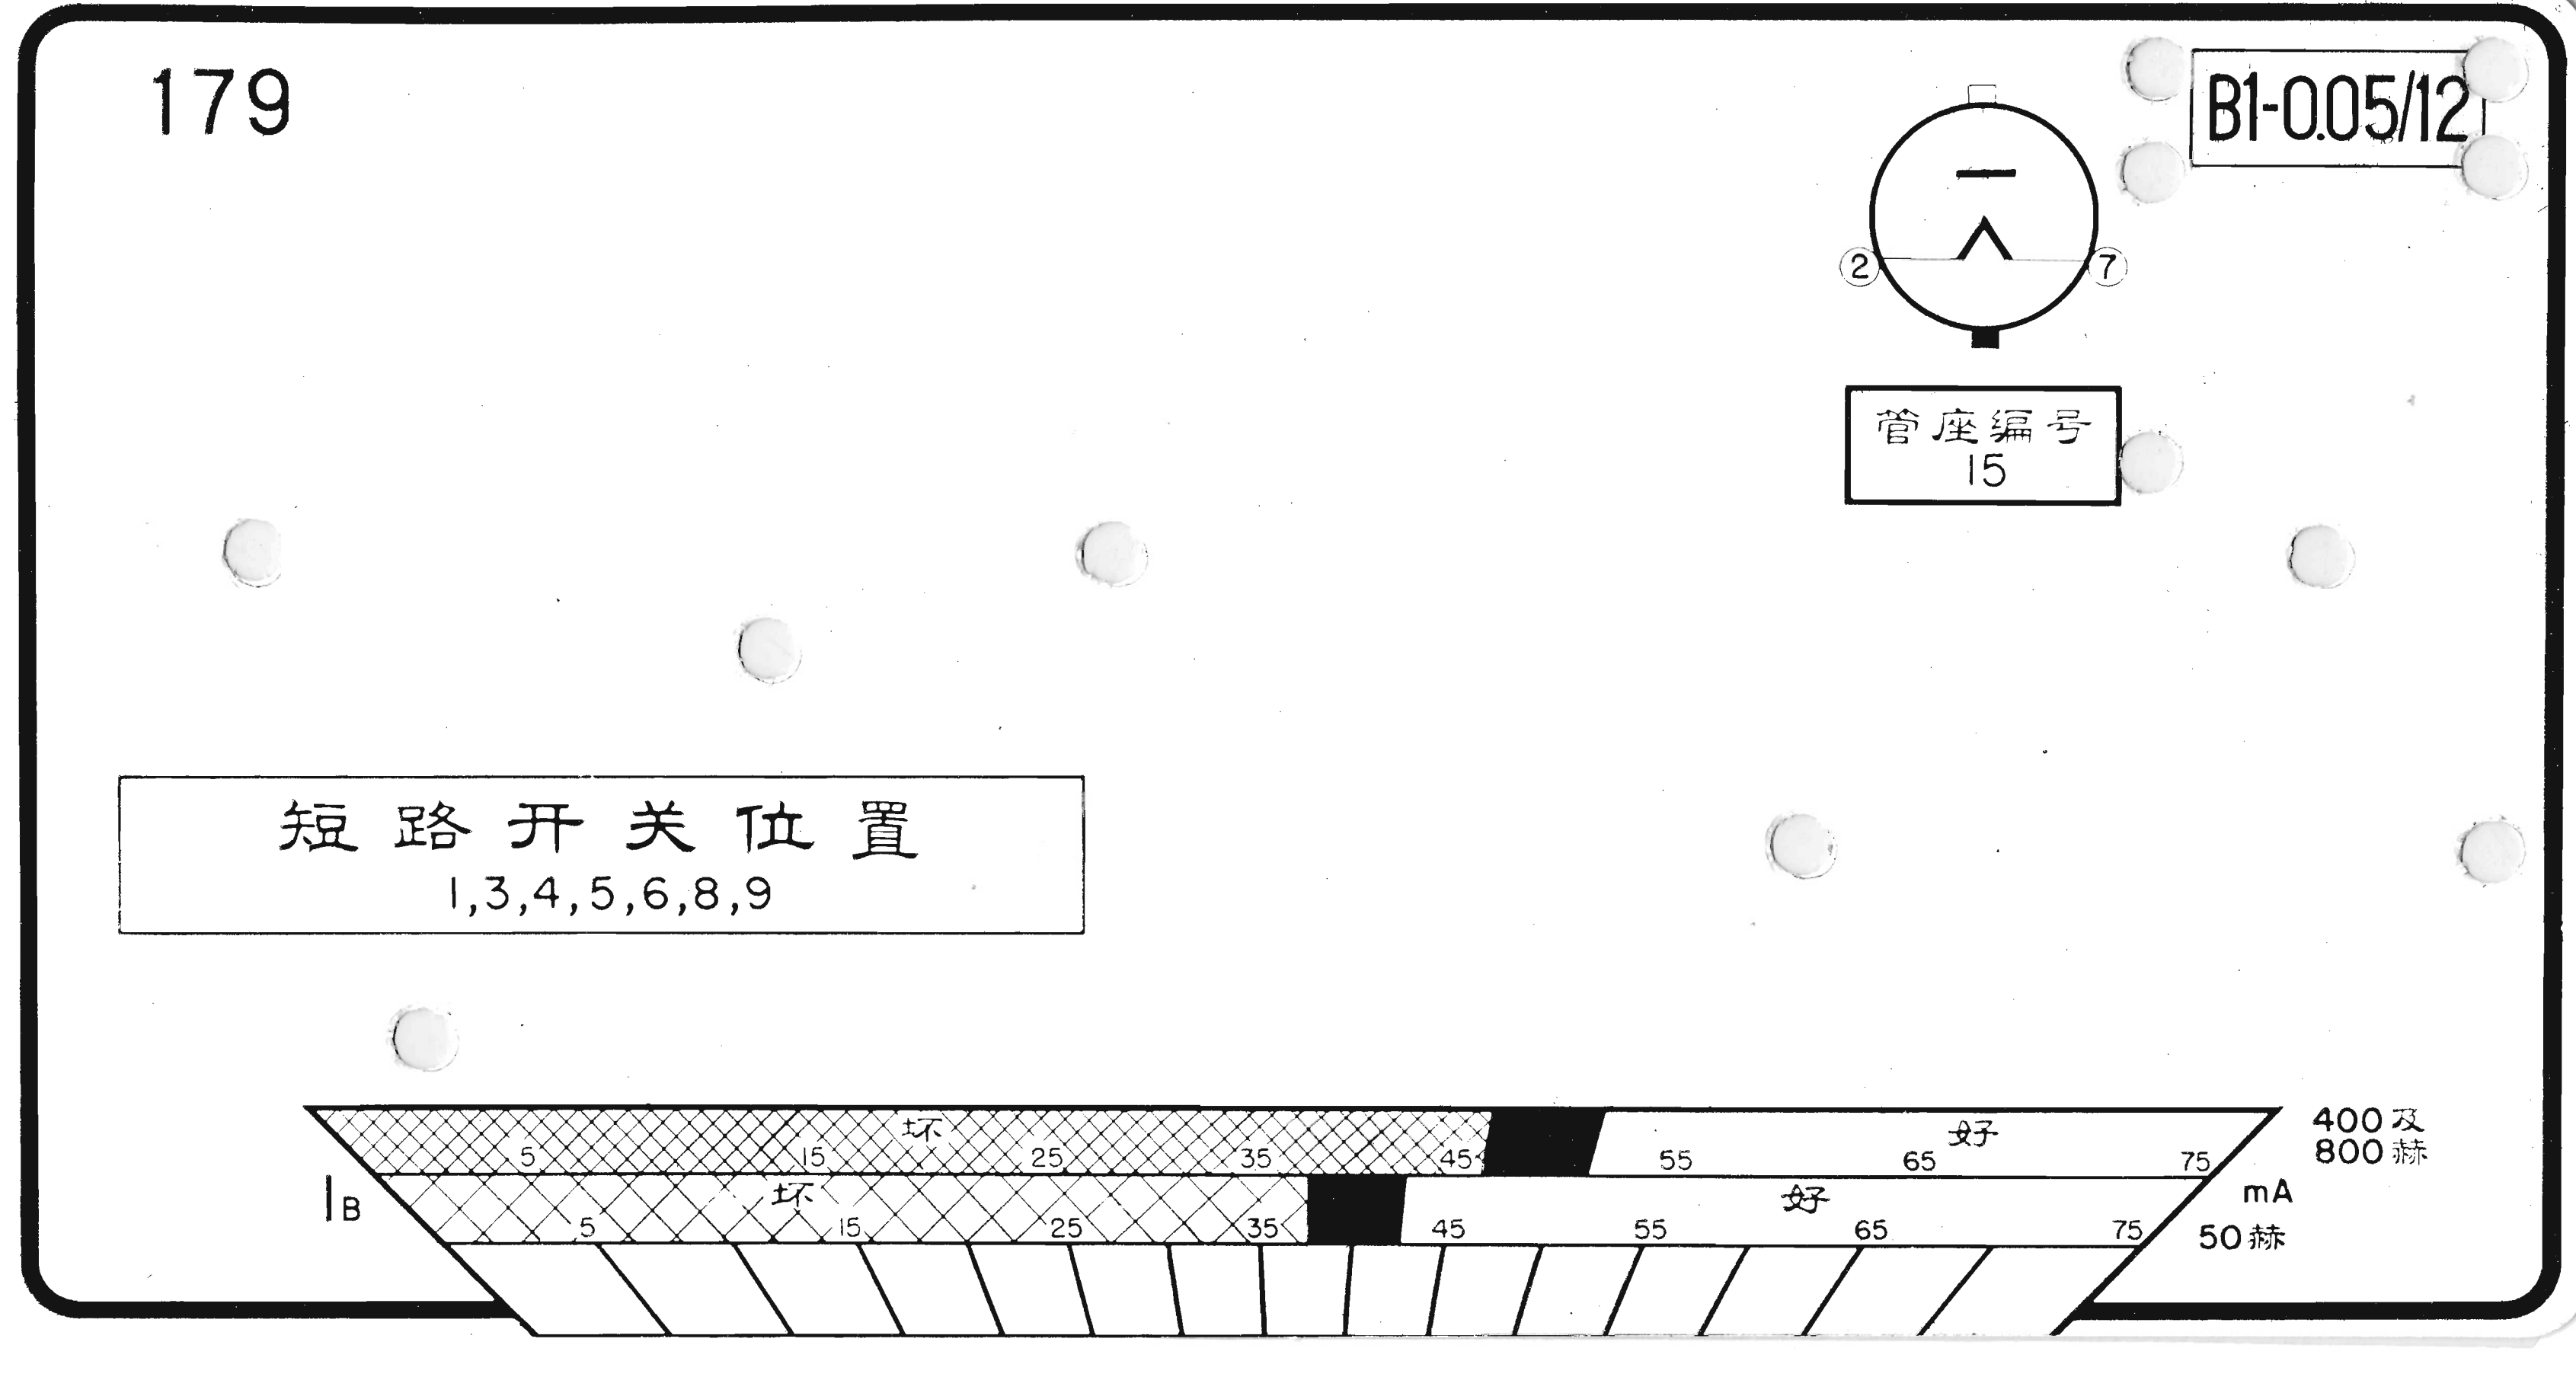


179
B1-0.05/12
2
7
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
坏
好
5
15
25
35
45
55
65
75
400及
800赫
I_B
mA
50赫

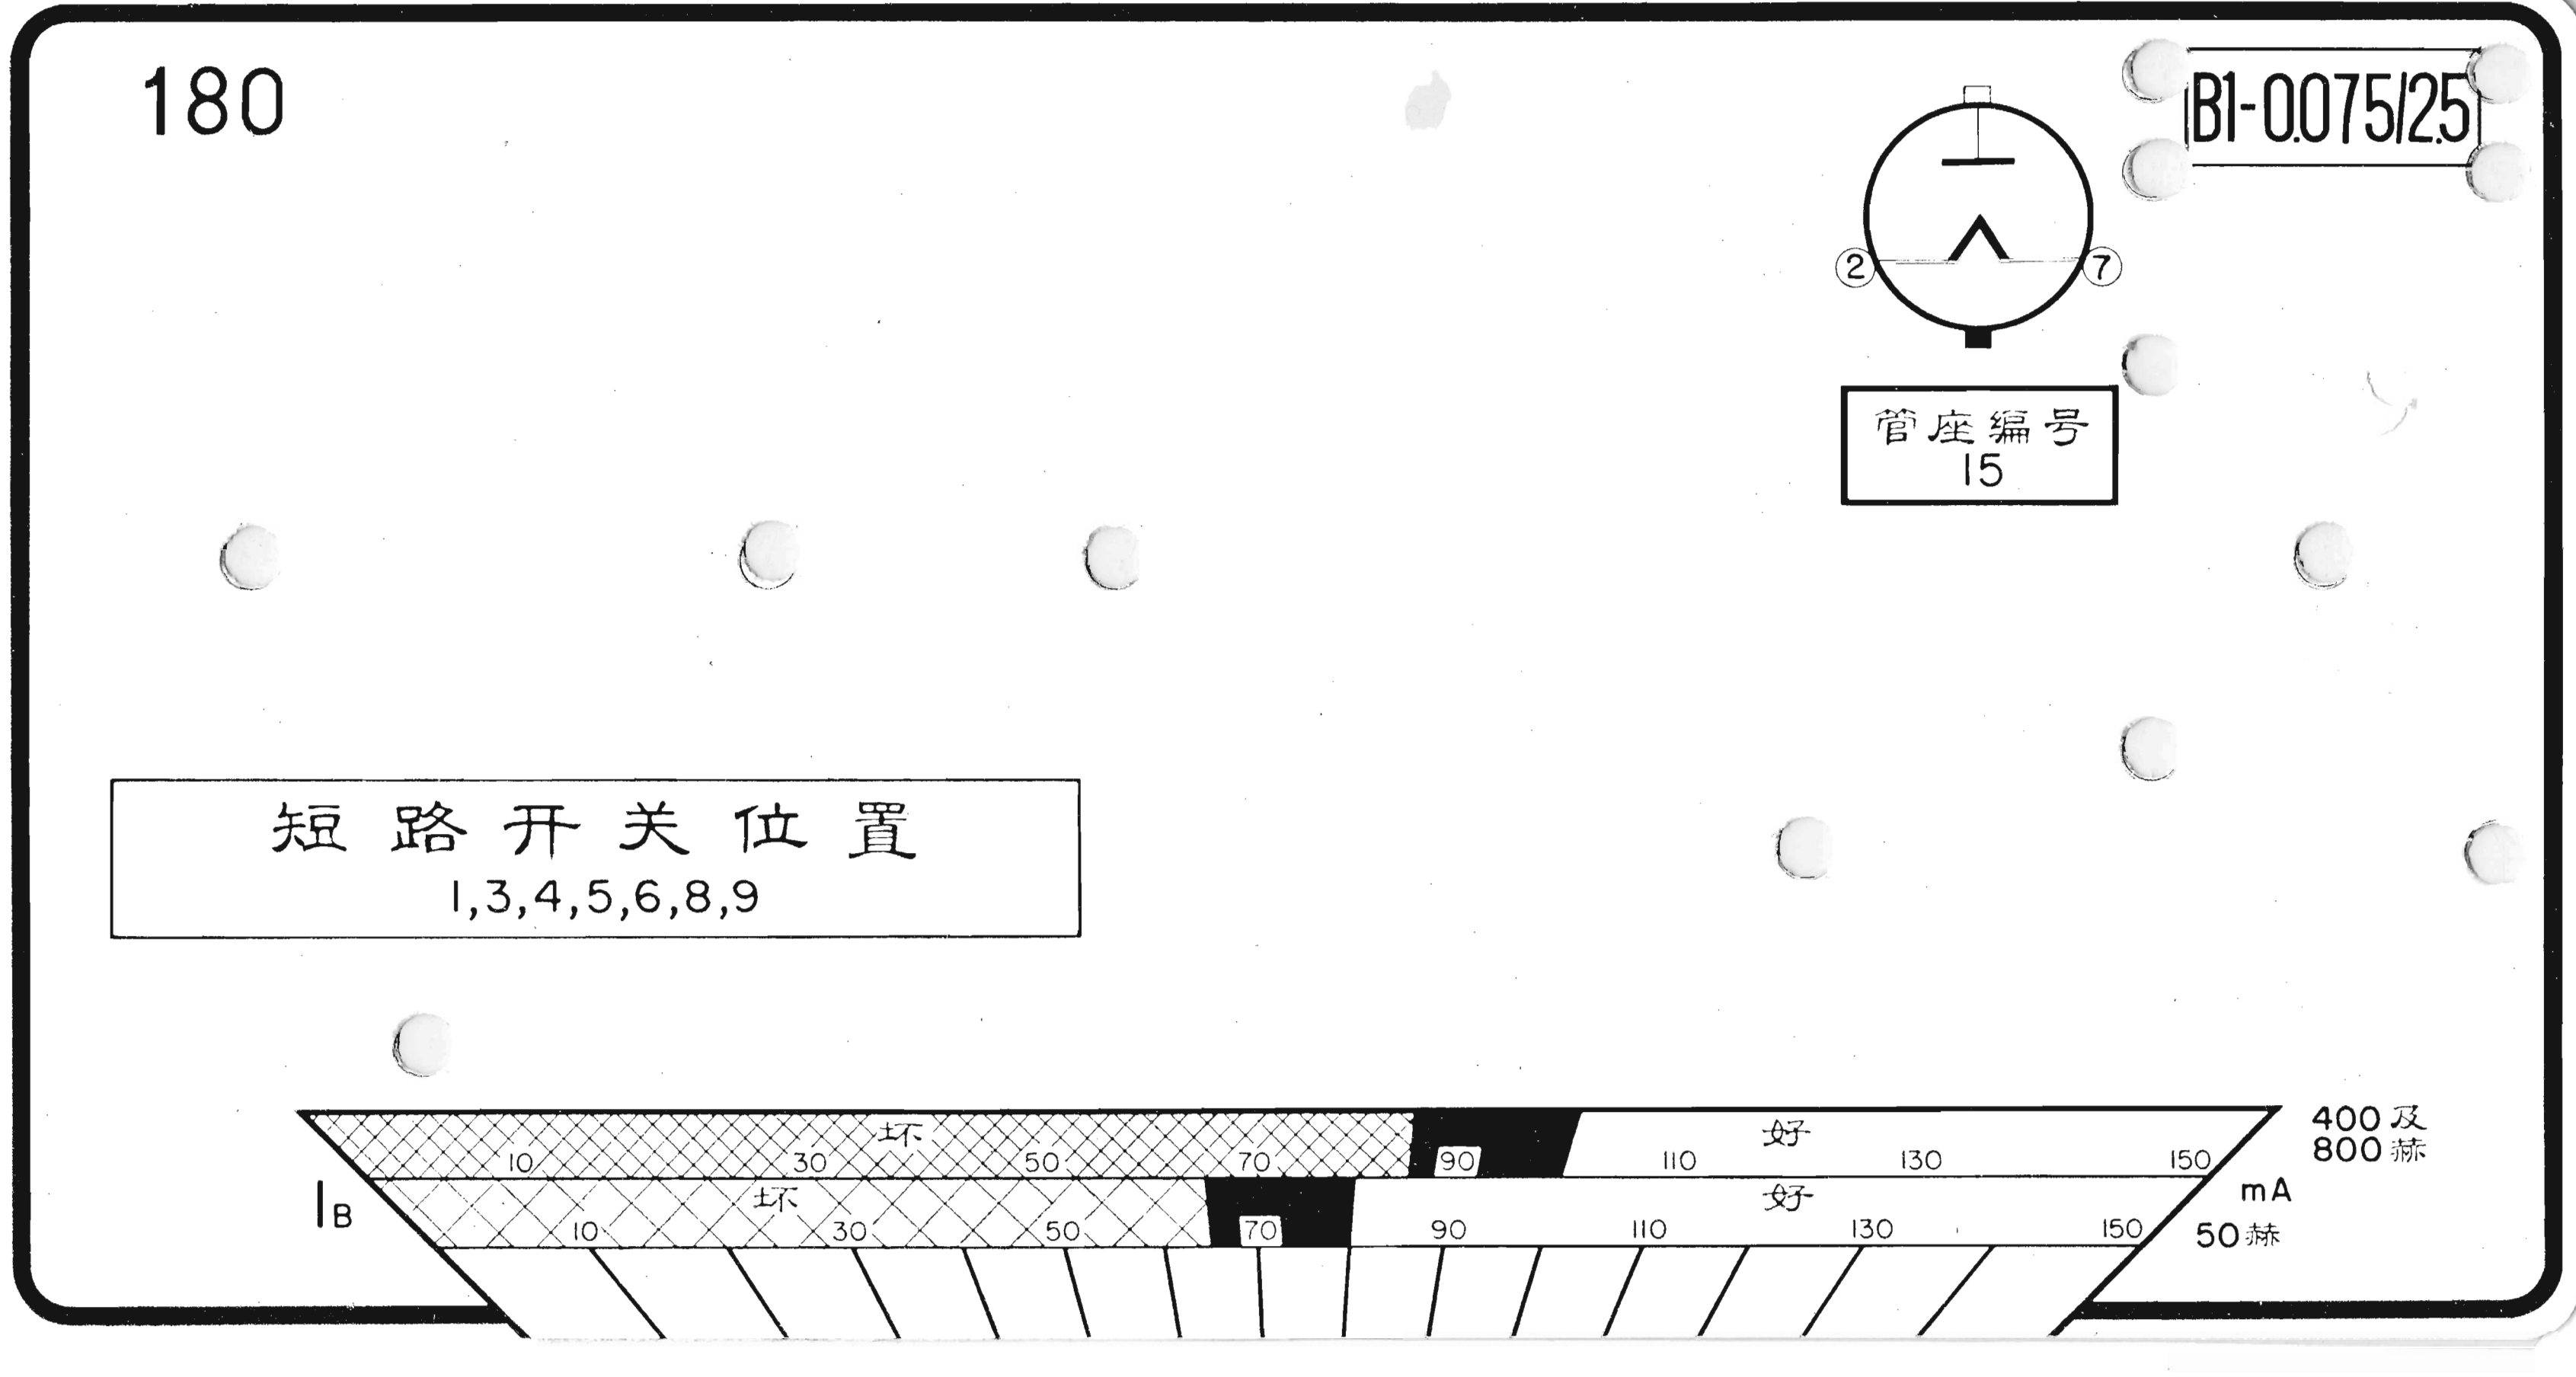
180
B1-0.075/25
2
7
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
坏
10
30
50
70
90
好
110
130
150
400及
800赫
I_B
坏
10
30
50
70
90
好
110
130
150
mA
50赫

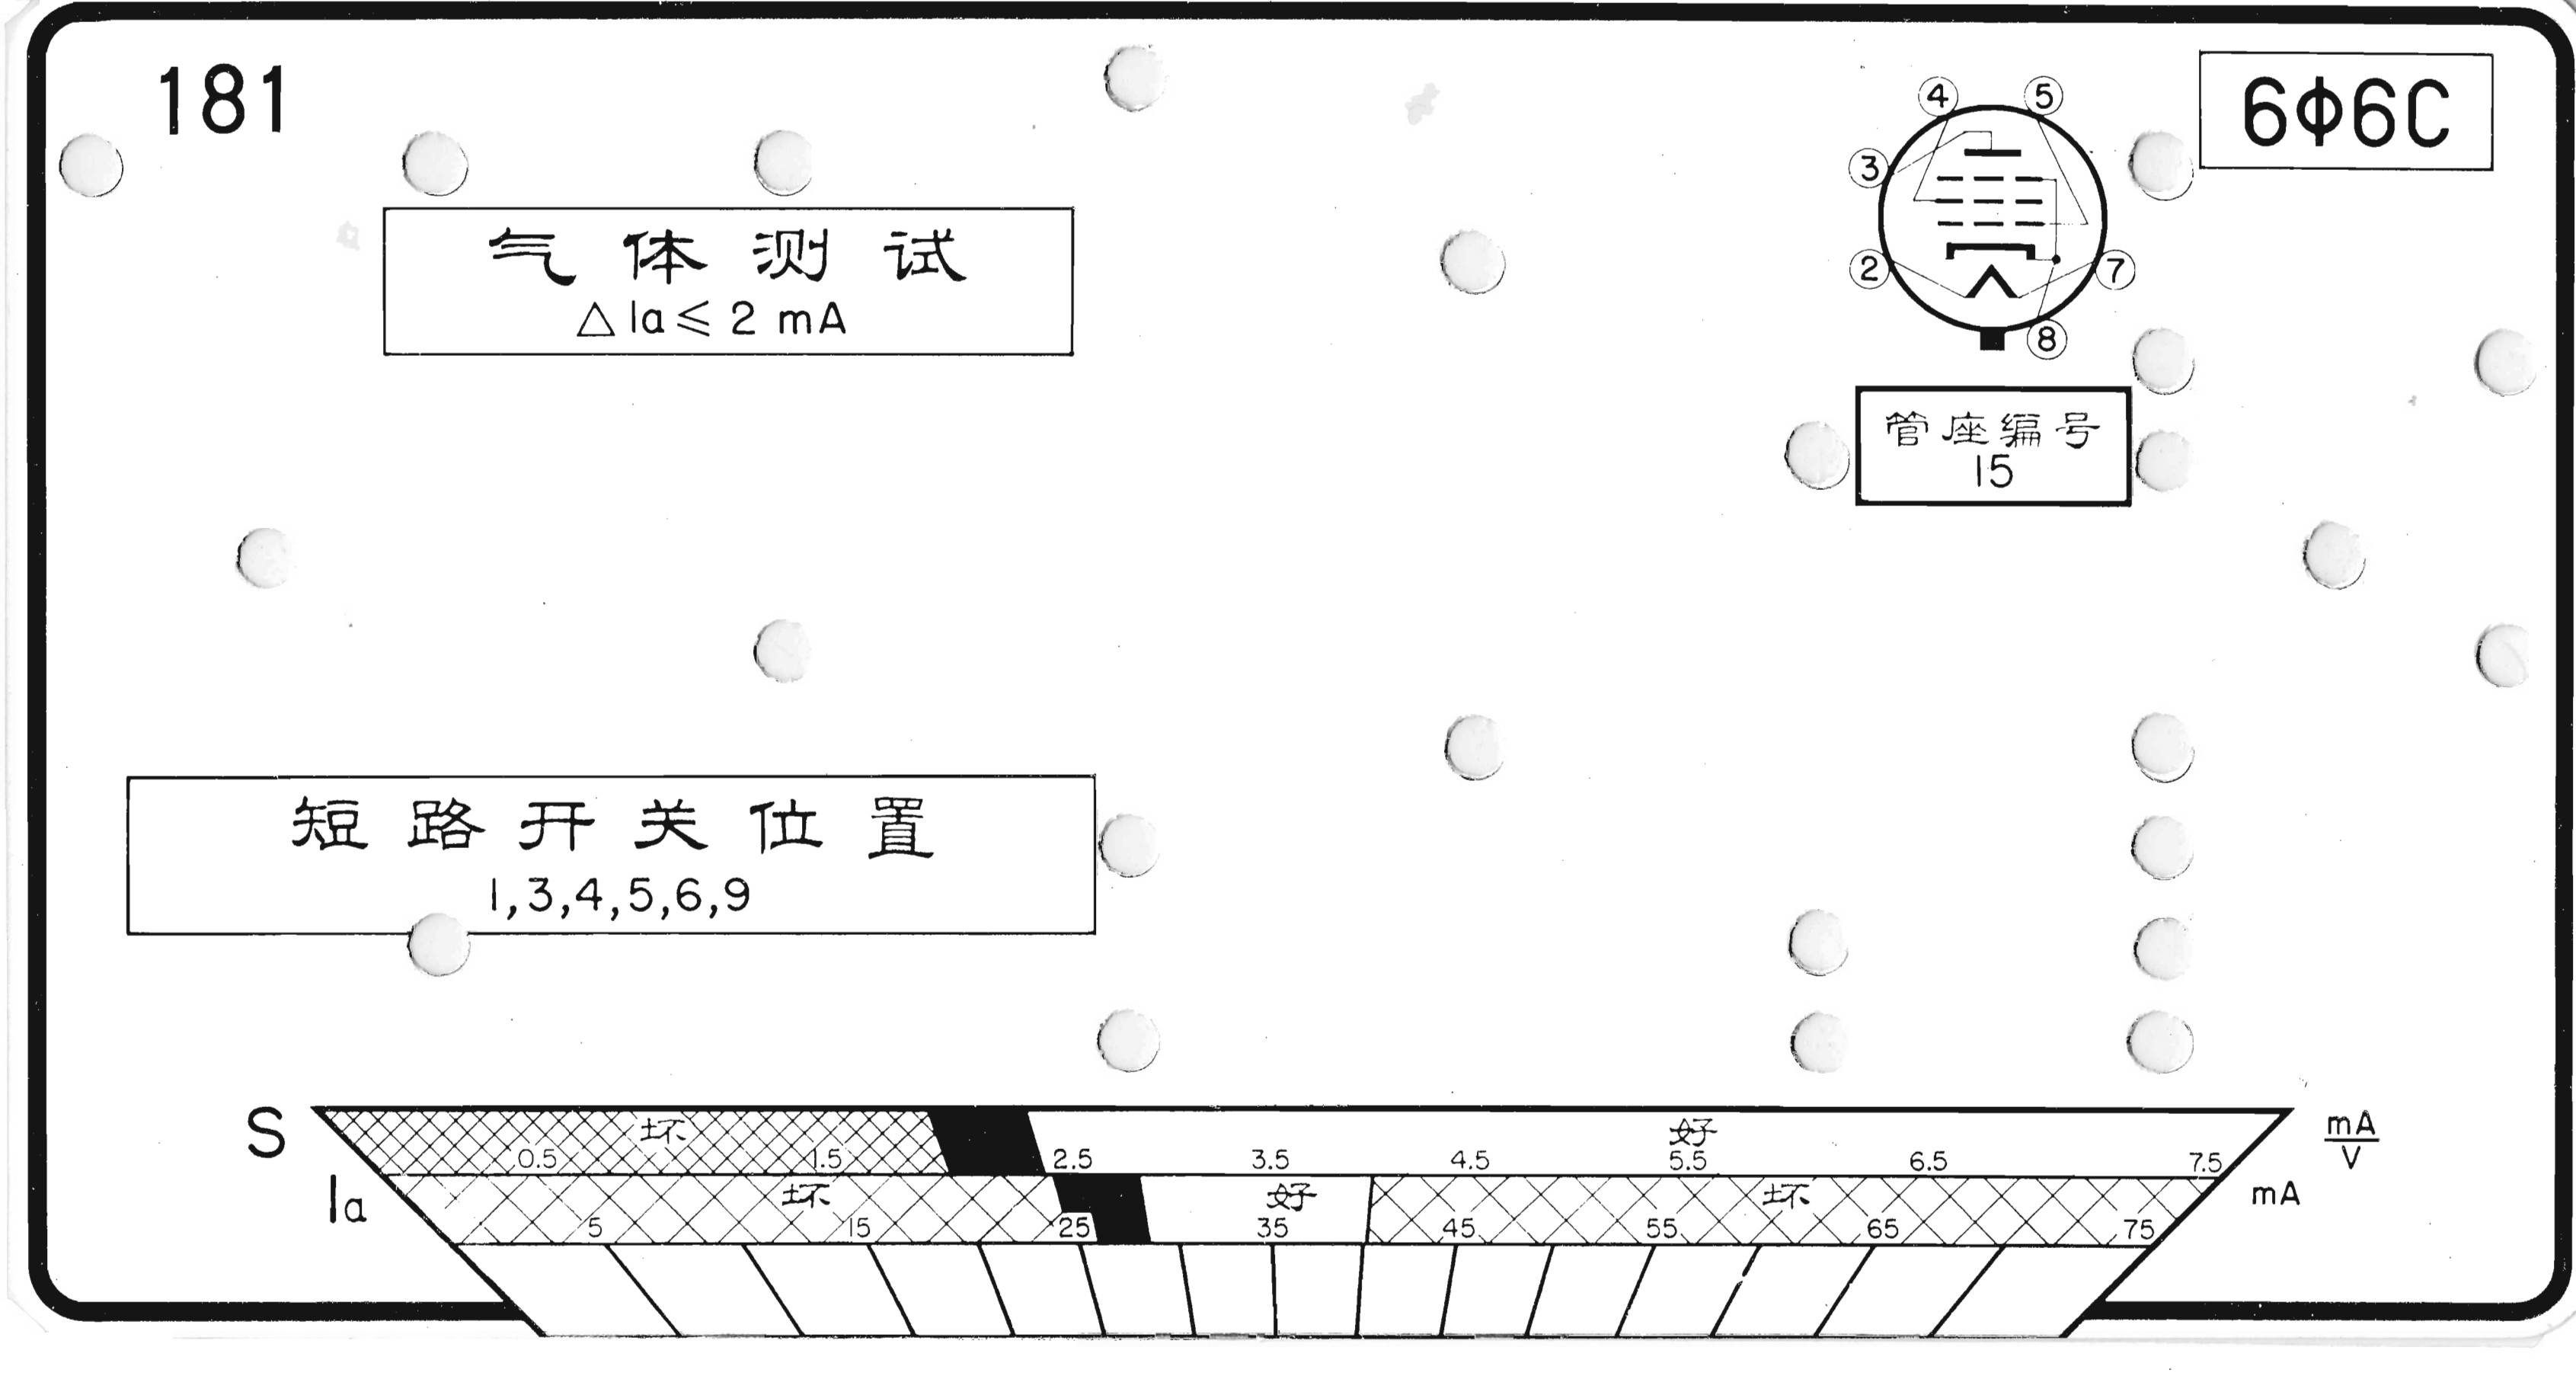

181
6Φ6C
气 体 测 试
△Ia≤2 mA
管座编号
15
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,6,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
5
15
25
35
45
55
65
75
mA
2
3
4
5
7
8

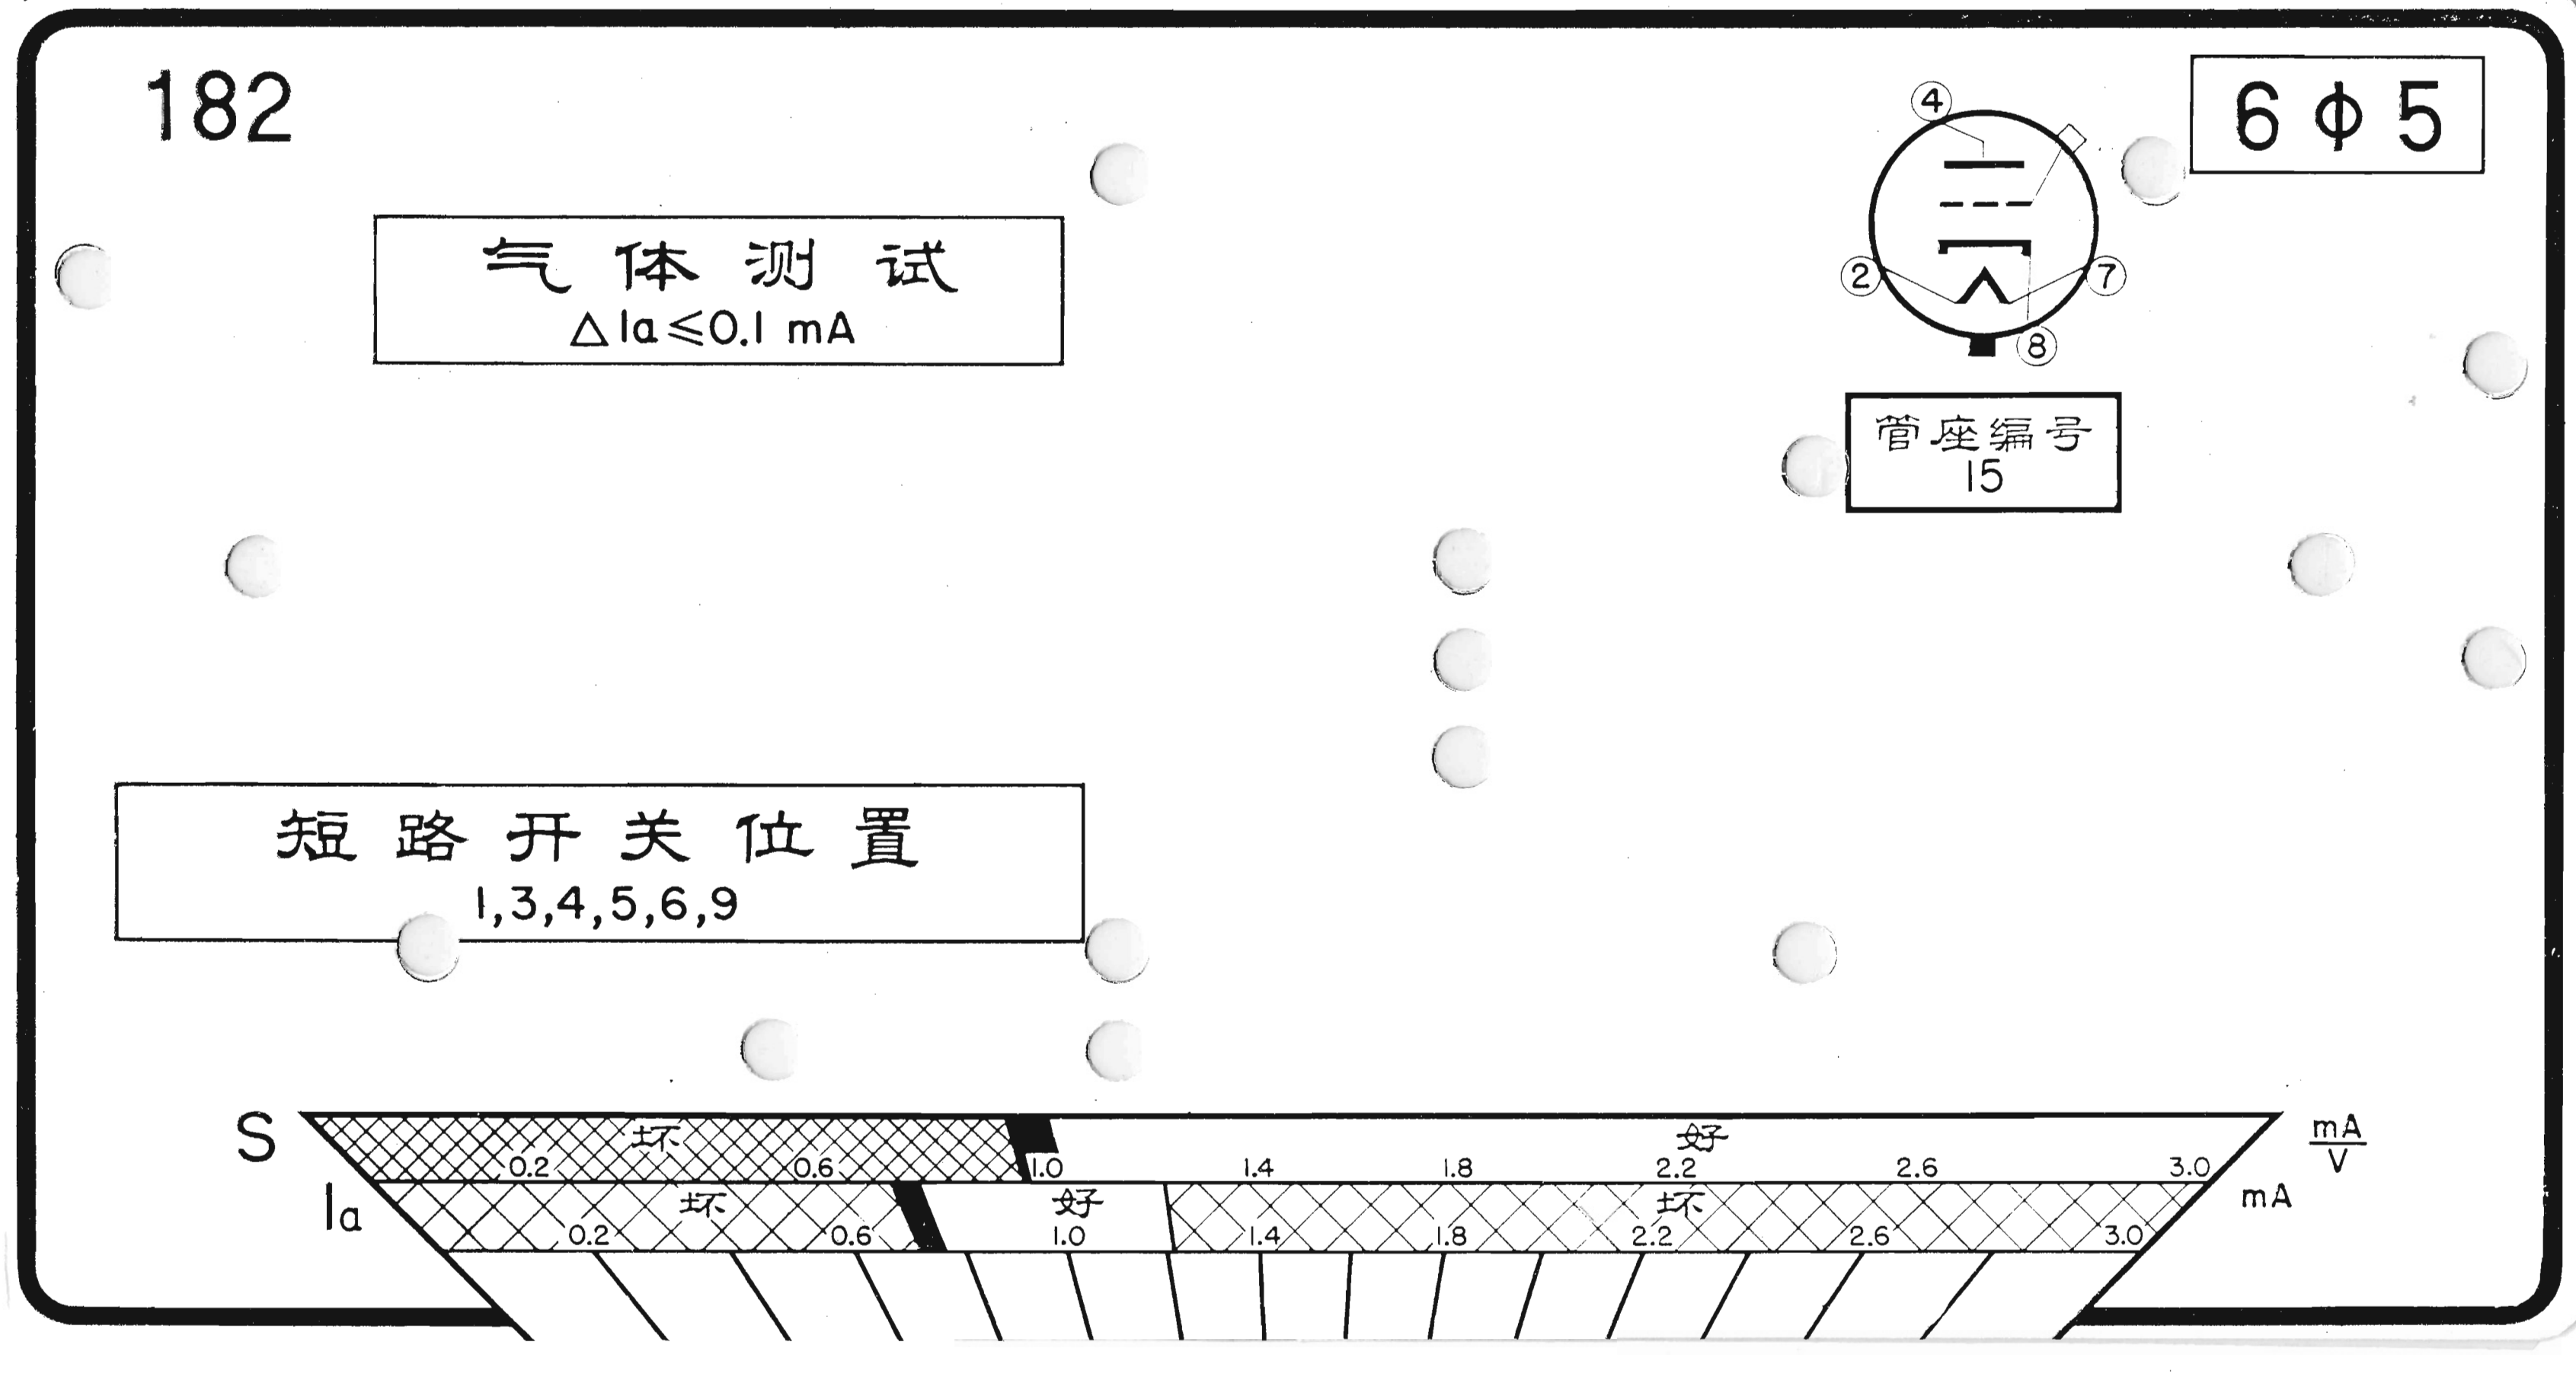


182
6Φ5
气体测试
ΔIa≤0.1 mA
4
2
7
8
管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
好
2.2
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
0.2
0.6
好
1.0
坏
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA

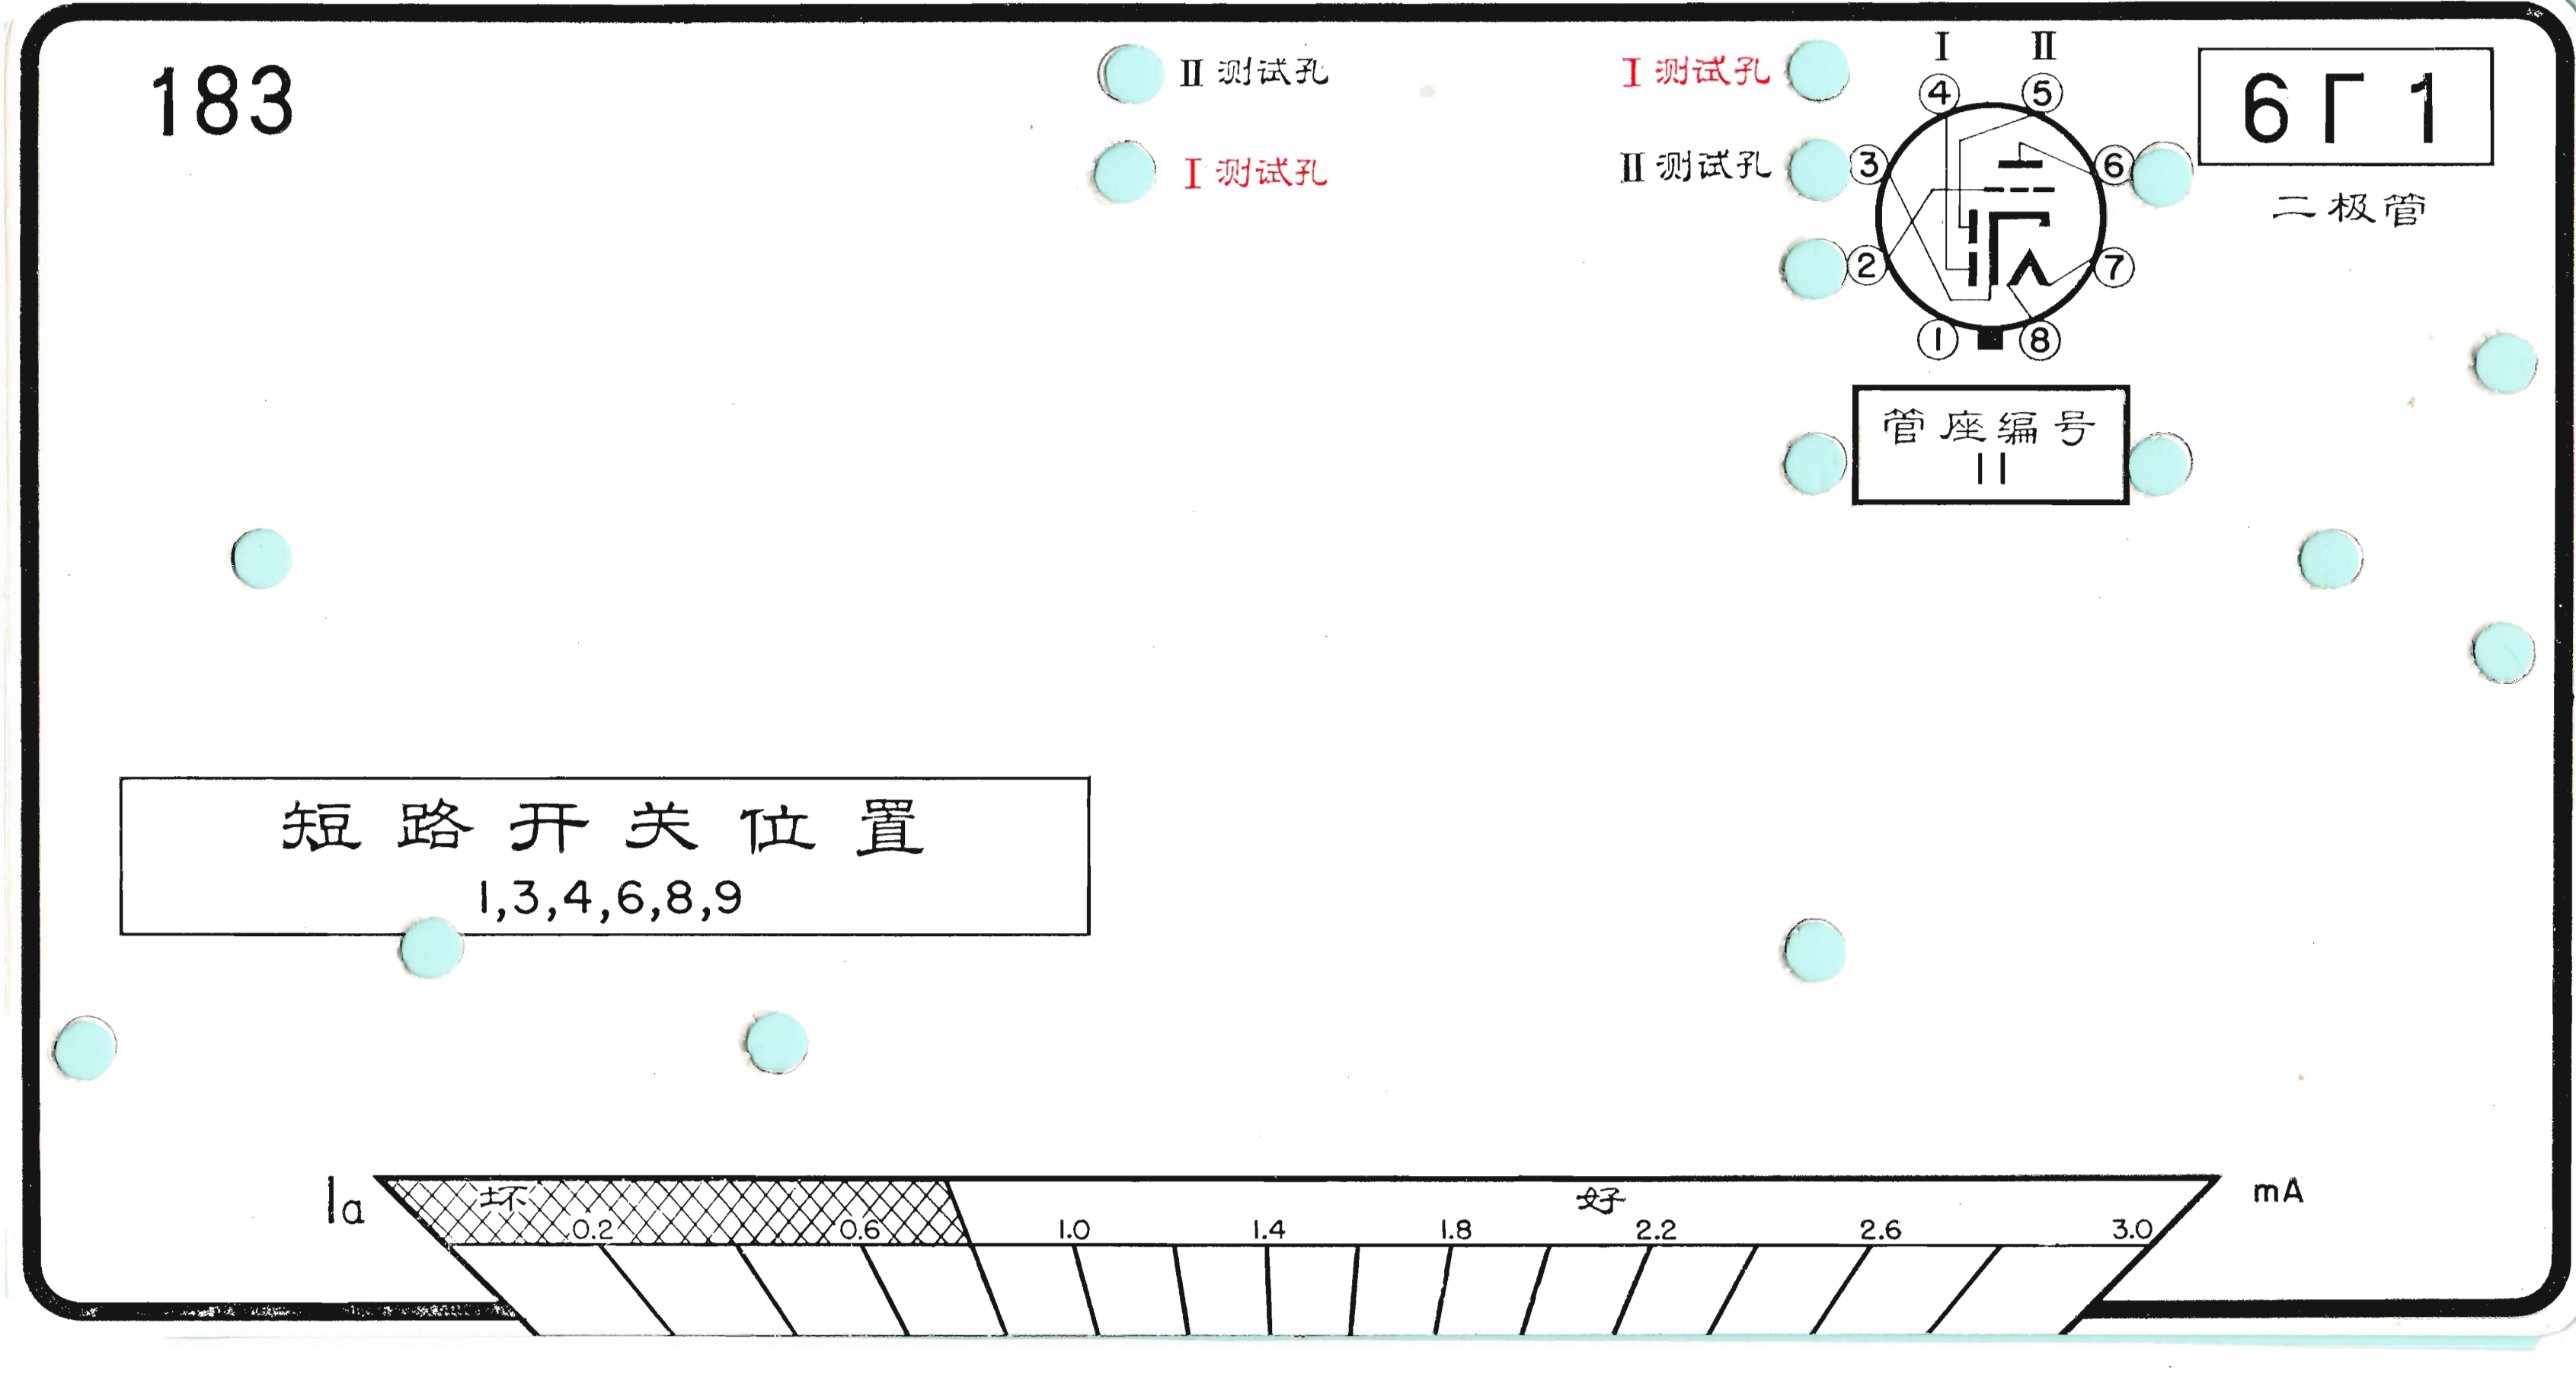



183
Ⅱ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅱ 测试孔
Ⅰ
Ⅱ
6Г1
二极管
管座编号
11
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
Ia
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
好
2.2
2.6
3.0
mA

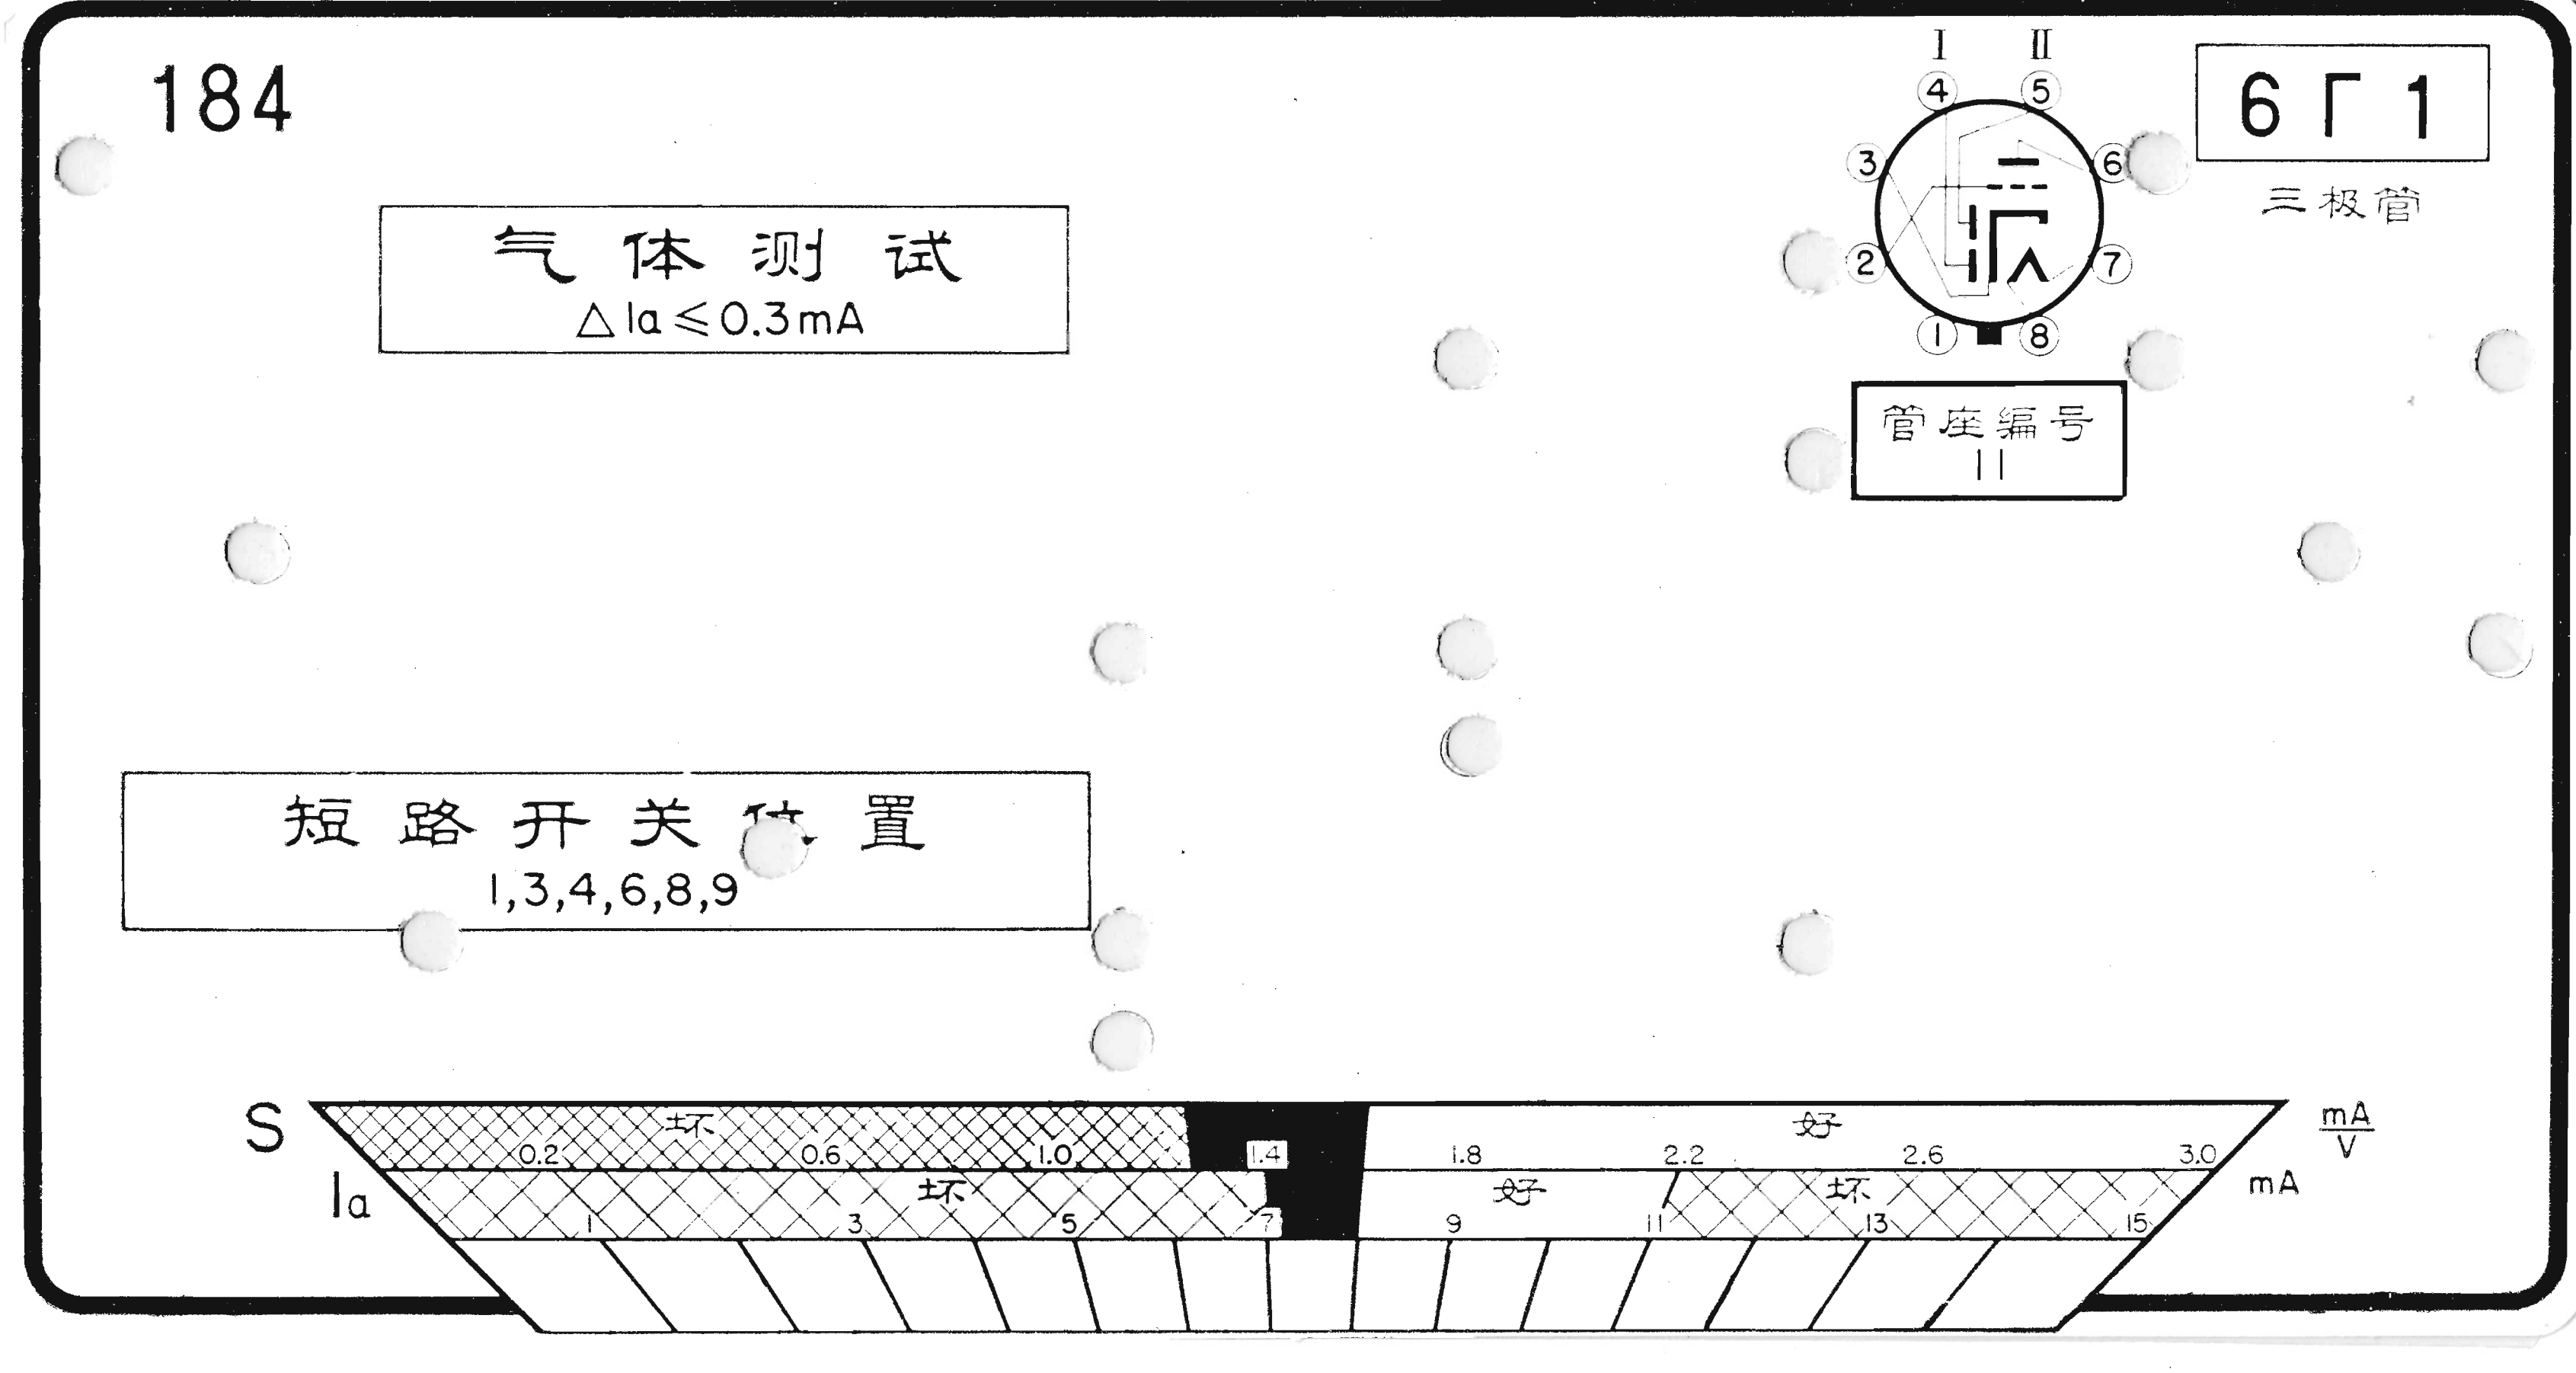



184
6Г1
三极管
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
管座编号
11
气体测试
△Ia≤0.3mA
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
S
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
好
mA/V
Ia
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
好
坏
mA

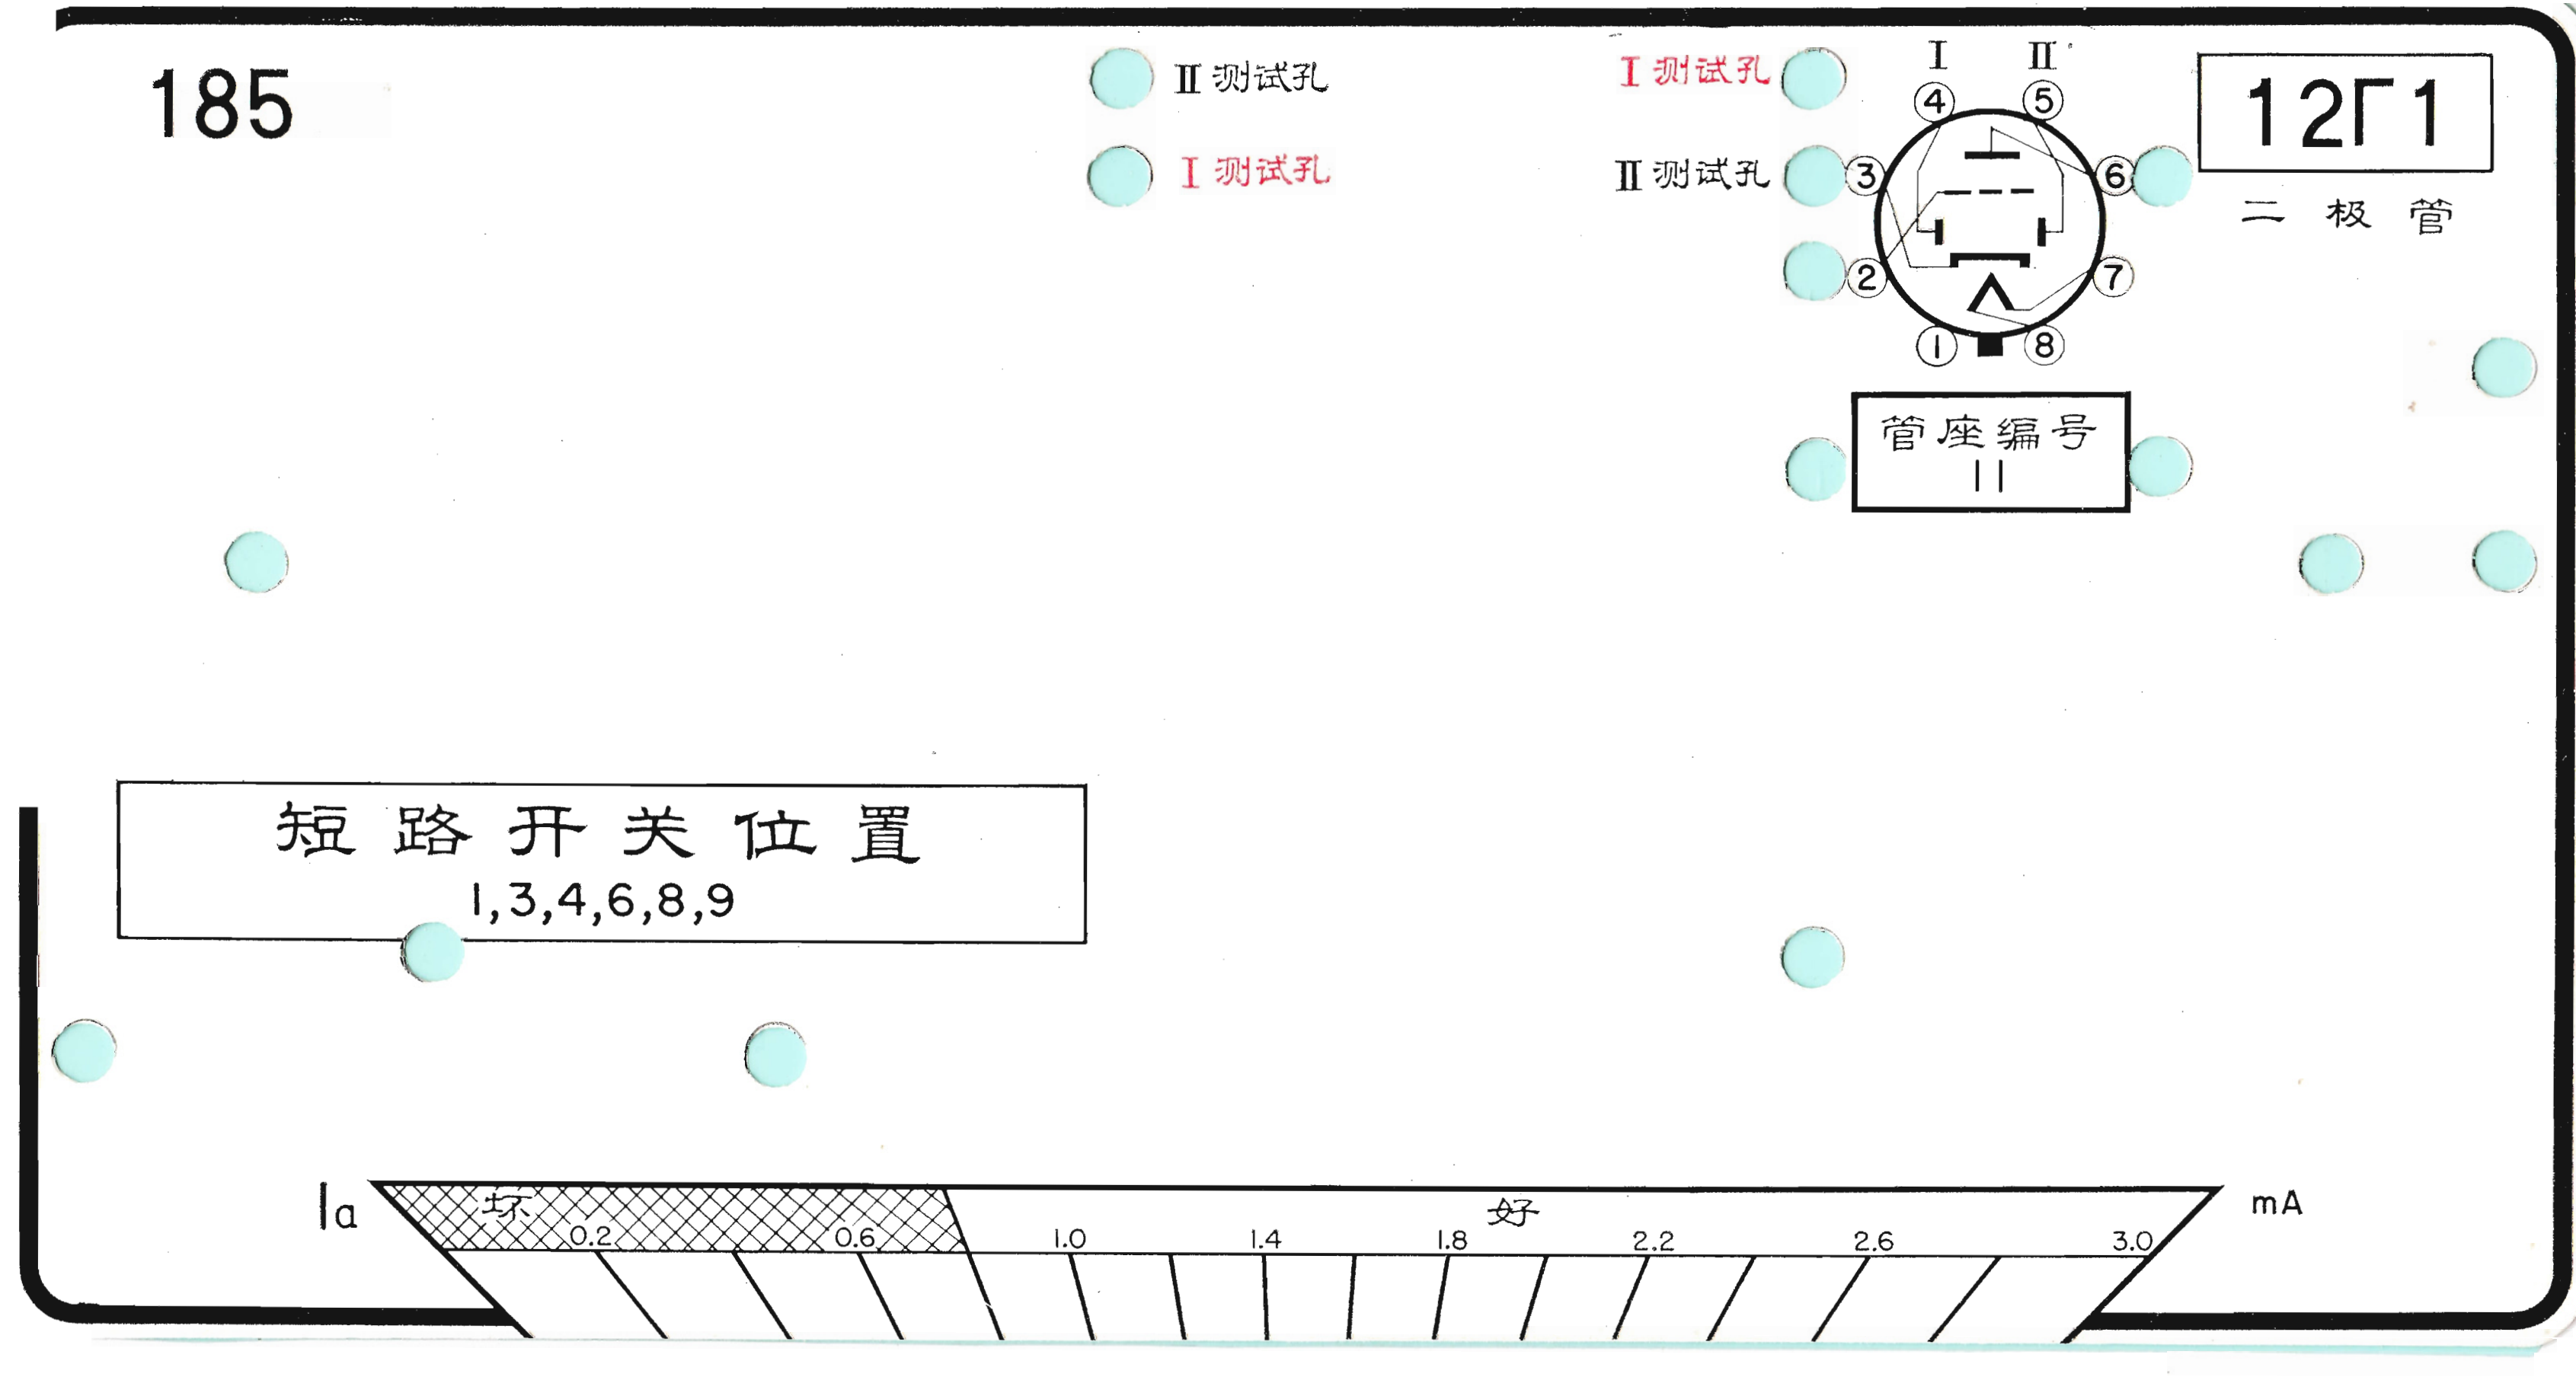
185
Ⅱ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅱ 测试孔
Ⅰ
Ⅱ
4
5
3
6
2
7
1
8
12Г1
二 极 管
管座编号
11
短 路 开 关 位 置
1,3,4,6,8,9
Ia
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
好
1.8
2.2
2.6
3.0
mA

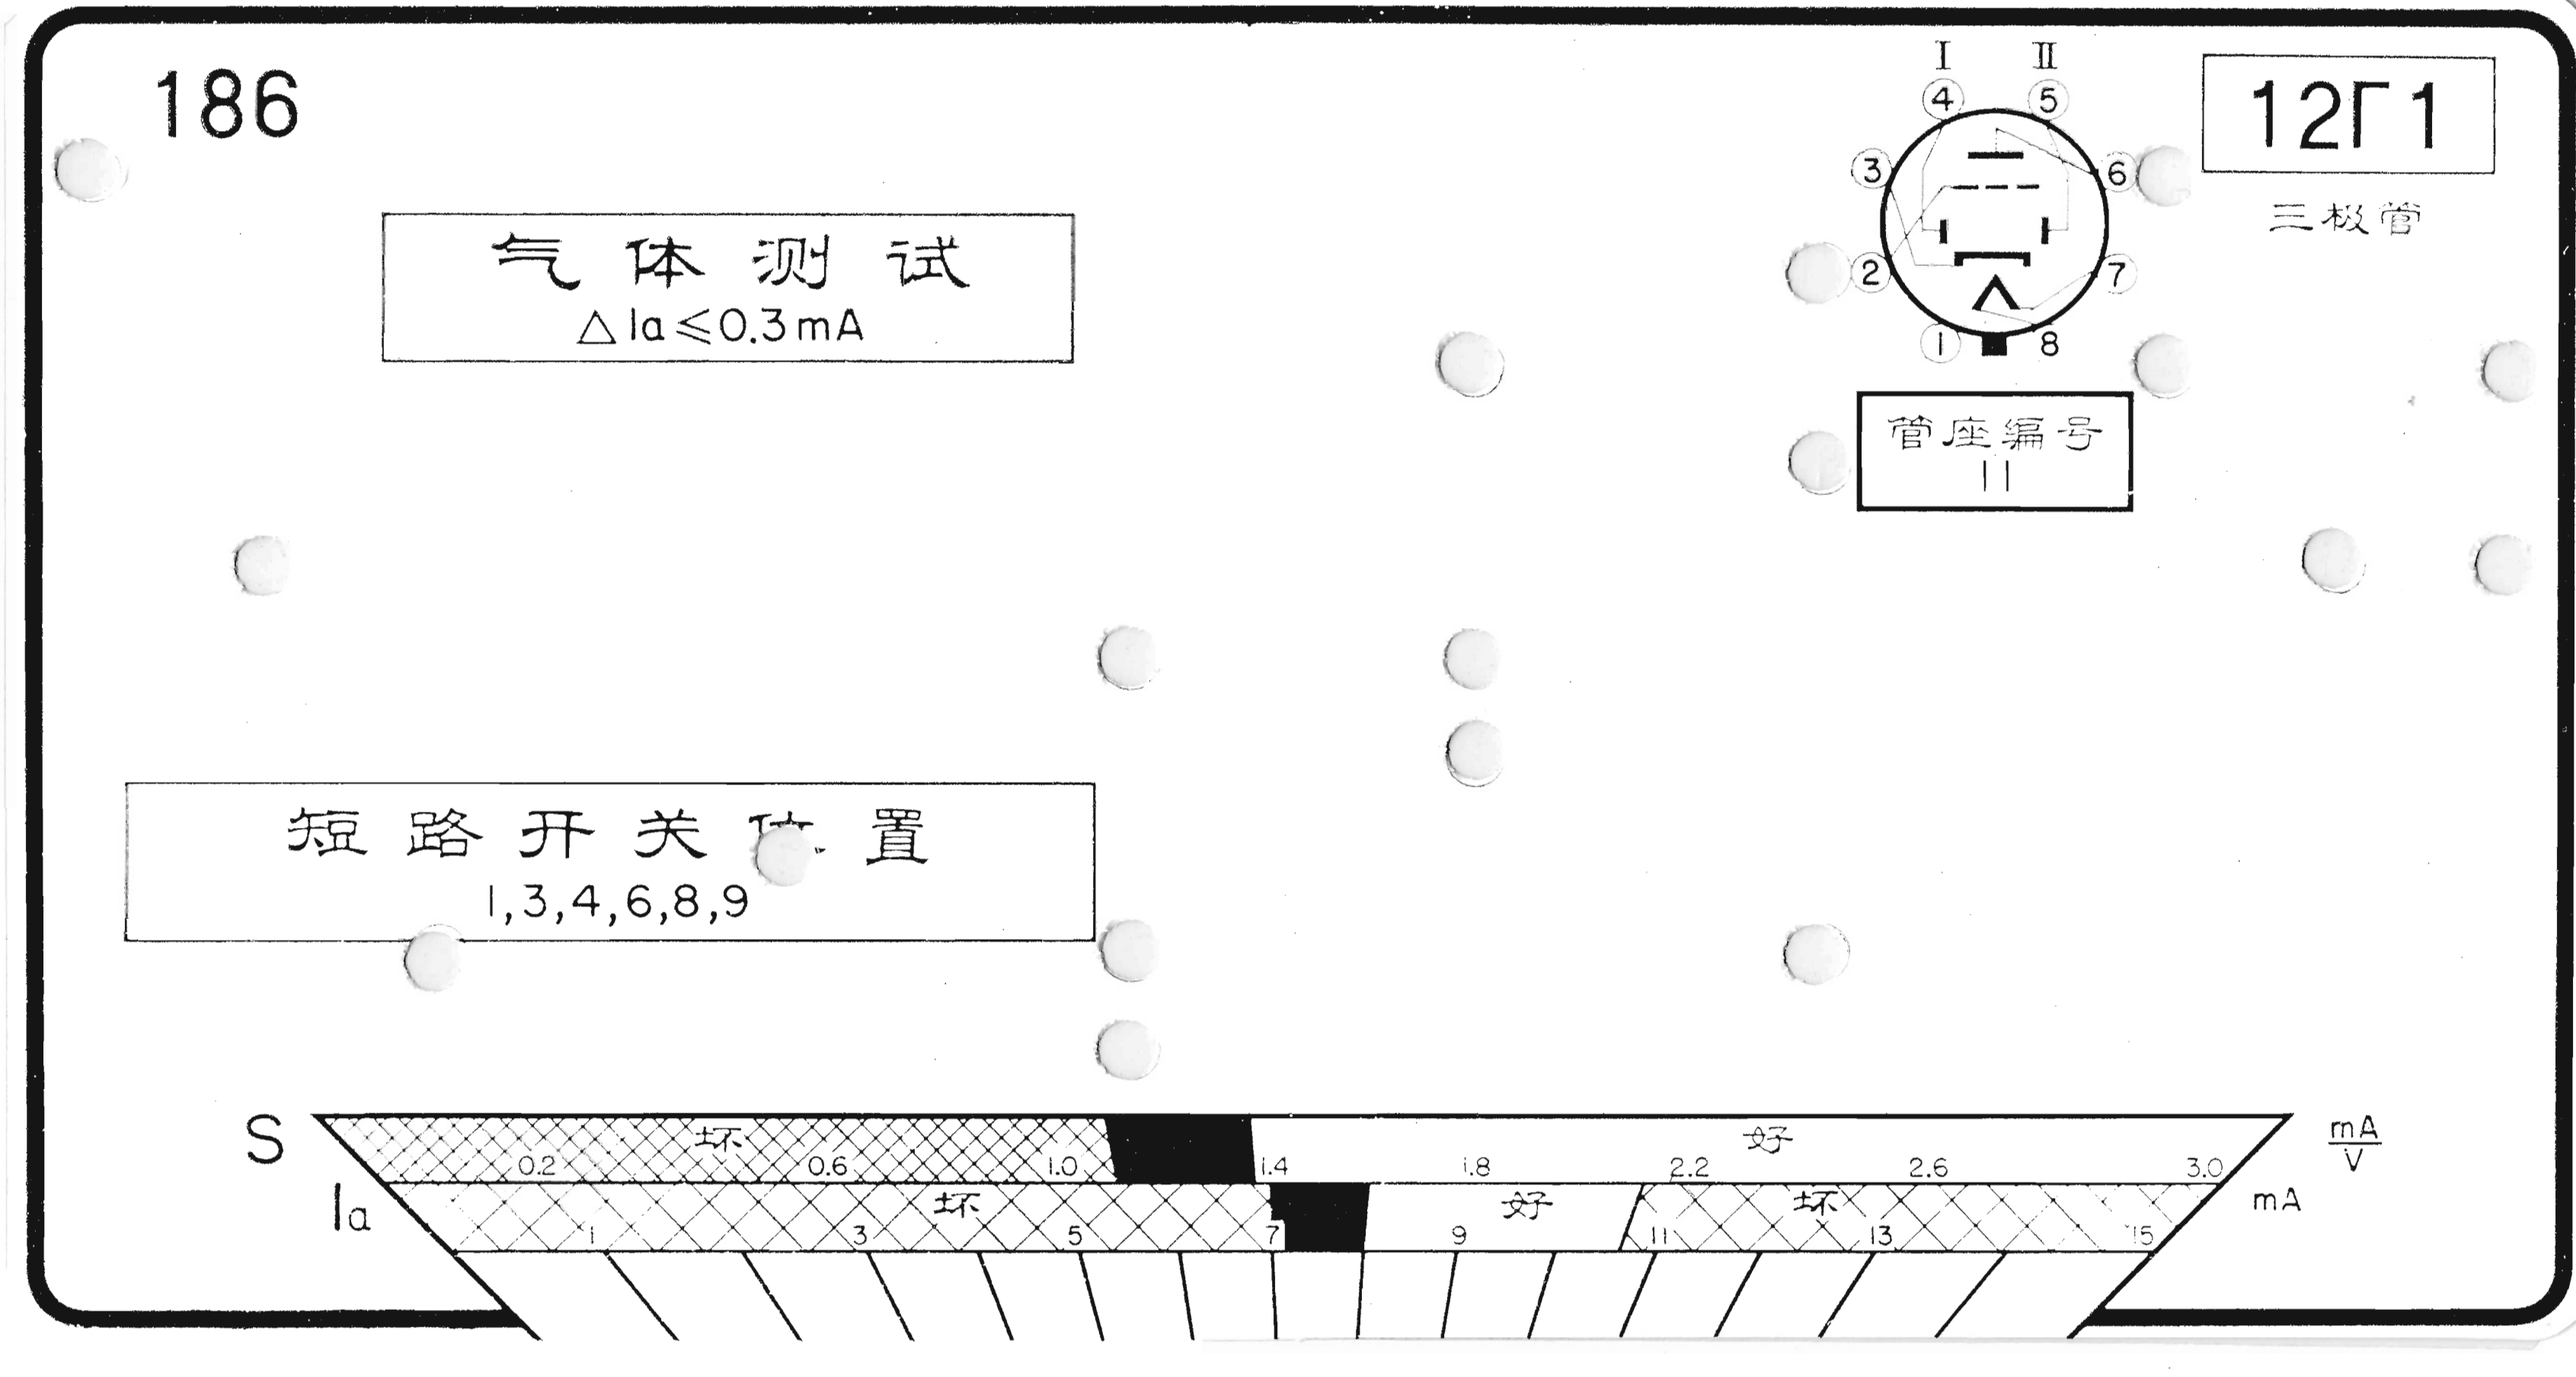

186
12Г1
三极管
I
II
4
5
3
6
2
7
1
8
管座编号
11
气体测试
△Ia≤0.3mA
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
S
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

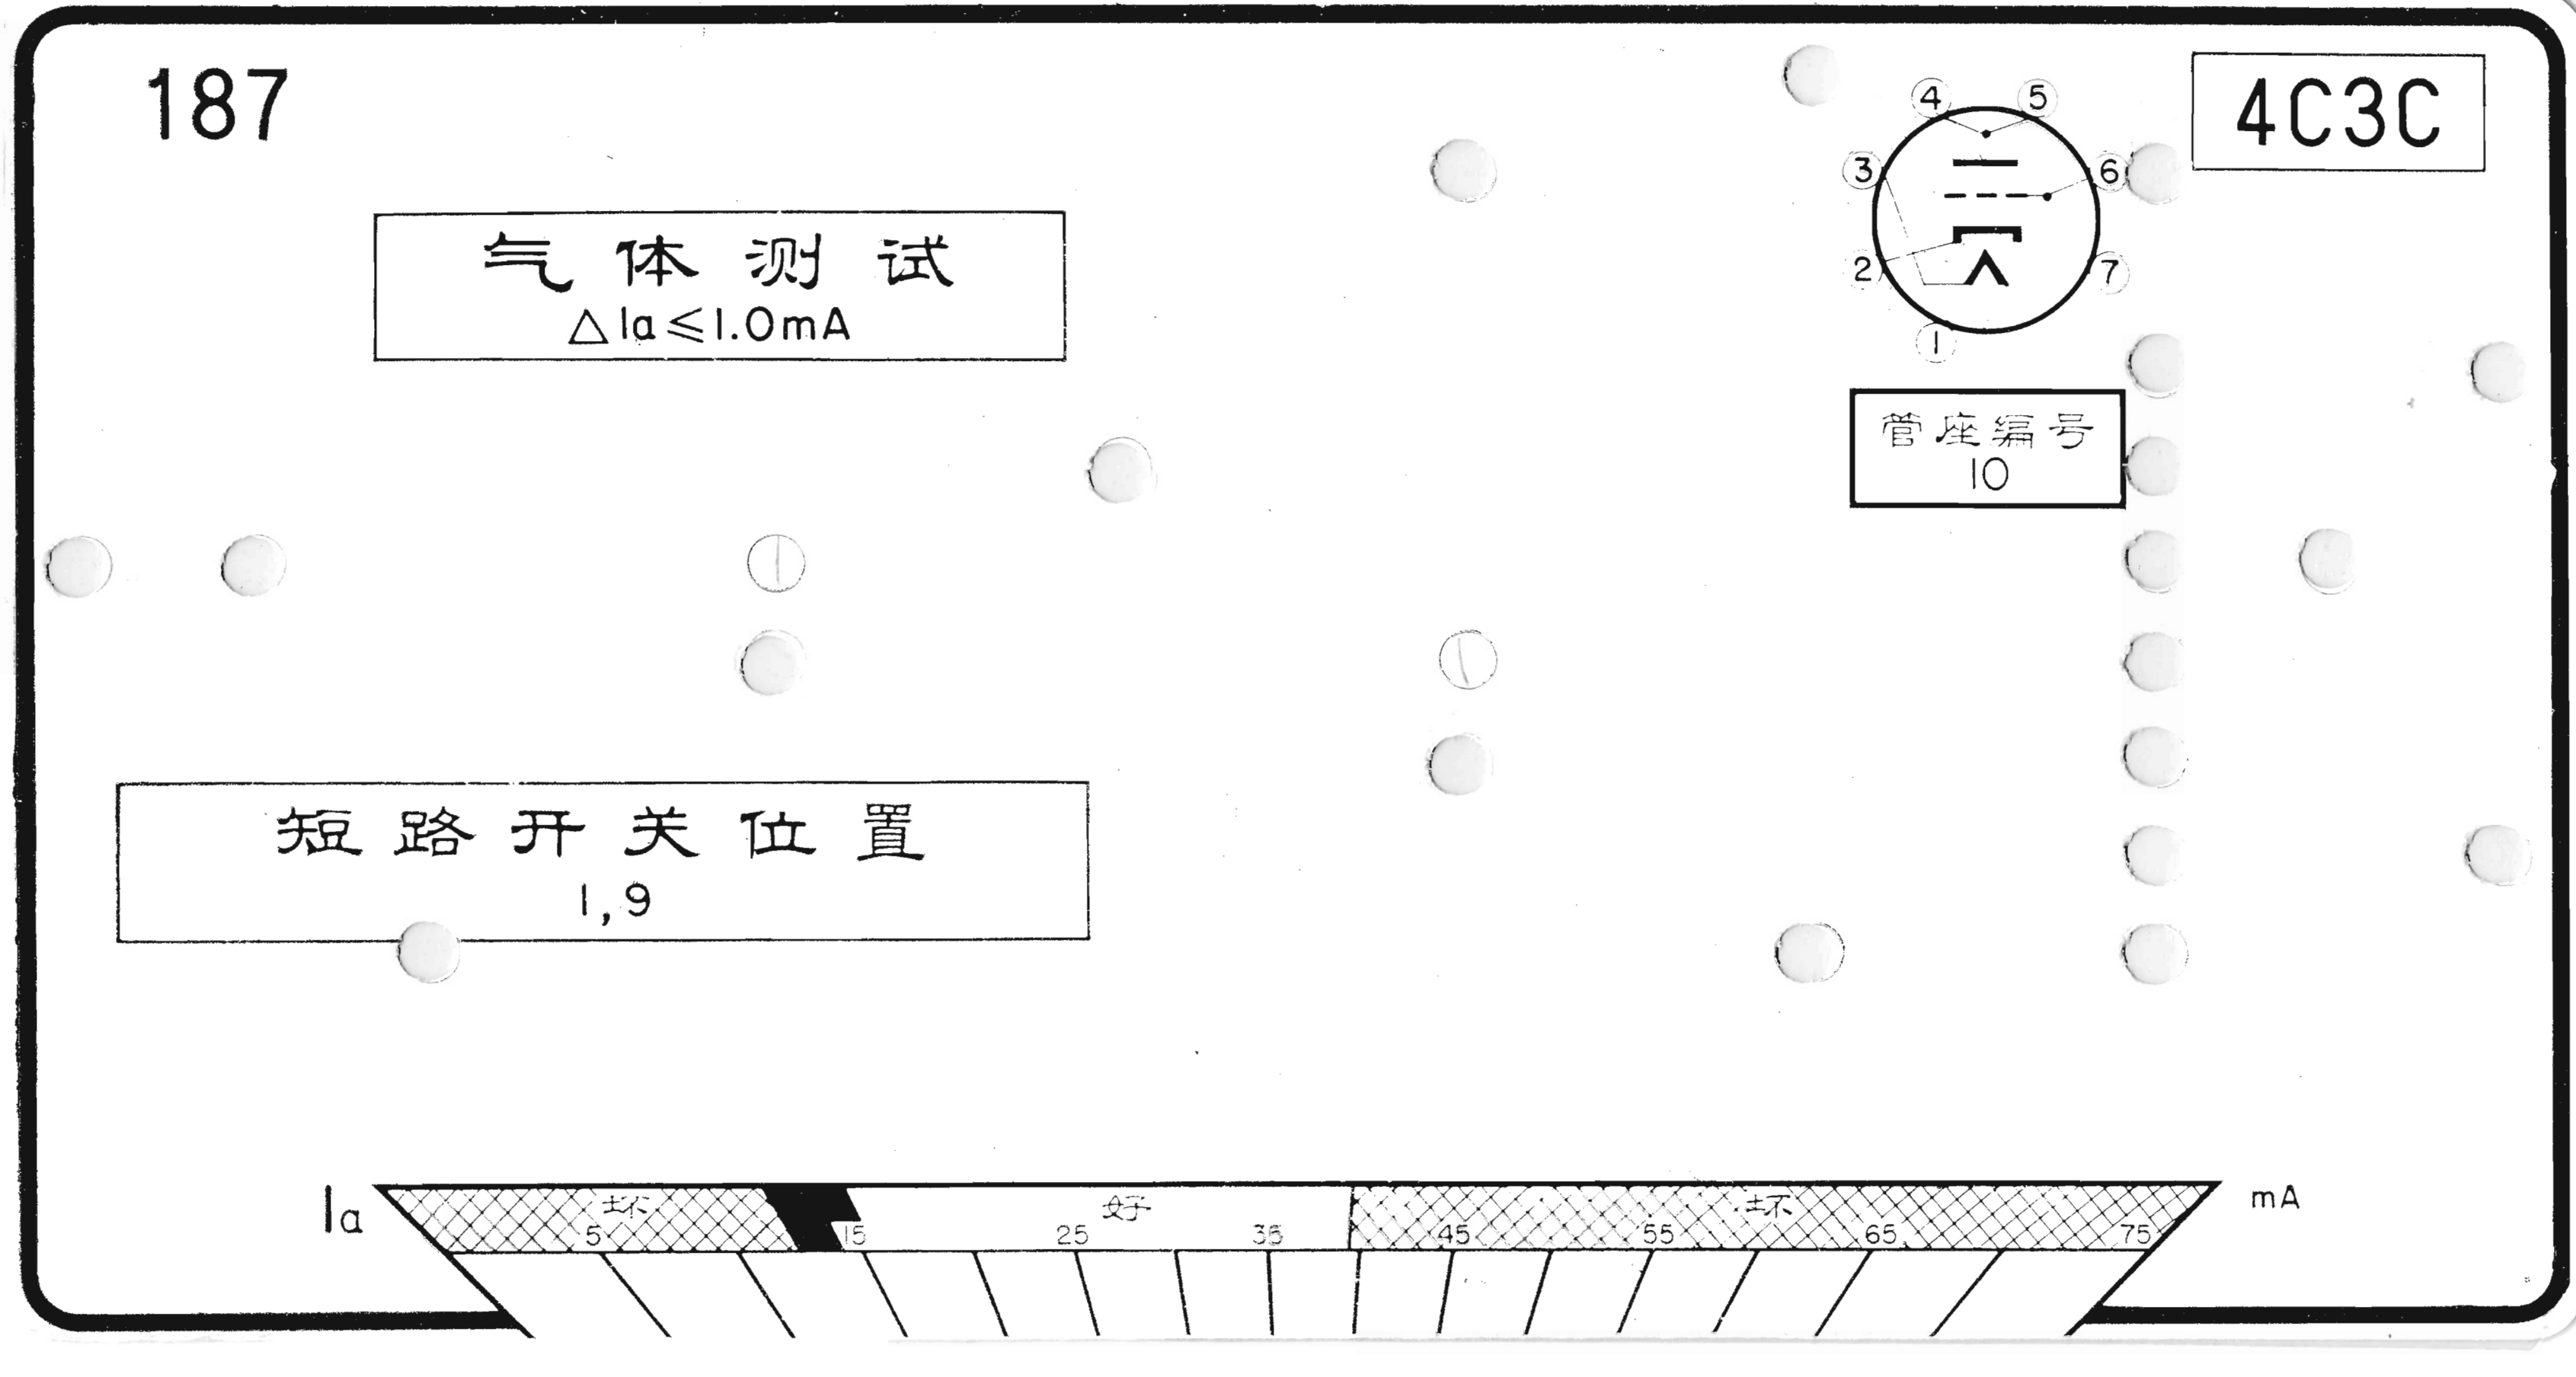
187
4C3C
气体测试
△Ia≤1.0mA
管座编号
10
短路开关位置
1,9
Ia
mA
坏
好
坏
5
15
25
35
45
55
65
75
1
2
3
4
5
6
7

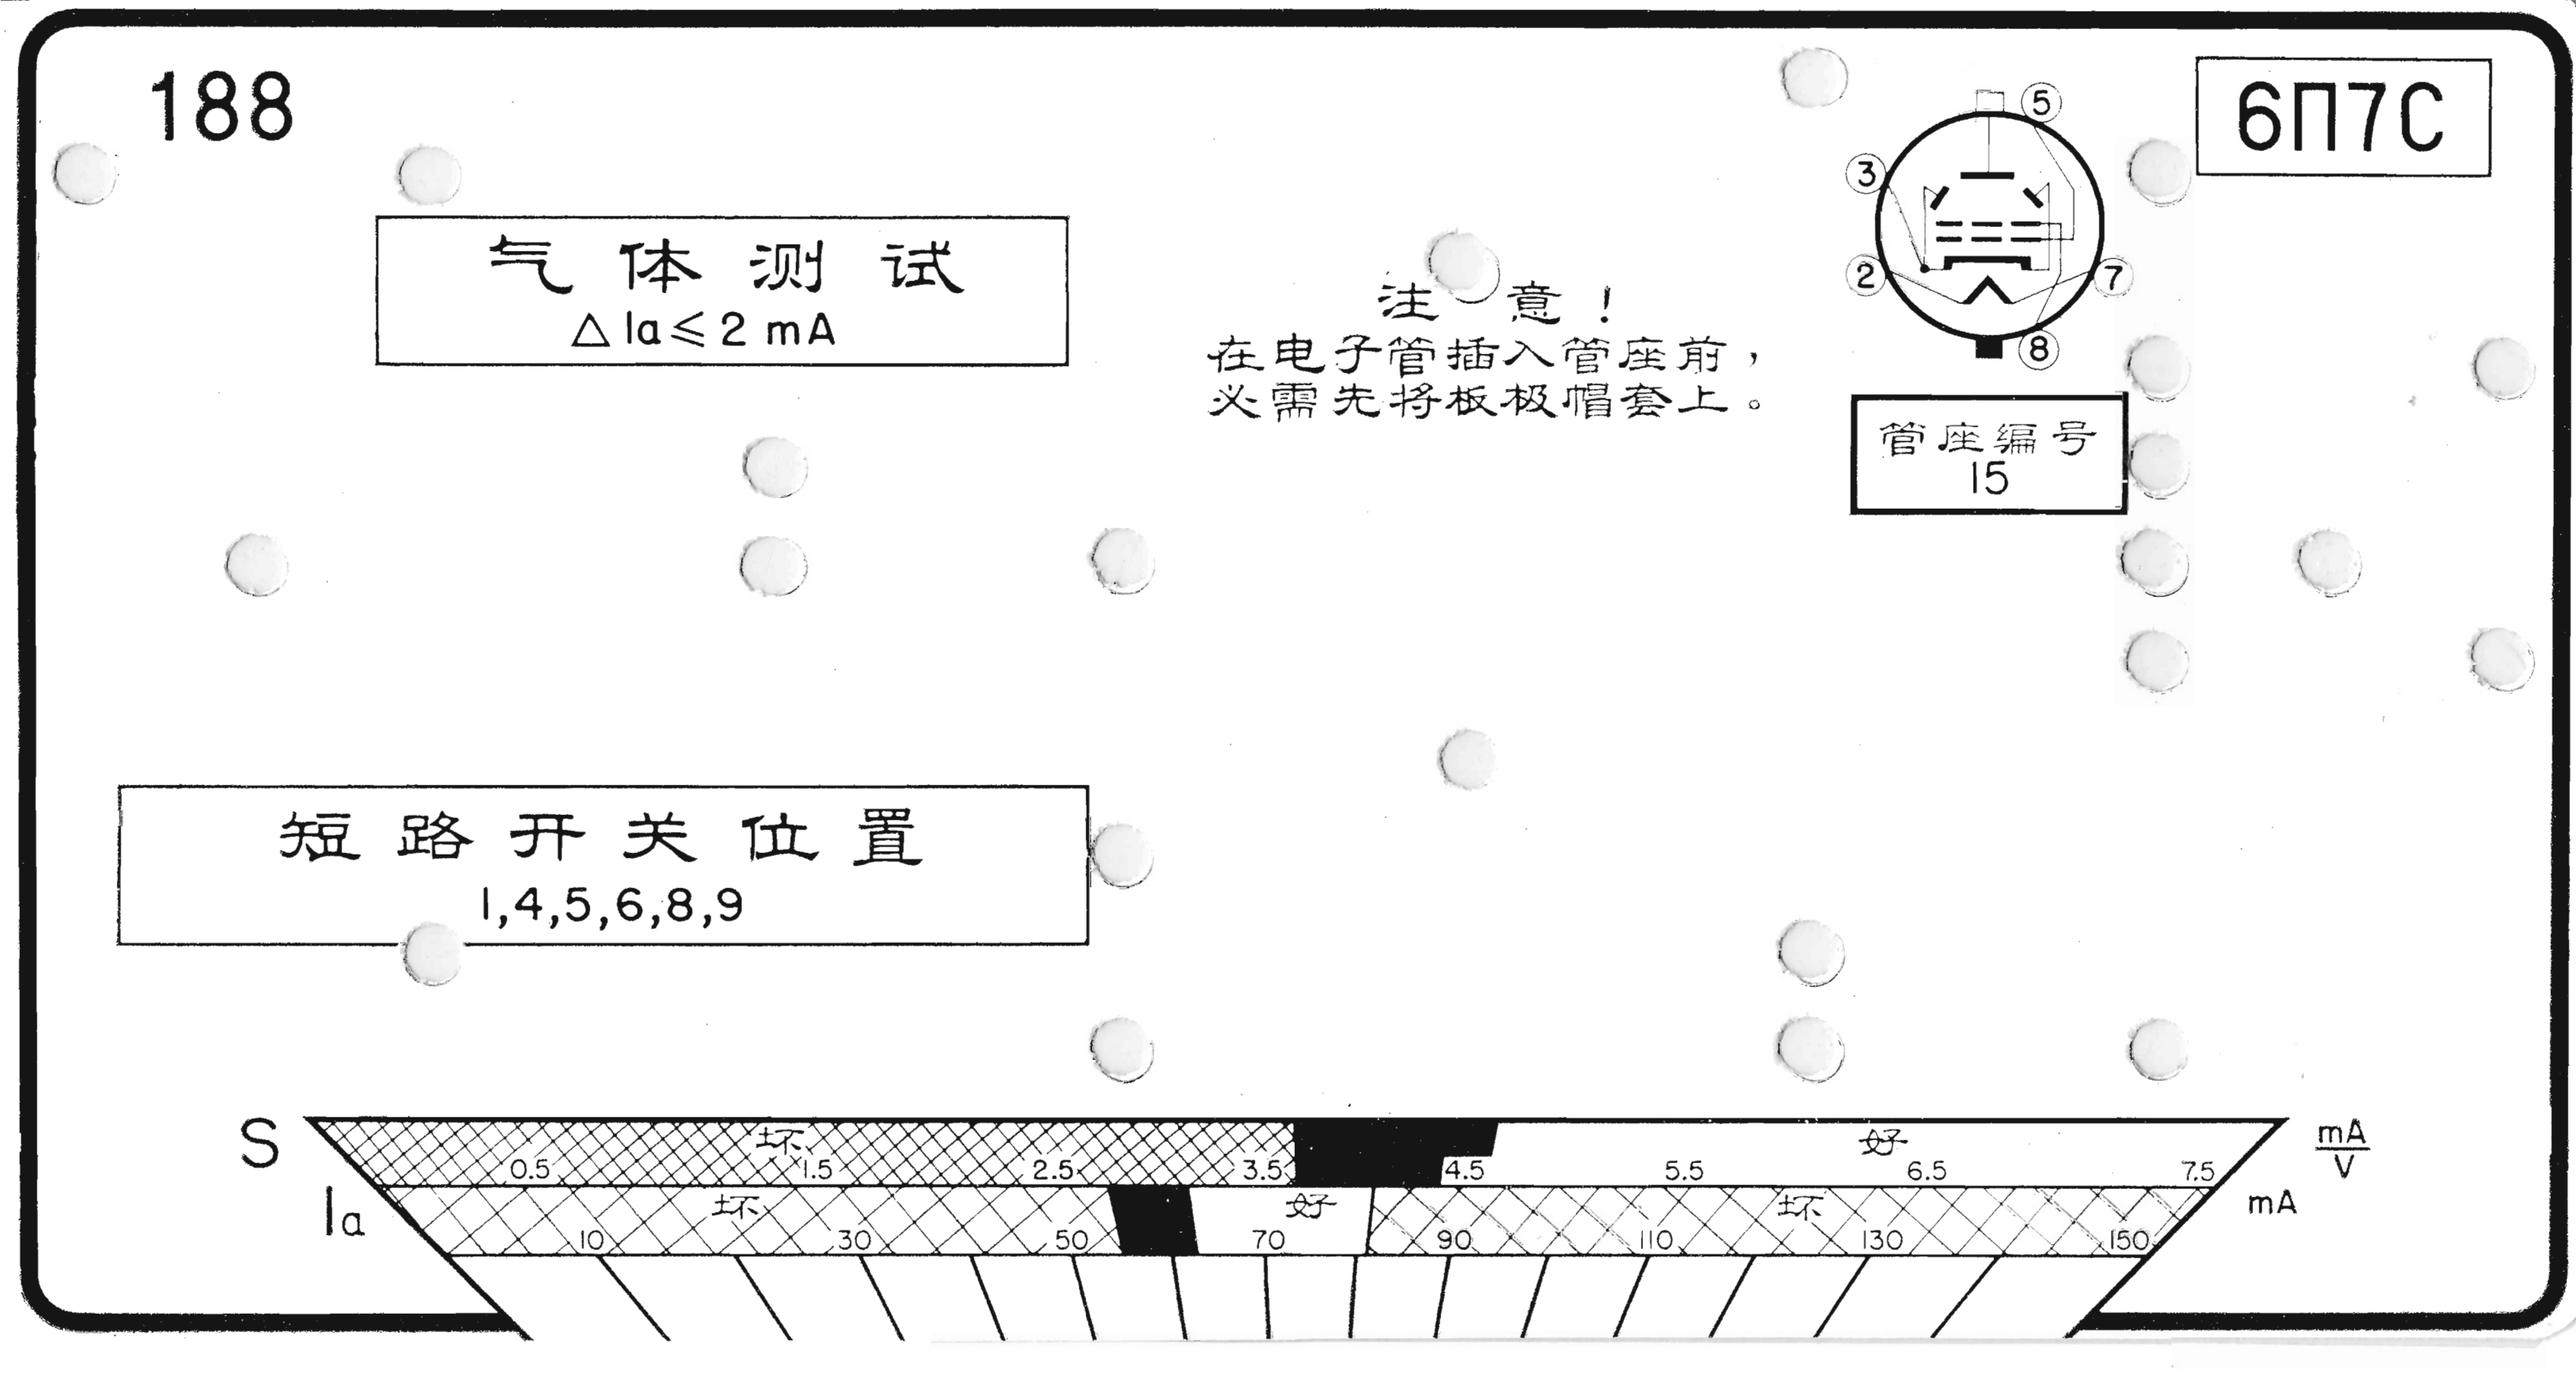

188
6П7С
气体测试
△Ia≤2 mA
注意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
管座编号
15
短路开关位置
1,4,5,6,8,9
S
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
10
30
50
70
90
110
130
150
mA

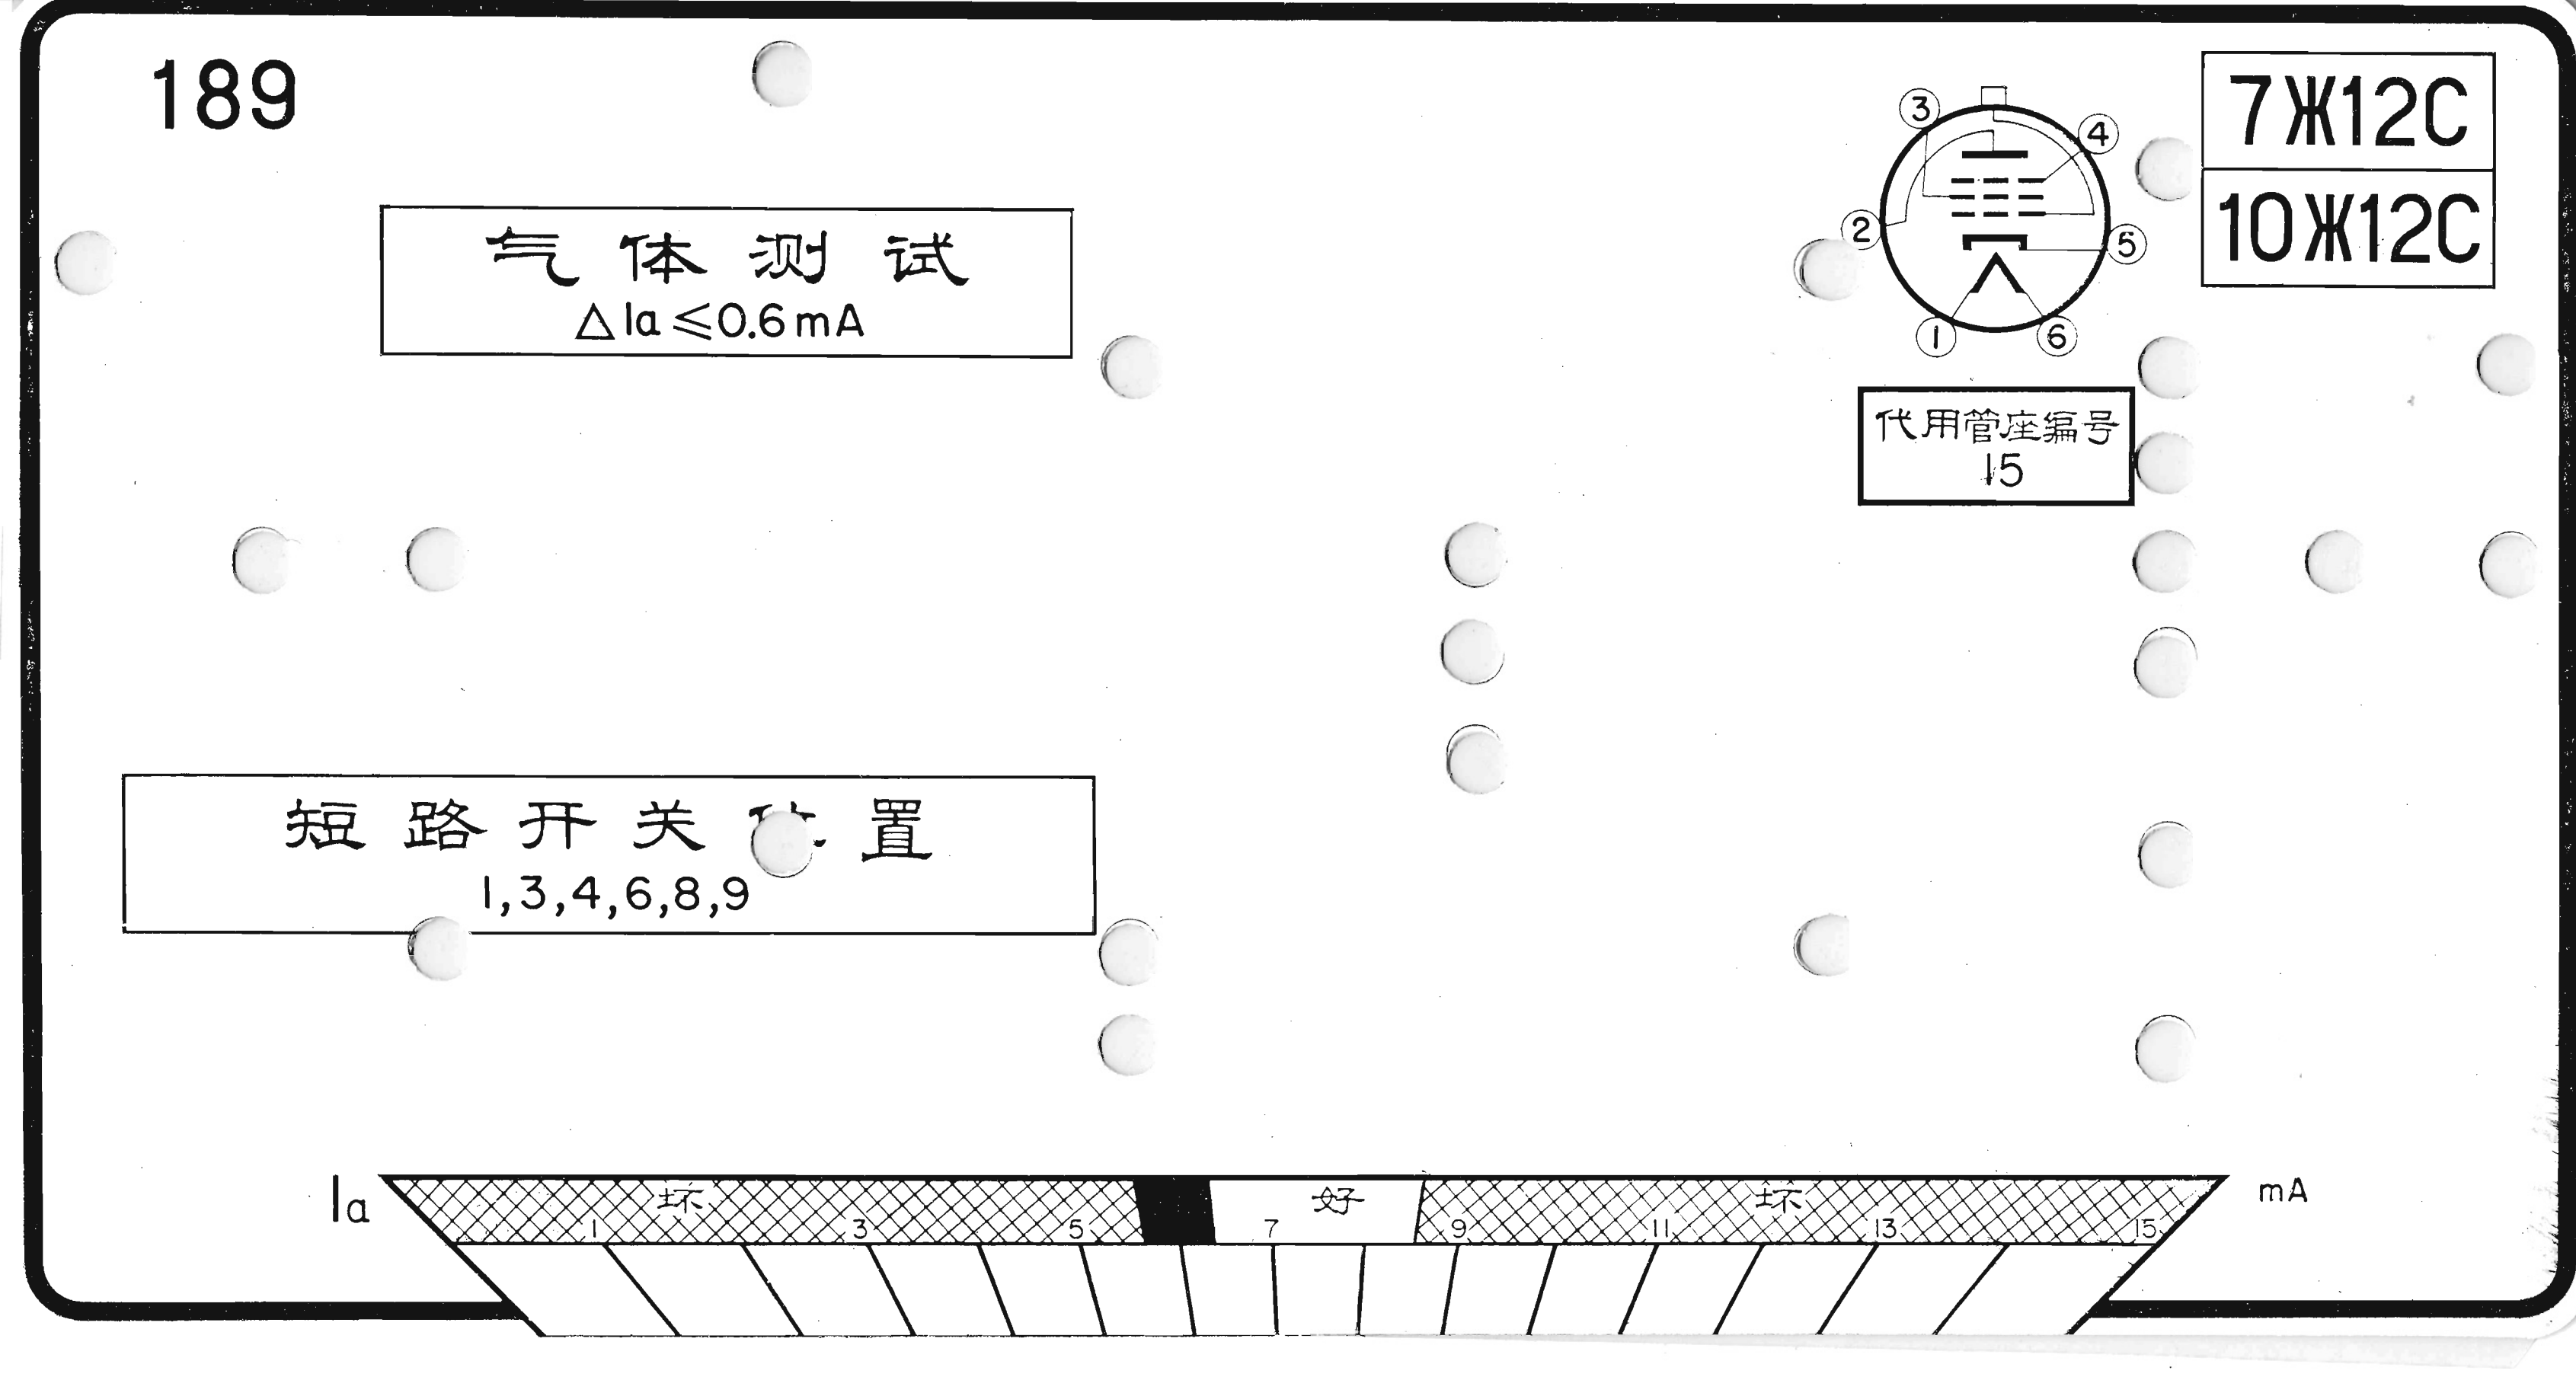


189
气体测试
△Ia≤0.6mA
短路开关位置
1,3,4,6,8,9
7Ж12C
10Ж12C
3
4
2
5
1
6
代用管座编号
15
Ia
坏
好
坏
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

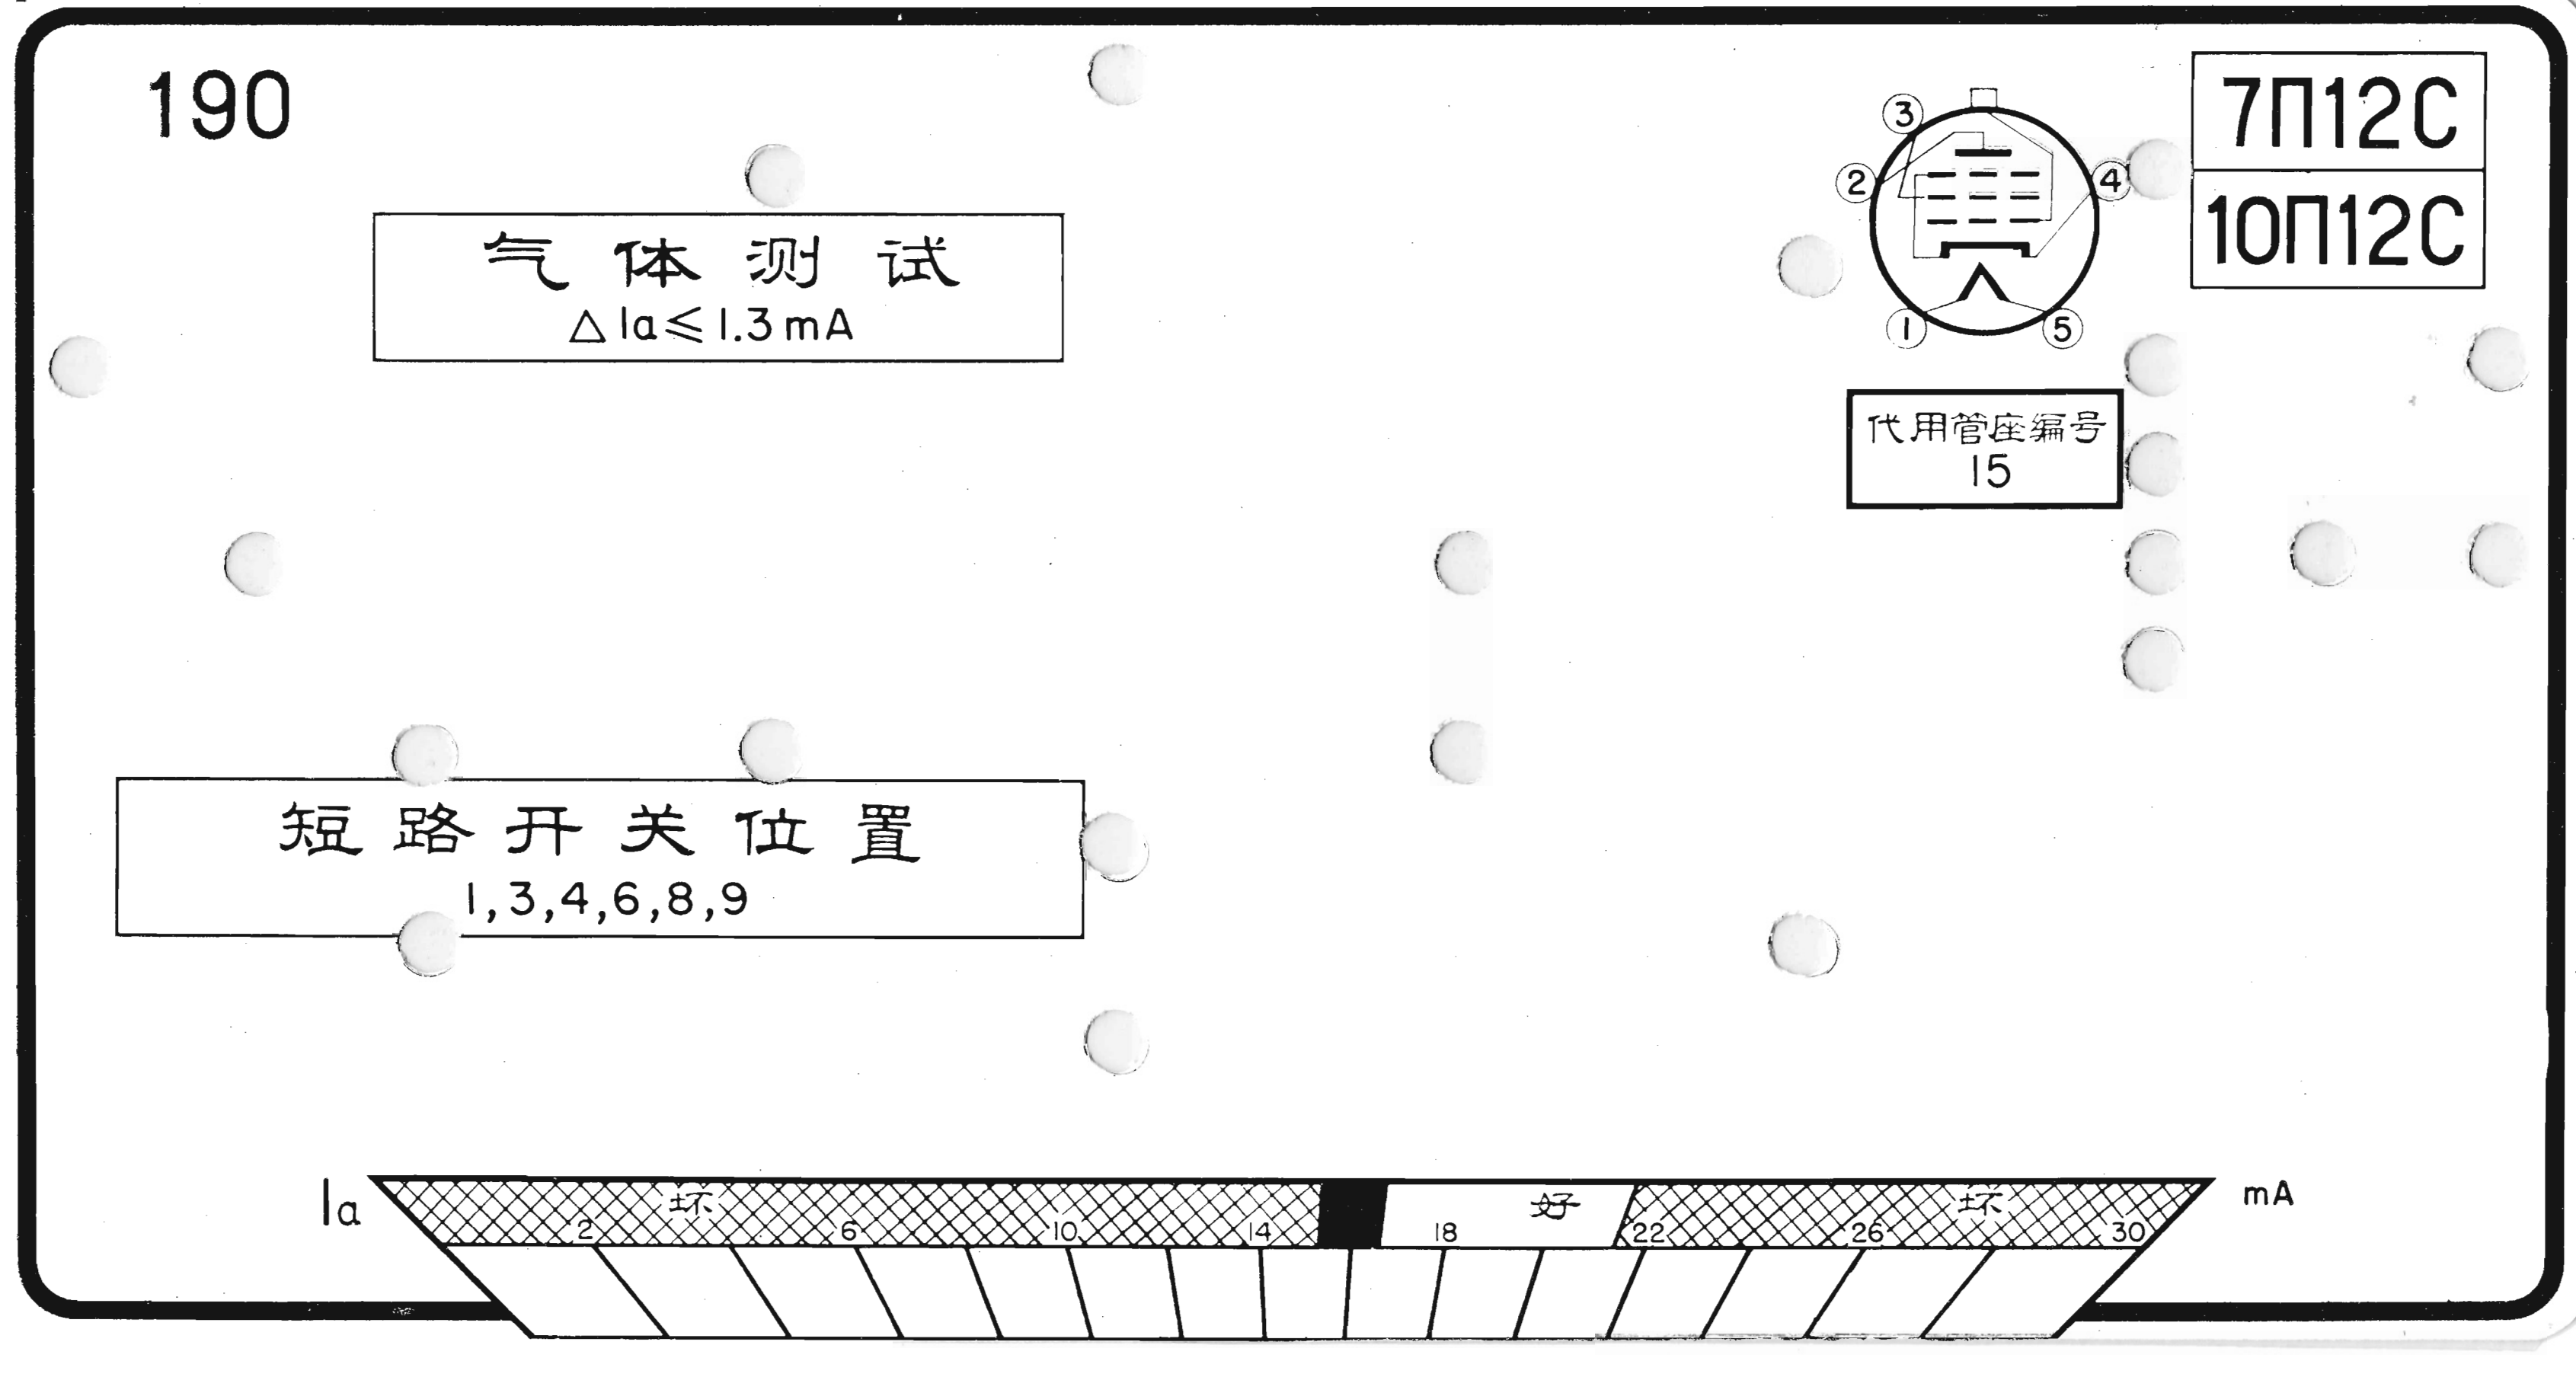


190
气 体 测 试
△Ia≤1.3mA
7П12С
10П12С
代用管座编号
15
短 路 开 关 位 置
1,3,4,6,8,9
Ia
坏
好
坏
2
6
10
14
18
22
26
30
mA

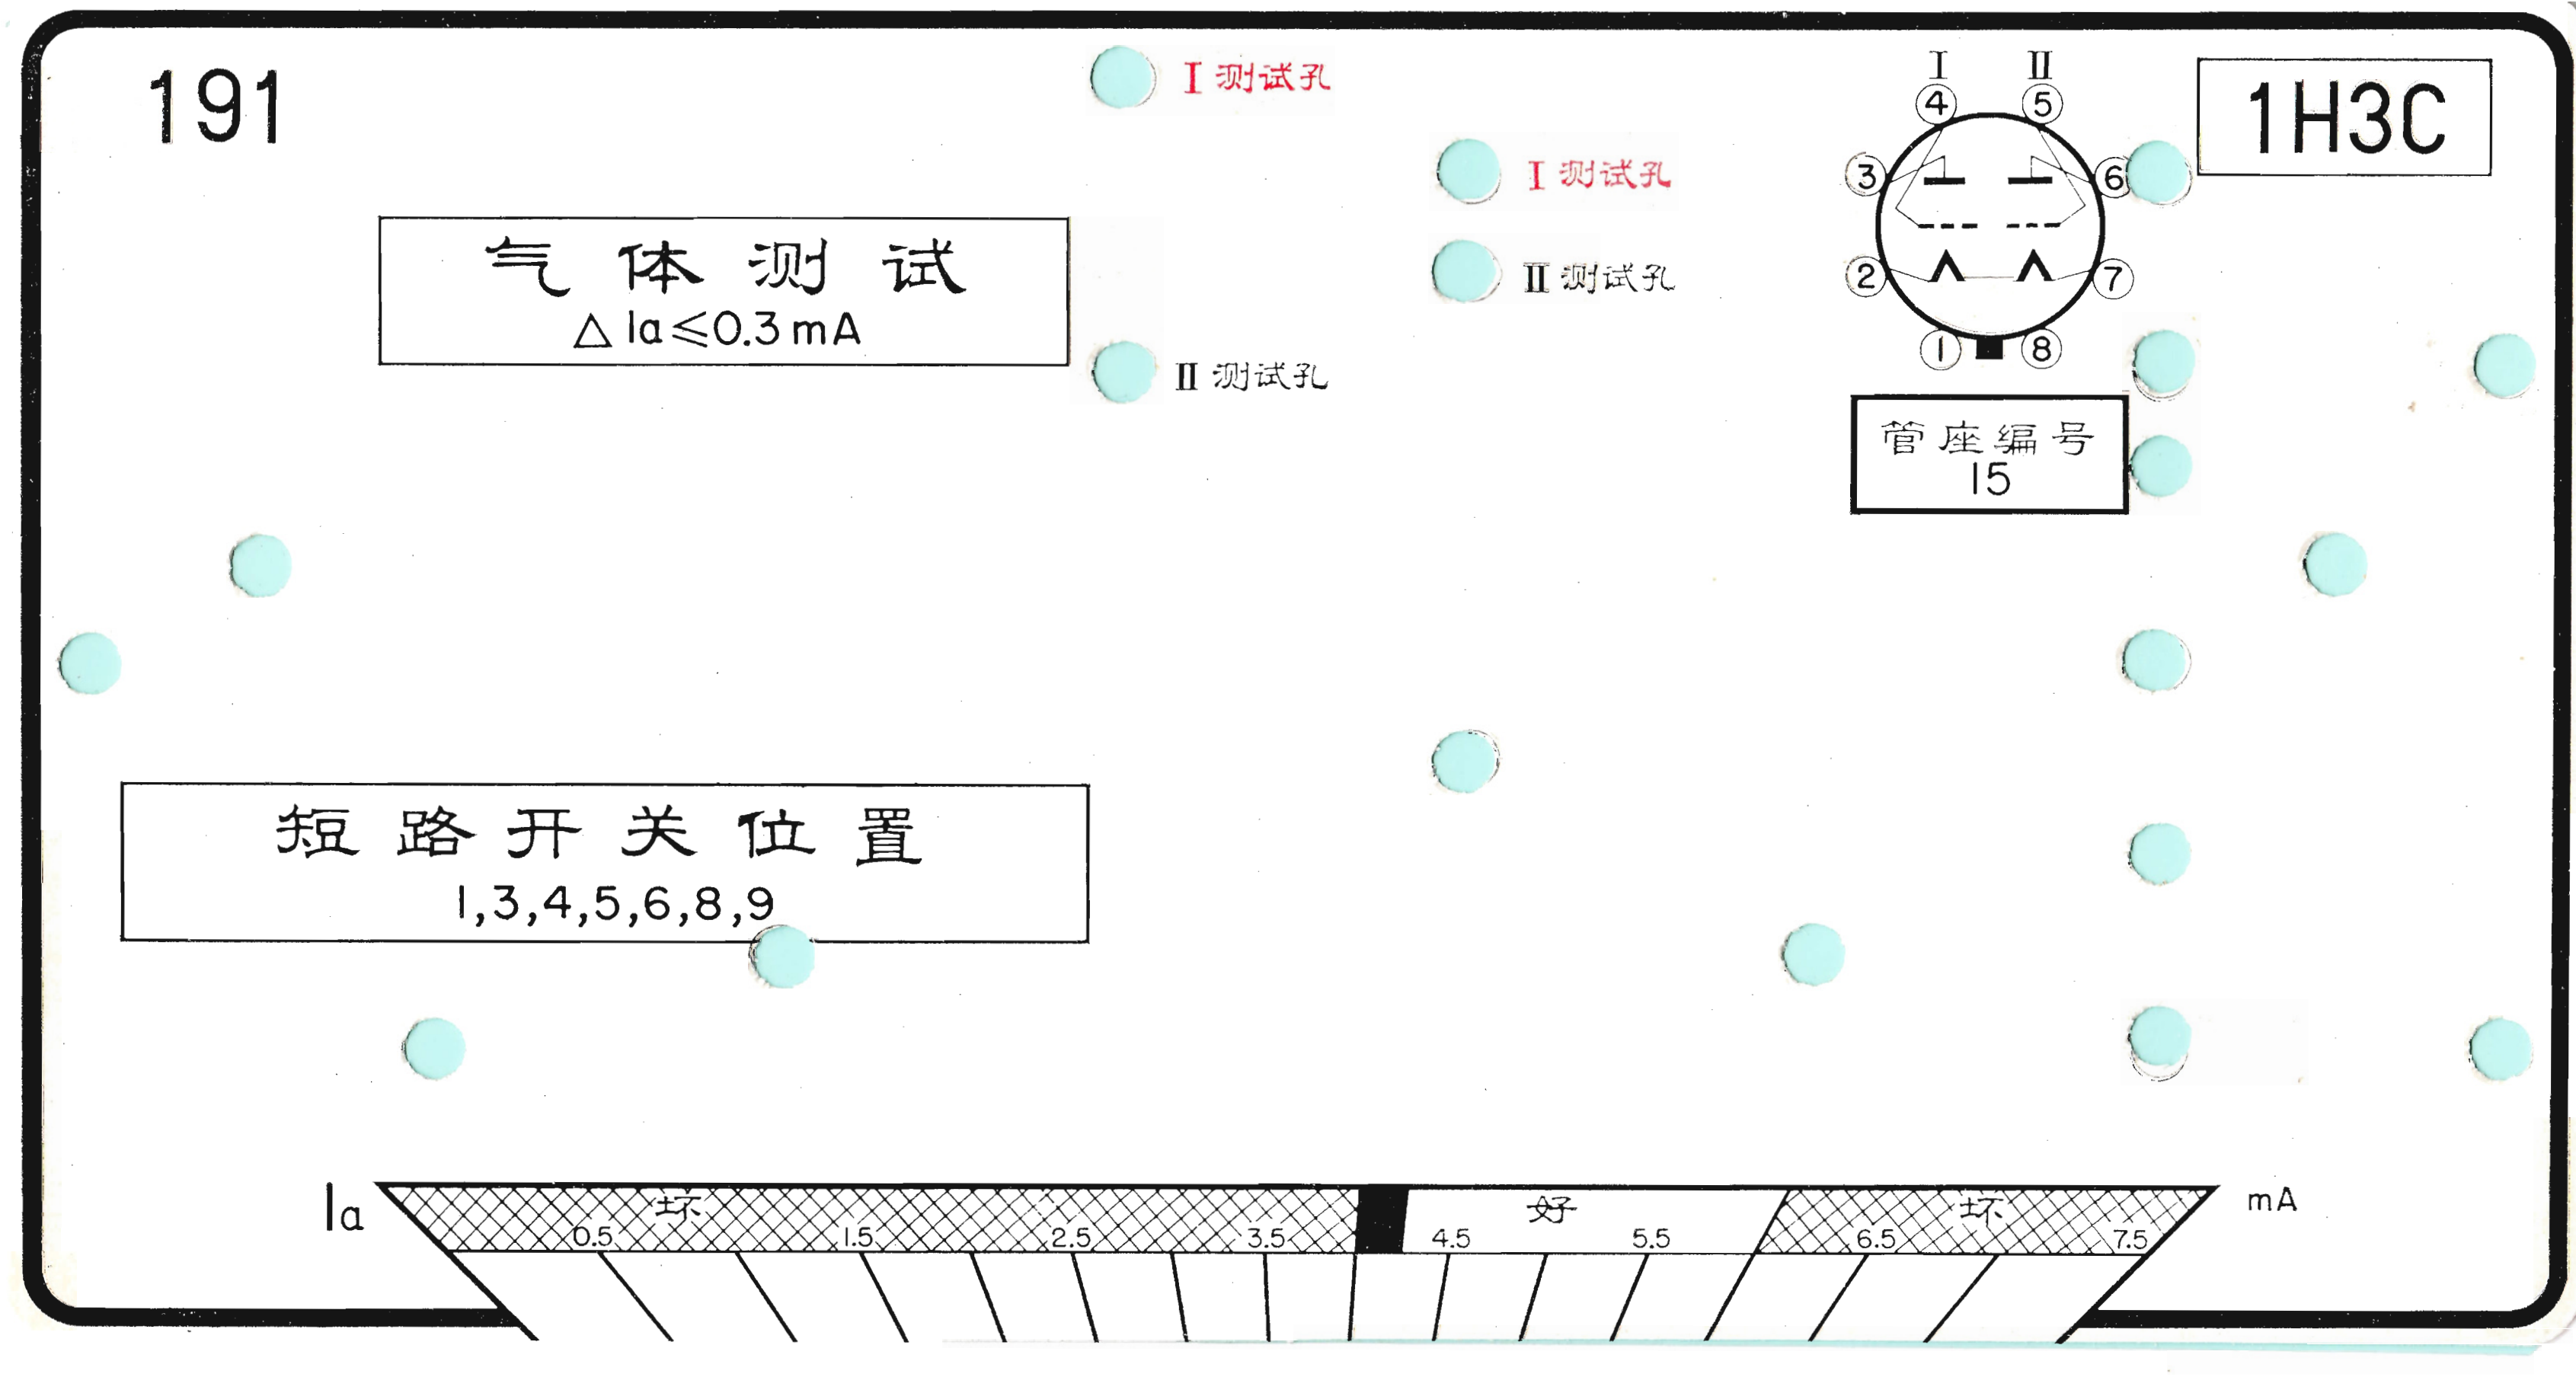


191
I 测试孔
I 测试孔
II 测试孔
II 测试孔
1H3C
I
II
4
5
3
6
2
7
1
8
管座编号
15
气体测试
△Ia≤0.3mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
Ia
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
好
5.5
6.5
坏
7.5
mA

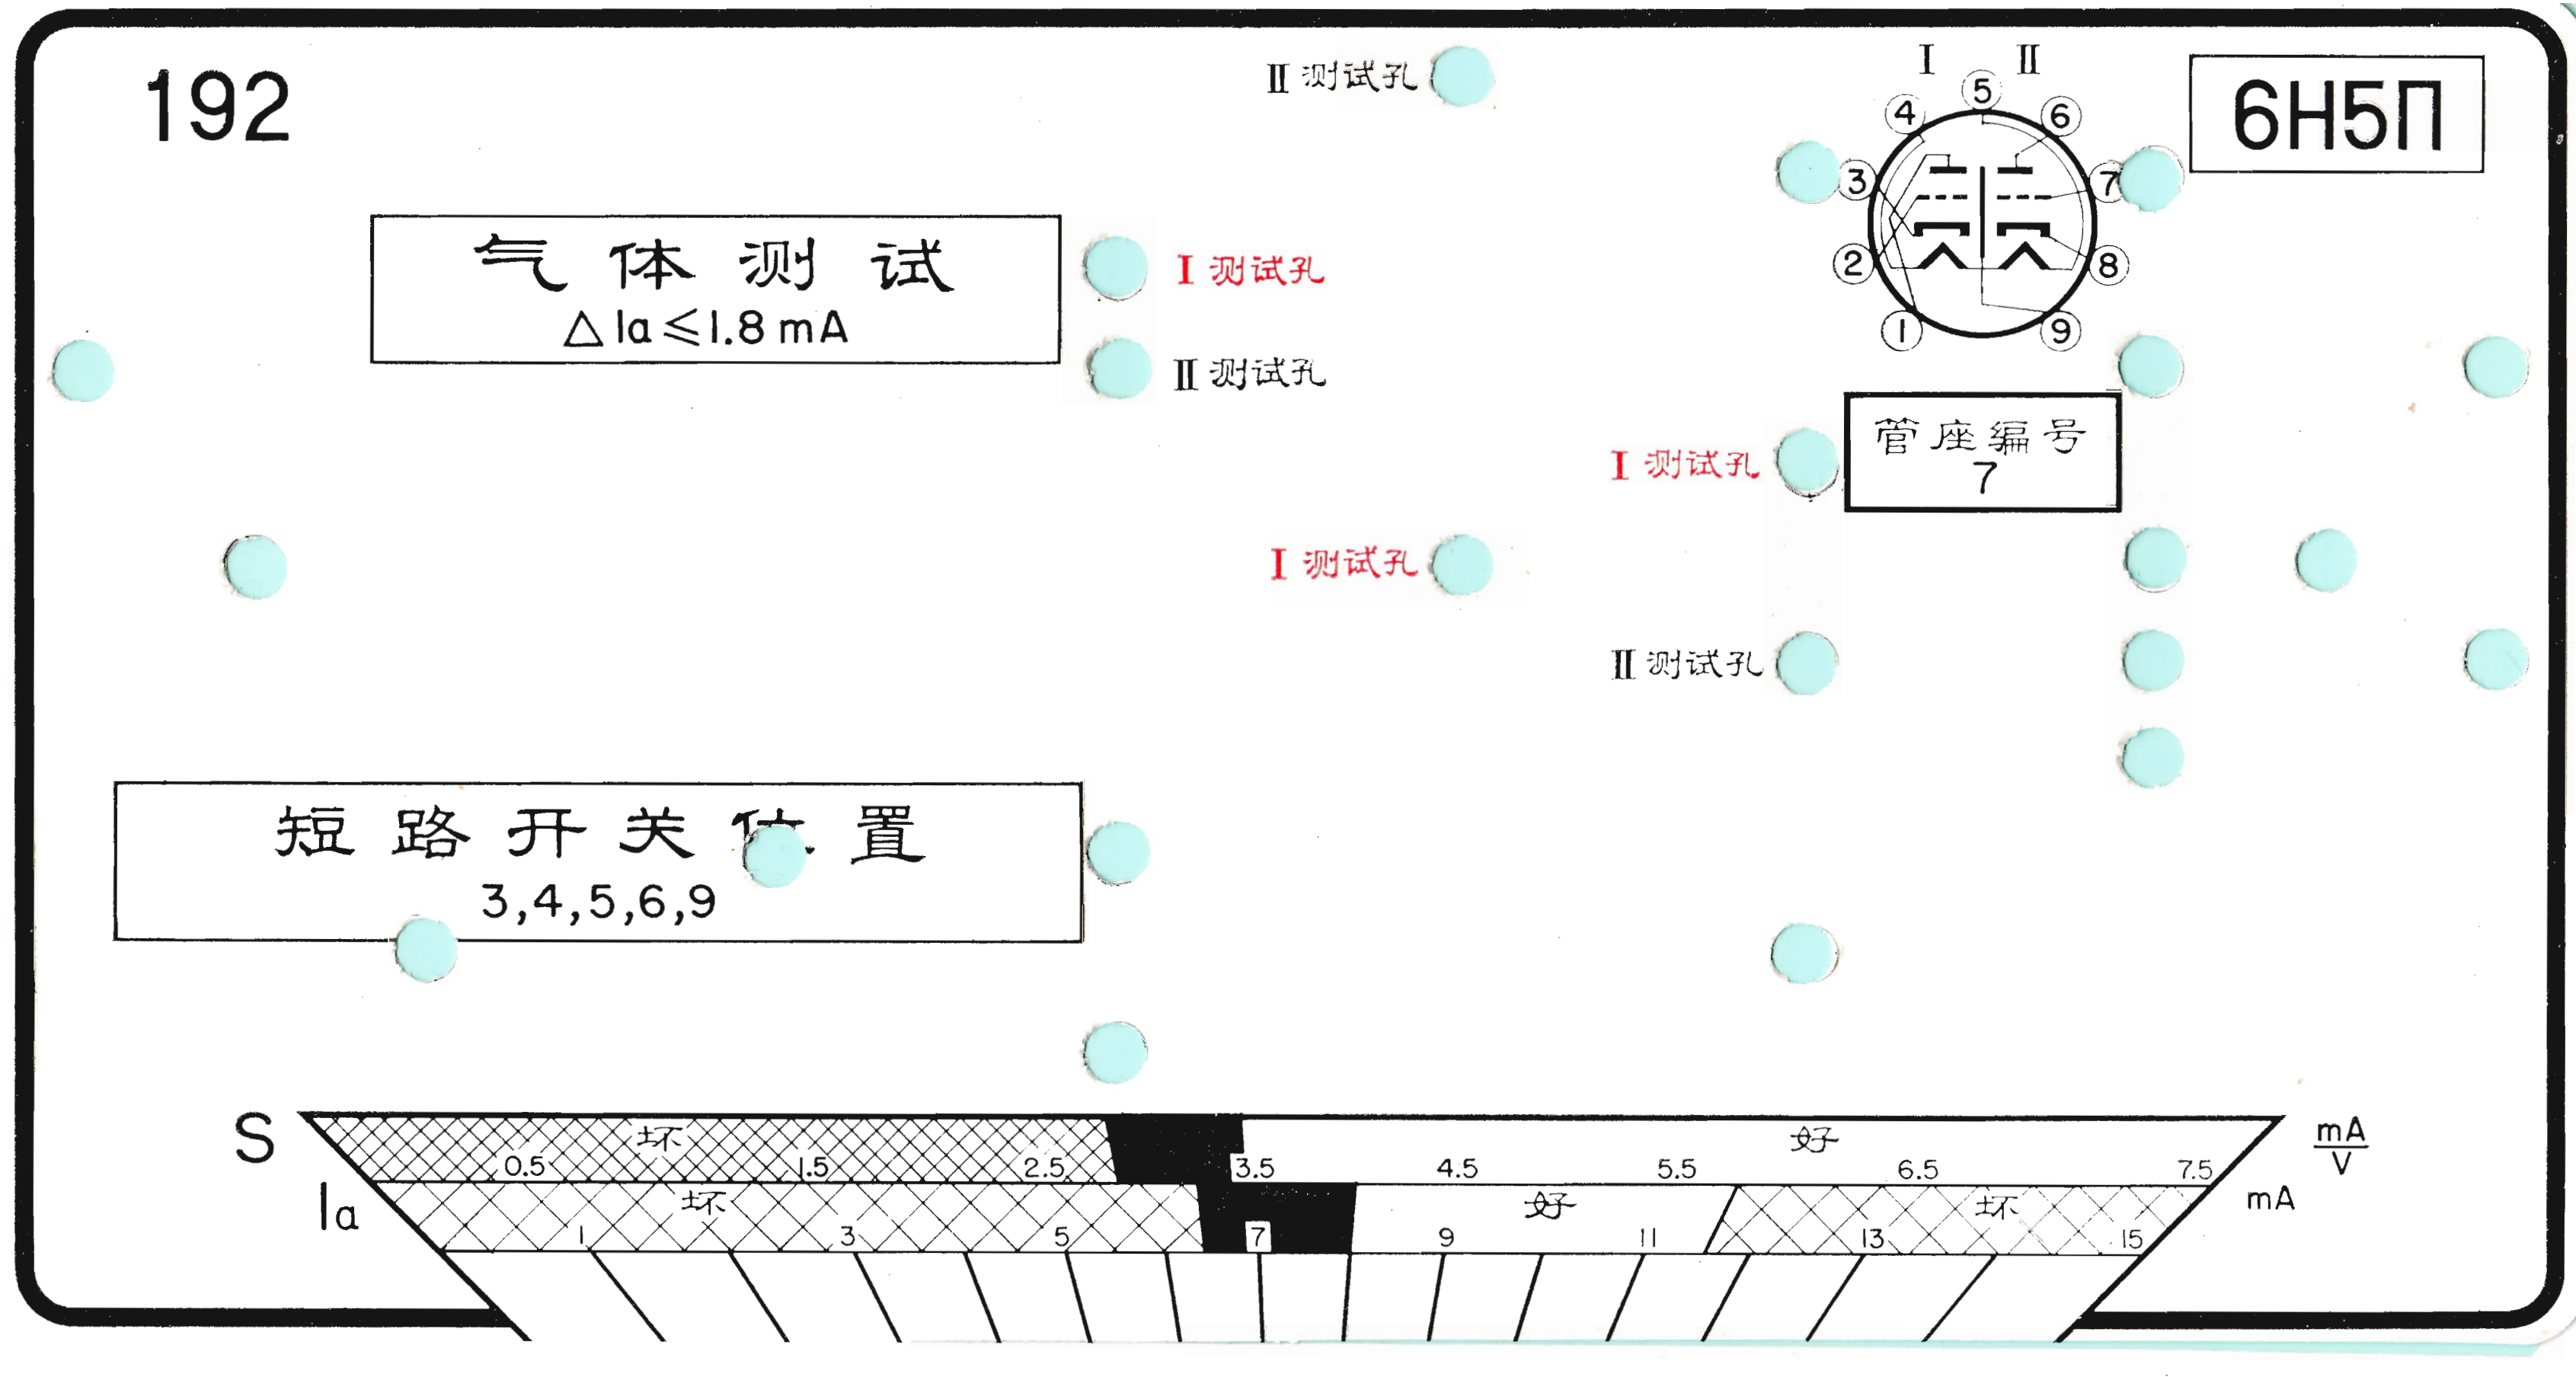



192
6H5П
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
气体测试
△Ia≤1.8mA
I 测试孔
II 测试孔
I 测试孔
II 测试孔
I 测试孔
II 测试孔
II 测试孔
管座编号
7
短路开关位置
3,4,5,6,9
S
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

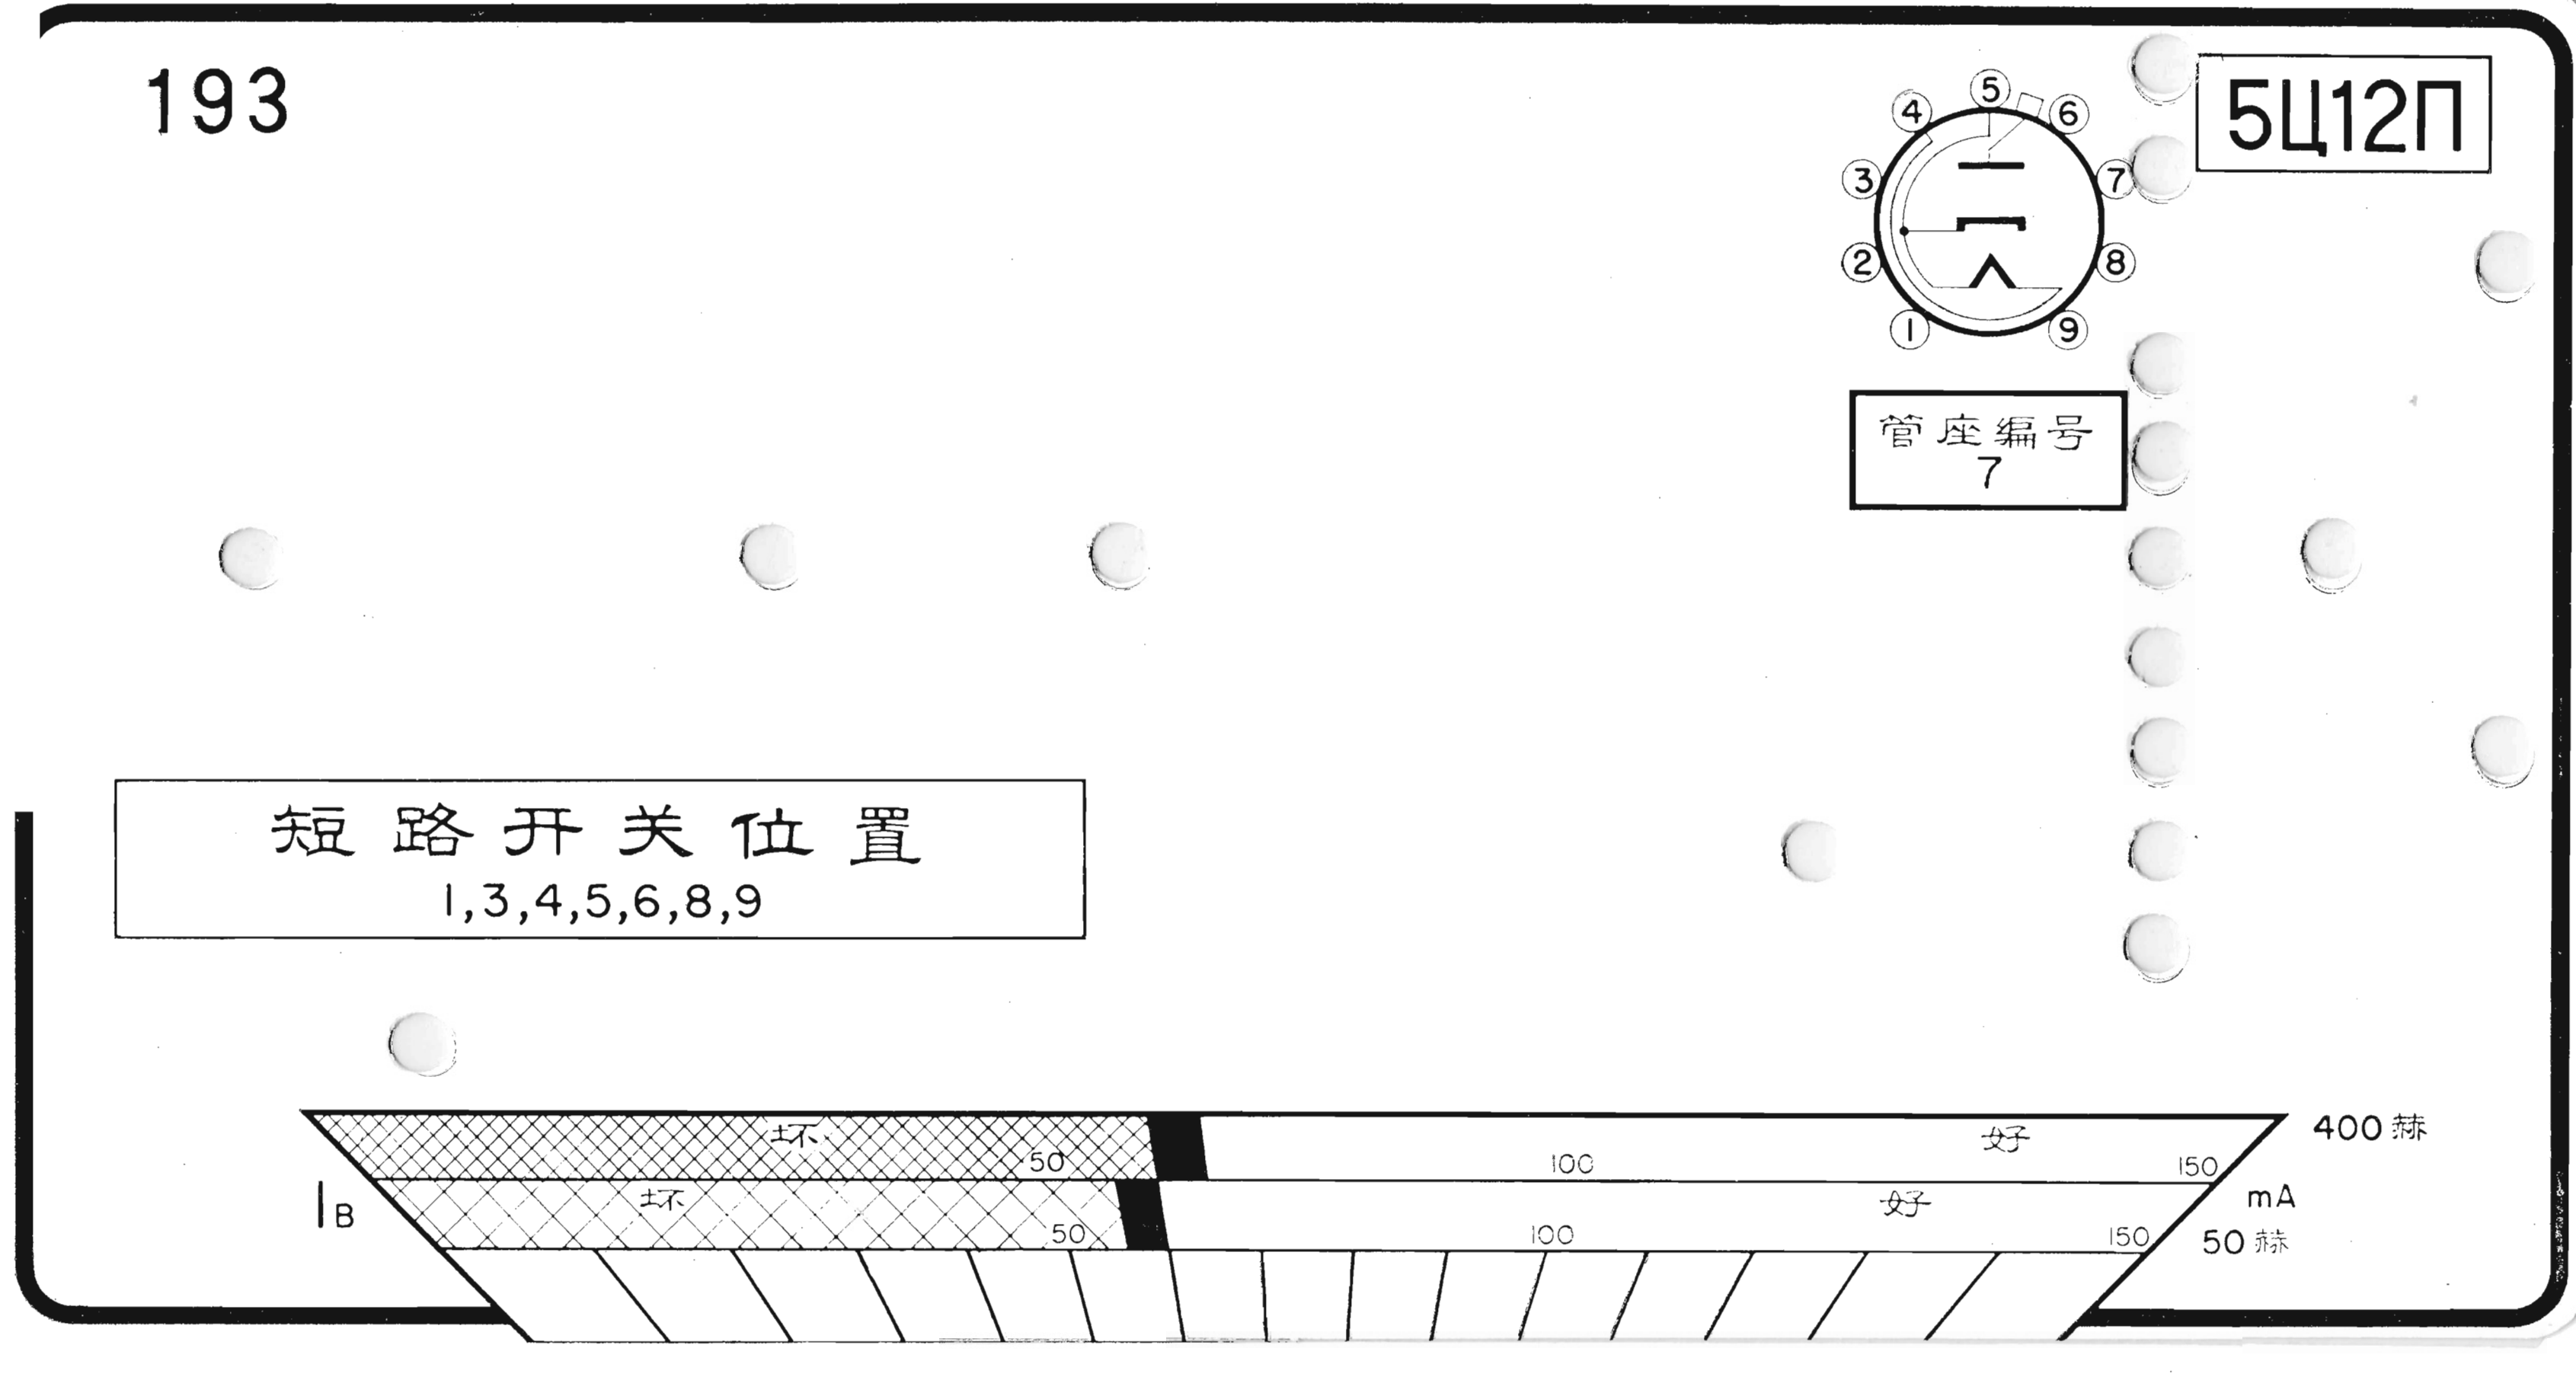

193
5Ц12П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
管座编号
7
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
坏
50
100
好
150
400赫
I_B
坏
50
100
好
150
mA
50赫

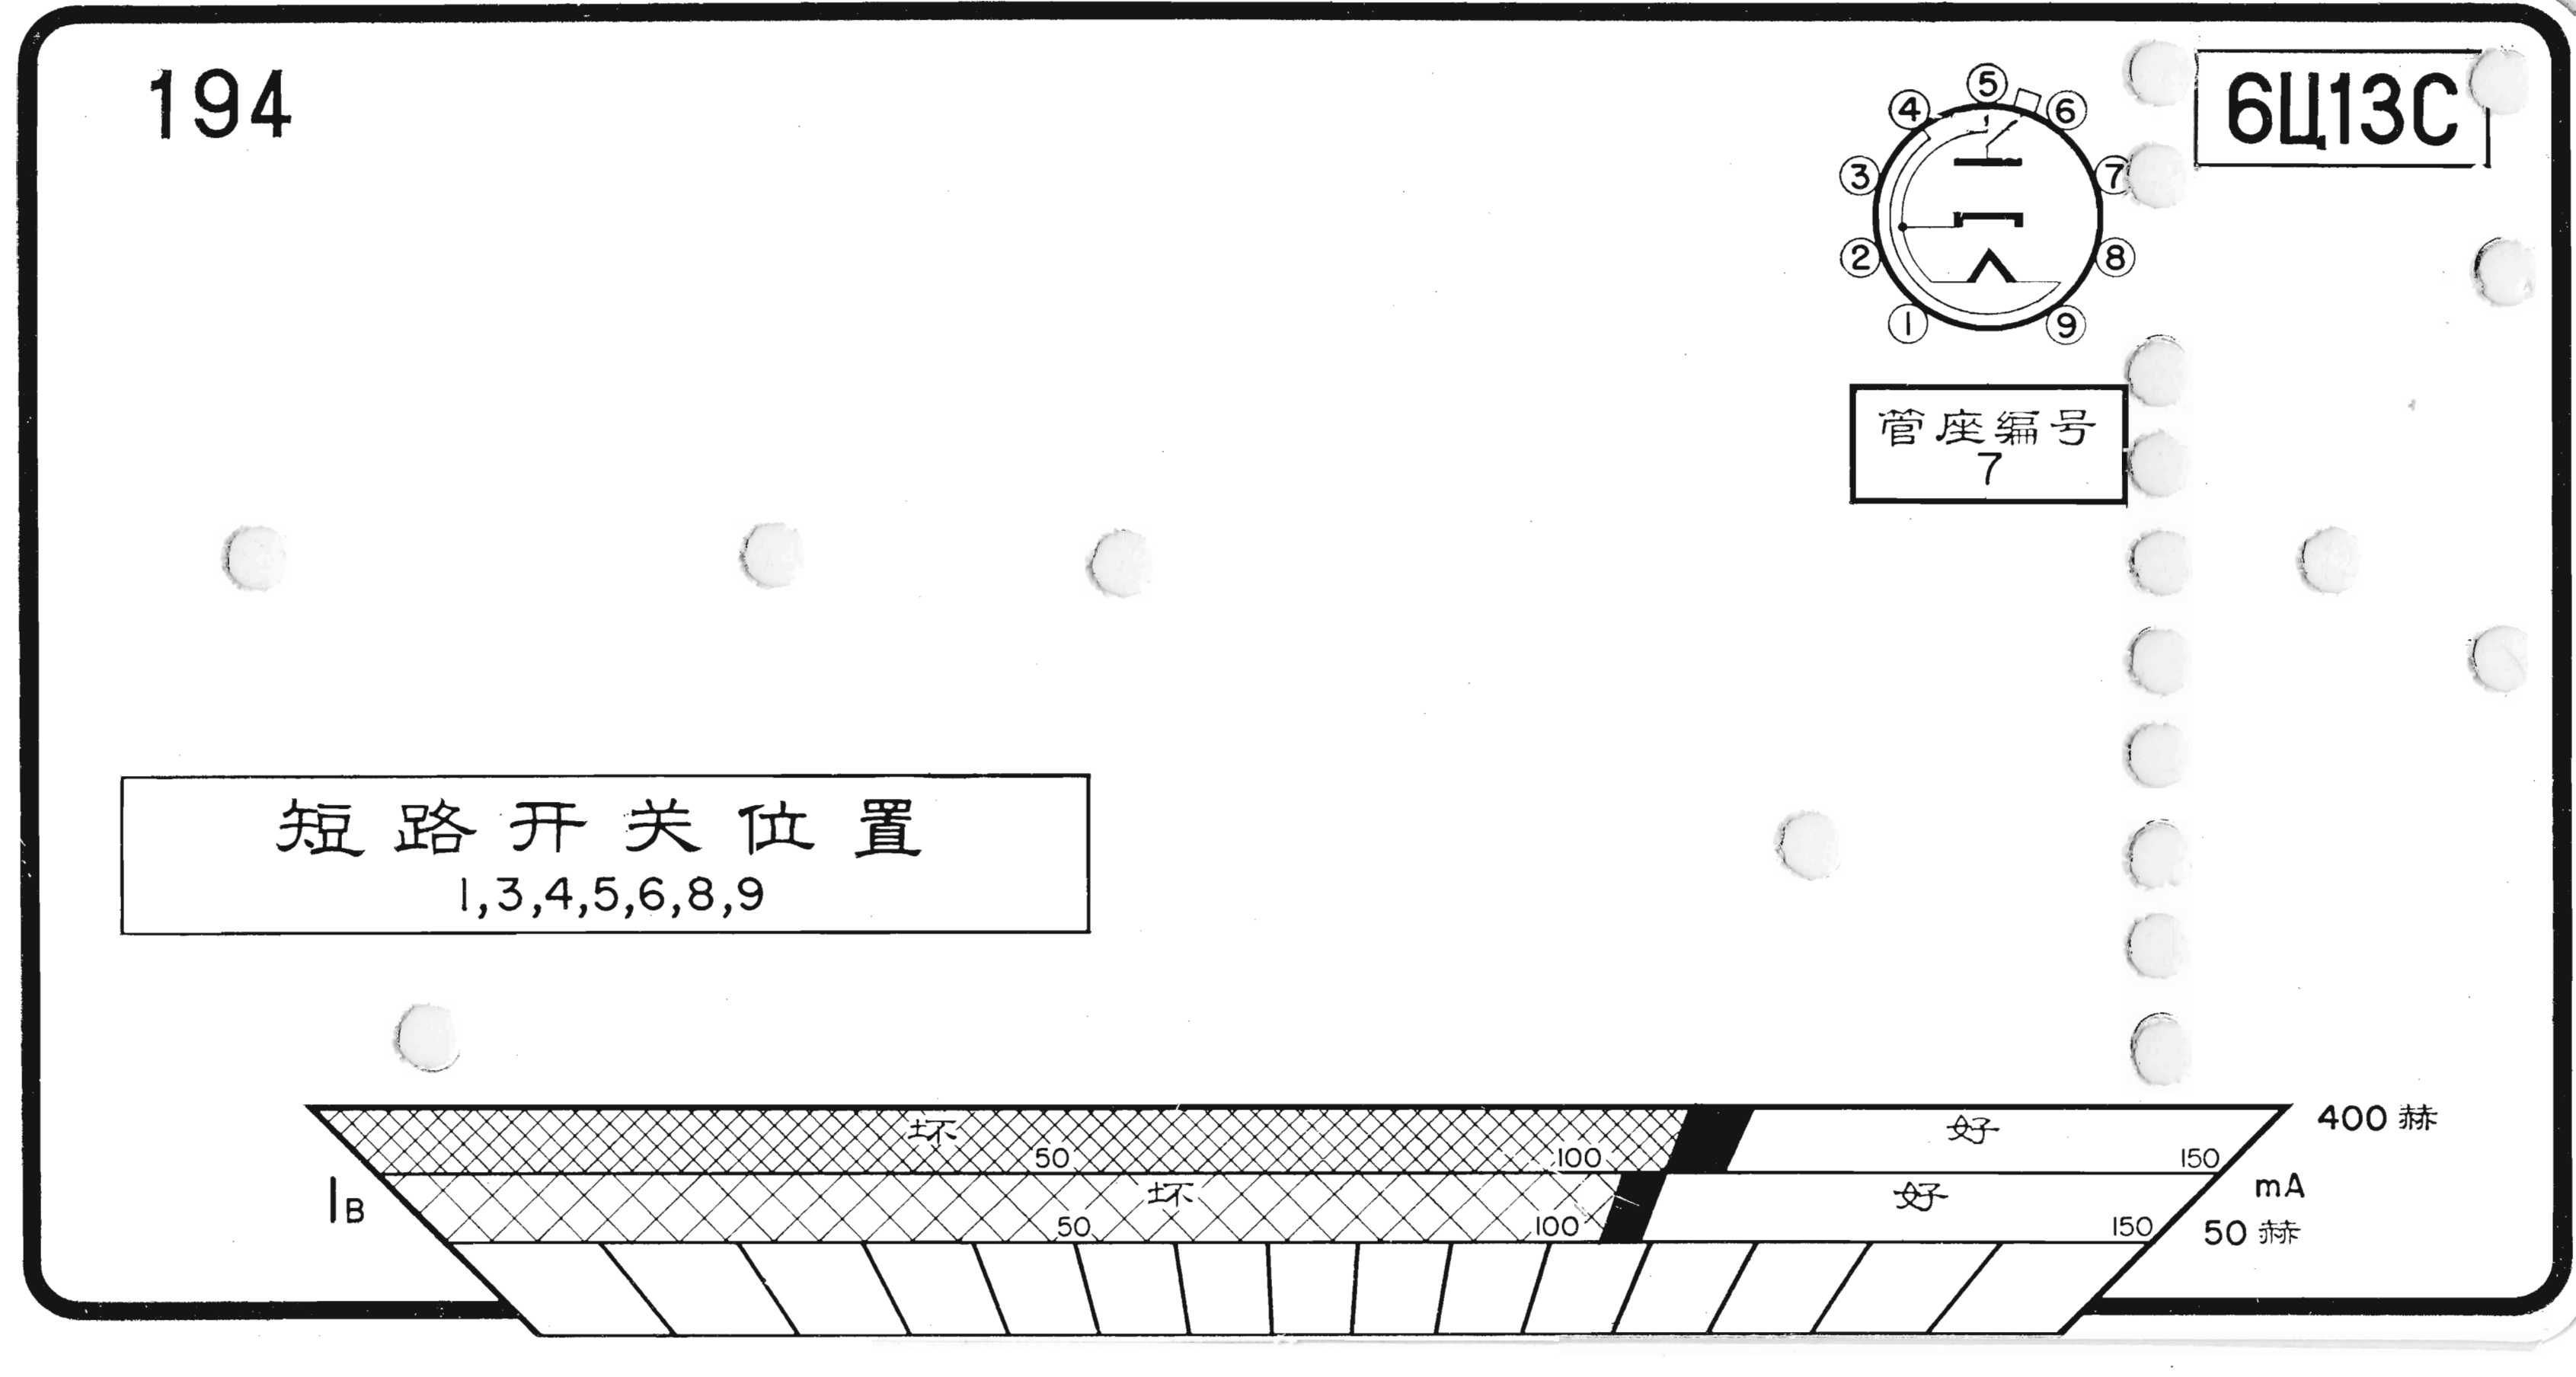


194
6Ц13С
管座编号
7
短路开关位置
1,3,4,5,6,8,9
坏
50
100
好
150
400 赫
IB
坏
50
100
好
150
mA
50 赫

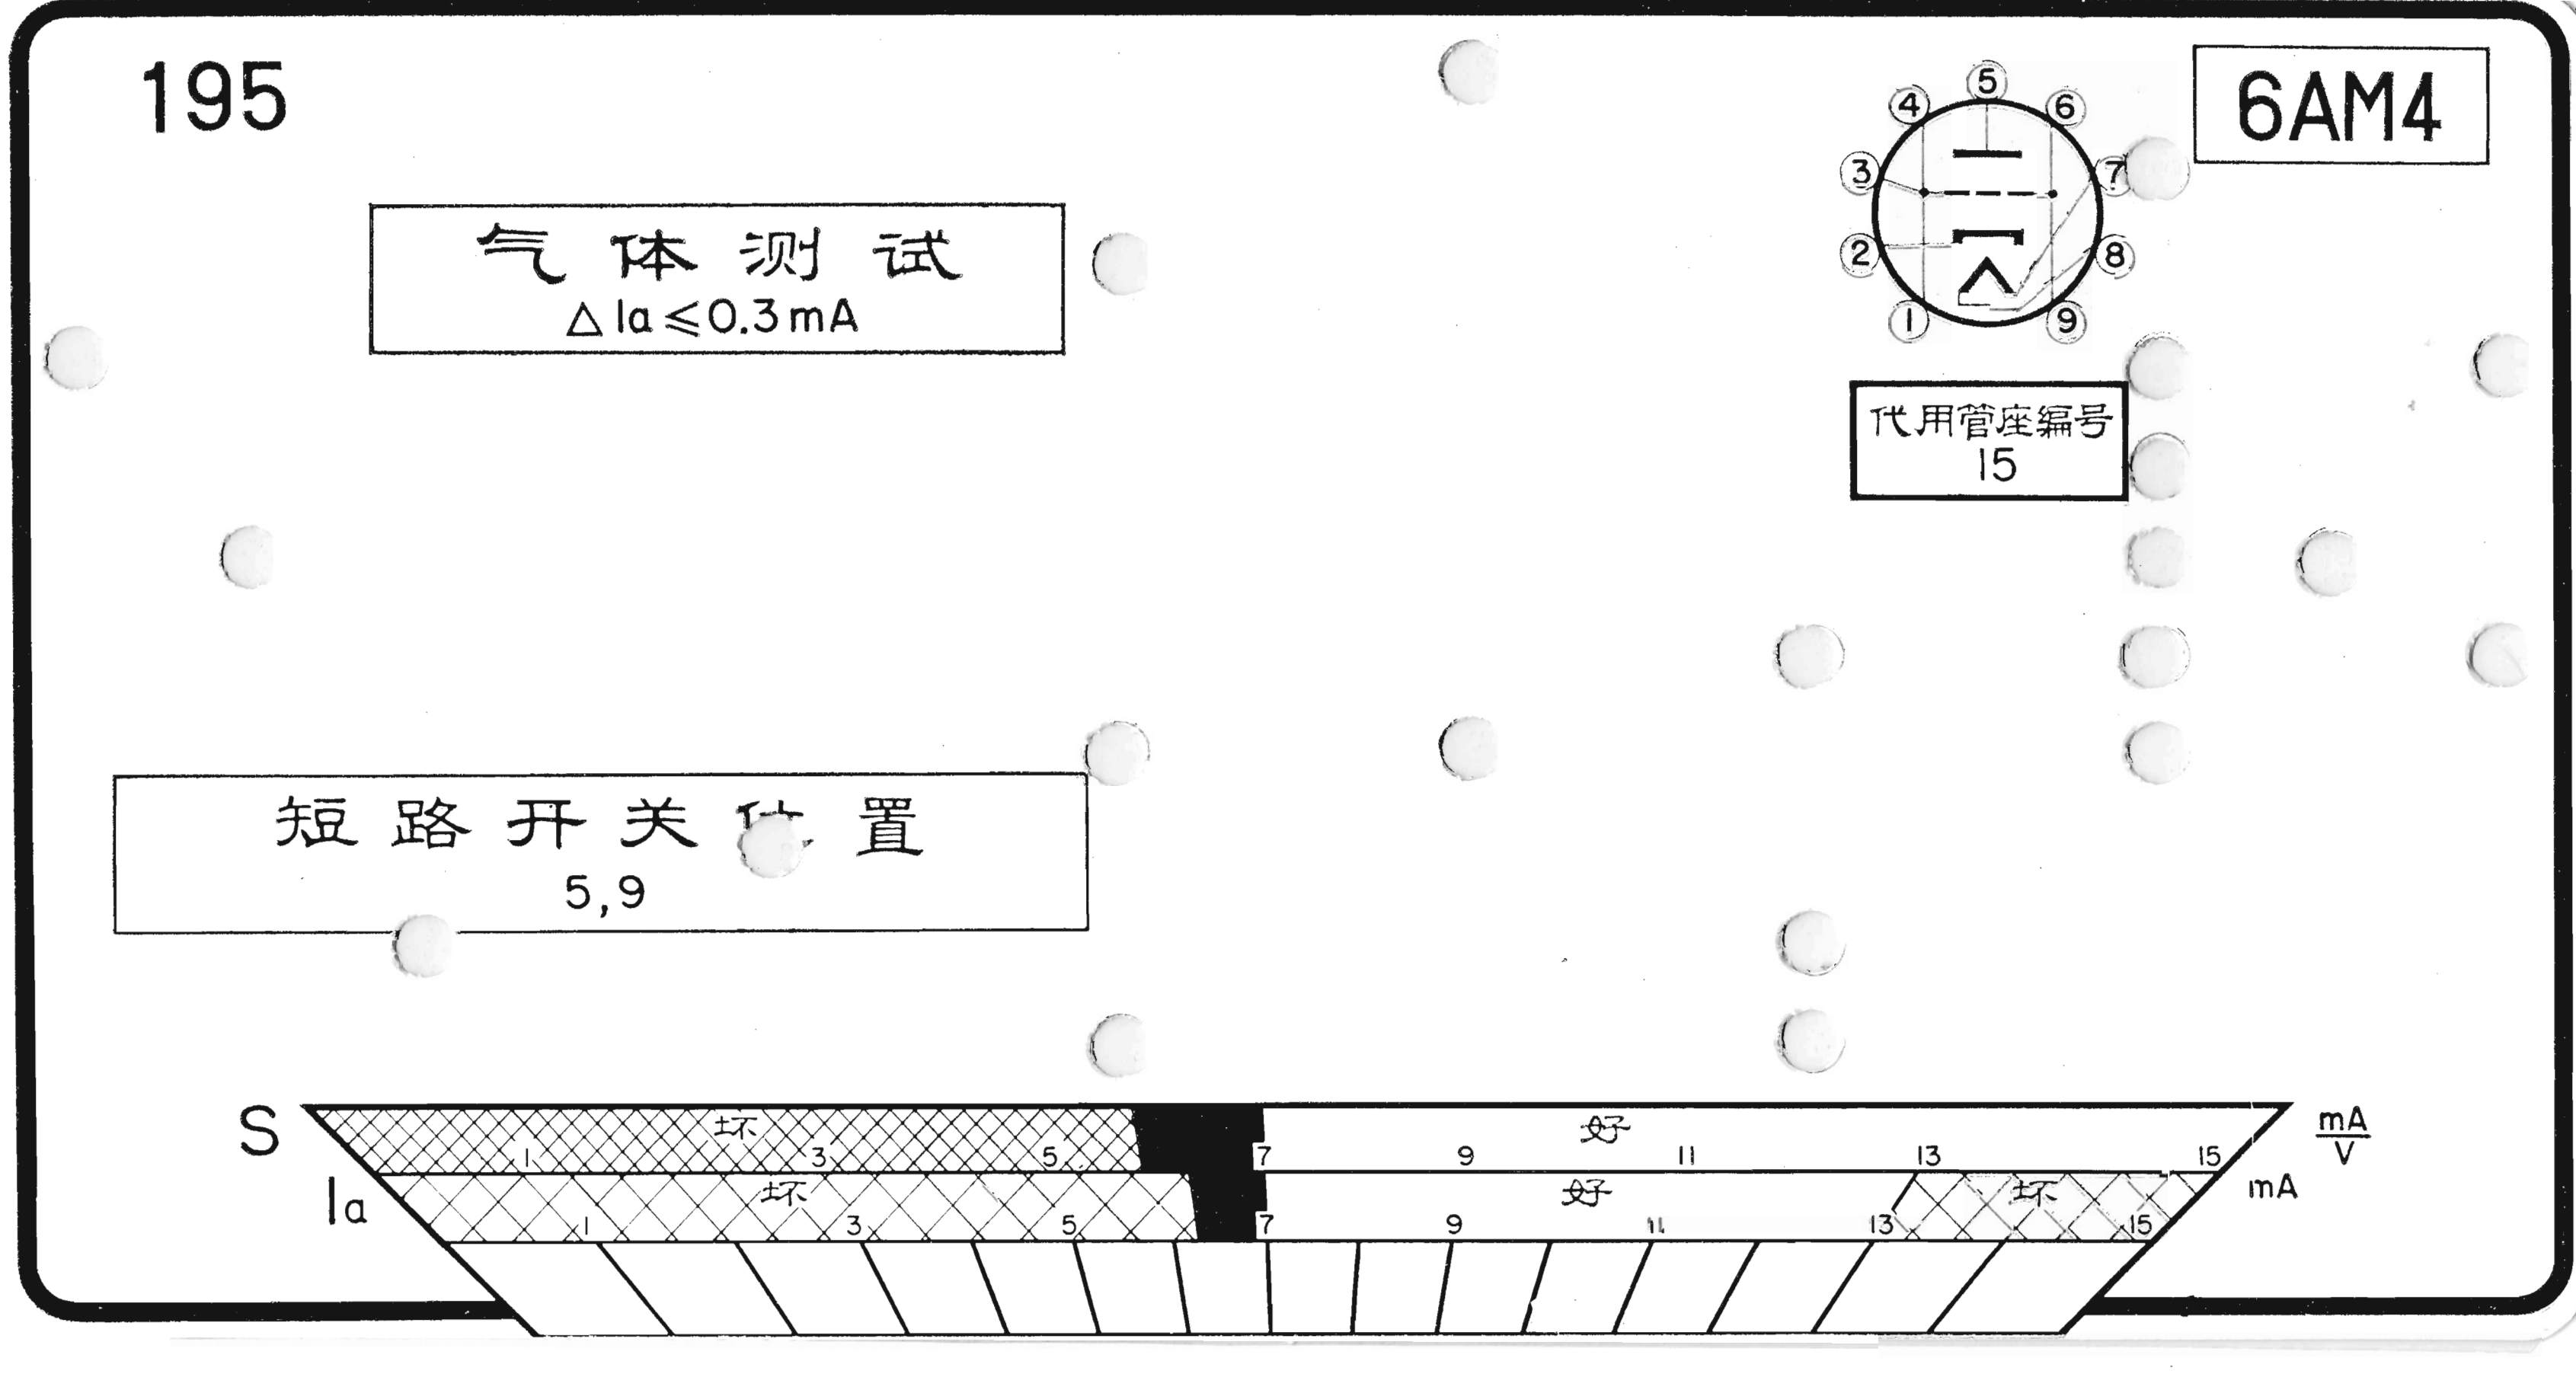

195
6AM4
气 体 测 试
△Ia≤0.3mA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
代用管座编号
15
短 路 开 关 位 置
5,9
S
坏
1
3
5
7
好
9
11
13
15
mA
V
Ia
坏
1
3
5
7
好
9
11
13
坏
15
mA

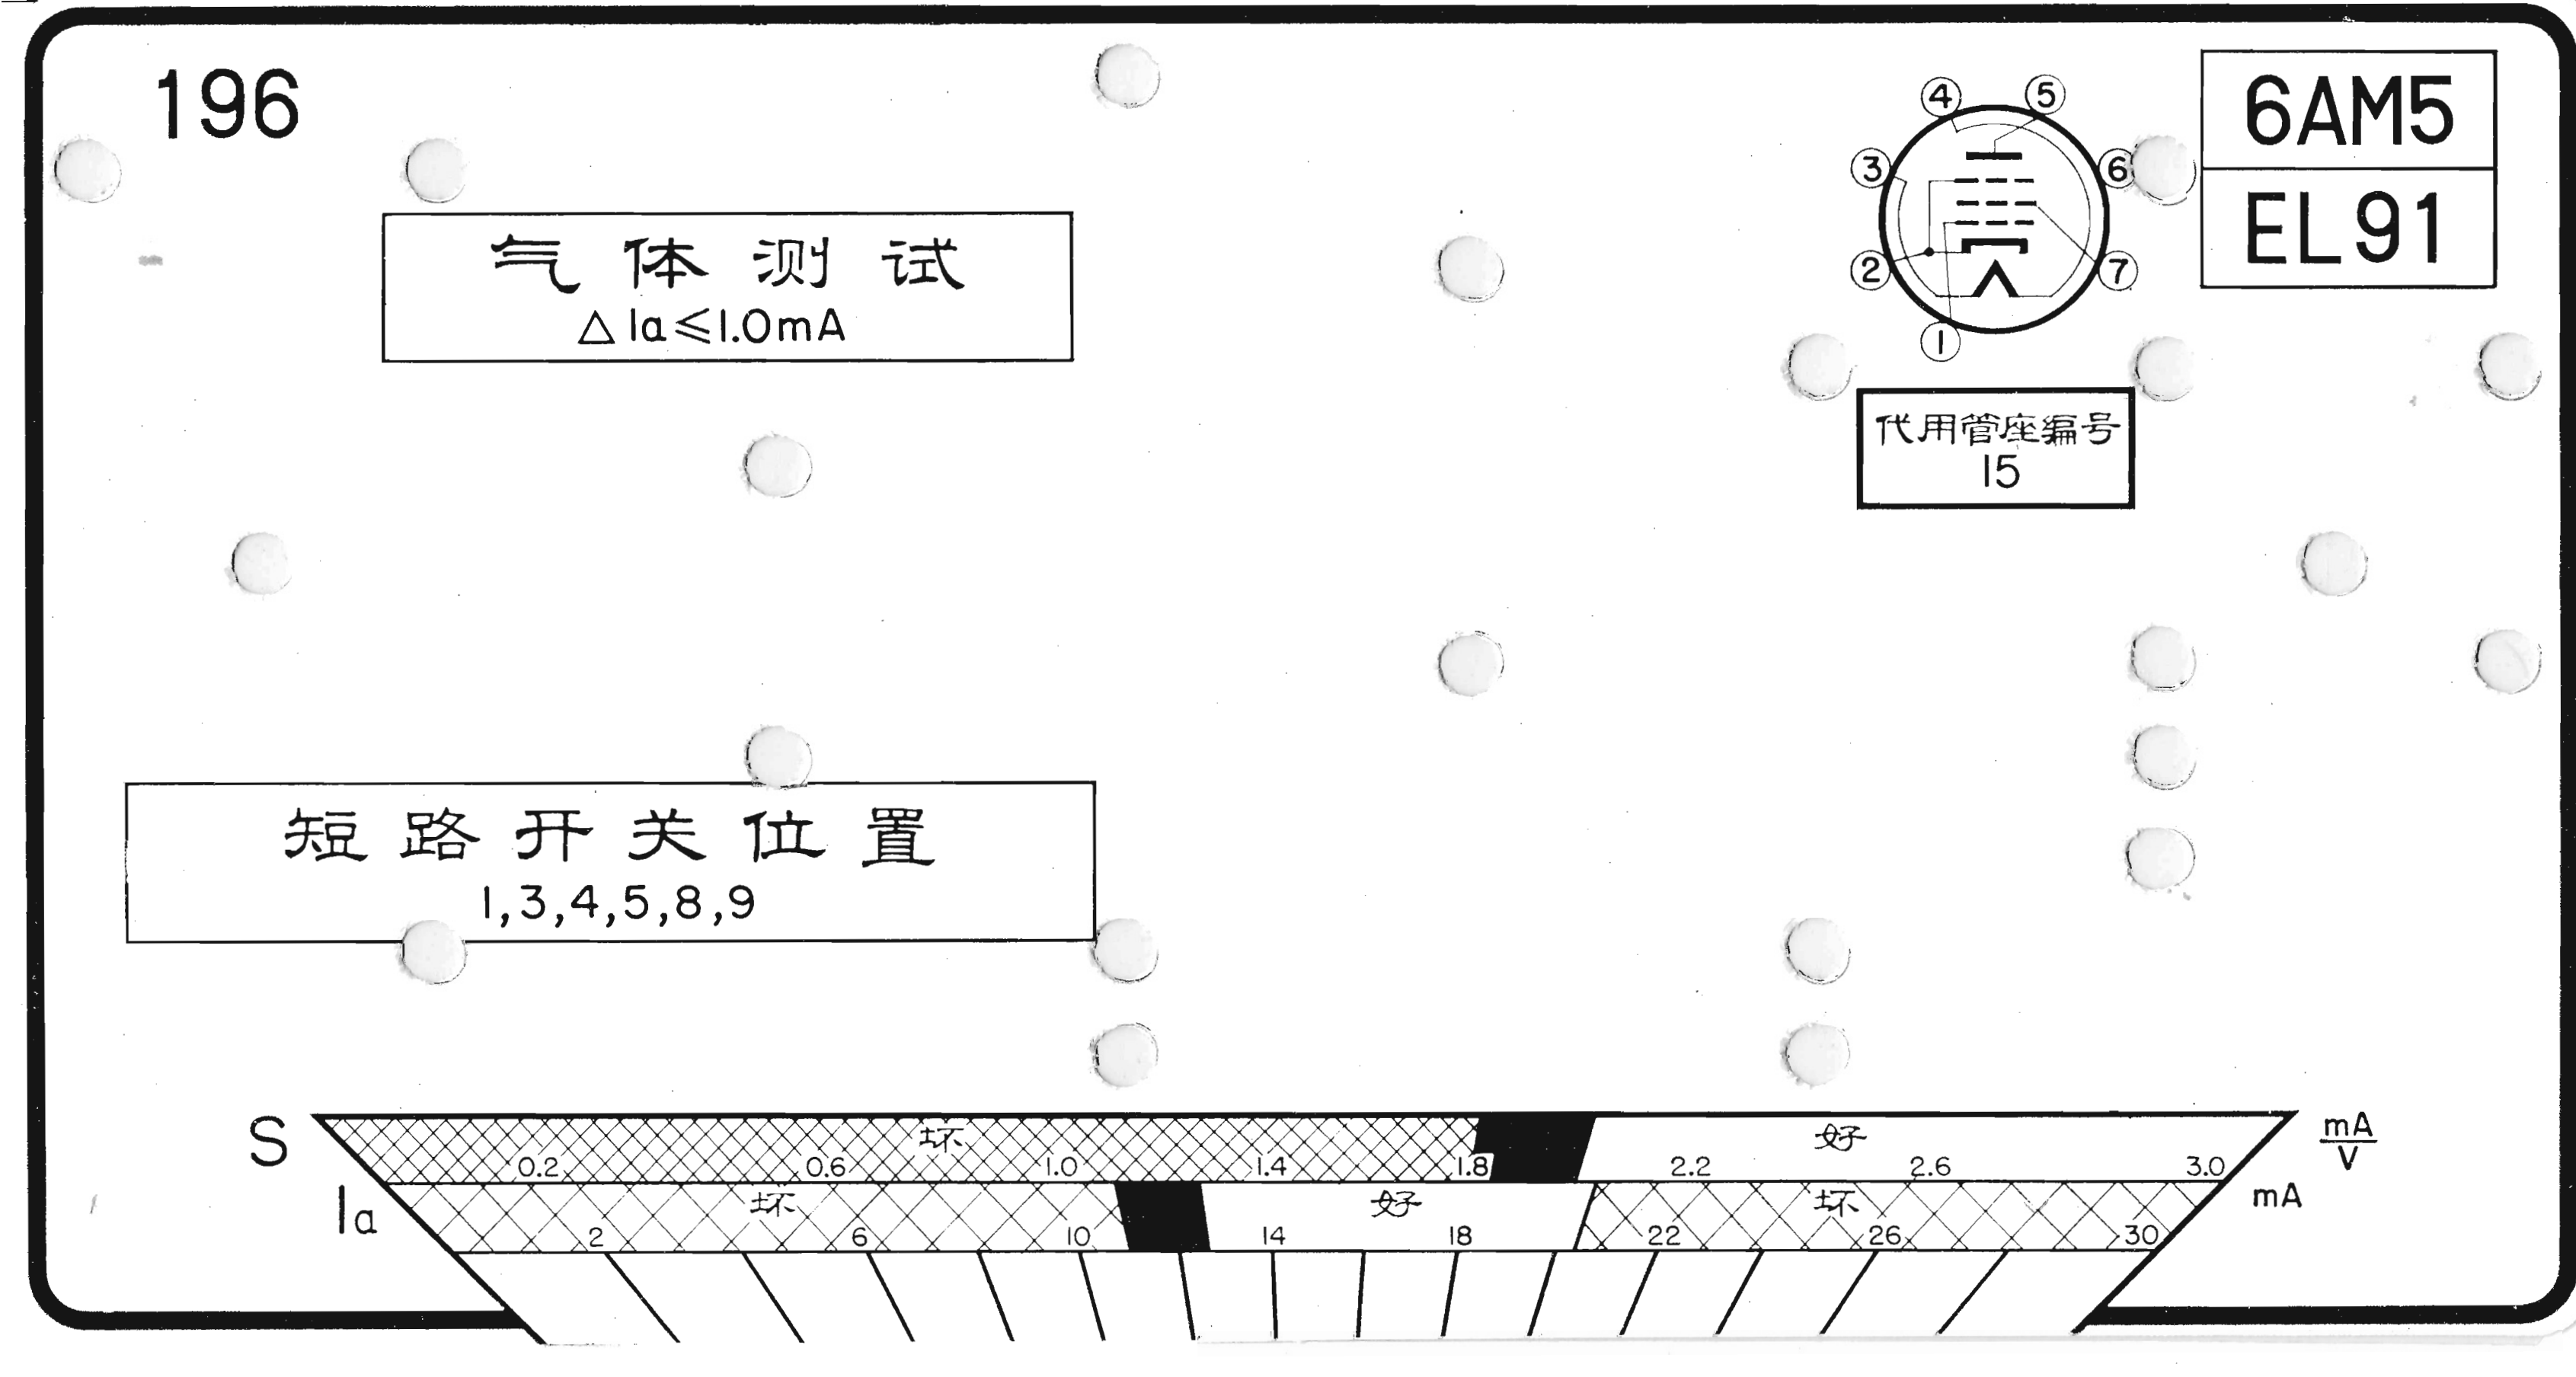

196
6AM5
EL91
气体测试
△Ia≤1.0mA
代用管座编号
15
短路开关位置
1,3,4,5,8,9
S
Ia
mA/V
mA
坏
好
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
2
6
10
14
18
22
26
30

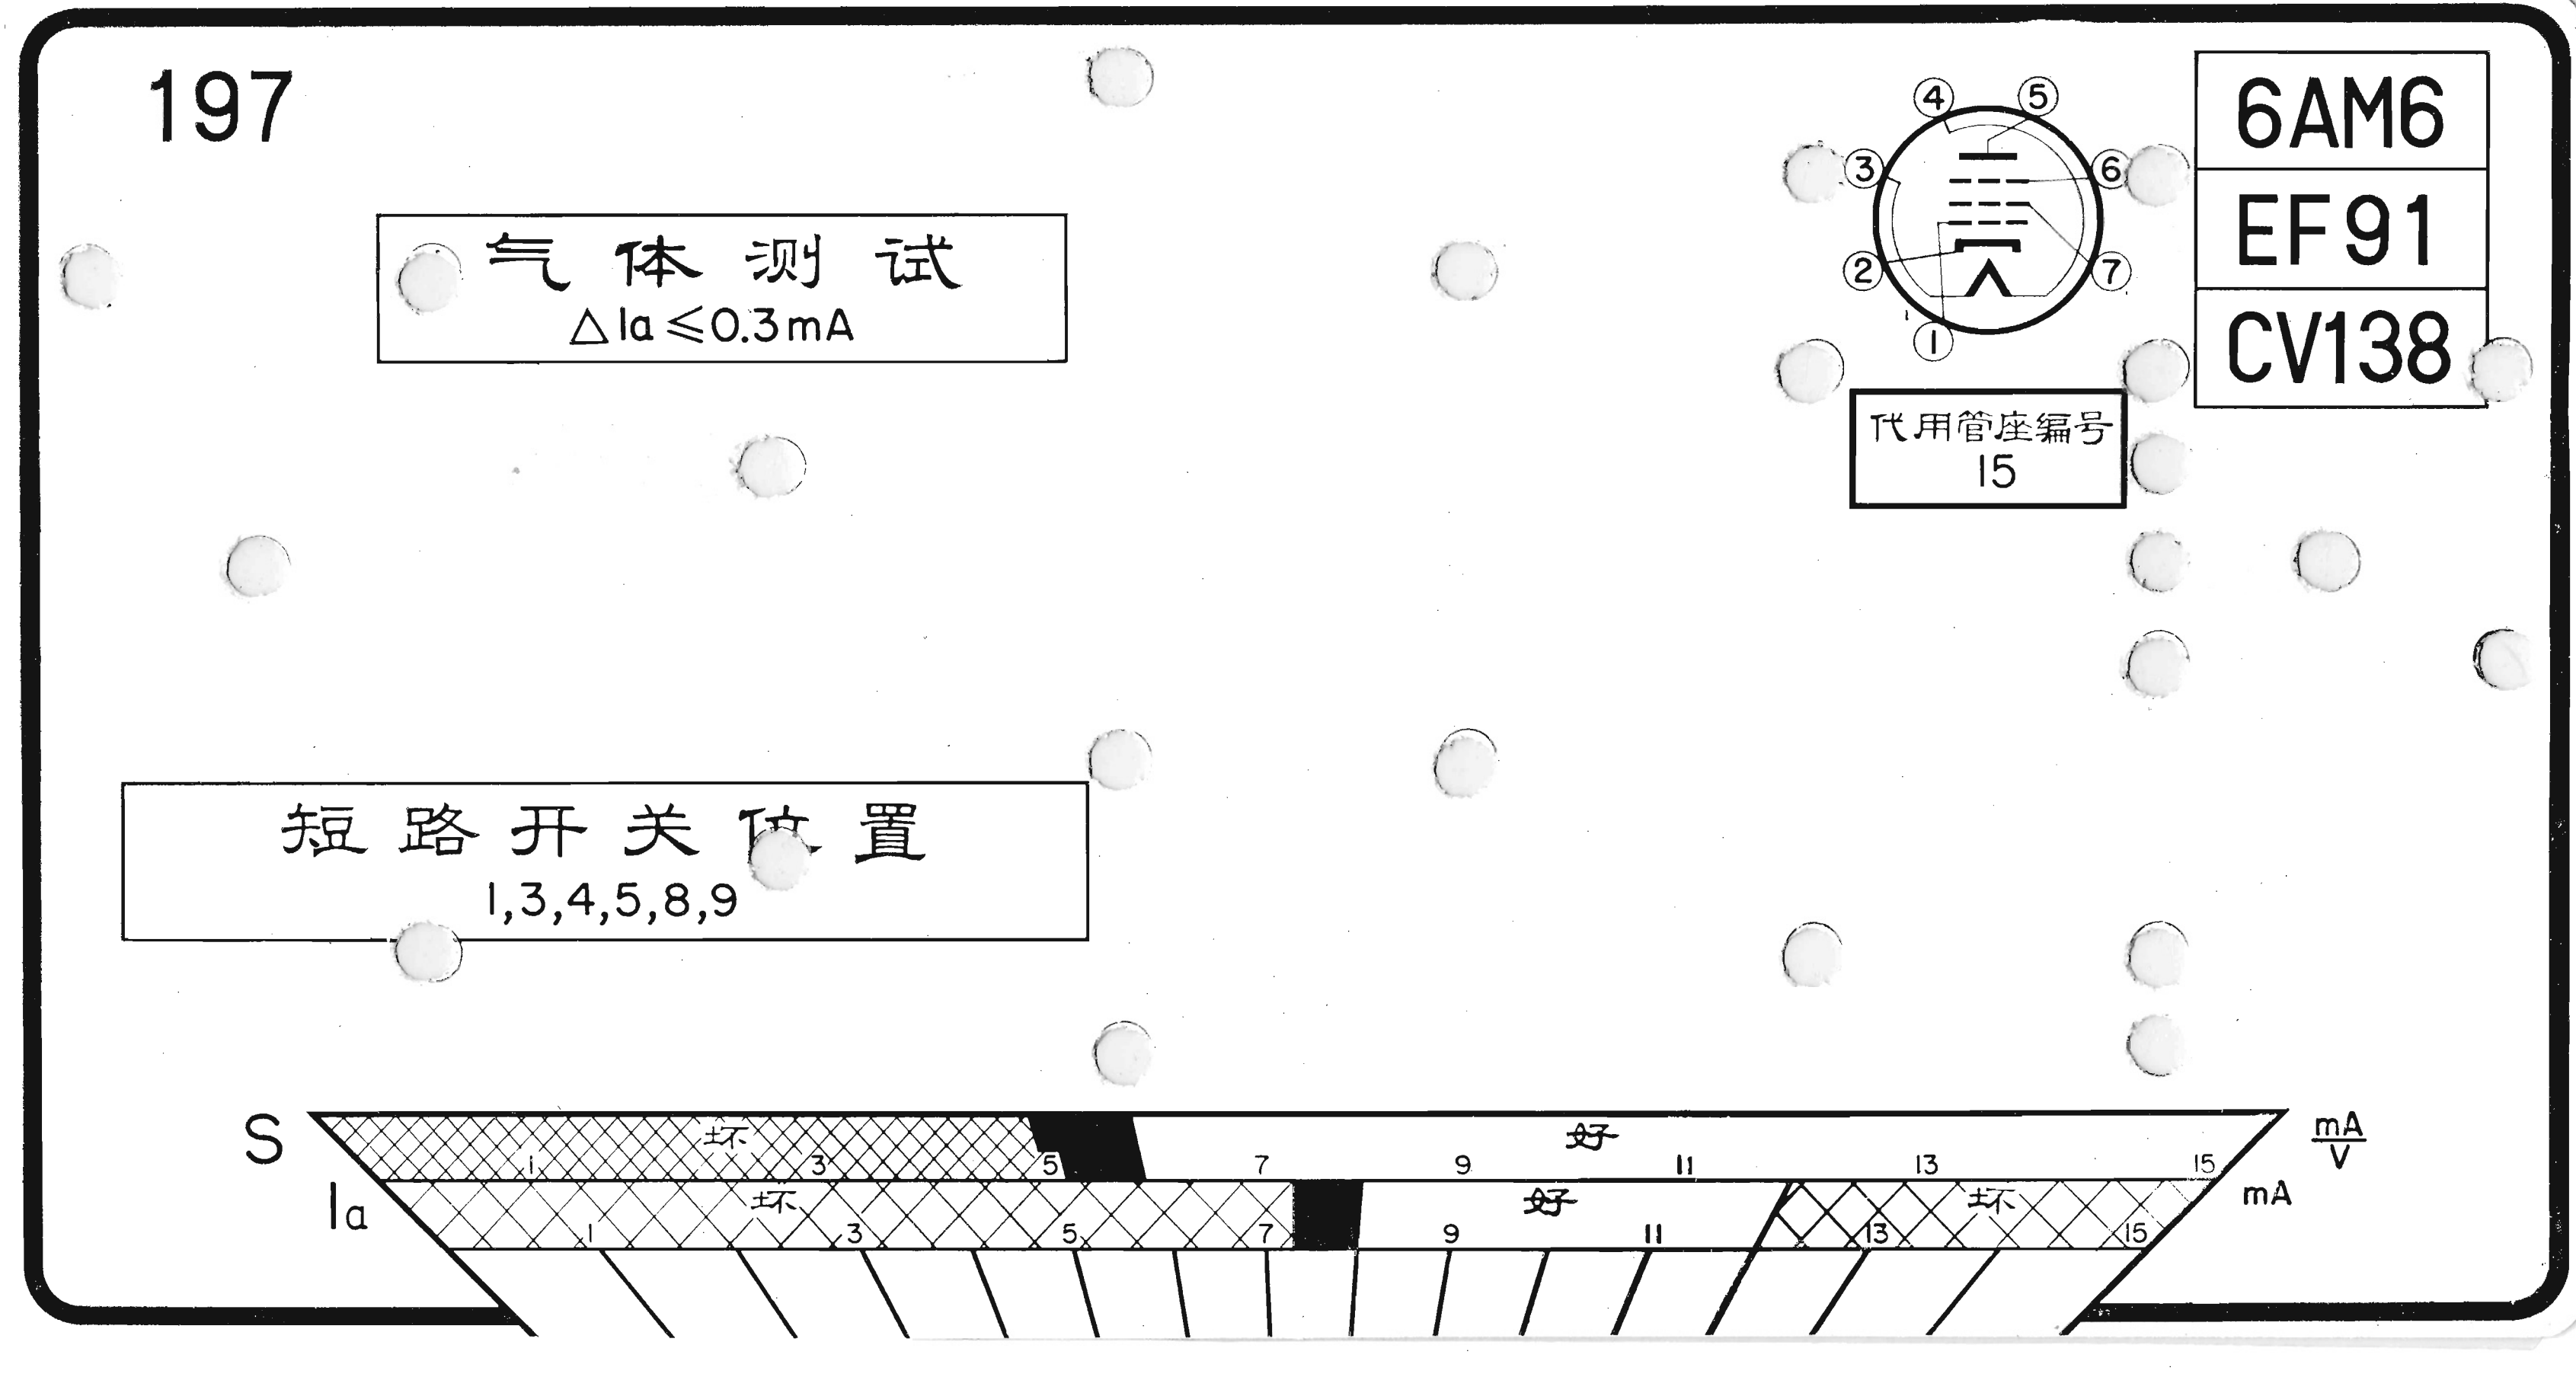


197
气 体 测 试
△Ia≤0.3mA
短 路 开 关 位 置
1,3,4,5,8,9
6AM6
EF91
CV138
代用管座编号
15
S
Ia
坏
好
mA/V
mA

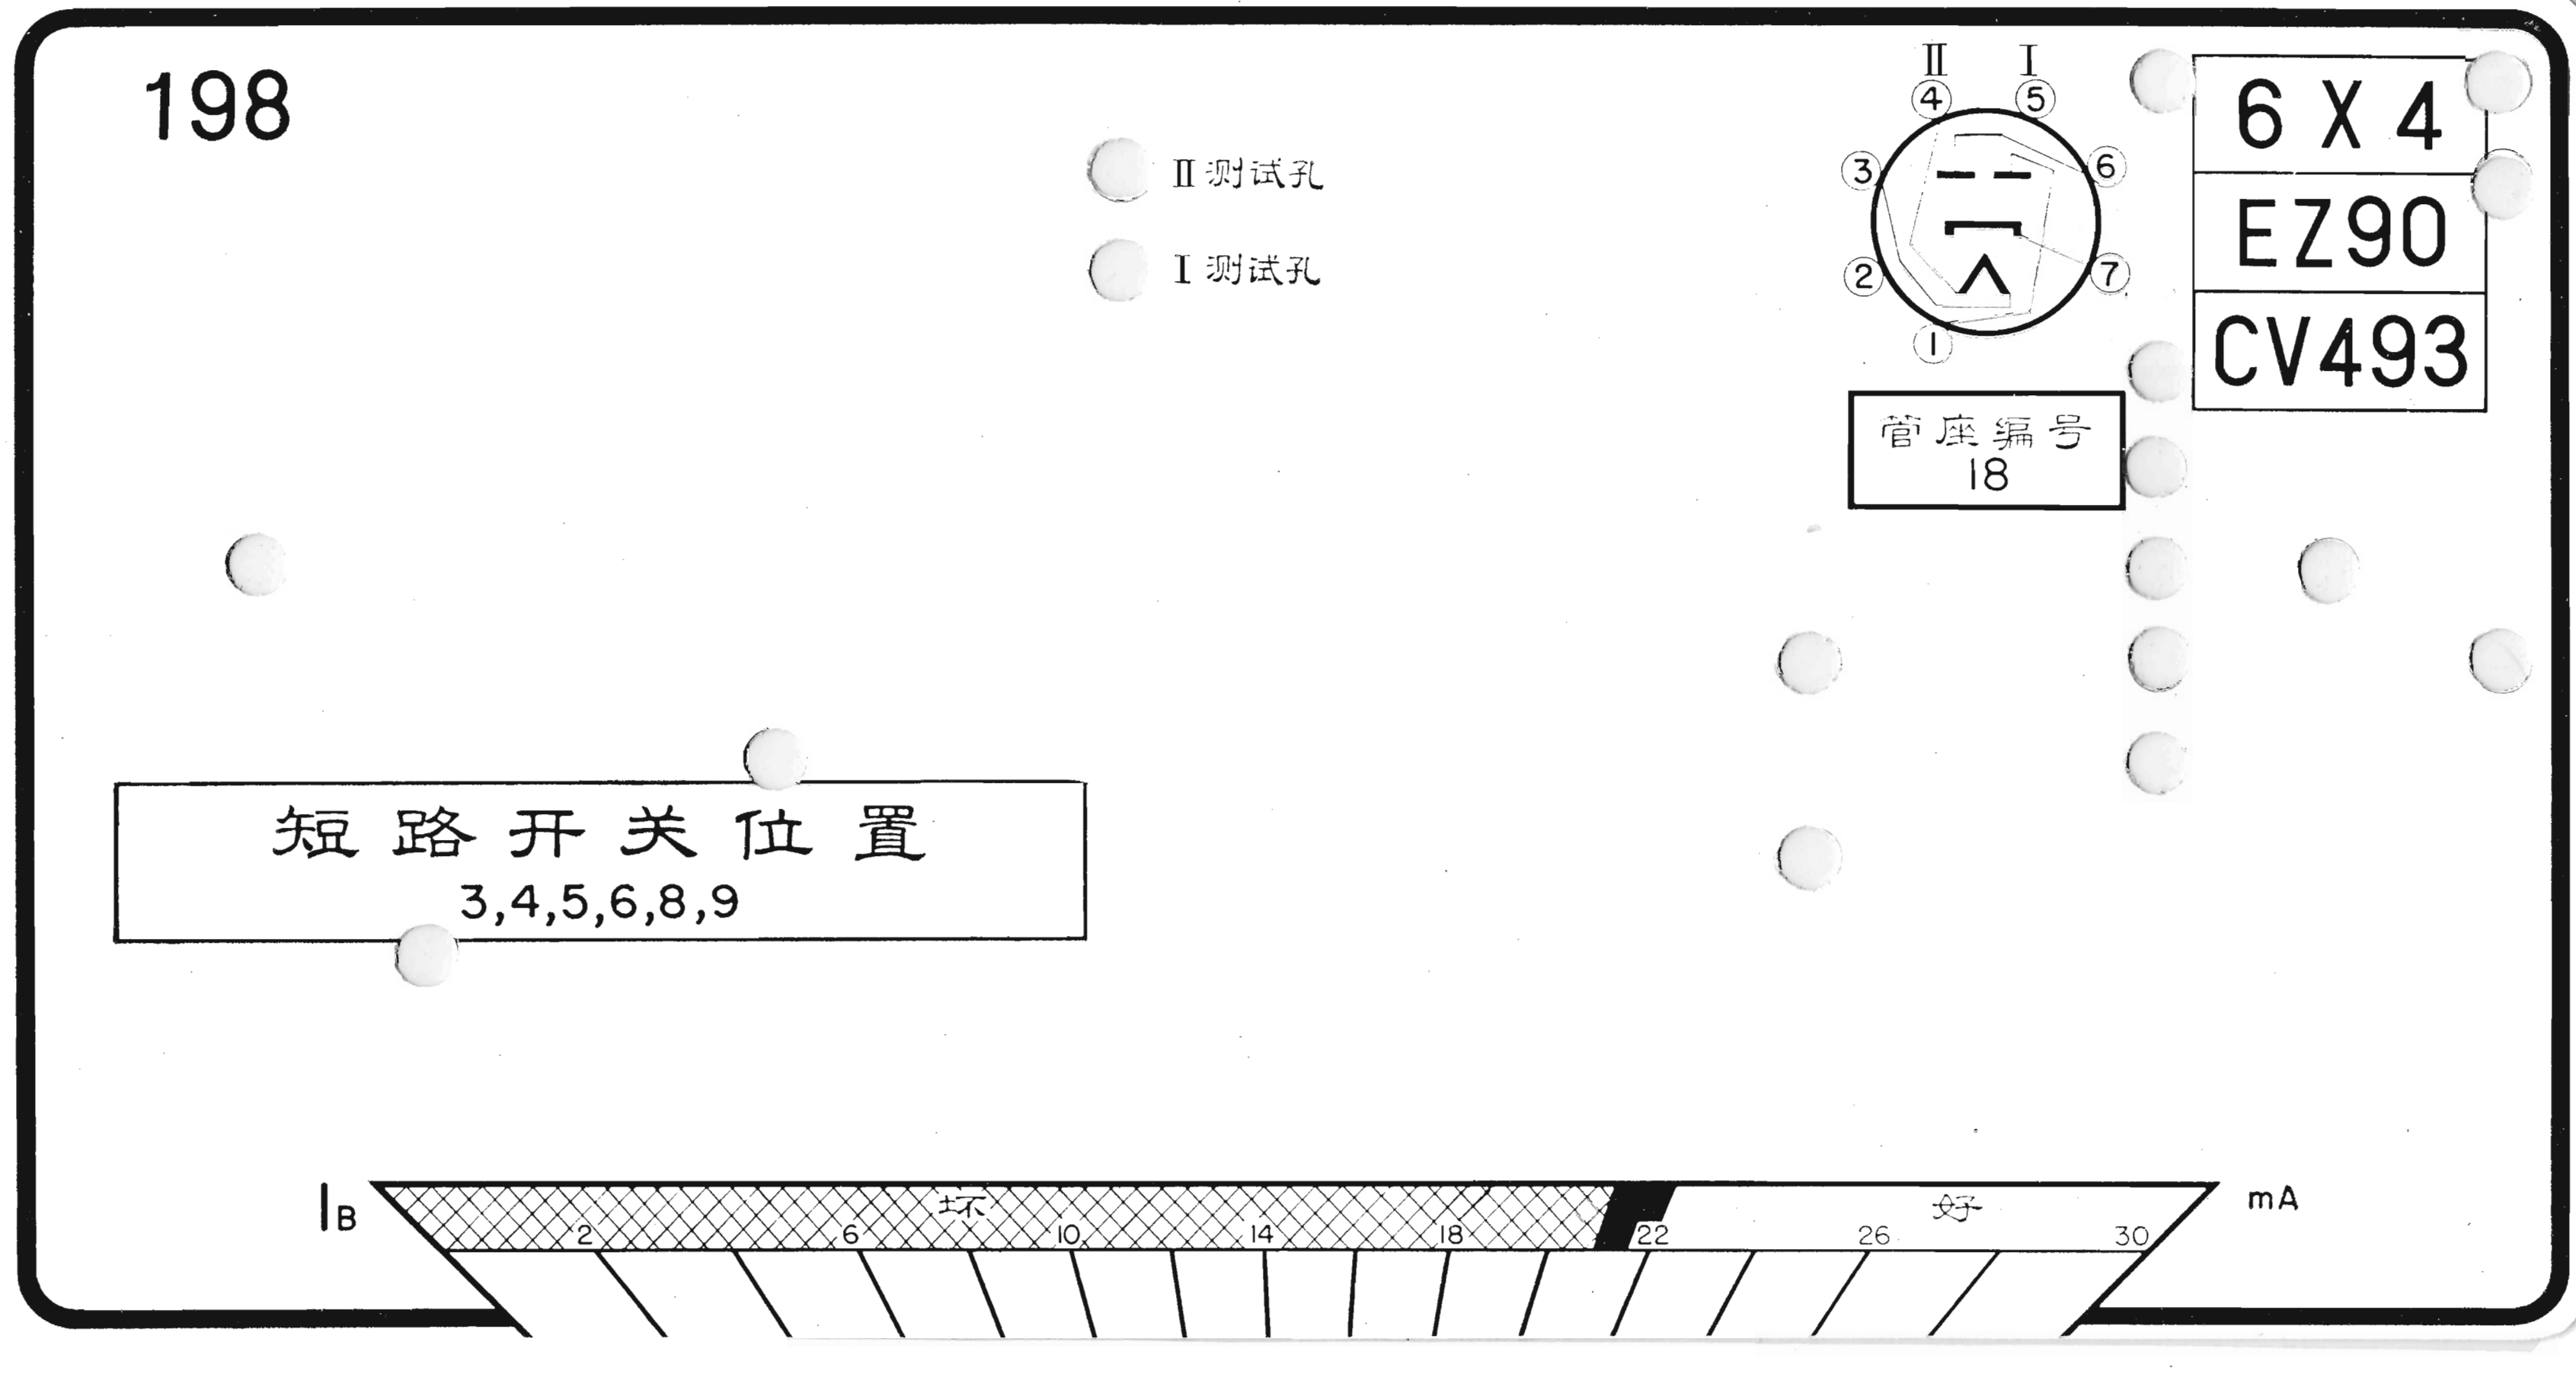
198
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ
Ⅰ
4
5
3
6
2
7
1
6X4
EZ90
CV493
管座编号
18
短路开关位置
3,4,5,6,8,9
IB
坏
好
mA
2
6
10
14
18
22
26
30

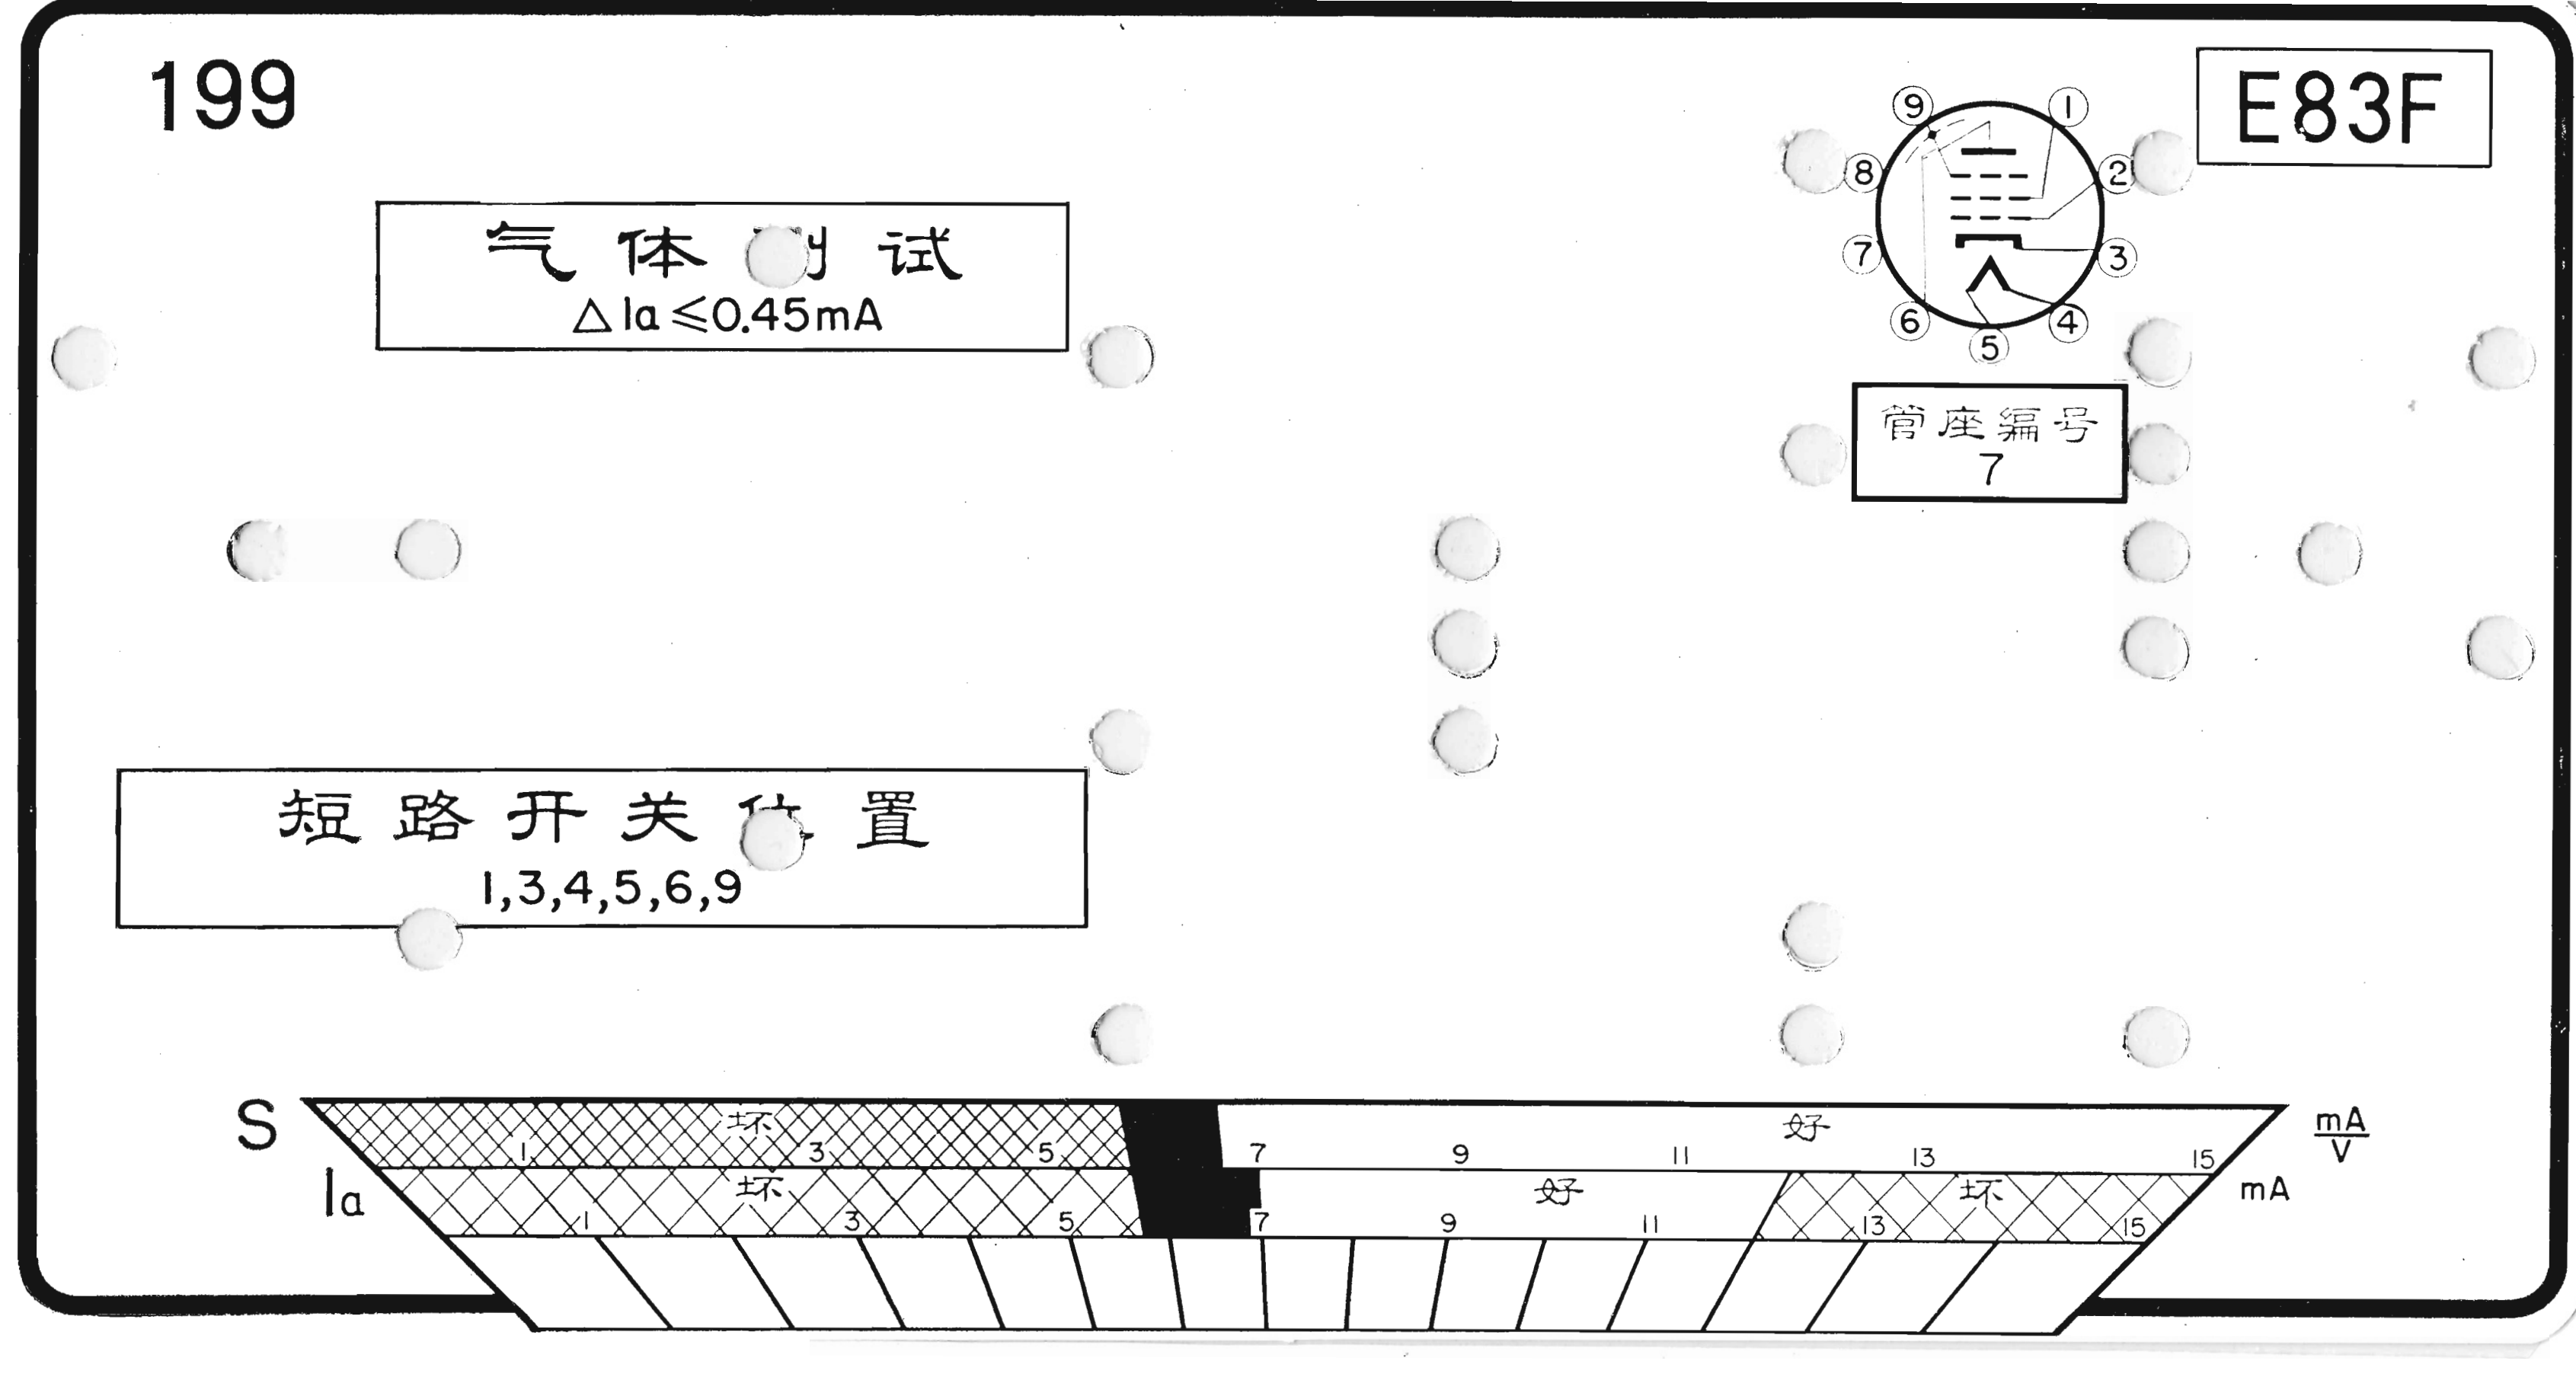

199
E83F
气体测试
△Ia≤0.45mA
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
管座编号
7
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
1 3 5 7 9 11 13 15
mA/V
mA

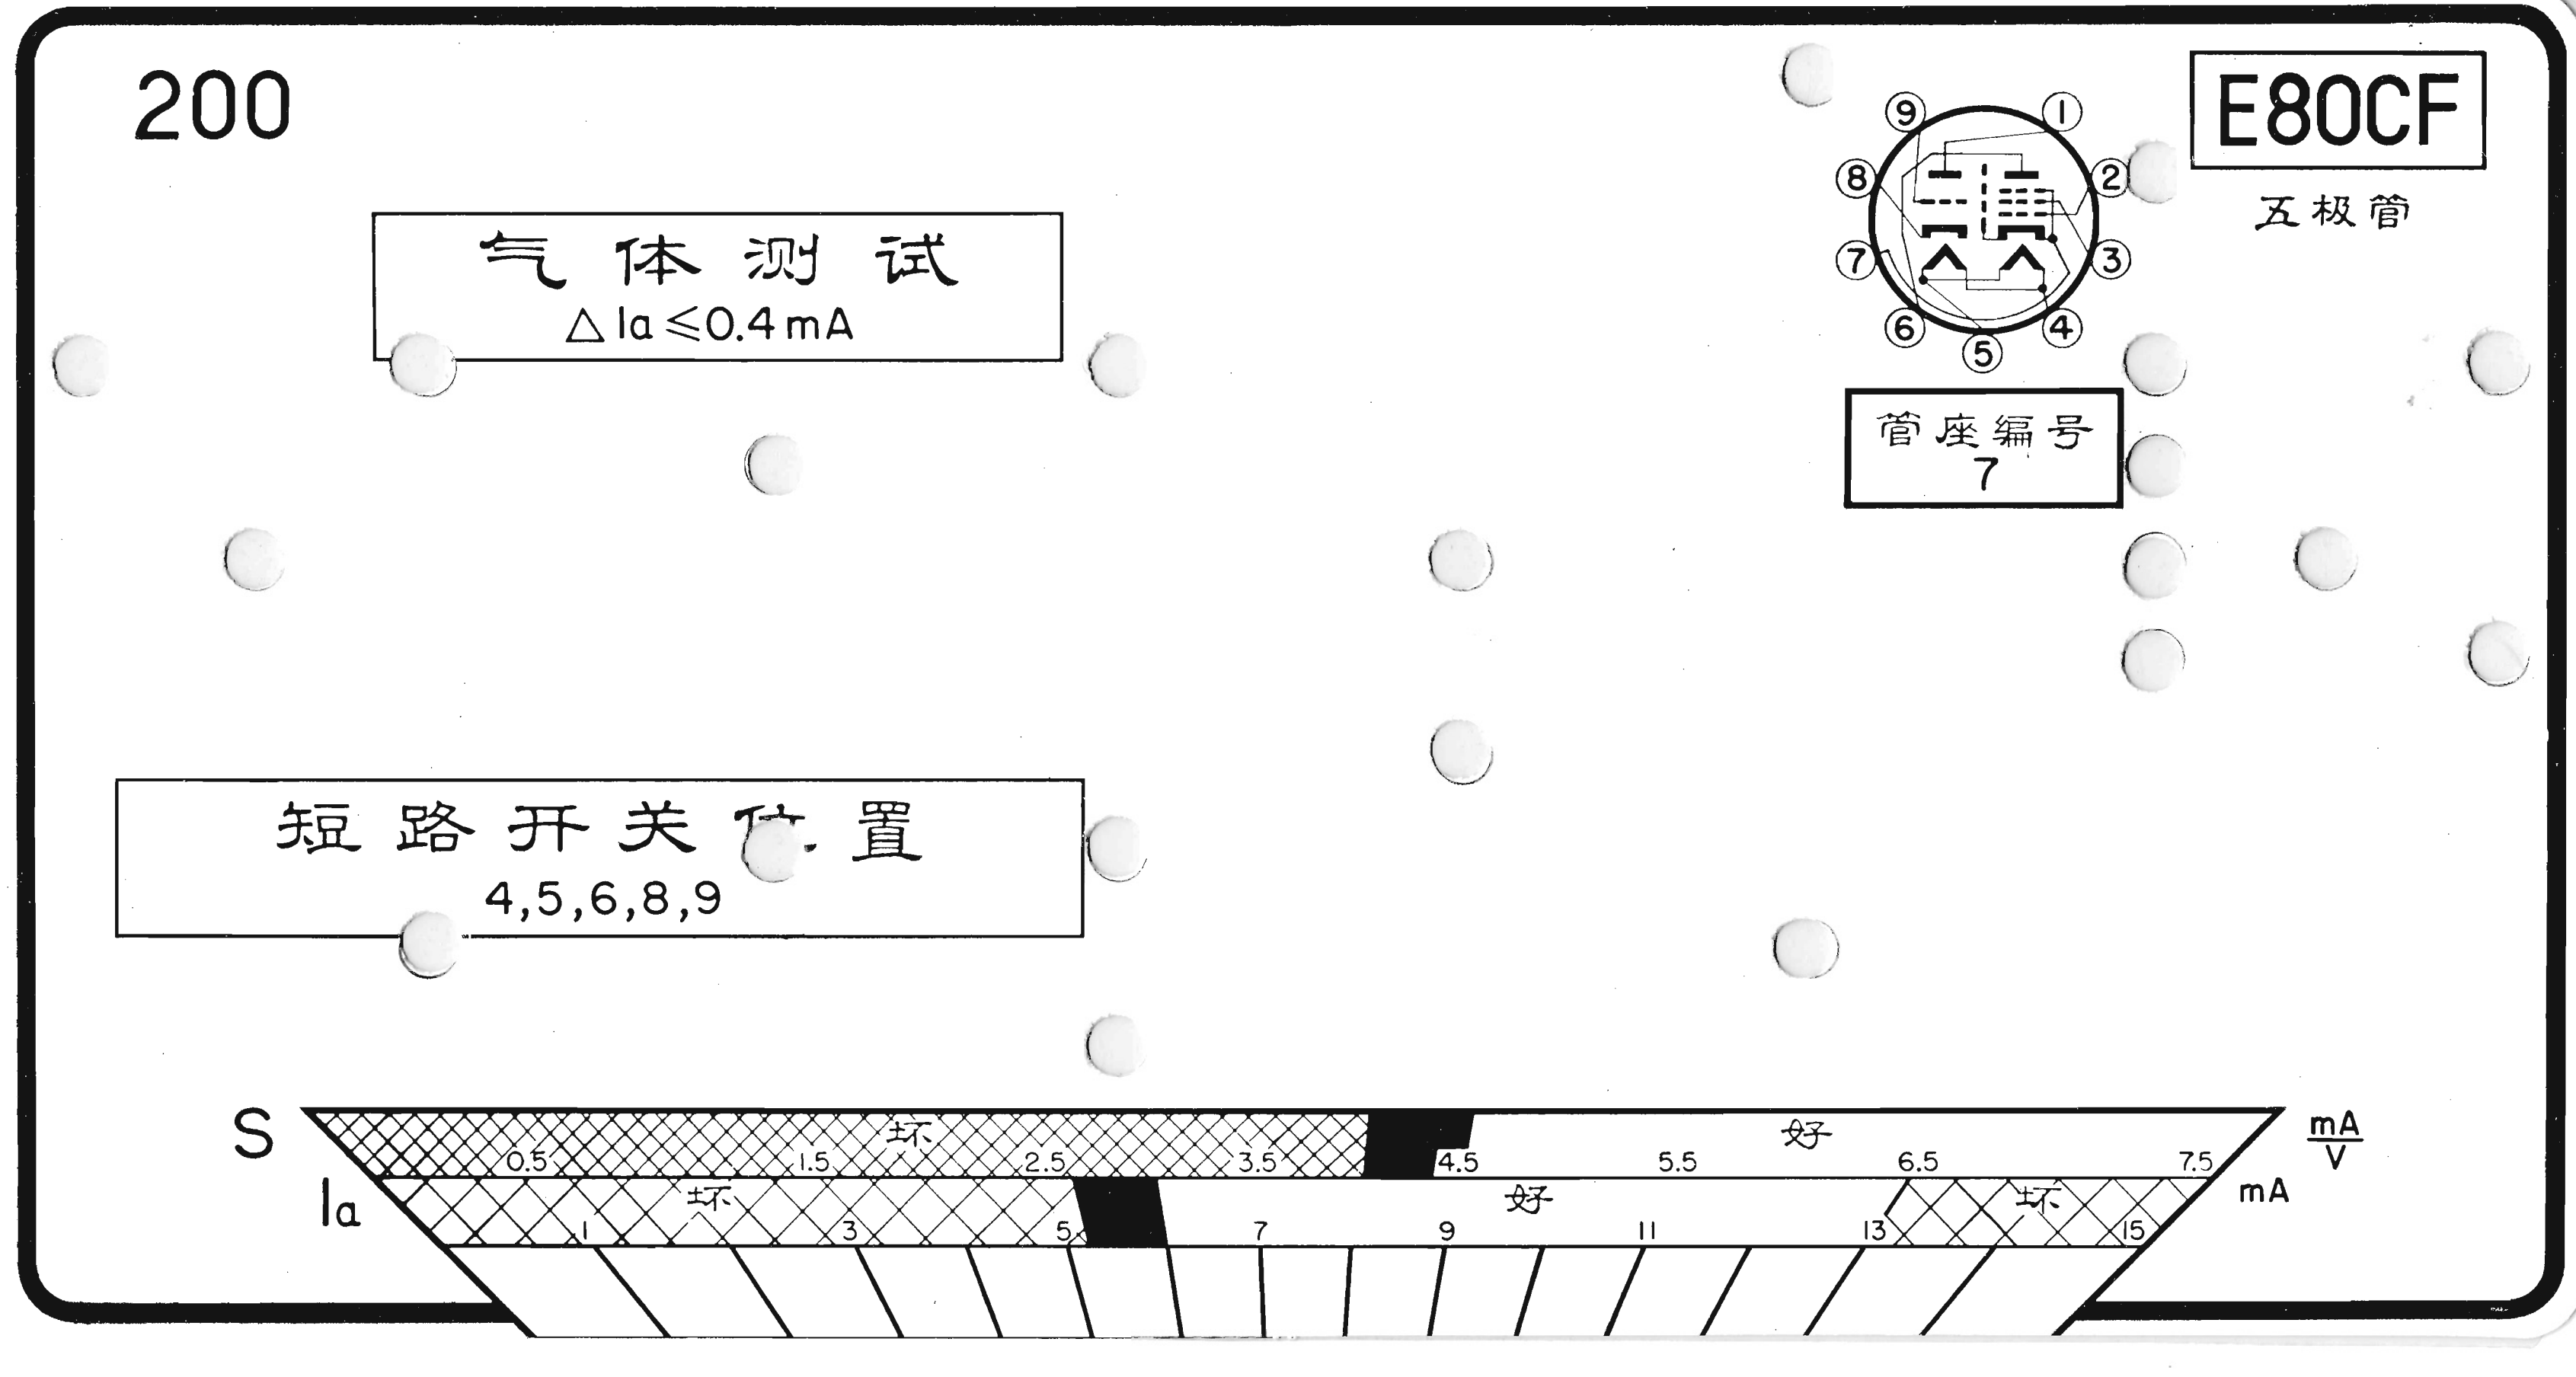


200
E80CF
五极管
气体测试
△Ia≤0.4mA
管座编号
7
短路开关位置
4,5,6,8,9
S
Ia
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
1
3
5
7
9
11
13
15
mA

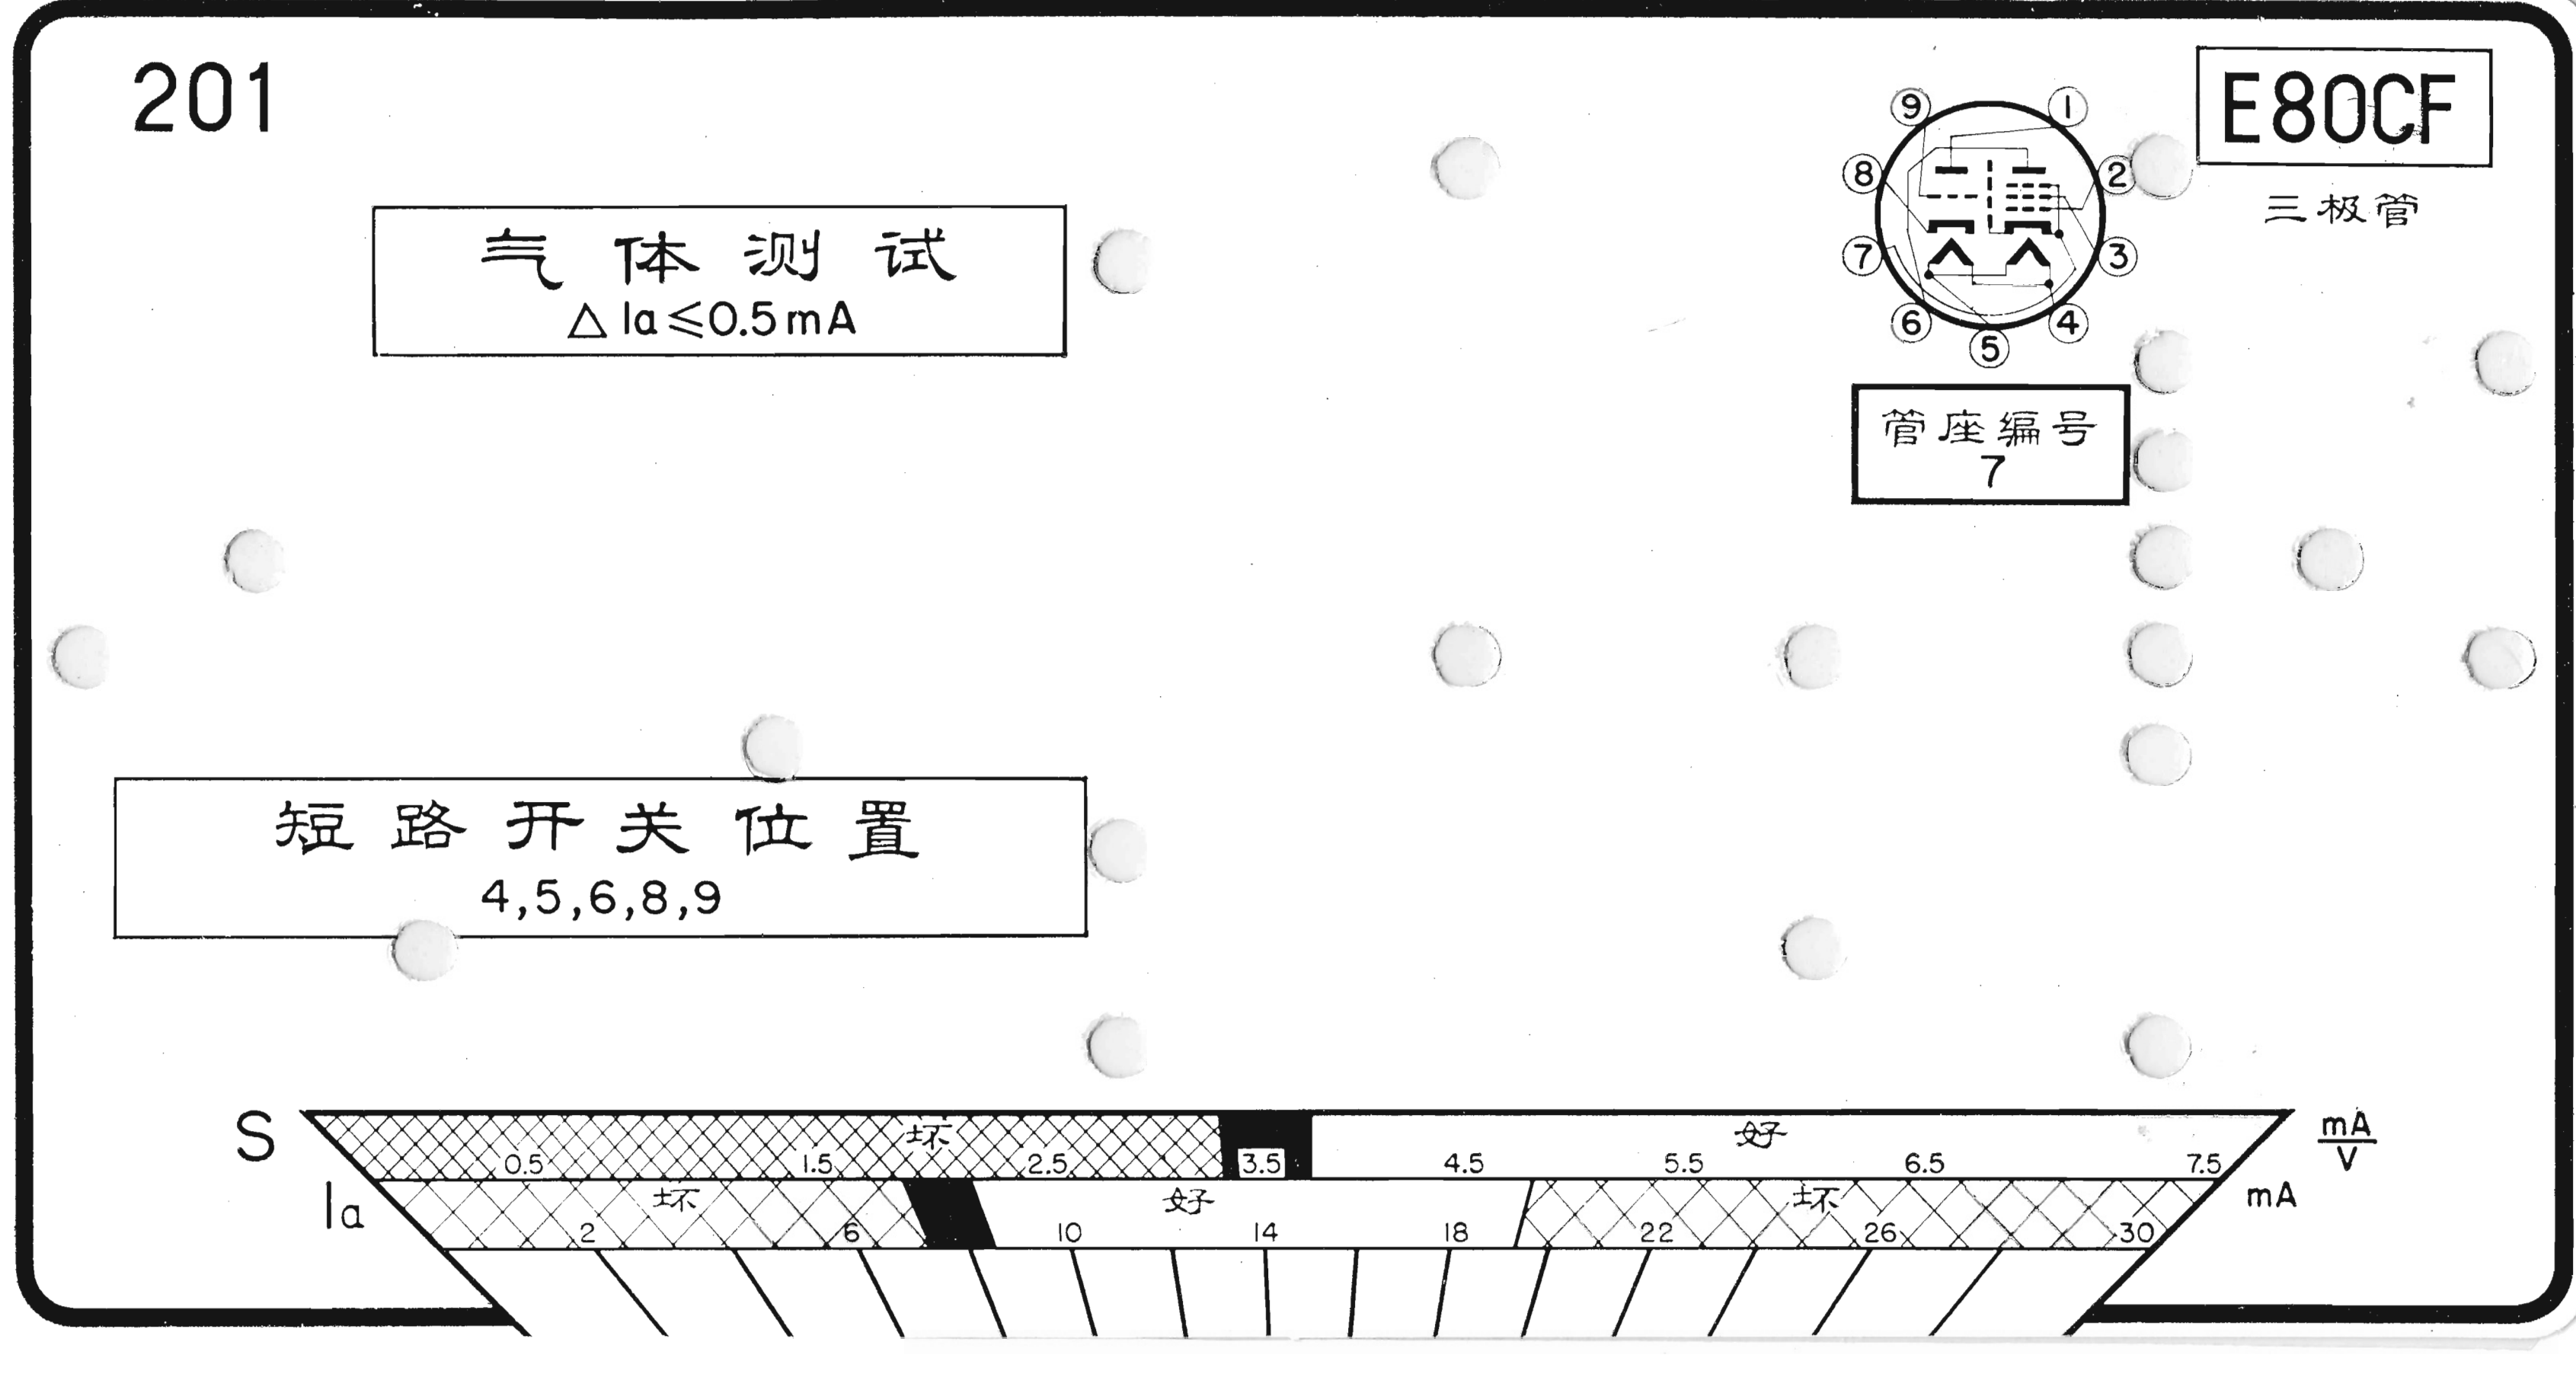


201
E80CF
三极管
气体测试
△Ia≤0.5mA
管座编号
7
短路开关位置
4,5,6,8,9
S
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
2
6
10
14
18
22
26
30
mA

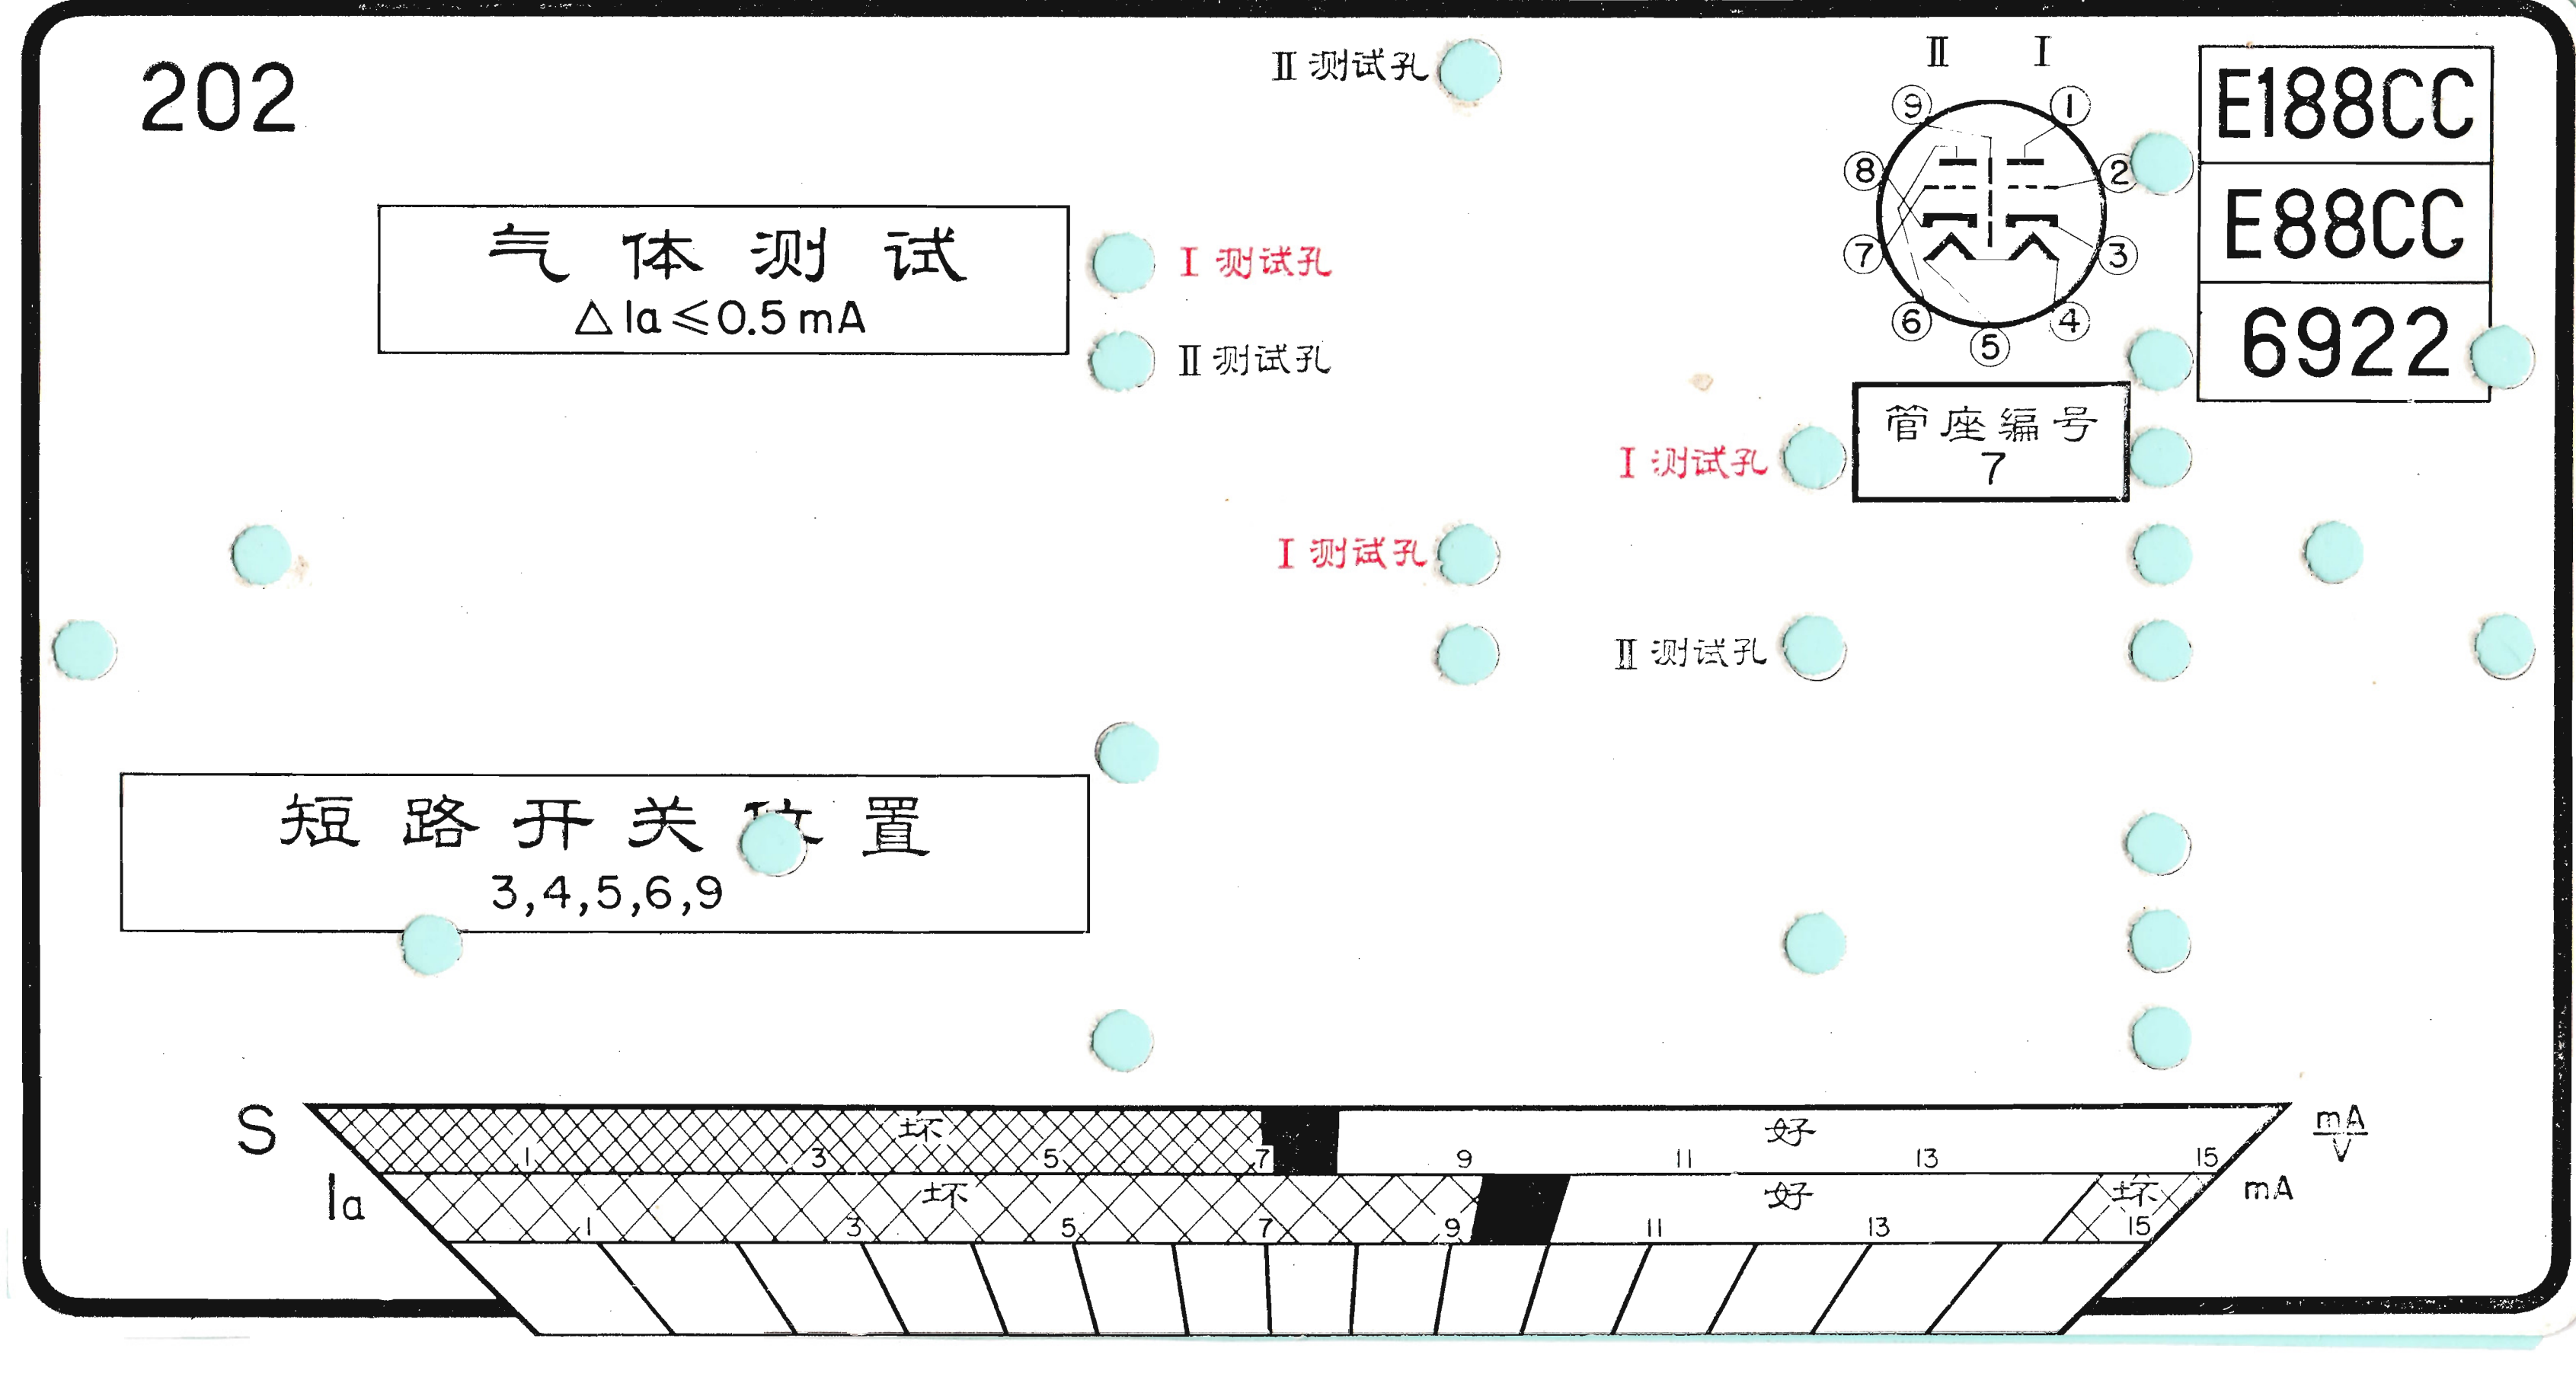


202
气 体 测 试
△Ia≤0.5mA
短 路 开 关 位 置
3,4,5,6,9
Ⅱ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅱ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅰ 测试孔
Ⅱ 测试孔
Ⅱ Ⅰ
E188CC
E88CC
6922
管座编号
7
S
Ia
坏
好
mA/V
mA

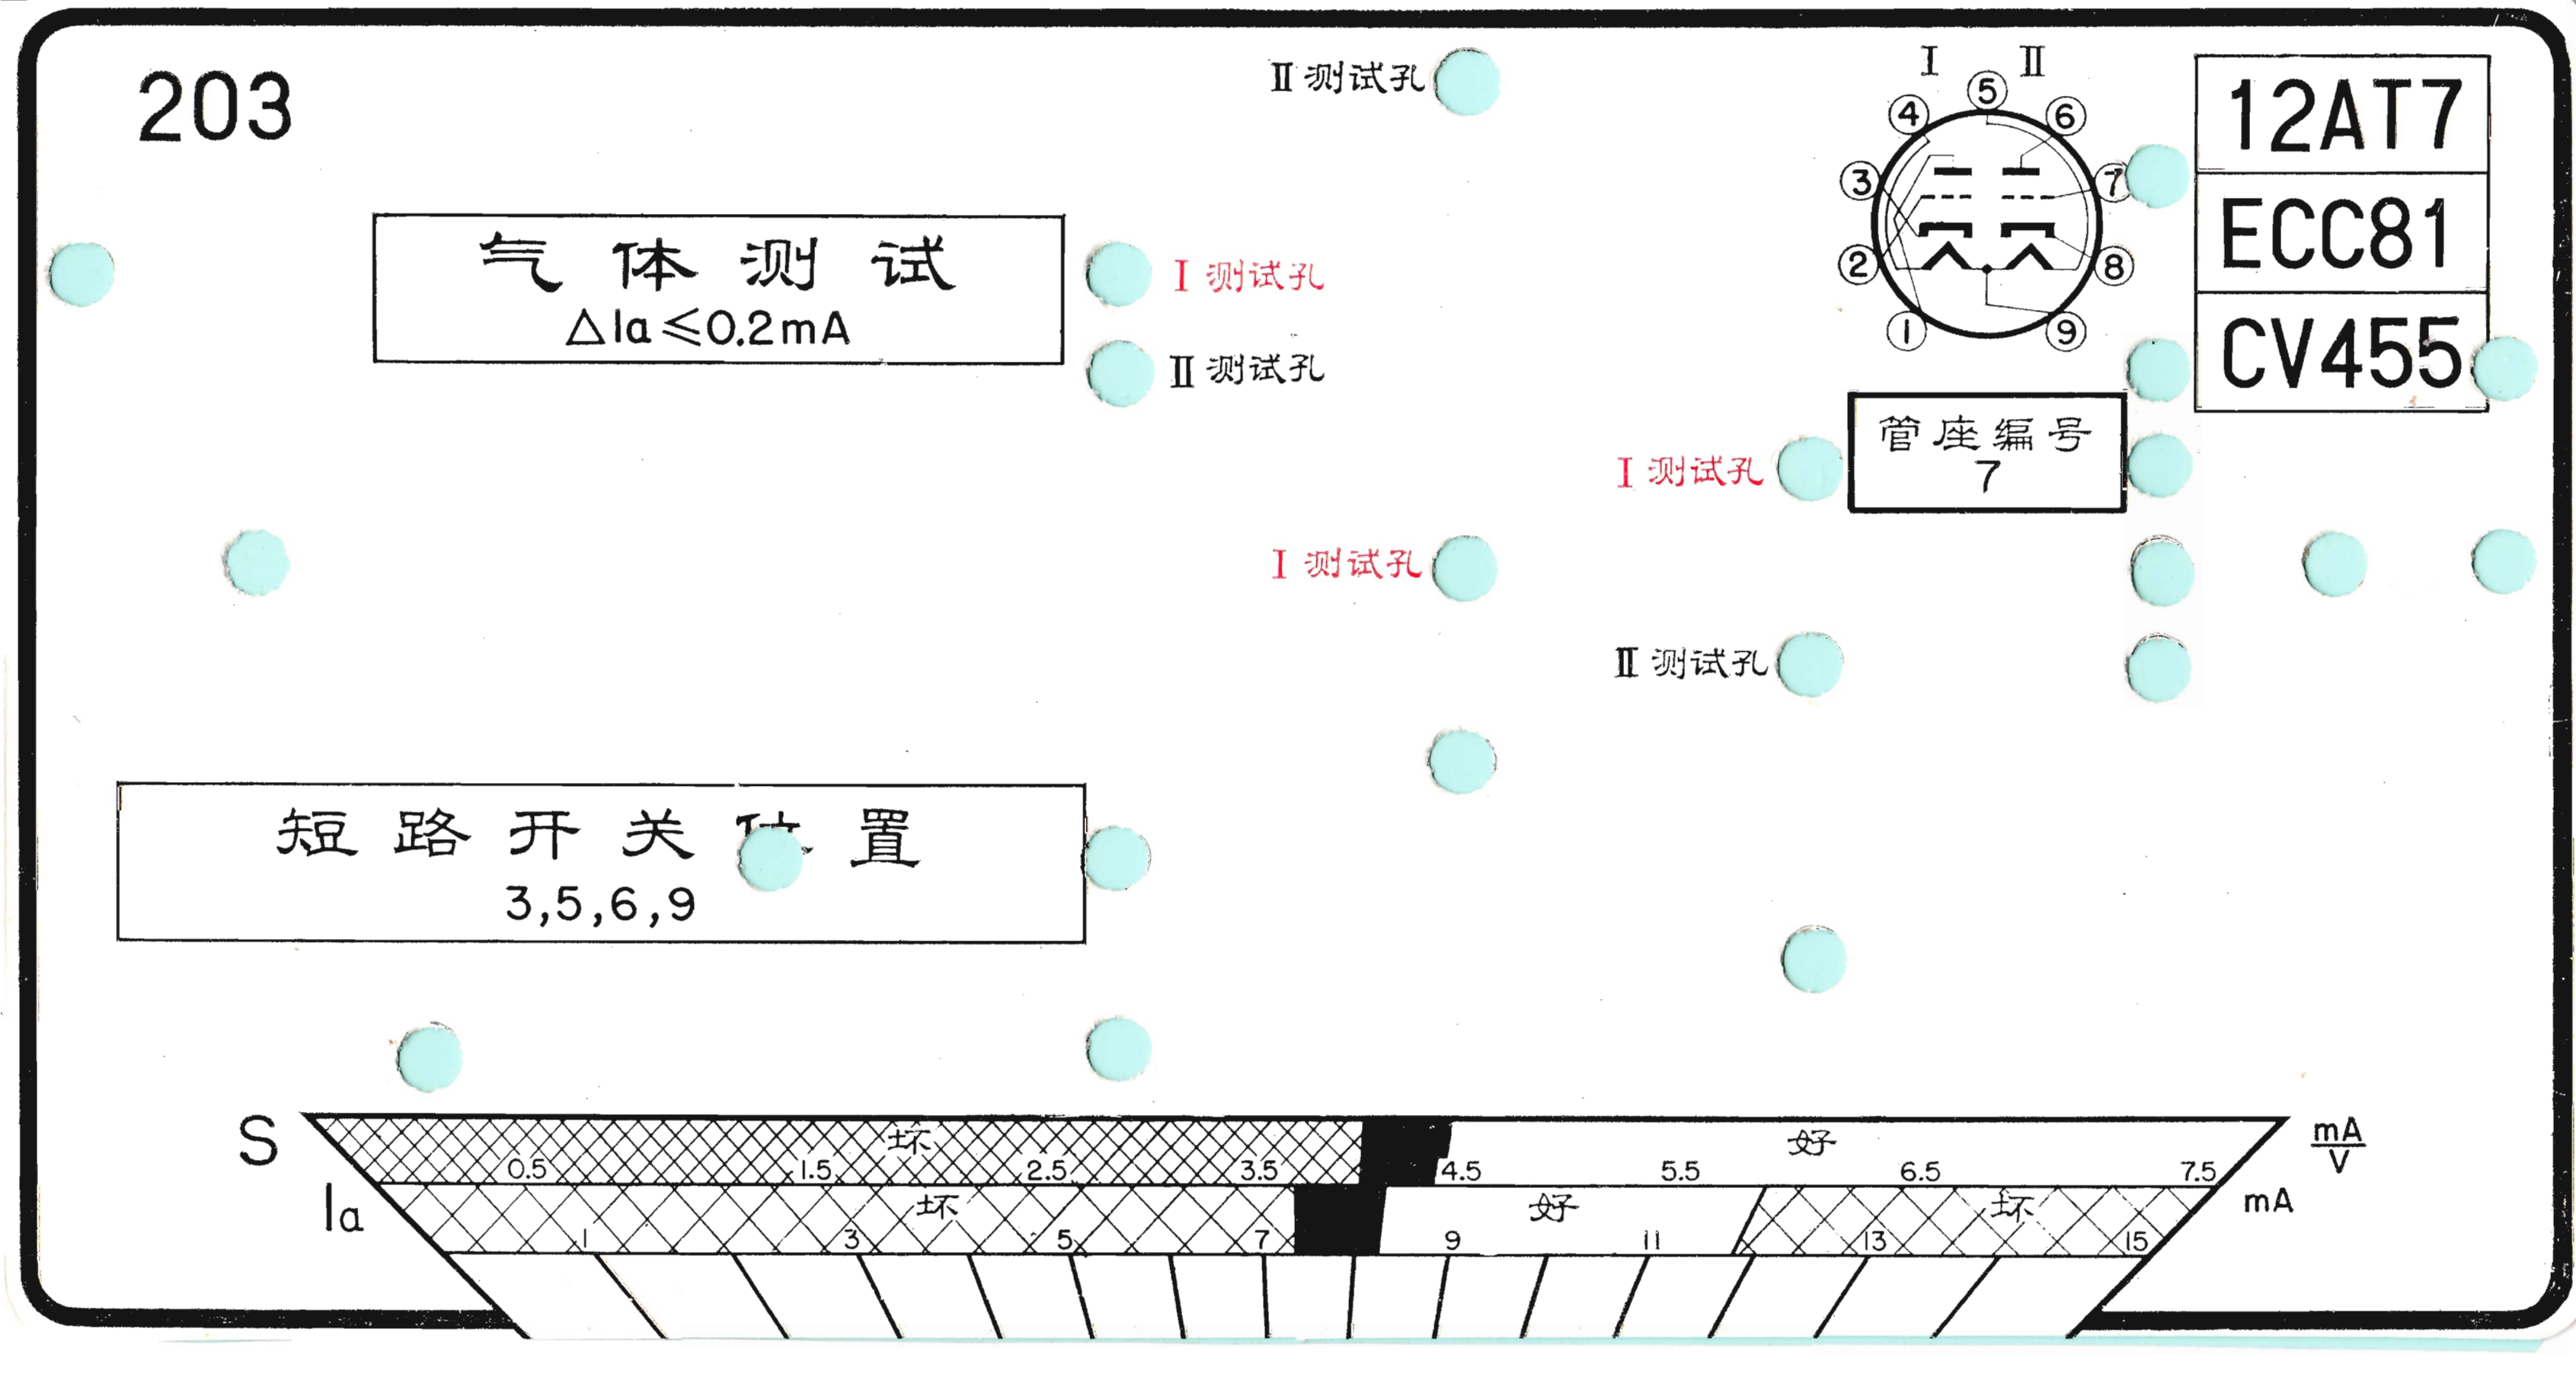


203
气体测试
Δla≤0.2mA
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
12AT7
ECC81
CV455
管座编号
7
短路开关位置
3,5,6,9
S
la
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
1
3
5
7
9
11
13
15
mA/V
mA

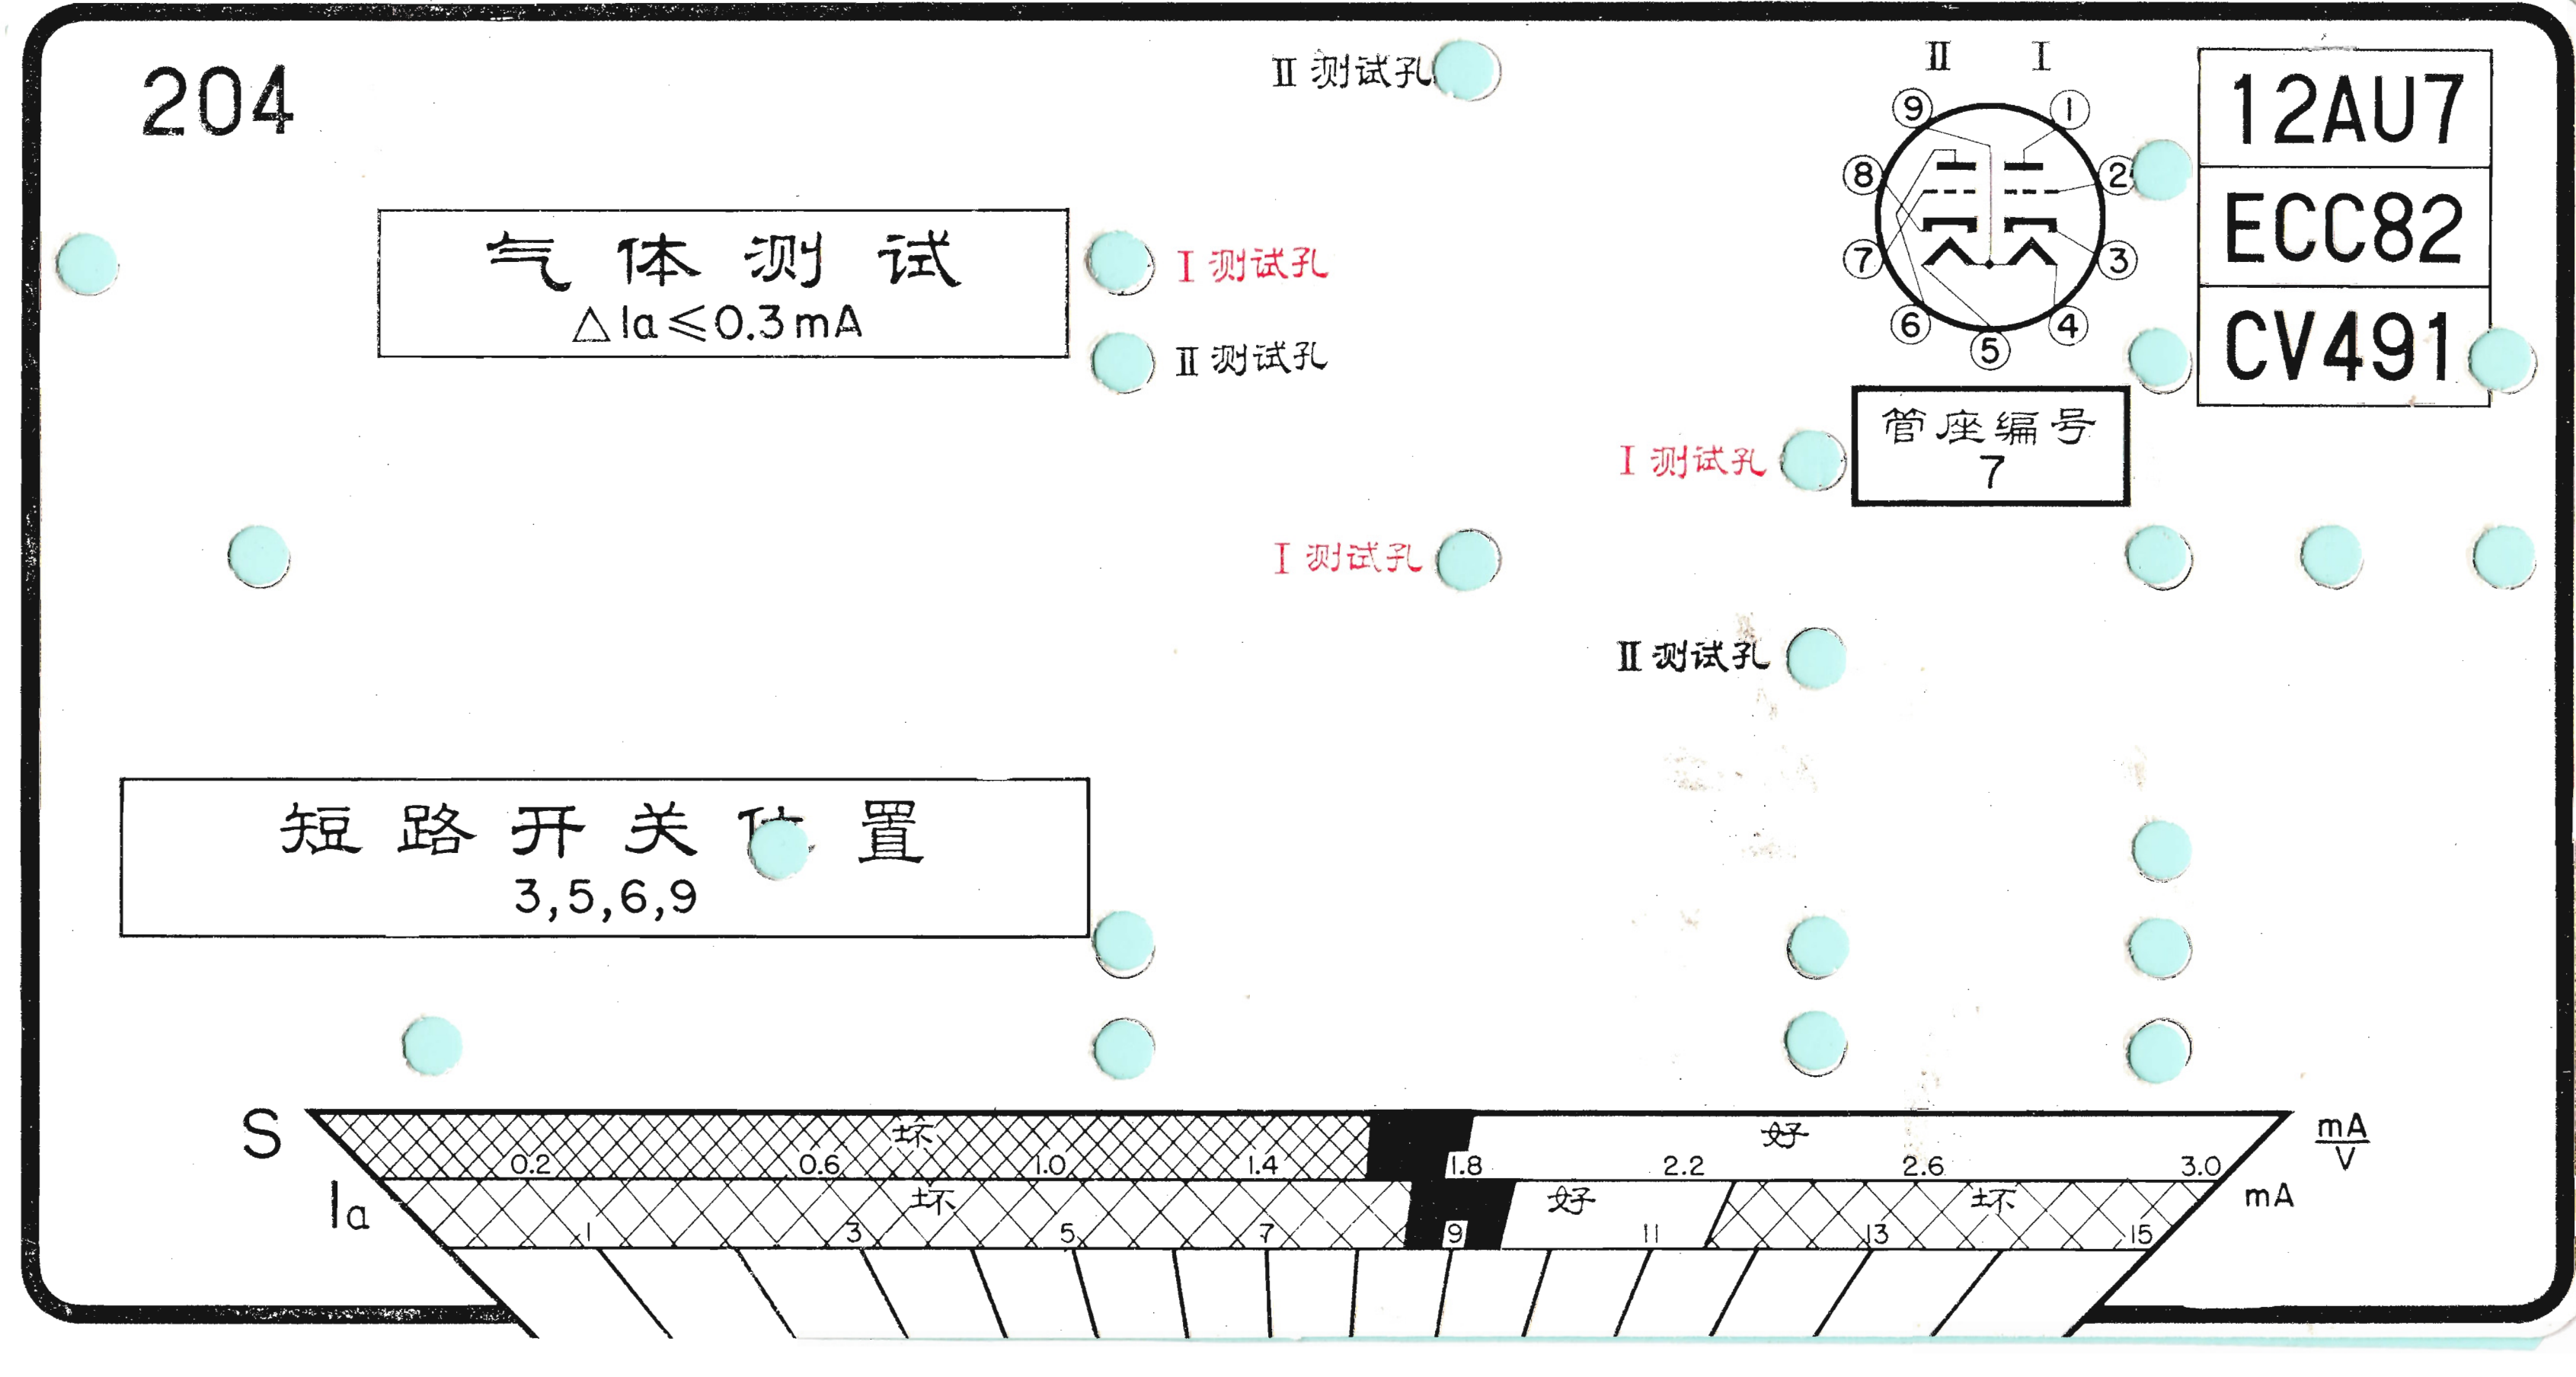


204
气体测试
△Ia≤0.3mA
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅱ Ⅰ
12AU7
ECC82
CV491
管座编号
7
短路开关位置
3,5,6,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0
mA/V
1 3 5 7 9 11 13 15
mA

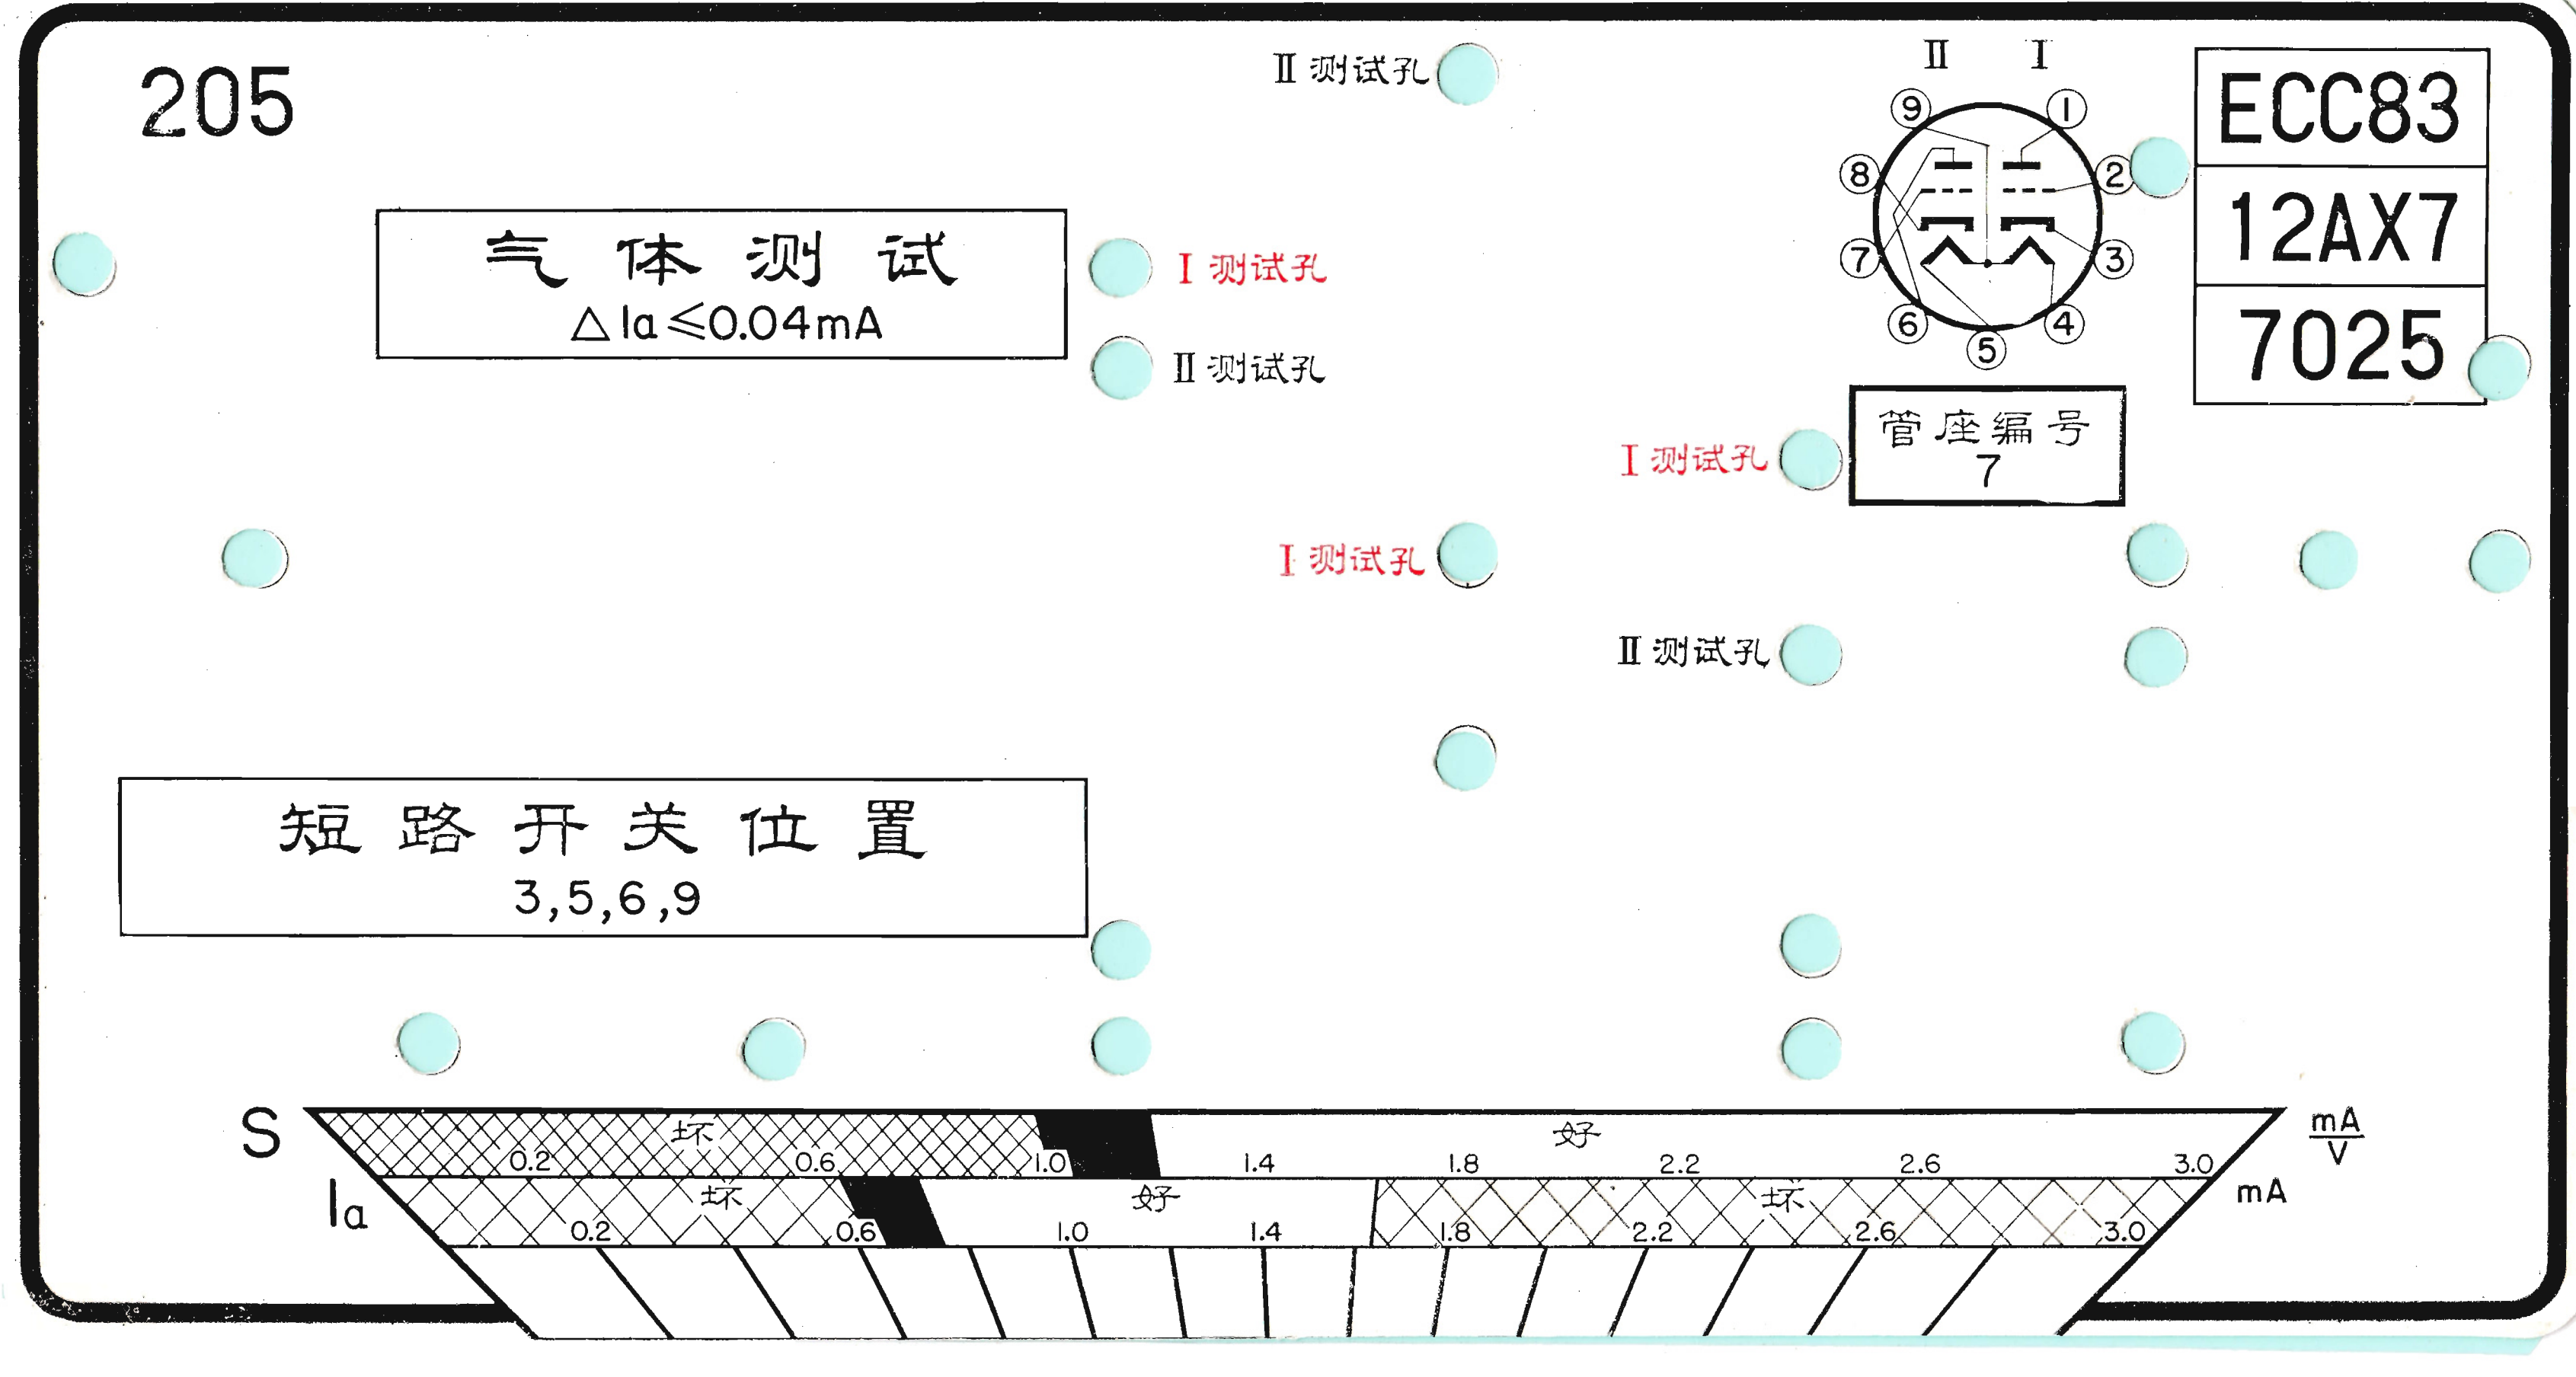

205
气 体 测 试
△Ia≤0.04mA
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅱ Ⅰ
ECC83
12AX7
7025
管座编号
7
短 路 开 关 位 置
3,5,6,9
S
Ia
坏
好
坏
好
坏
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
mA/V
mA

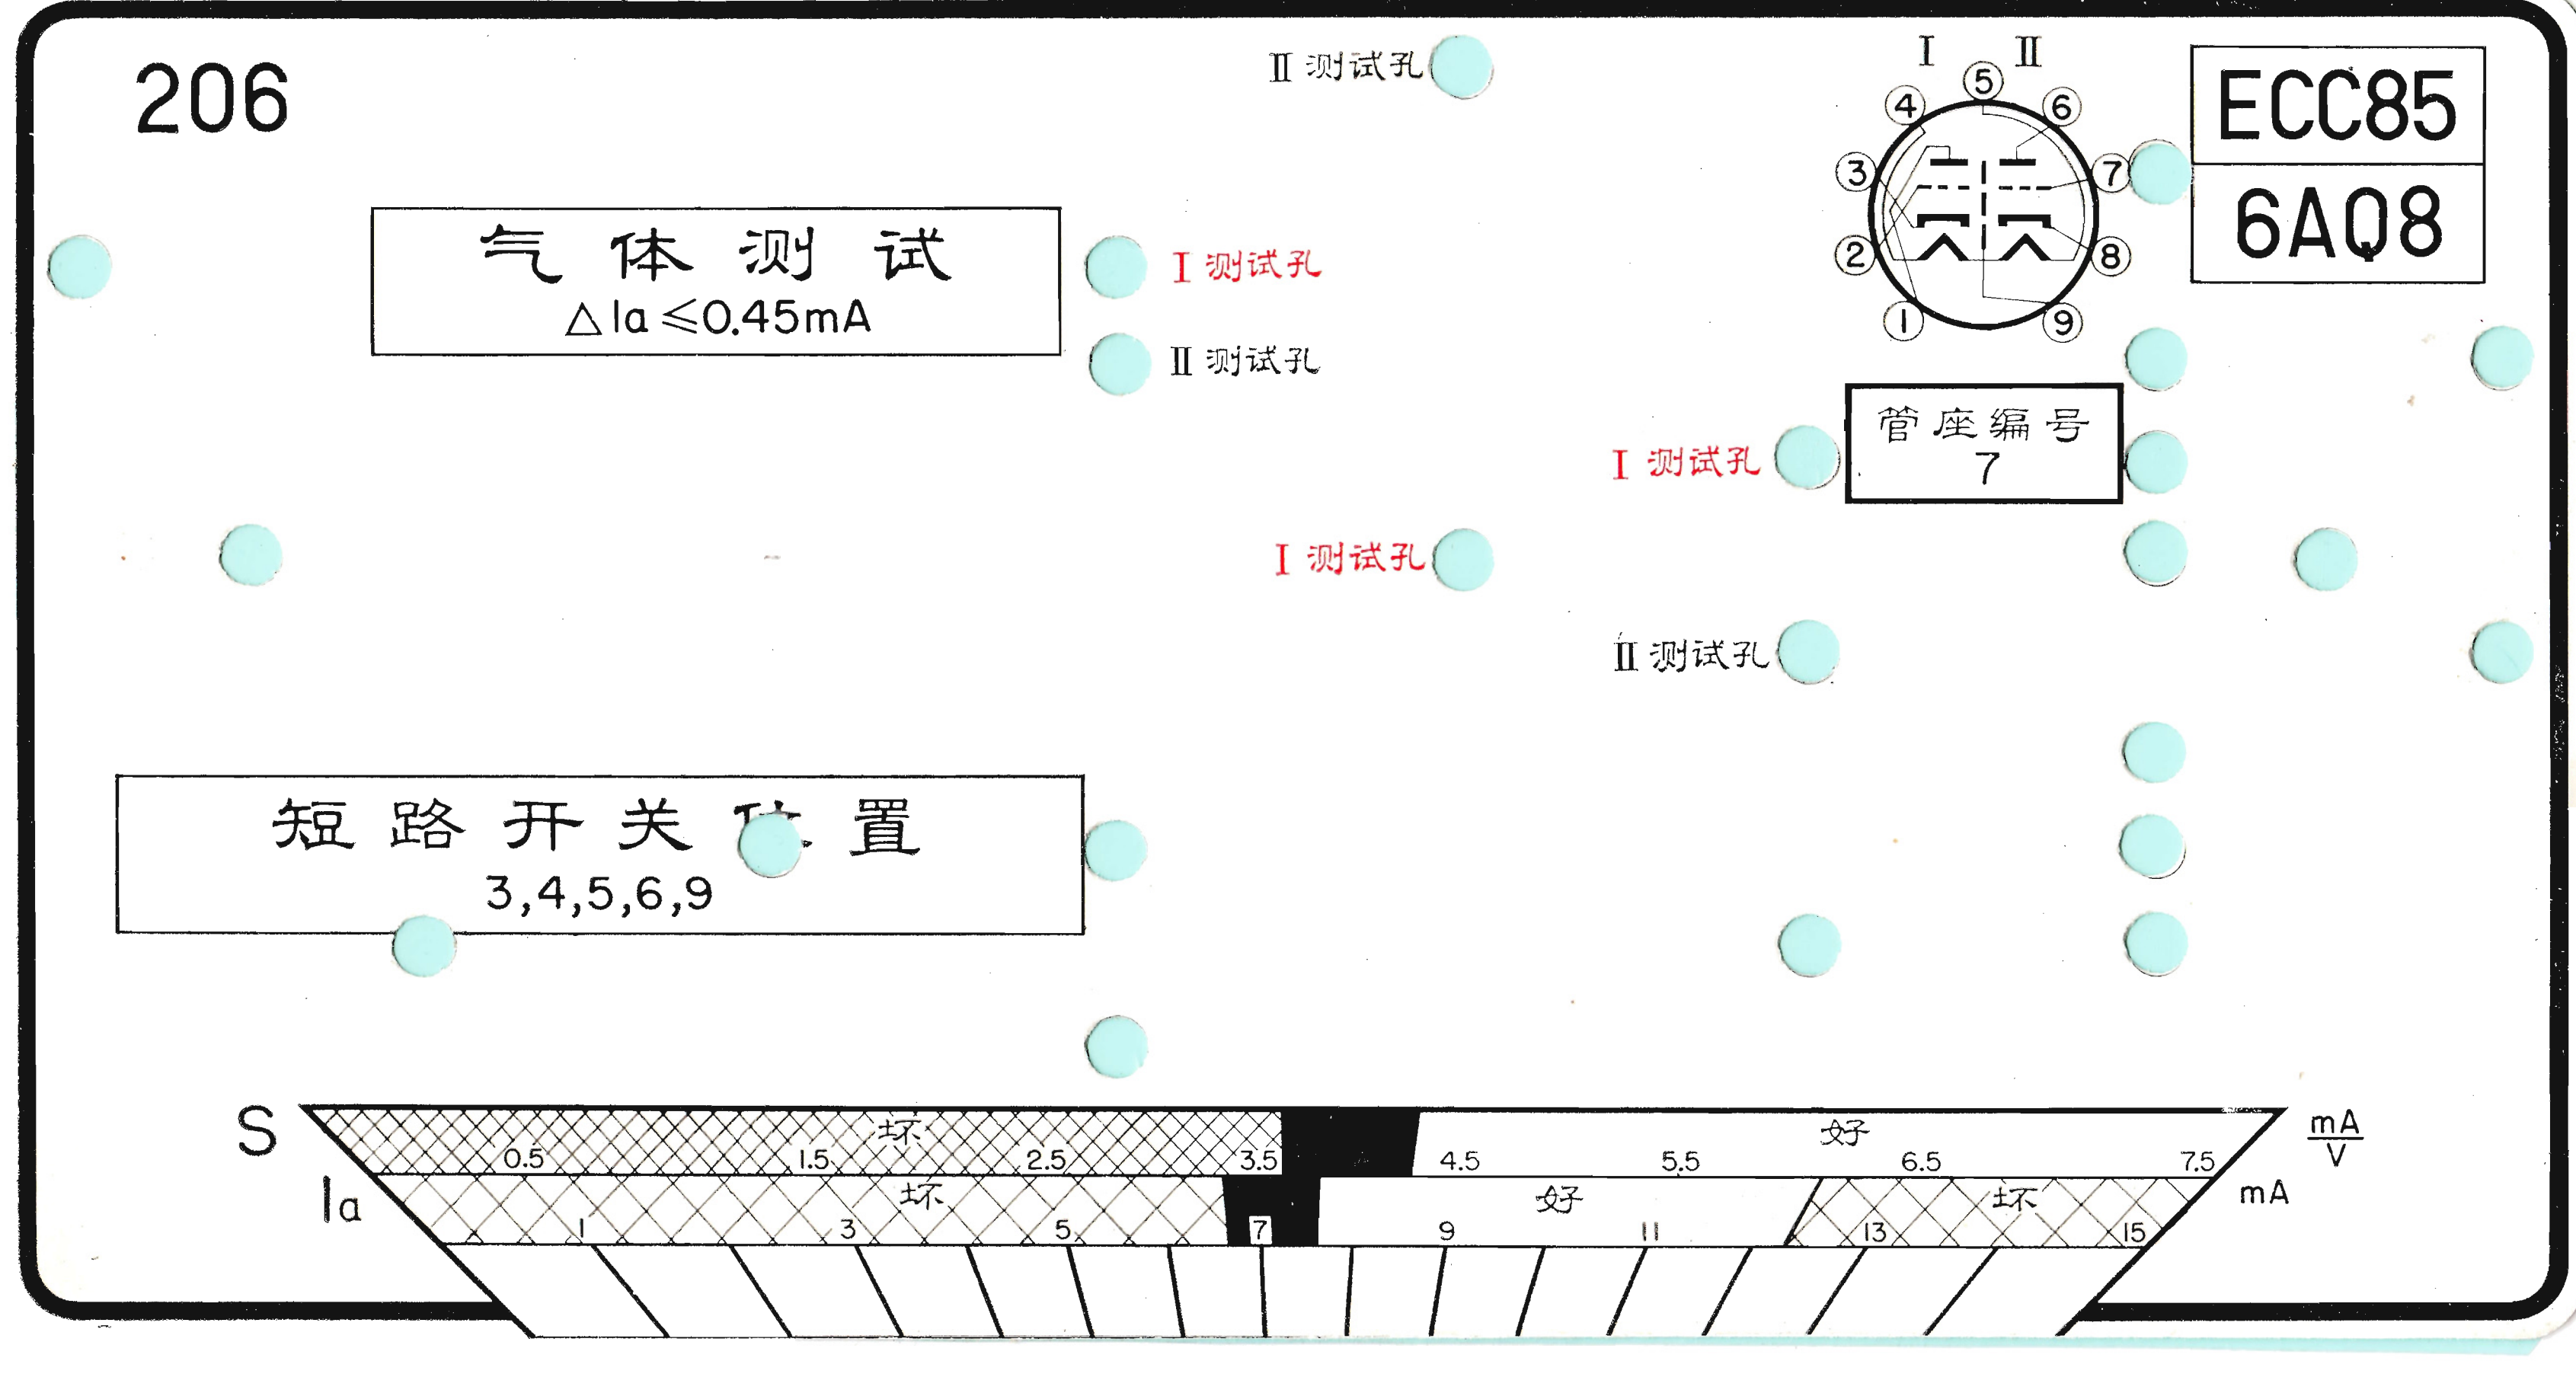


206
气体测试
△Ia≤0.45mA
短路开关位置
3,4,5,6,9
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅰ测试孔
Ⅱ测试孔
Ⅰ Ⅱ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ECC85
6AQ8
管座编号
7
S
坏
好
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
mA/V
Ia
坏
好
坏
1 3 5 7 9 11 13 15
mA

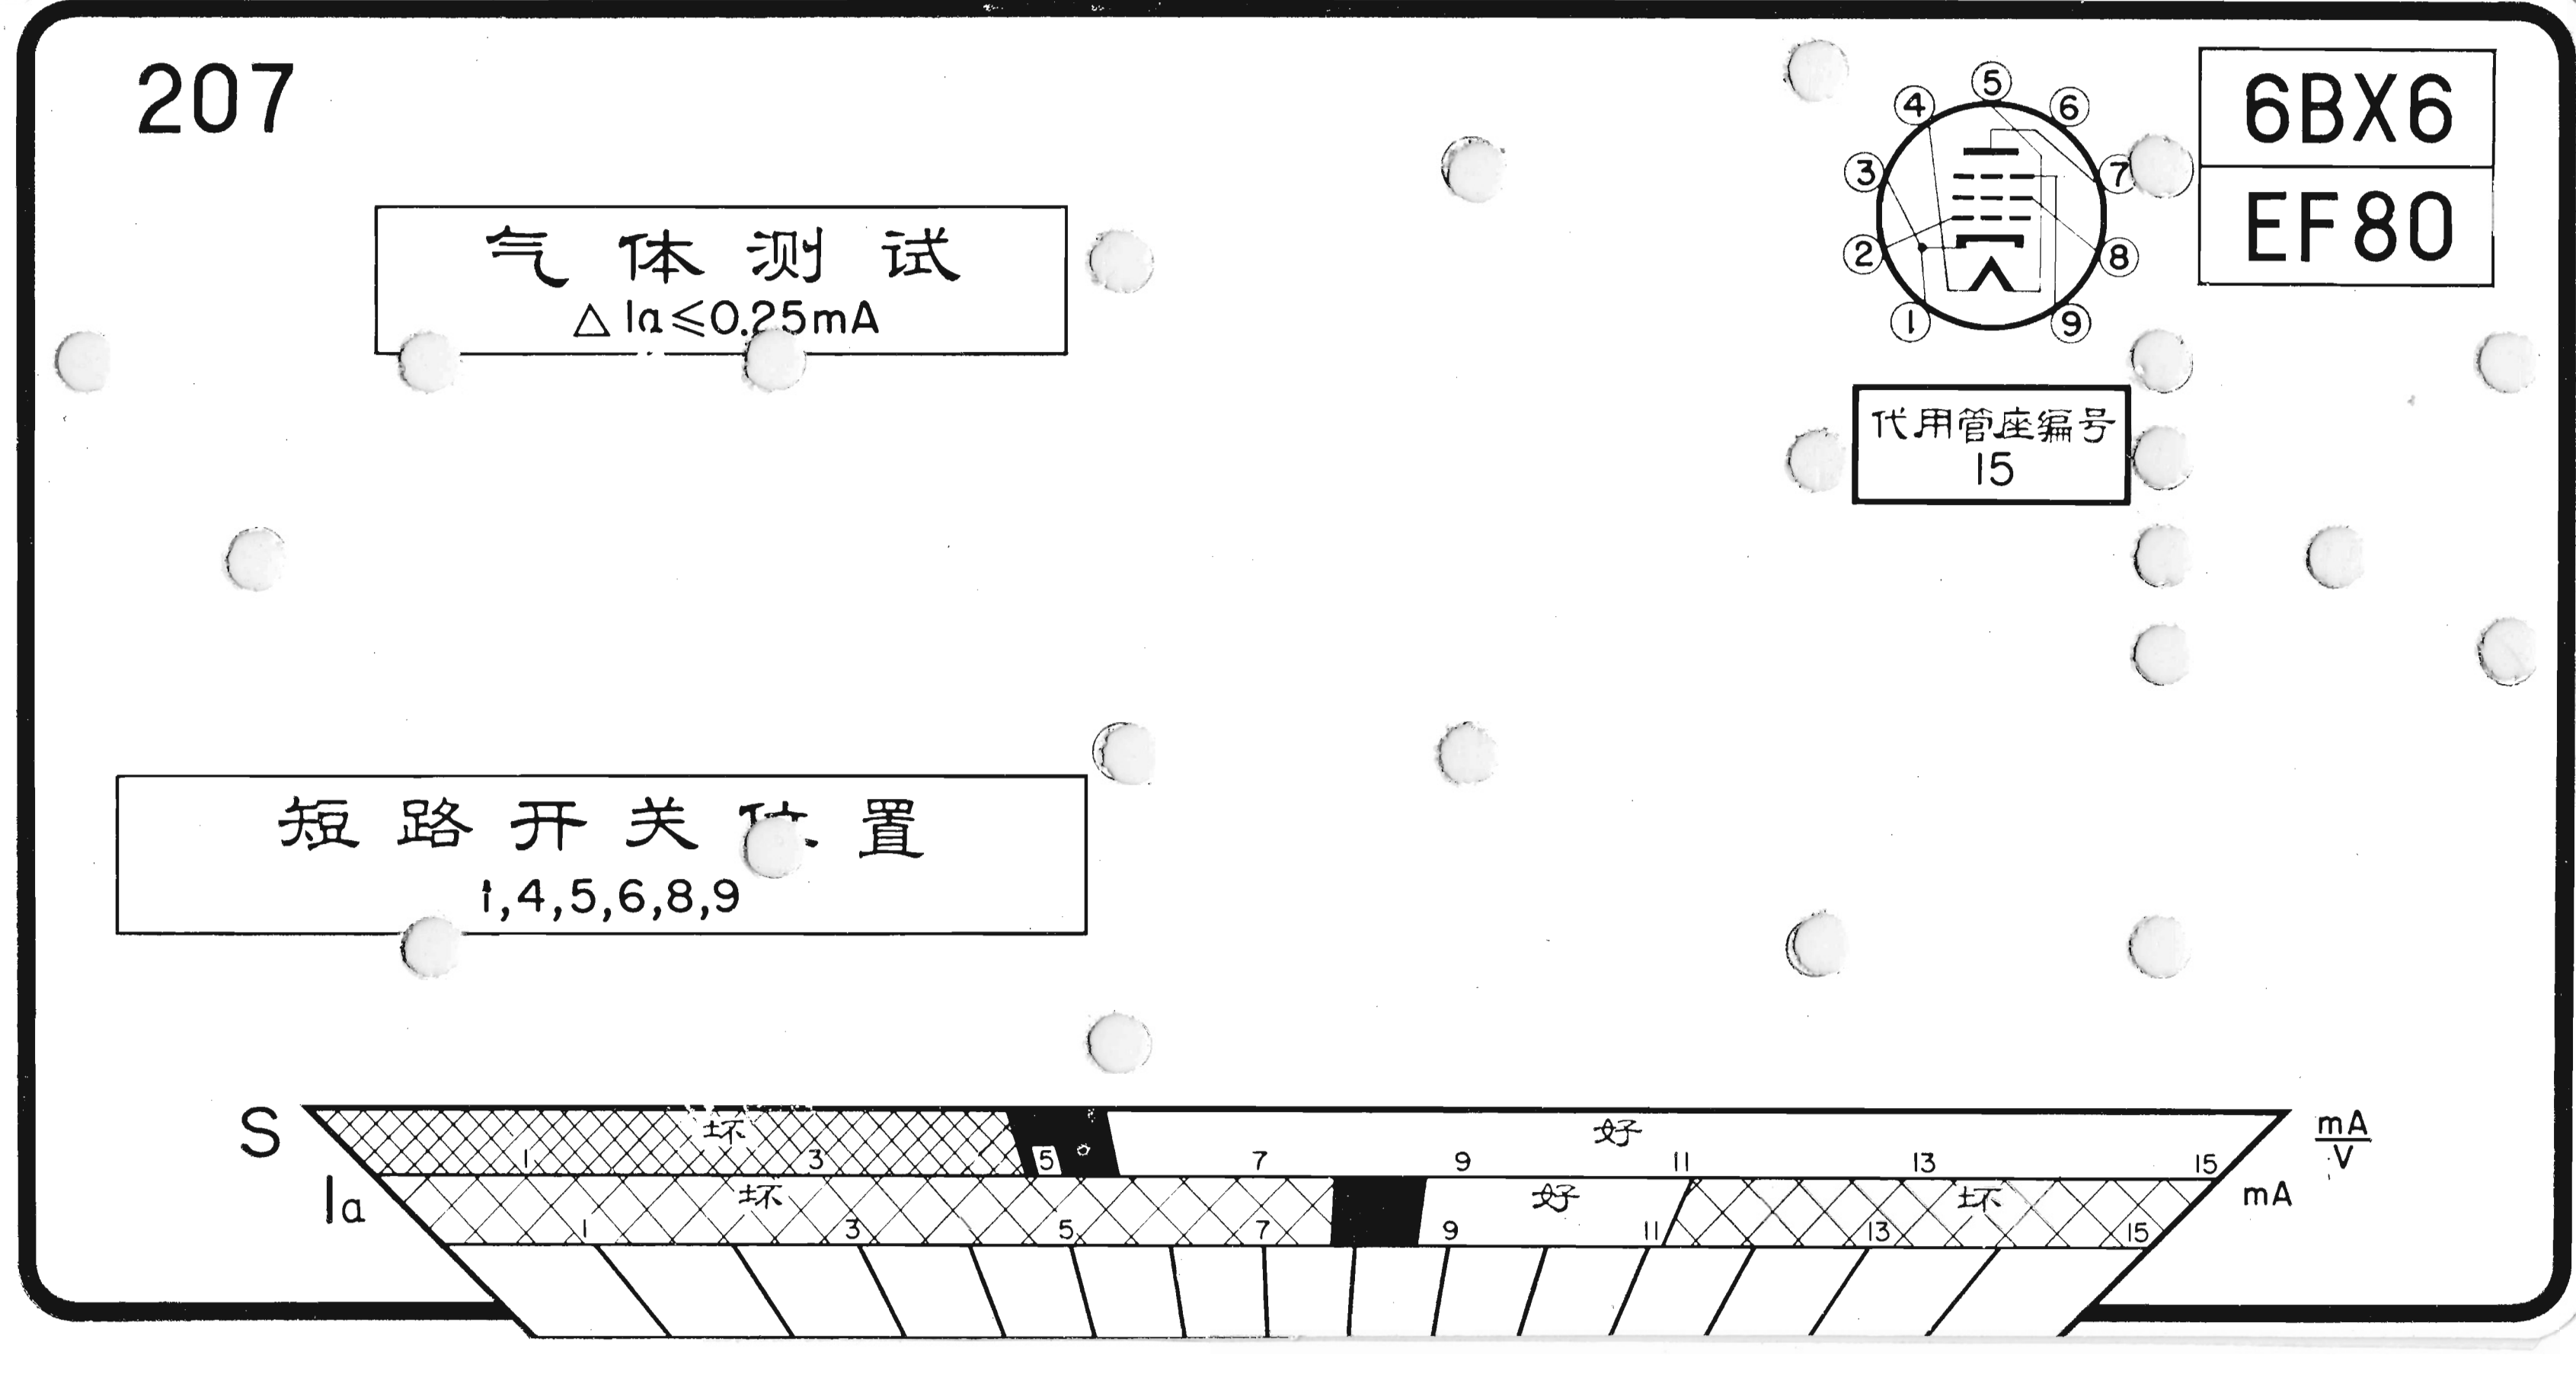


207
6BX6
EF80
气 体 测 试
△ Ia≤0.25mA
代用管座编号
15
短 路 开 关 位 置
1,4,5,6,8,9
S
Ia
坏
好
mA/V
mA

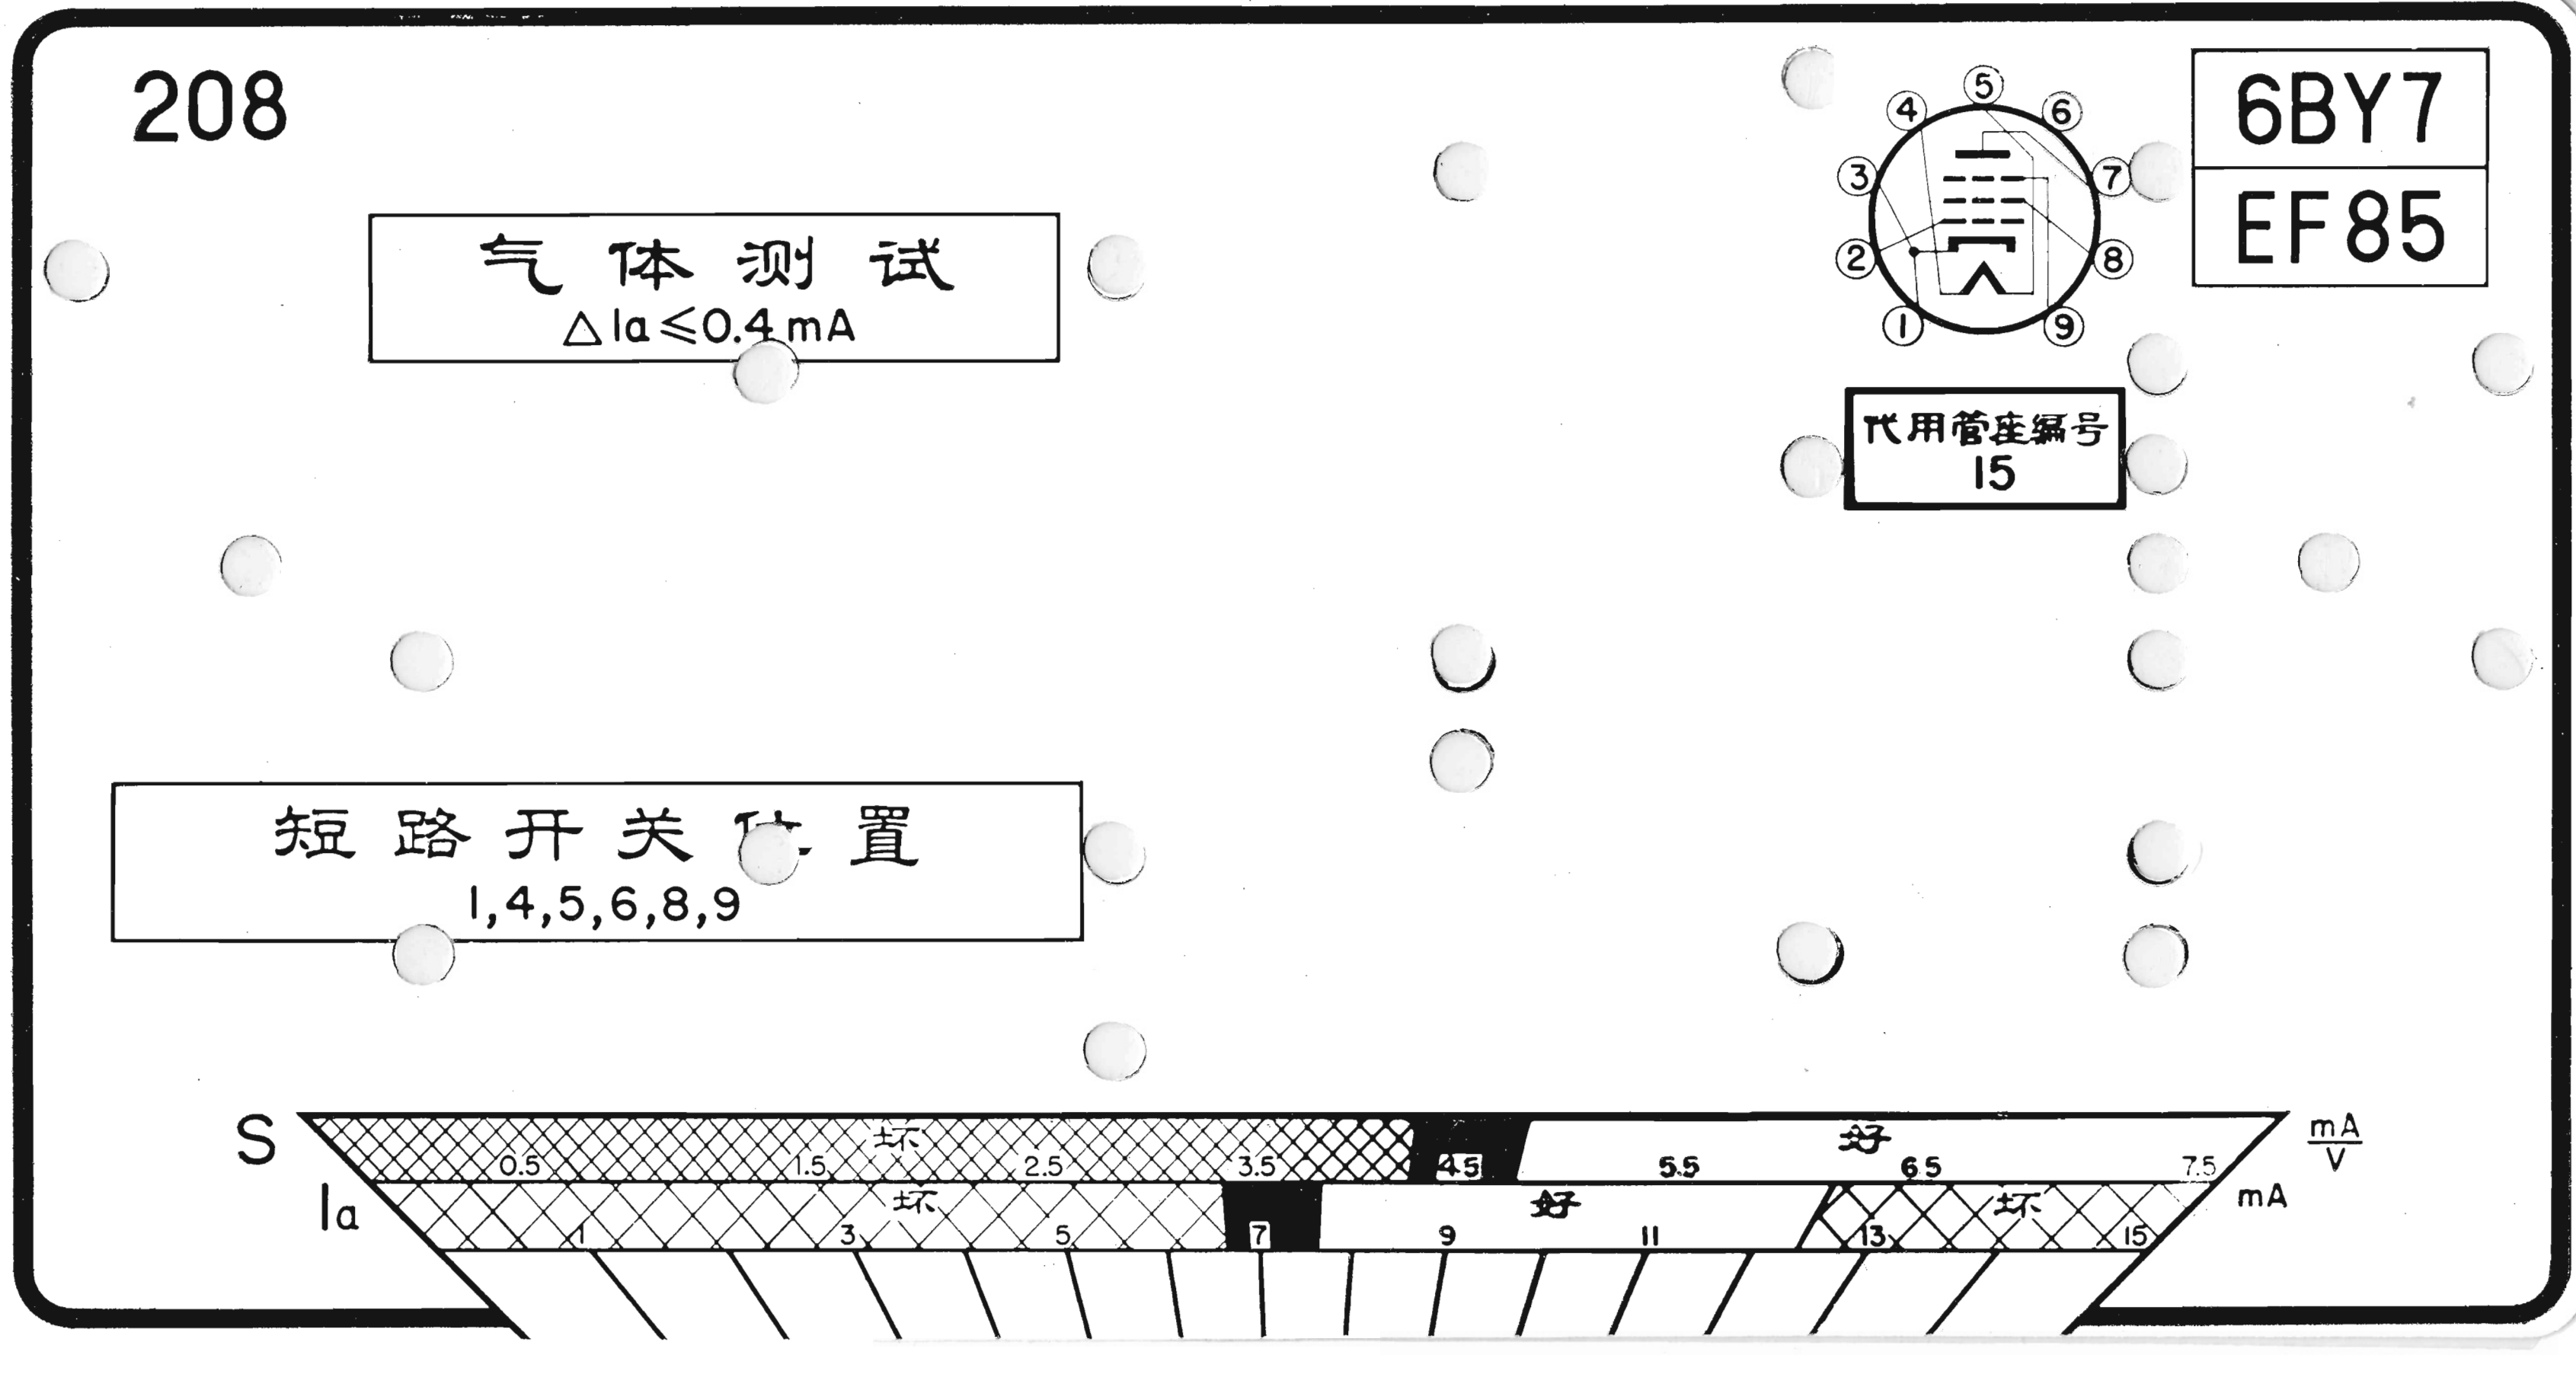

208
6BY7
EF85
气体测试
△Ia≤0.4mA
代用管座编号
15
短路开关位置
1,4,5,6,8,9
S
Ia
mA
V
mA
坏
好
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
1
3
5
7
9
11
13
15

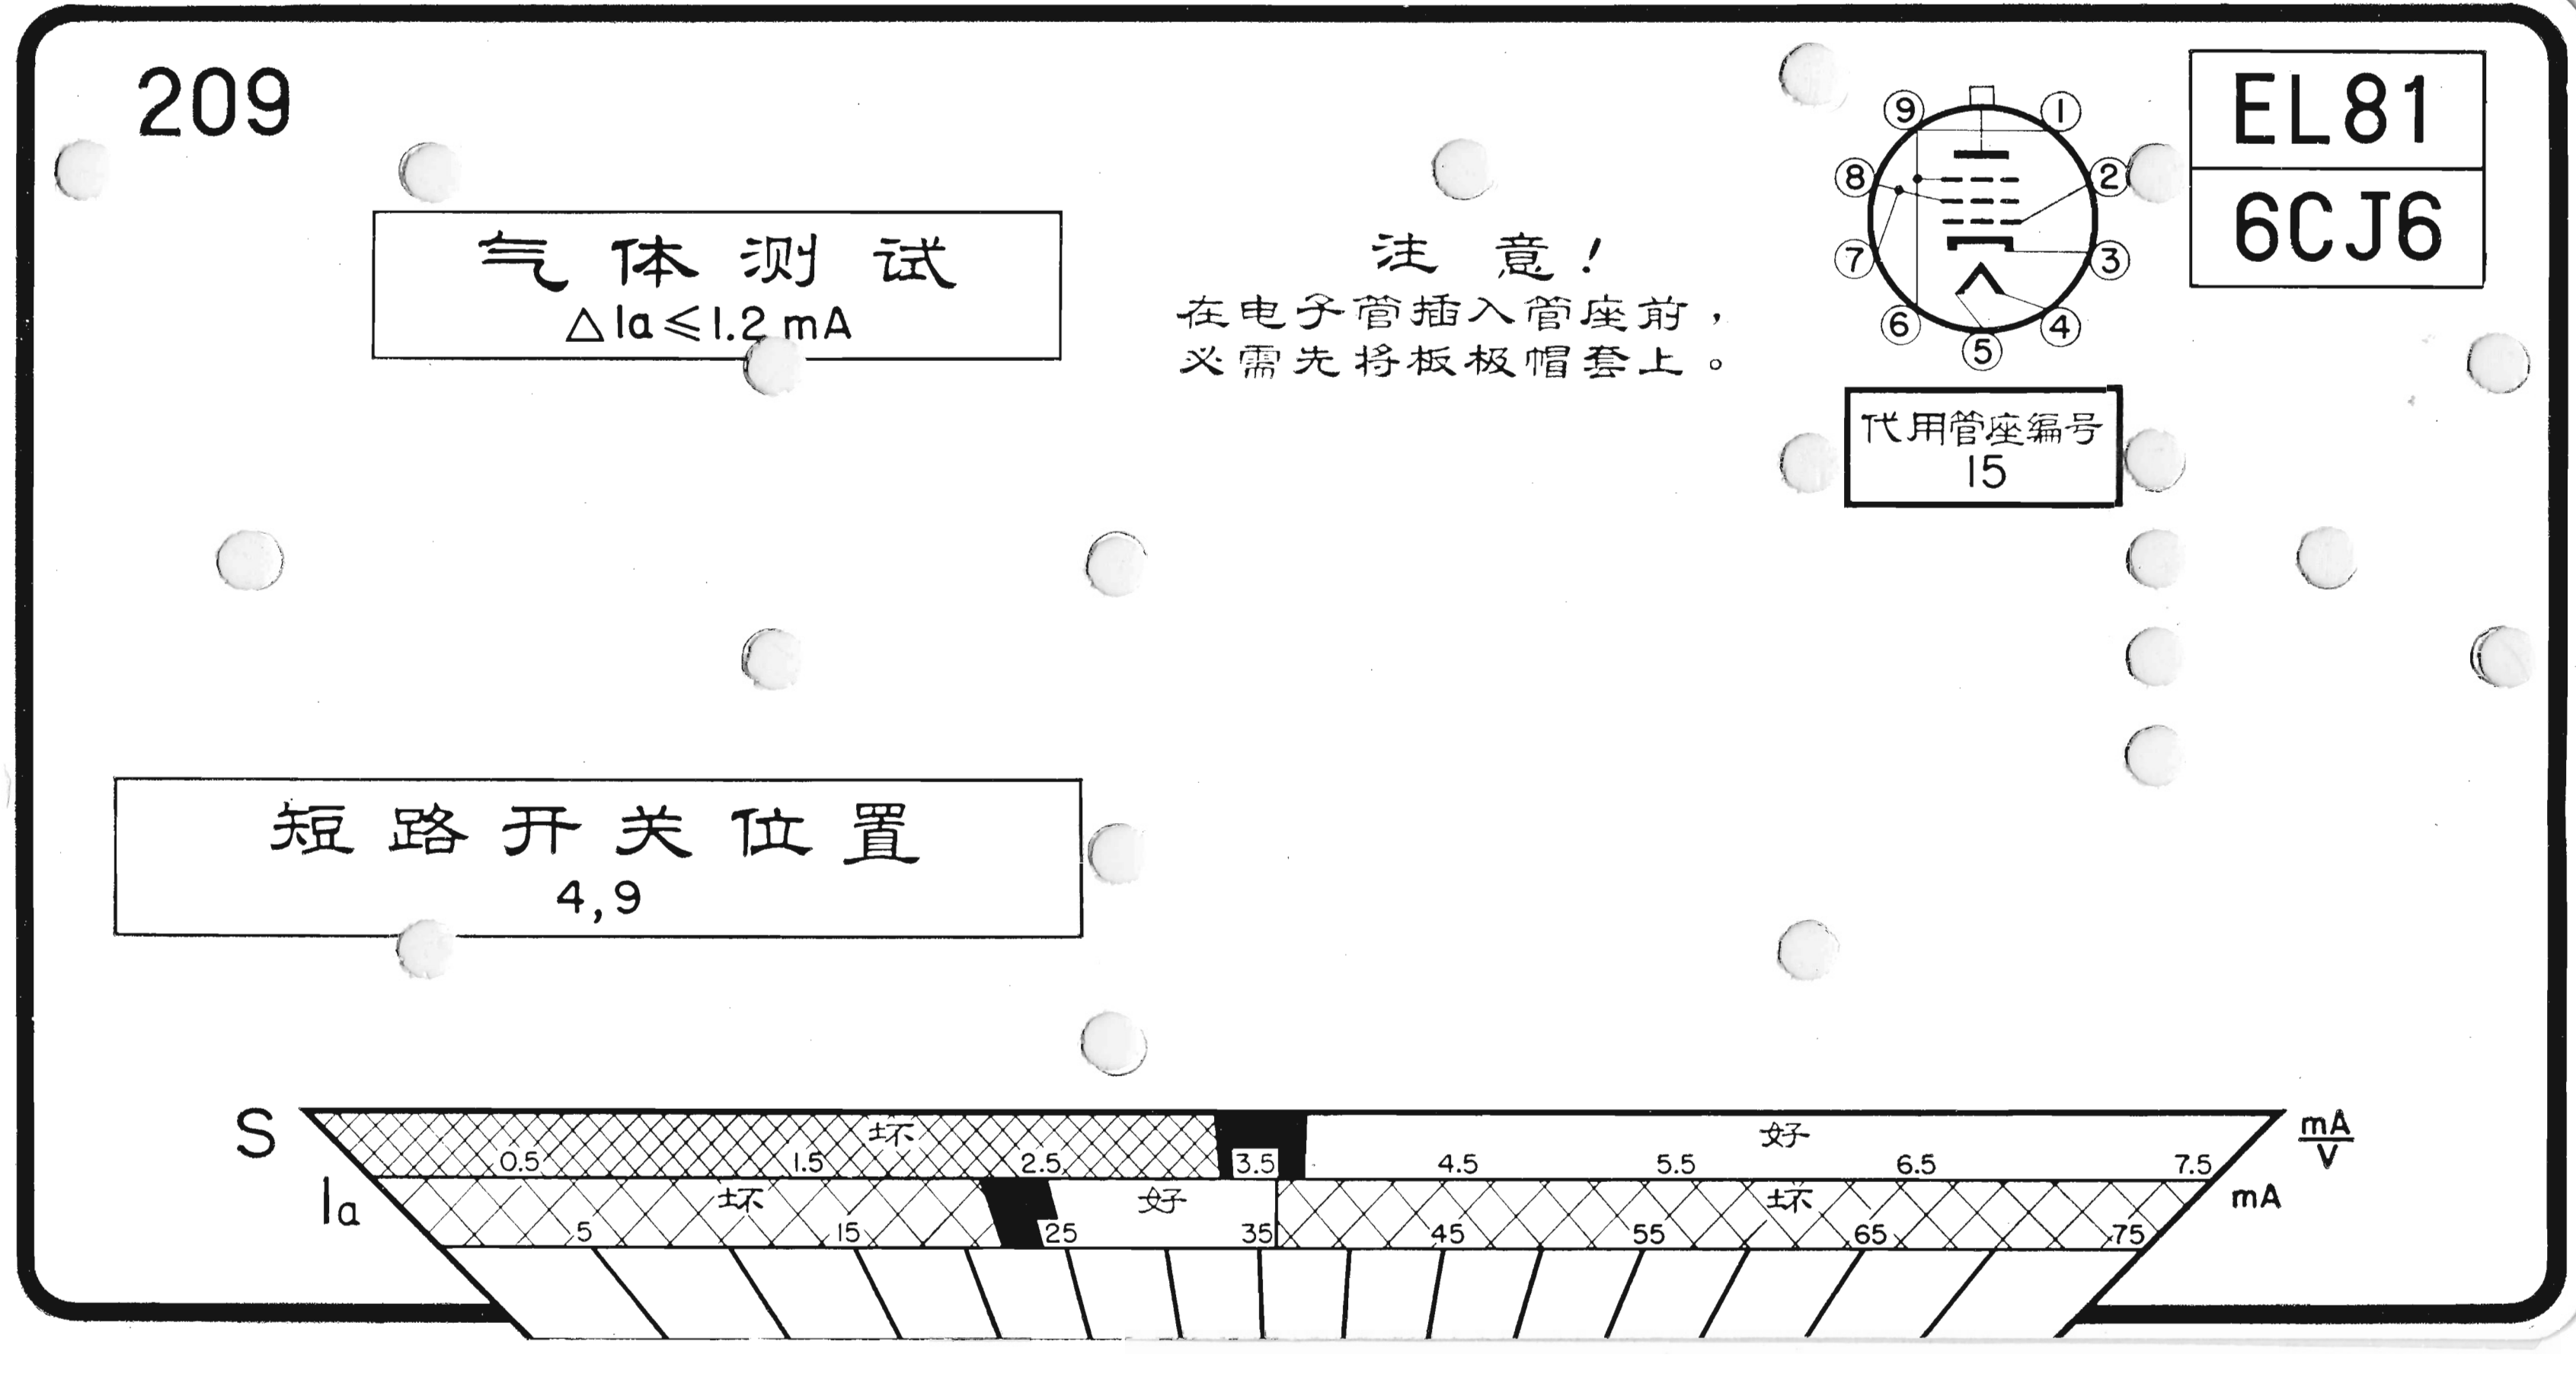
209
气 体 测 试
△Ia≤1.2 mA
注 意！
在电子管插入管座前，
必需先将板极帽套上。
EL81
6CJ6
代用管座编号
15
短 路 开 关 位 置
4,9
S
坏
0.5
1.5
2.5
3.5
好
4.5
5.5
6.5
7.5
mA
V
Ia
坏
5
15
好
25
35
坏
45
55
65
75
mA

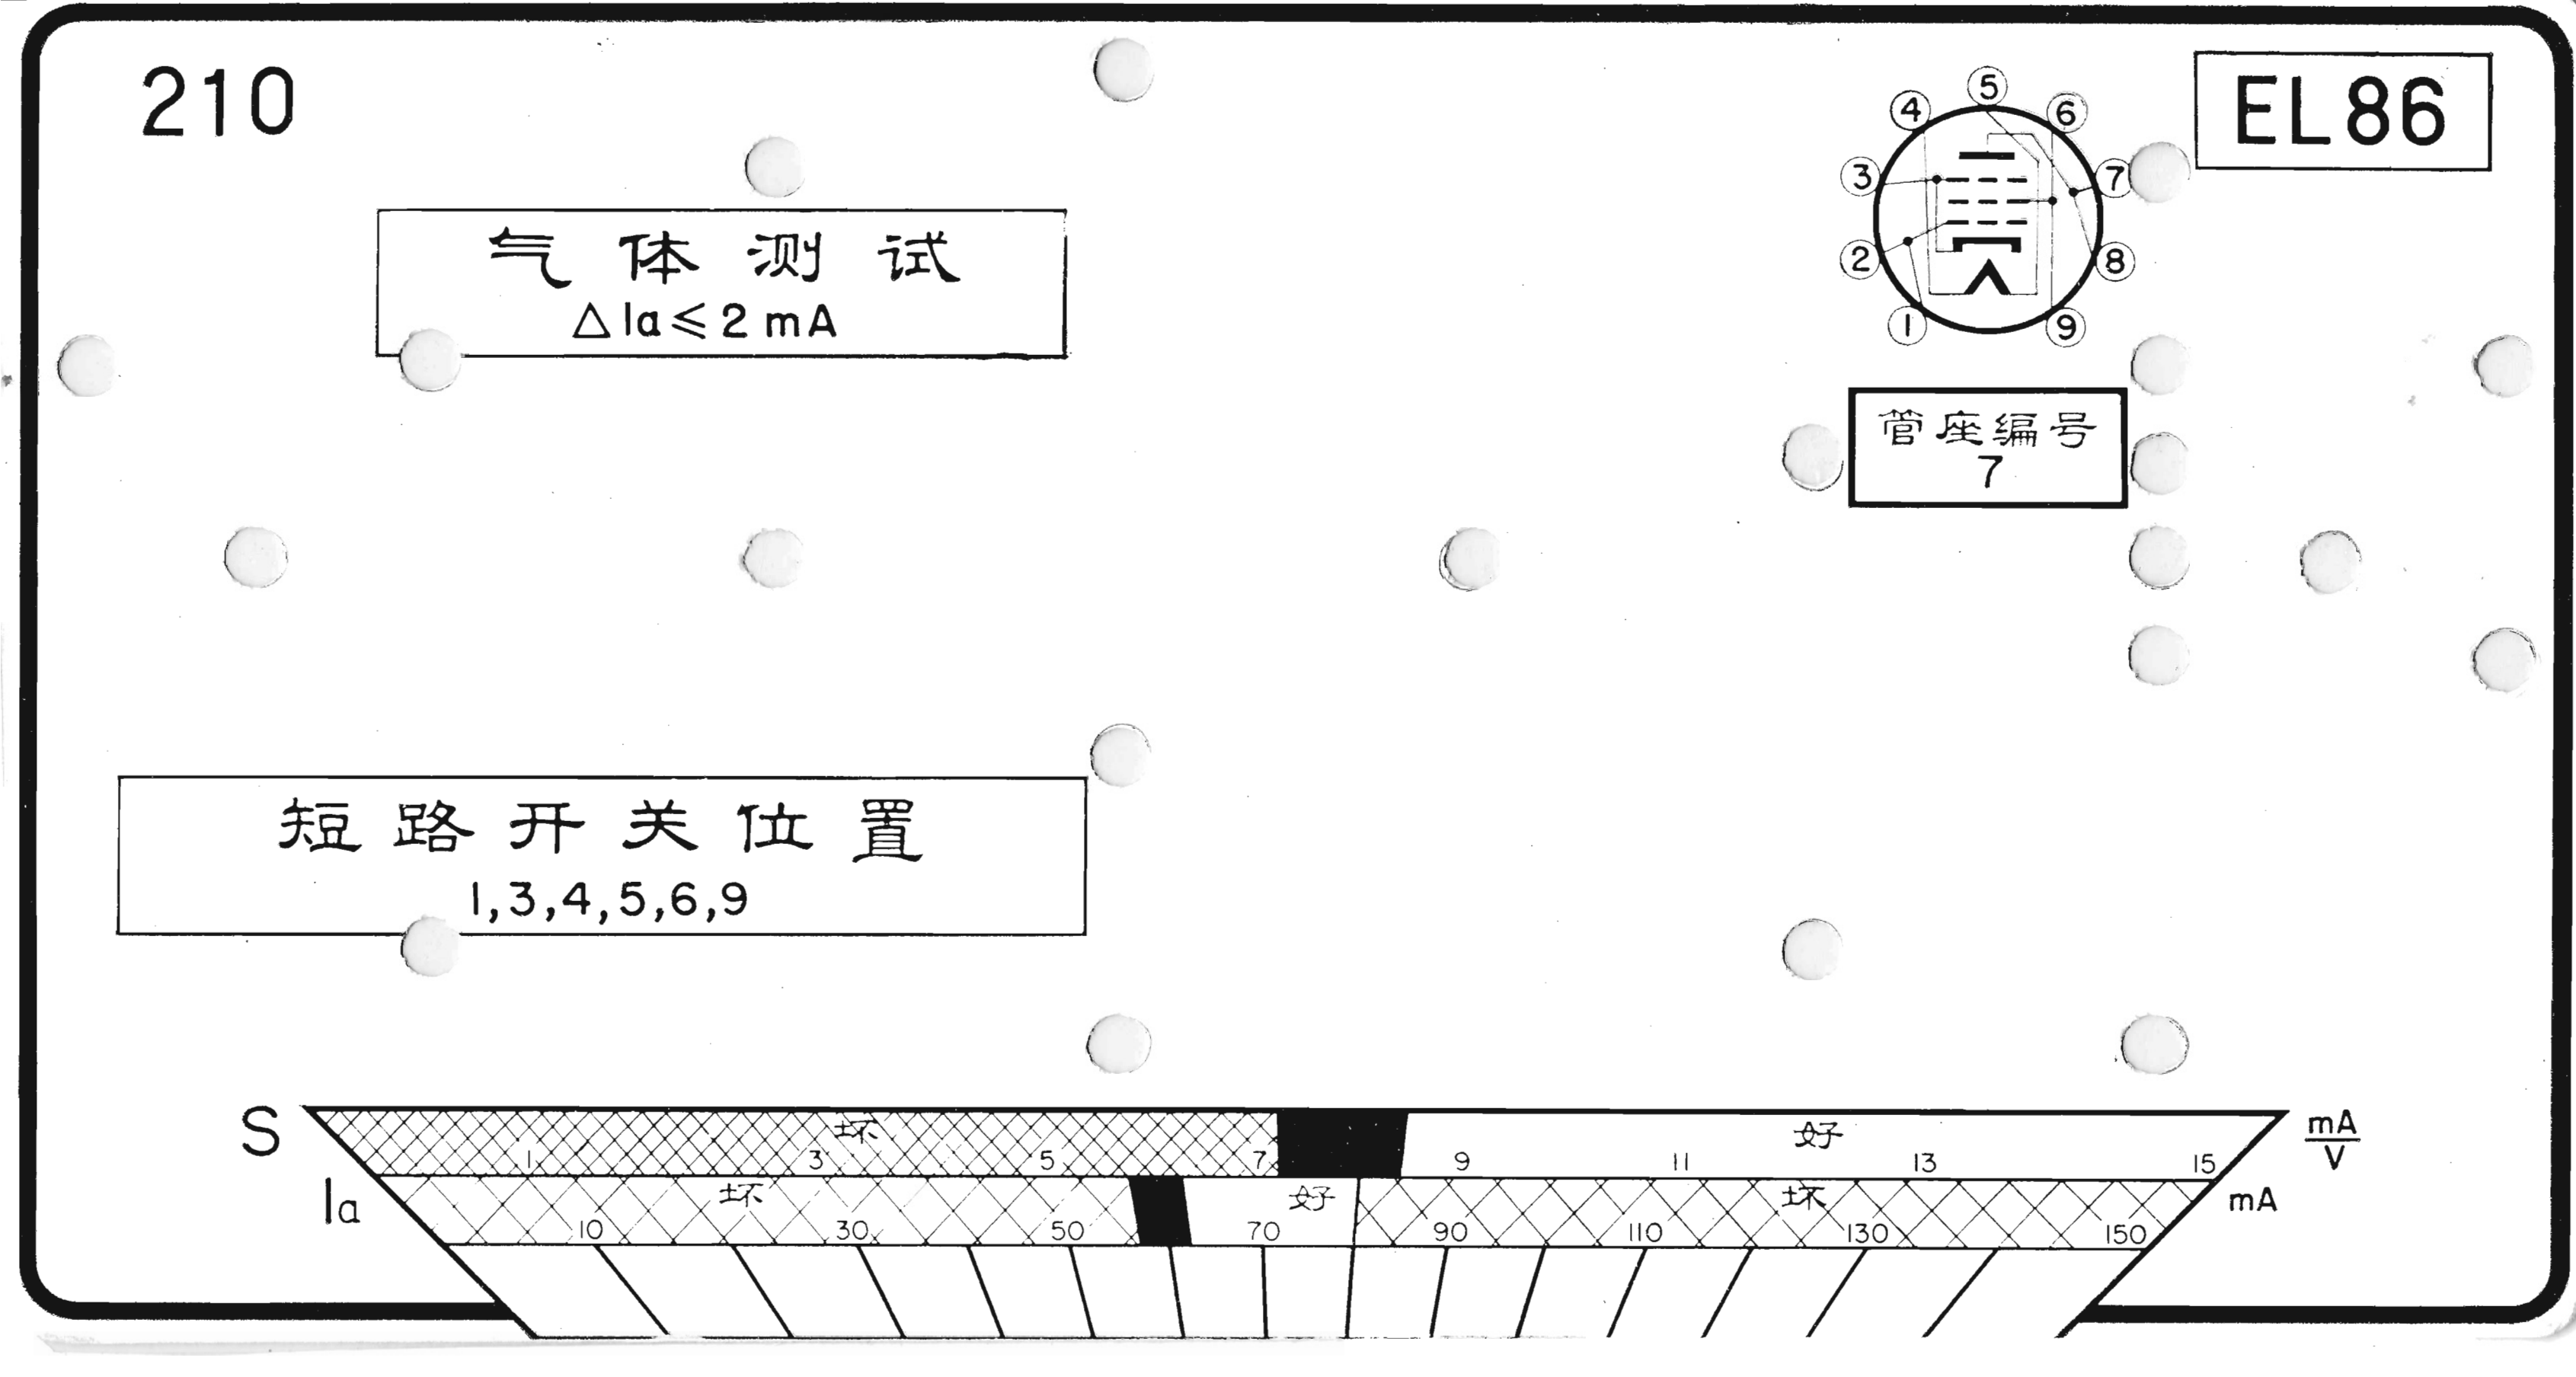

210
EL86
气体测试
△Ia≤2 mA
管座编号
7
短路开关位置
1,3,4,5,6,9
S
坏
好
mA/V
Ia
坏
好
坏
mA